




Lietošanas instrukcija

TRRSE sērija

DeLonghi

APRAKSTS	3
LIETOŠANA	4
Vienkārša ritenu sistēma	4
Atrašanās vieta	4
Barošanas savienojums	4
IERĪCES DARBĪBA UN LIETOJUMS	5
Ierīces IESLĒGŠANA	5
Funkcionēšana	5
Jaudas ierobežošanas funkcija	6
TAIMERIS (MODELĪ TRRSE0920T)	7
Taimera funkcija	7
TRAUKSMES	8
APKOPE	9
Apkope	9
Tehniskie raksturlielumi	9
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	10

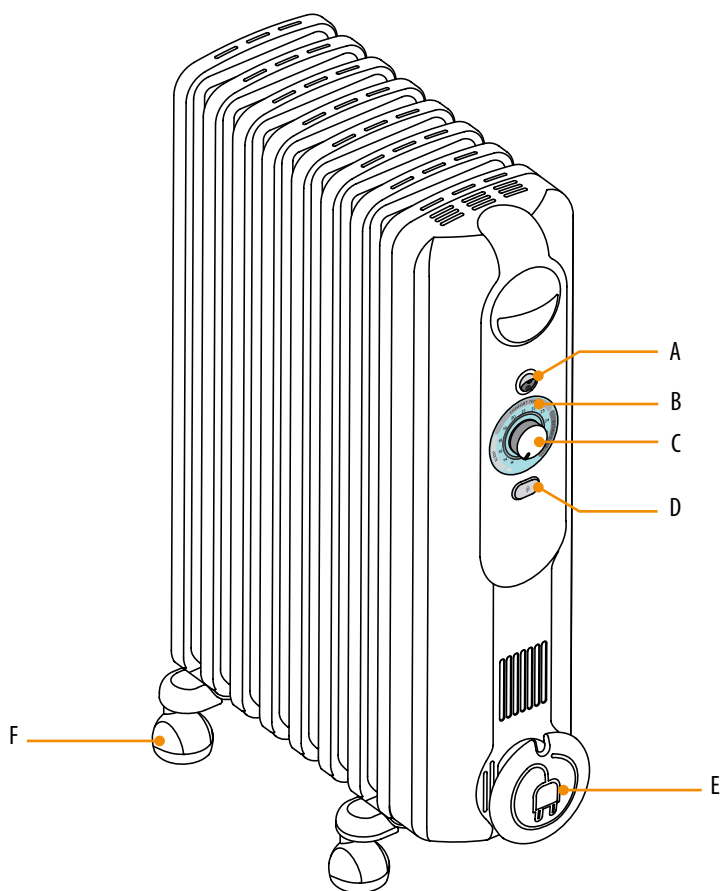

A. IESLĒGŠANAS-IZSLĒGŠANAS slēdzis ar indikatorlampiņu


B. apsildes režīma displejs

C. temperatūras regulēšanas grozāmpoga

D. jaudas ierobežošanas poga


E. vada turētājs

F. riteņi

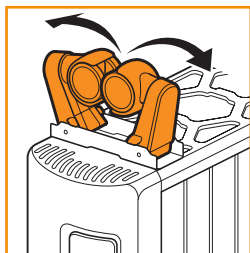

Vienkārša riteņu sistēma

- Apgrieziet radiatoru otrādi uz paklāja vai mīksta virsmas, lai nesabojātu krāsojumu.
- Pilnībā atlokiat riteņus, pagriežot tos uz āru.
- Pagrieziet radiatoru atpakaļ vertikālā stāvoklī.

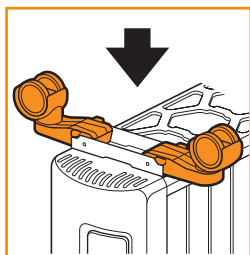


Atrašanās vieta

- Sildītāju nedrīkst novietot tieši zem elektrotīkla kontaktligzdas.
- Neizmantojiet šo radiatoru telpās, kuru platība ir mazāka par 43 kvadrātpēdām (4 kv.m).

Barošanas savienojums

- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai jūsu elektroenerģijas padeves spriegums ir tāds pats, kāds norādīts ierīces nominālo datu uzlīmē, un vai elektrotīkla kontaktligzda un barošanas avota līnija atbilst norādītajai slodzei.
- Pārbaudiet arī drošinātāju pašreizējo jaudu. **PIEVENOJIET SILDĪTĀJU TIKAI IEZEMĒTAI KONTAKTLIGZDAI.**
- Iespraudiet sildītāja kontaktdakšu kontaktligzdā, ierīcē iestāsies **IESLĒGTS** stāvoklis vai **IZSLĒGTS** stāvoklis atkarībā no **IESLĒGŠANAS-IZSLĒGŠANAS** slēdža pozīcijas.
- **IESLĒGŠANAS-IZSLĒGŠANAS** slēdzis ir marķēts ar ieslēgšanas/izslēgšanas simbolu, kā parādīts šajā attēlā (1).

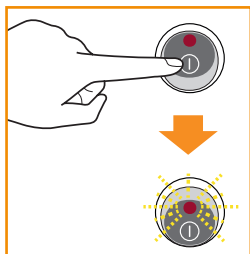

Ierīces IESLĒGŠANA

- Lai IESLĒGTU ierīci, iespraudiet sildītāja kontaktdakšu kontaktligzdā un slēdzi iestatiet IESLĒGTĀ pozīcijā.
- Iedegsies indikatorlampiņa, un ierīce sāks darboties, pamatojoties uz iestatīto vērtību, kas atlasīta ar temperatūras regulēšanas grozāmpogu.
- Lai IZSLĒGTU ierīci, iestatiet slēdzi IZSLĒGTĀ pozīcijā, ierīce pārtrauks darboties, un indikatorlampiņa nodzīs.

Piezīme.

- Pēc barošanas pārtraukuma (elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai ierīces atvienošanas) iekārta atjauno savu iepriekšējo lietotāja izvēlēto darba režīmu (arī attiecībā uz jaudas ierobežojuma funkcijas aktivizēšanu vai deaktivizēšanu).



Funkcionēšana

- Temperatūras regulēšanas grozāmpoga ir paredzēta, lai palīdzētu jums atlasīt telpas temperatūras vērtību atbilstoši savām vajadzībām. Grieziet pogu pulkstenrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, lai izvēlētos piemērotāko temperatūru pēc 4 vienkāršiem sektoriem:

1. Pretsasalšanas sektors:

iestatot temperatūru uz *****, ierīce darbosies automātiski, lai uzturētu telpā pastāvīgu 5°C temperatūru, attiecīgi nepieļaujot ūdens cauruļu sasalšanu.

2. Miega sektors:

sniedz iespēju atlasīt 14, 16 un 18°C temperatūru, vispiemērotāko gulēšanas laikam.


3. Komforta temperatūras sektors:

sniedz iespēju atlasīt vēlāmāko komforta temperatūru starp 19–20–21–22–23°C

4. Īpašas aprūpes sektors:


sniedz iespēju atlasīt 24–26–28°C temperatūru tajās situācijās, kad vajadzīga augstāka komforta temperatūra

- Ierīce sniedz iespēju viegli un precīzi atlasīt starp pretasasalšanas režīmu un jebkuru no 11 vēlāmajām istabas temperatūras vērtībām.
- Lietotājs jebkurā laikā var brīvi mainīt vēlamo temperatūru.
- Ierīce sāks darboties un pārtrauks darbu, tiklīdz būs sasniegta komforta temperatūra.

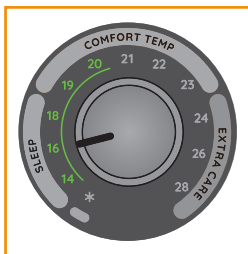

Svarīgi!


- Lietojot ierīci, neiestatiet temperatūras regulēšanas grozāmpogu uz pārāk augstu vērtību.
- Telpas temperatūras uzturēšana zaļā krāsā iezīmētajā temperatūras vērtību apgabalā (20°C robežās), palīdzēs izvairīties no mājokļa pārkarsēšanas un mazinās enerģijas patēriņu.
- Nepieļaujiet telpas pārkarsēšanu!

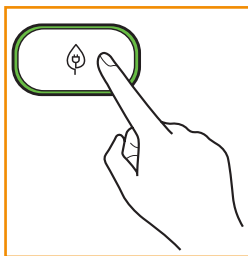

Jaudas ierobežošanas funkcija

Ar šo funkciju ierīce darbosies samazinātas jaudas līmenī, mazinot enerģijas patēriņu līdz minimumam.

- Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu .
- Kamēr šī funkcija ir ieslēgta, darbojas tikai MIN. jaudas līmenis.
- Kad mirgo, jaudas ierobežošanas poga rādīs jebkādas ierīces kļūdas/nepareizu darbību.

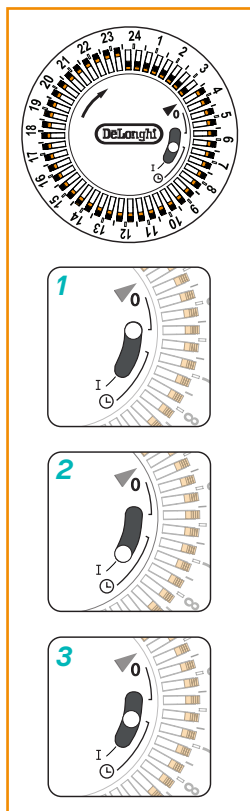

Taimera funkcija

Ierices ieslēgšanu un izslēgšanu ir iespējams ieprogrammēt 24 stundu periodā.


Taimerim ir mikroslēdzis, kas lietotājam sniedz iespēju:

1. Atstāt ierici bez barošanas, iestatot selektoru uz simbola "0" (1).
2. Uzturēt ierices barošanu, iestatot selektoru uz simbola "I" (2).
3. Lietot taimera funkciju, iestatot sektoru uz ikonu "⌚" (3).

- Kā jau visu pulksteņu gadījumā, taimeris jāiestata uz precīzu laiku.
- Piemēram, ja pulkstenis ir 9.30 no rīta, pagrieziet taimera skalu pulksteņrādītāju kustības (bultiņas) virzienā, līdz pulksten 9.30 ir salāgots ar rādītāju.

SVARĪGI! NEGRIEZIET TAIMERA SKALU PRETĒJI PUKSTENRĀDĪTĀJU KUSTĪBAS VIRZIENAM.

- Katrs zobs atbilst 30 minūšu periodam. Ierici var ieprogrammēt tā, lai tā ieslēdzas un izslēdzas noteiktā laikā.
- Kad zobs tiek aizbidīts uz skales centru, radiators darbojas šīs 30 minūtes. Ja zobs ir izvilks, radiators šajā periodā ir izslēgts (skatiet turpmāko attēlu).
- Taimeris ir elektrisks pulkstenis un darbojas tikai tad, ja kontaktakša ir iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā. Ja tā ir atvienota, taimera darbība ir apturēta, un taimeris jāatiestata.

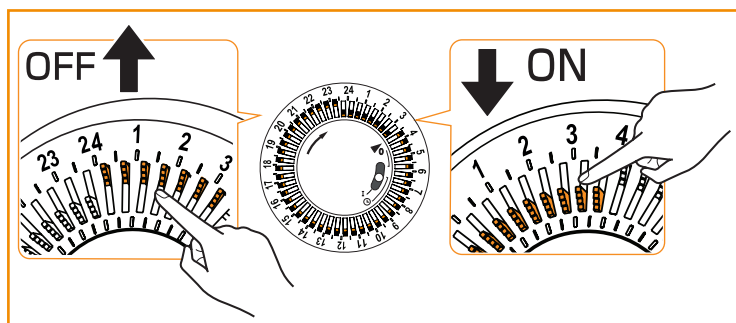

Ierīcei ir diagnostikas sistēma, kas ļauj signalizēt par nepareizu darbību. Problēmu gadījumā poga  zaudēs savu jaudas ierobežošanas nozīmi un sāks mirgot, lai informētu lietotāju par faktisko nepareizo darbību.

PF (Probe Failure – zondes atteice)	Kad notikusi zondes atteice, poga  nomirgo 4 ātrus zibšņus, kam seko 4 sekundes izslēgtā stāvoklī	Šīs trauksmes gadījumā ierīce nedarbojas. Sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu.
Ht (Hight Temperature – augsta temperatūra)	Ja produkta iekšējā temperatūra ir pārāk augsta, sildīšanas jauda tiks pakāpeniski un automātiski samazināta. Poga  sāk raidīt lēnu vienu zibšni, 2 sekundes DEG un 2 sekundes NEDEG.	Lai novērstu šīs trauksmes cēloni, pārbaudiet, vai iekārta nav aizsegta, un ļaujiet ierīcei atdzist, piemērojot zemas temperatūras vērtības iestatījuma punktu. Drošības ierīce sildītāju pārkaršanas gadījumā izslēdz. Ja ierīce nespēj restartēt sildītāju automātiski, zvaniet De'Longhi klientu apkalpošanas dienestam.
ToS (Tip Over Switch – apgāšanās slēdzis)	Ja ierīce ilgāk par 3 sekundēm netiek novietota vertikāli, tā deaktivizē sildelementus, un poga  sāk ātri mirgot.	Kad ierīce atgriežas savā parastajā vertikālajā stāvoklī, ierīce atsāk iepriekšējo darba režīmu.

Apkope

- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas un ļaujiet radiatoram atdzist.
- Noslaukiet radiatoru ar mitru drānu, nelietojiet mazgāšanas un abrazīvus līdzekļus.
- Ja radiators noteiktu laiku netiks lietots, aptiniet vadu ap vada turētāju un uzglabājiet to sausā vietā.
- Šī ierīce ir būvēta tā, lai bez problēmām kalpotu daudzus gadus.
- Nepareizas darbības vai šaubu gadījumā nemēģiniet labot sildītāju pašrocīgi: tas var radīt ugunsgrēka bīstamību vai elektrisku triecienu. Zvaniet De'Longhi klientu apkalpošanas dienestam (skatiet pievienoto De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu sarakstu).

Tehniskie raksturlielumi

Elektropadeves spriegums
Absorbētā jauda

Skatiet nominālo datu plāksnīti
“

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Indikatorlampiņa neiedegas	Pārļiecinieties, vai kontaktdakša ir iesprausta kontaktligzdā un vai elektrotīkla kontaktligzda darbojas Iespējams, ka ierīci ir izslēgusi drošības ierīce	Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā Noņemiet aizšķērsojumu un ļaujiet ierīcei atdzist. Ja ierīce nedarbojas, lūdzam sazināties ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru.
Ierīce neiesilst	Var būt iestatīta pārāk zema temperatūra	Iestatiet temperatūru uz augstāku vērtību
Poga  rāda mirgojošu PF	Tas norāda, ka telpas temperatūras sensors ir bojāts	Lūdzu, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu.
Poga  rāda mirgojošu Ht	Ierīce ir sasniegusi pārāk augstu iekšējo temperatūru	Pārļiecinieties, vai iekārta nav aizsegta, un ļaujiet tai atdzist. Kad produkta iekšējā temperatūra pazeminās, trauksmes signāls pazudīs. Ja ierīce nedarbojas, lūdzam sazināties ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru.
Poga  rāda mirgojošu ToS	Iekārta neatrodas pareizā vertikālā stāvoklī vai arī tā ir nokritusi.	Novietojiet ierīci pareizā vertikālā stāvoklī. Lūdzu, nenovietojiet ierīci uz slīpas plaknes, tā var nokrist un radīt fizis as traumas.

