


KENWOOD

Forno Serie MO280/ MO286

istruzioni

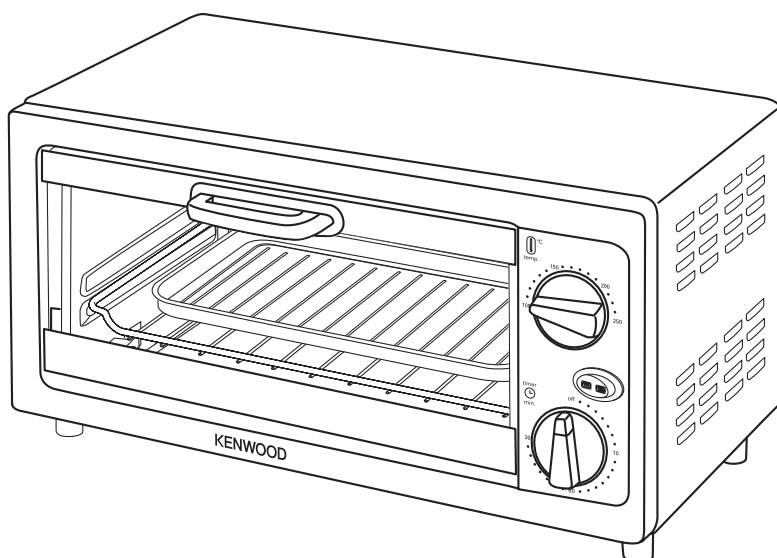

INFORMAZIONI SUL FORNO KENWOOD

Questo forno Kenwood è un modello da 1100 watt max con una capacità di utilizzo di 10 litri. Questo forno multifunzione può essere usato per arrostiti, grigliare, cuocere e tostare, ottimizzando lo spazio in cucina grazie al fatto che tutte queste funzioni sono incluse in un unico elettrodomestico compatto e facile da usare.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- ❶ **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA. LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE IL FORNO E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.**
- ❷ **NON** utilizzare mai questo apparecchio per scopi diversi da quelli domestici previsti. Non utilizzare all'aperto.
- ❸ **NON** immergere l'apparecchio, il cavo elettrico o la spina in acqua o in altri liquidi.
- ❹ **NON** mettere il forno accanto o sopra elementi elettrici o fiamme a gas o altri forni. **NON** collocare il forno sopra altri apparecchi.
- ❺ Questo apparecchio non deve essere azionato con un timer esterno o un sistema separato di controllo remoto.
- ❻ Usare **SEMPRE** questo elettrodomestico su una superficie stabile, piana e resistente al calore e sempre lontano da pareti che potrebbero scolorirsi a causa del calore. Non usare su una superficie ricoperta da un panno o accanto a tende o altri materiali infiammabili.
- ❼ **NON** toccare le superfici calde. Lo sportello e le parti esterne e tutte quelle interne possono diventare molto calde durante l'uso. Per farlo funzionare, usare sempre le maniglie del prodotto o le rotelle. Lasciare che il forno si raffreddi prima di pulirne le parti.
- ❽ **NON METTERE LE MANI ALL'INTERNO DEL FORNO** mentre la funzione di convezione è attiva. Usare sempre la maniglia del girarrosto per inserire il gruppo girarrosto nel forno o per toglierlo da esso.
- ❾ **FARE MOLTA ATTENZIONE** quando si toglie un piatto per girarrosto molto caldo o quando viene gettato olio o grasso caldo. Usare un guanto da forno ogni volta che si spostano le griglie, i piani o i piatti.
- ❿ Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- ⓫ **AVVISO:** L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone inferme senza supervisione. Bambini o persone inferme possono usare il forno senza supervisione solo se hanno ricevuto istruzioni adeguate per poter utilizzare l'apparecchio in condizioni di sicurezza e se hanno compreso i pericoli di un uso improprio.
- ⓬ **NON** lasciare a penzolari il cavo elettrico oltre il bordo del tavolo o della superficie di lavoro, né toccare le superfici roventi.
- ⓭ **NON** posizionare alcun oggetto sopra il forno. Lasciare sempre scoperti i lati o la parte posteriore del forno per non bloccare in nessun modo le sue prese d'aria.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- ⑭ **NON** usare il forno per riporre alimenti o altri oggetti quando non è in uso. Riporre solo la griglia ripiano, la maniglia e il piatto di cottura.
- ⑮ **NON USARE SE IL CAVO È DANNEGGIATO O SE IL FORNO È STATO FATTO CADERE O RIPORTA DANNI DI QUALSIASI GENERE.** Il forno e il cavo, per ragioni di sicurezza, devono essere riparati da Kenwood o da altri riparatori Kenwood autorizzati.
Pulire periodicamente il forno ed eliminare tutti i depositi di cibo.
- ⑯ Se non si mantiene il forno pulito, potrebbe causarsi un deterioramento della
- ⑰ superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e causare, eventualmente, situazioni di pericolo.
Se si nota fumo, tenere lo sportello chiuso, quindi spegnere e scollegare
- ⑱ l'alimentazione. Non aprire finché non cessa il fumo.


prima di collegarlo

- Prima di accendere, assicurarsi che la tensione della propria alimentazione domestica sia uguale a quella indicata sulla targhetta identificativa.
- L'apparecchio deve disporre di messa a terra.
Nota: questo apparecchio è conforme alla direttiva CE 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.

prima del primo utilizzo

- Rimuovere tutte le etichette e l'imballaggio dall'interno del forno.
- Togliere tutti gli adesivi promozionali e le pellicole protettive dal forno.
- Lavare le teglie, le griglie ripiano e tutti gli altri accessori con acqua saponata calda e asciugare accuratamente.
- All'interno, pulire le pareti, la base e la parte superiore usando un panno umido, quindi asciugare.
- Per garantire una ventilazione adeguata, accertarsi che ci siano 10 cm di spazio libero dietro e accanto a ciascun lato del forno, e 30 cm di spazio sopra di esso.
- Durante il primo periodo di riscaldamento possono essere visibili tracce di fumo. Questo è normale per gli elettrodomestici, come i forni, appena prodotti e non è necessario preoccuparsi.
- Inserire il cavo elettrico e accendere l'interruttore. Impostare la rotella di controllo della temperatura su 220 °C e spostare la rotella Impostazioni in modo che metta in funzione gli elementi superiore e inferiore. Ruotare la rotella del timer su 15 minuti e lasciare il forno acceso.
- Lasciare che il forno si raffreddi. A questo punto è pronto per l'uso.

INFORMAZIONI SUL FORNO KENWOOD

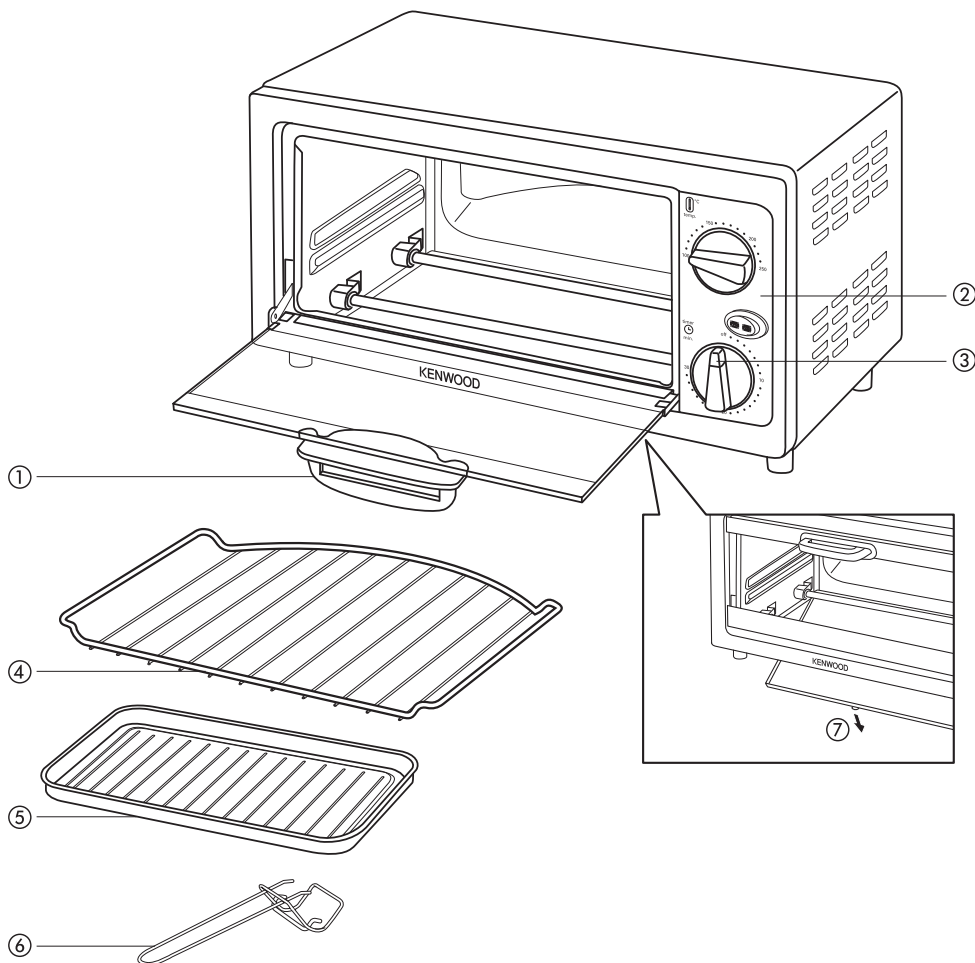


tasto

- ① maniglia sportello
- ② pannello di controllo
- ③ luce di accensione
- ④ griglia ripiano con inserimento a scorrimento



- ⑤ disco di cottura
- ⑥ maniglia teglia/piatto
- ⑦ sportello briciole

PANNELLO DI CONTROLLO

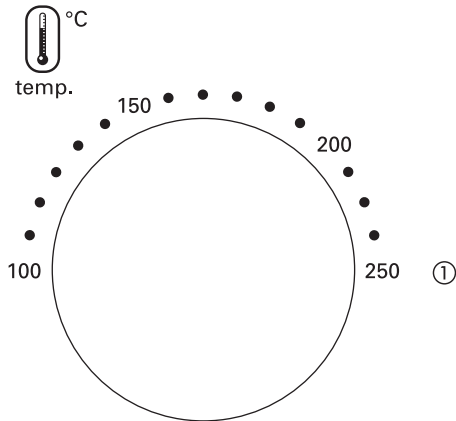

tasto

- ① rotella di controllo della temperatura
- ② interruttore selettore funzione
- ③ rotella timer

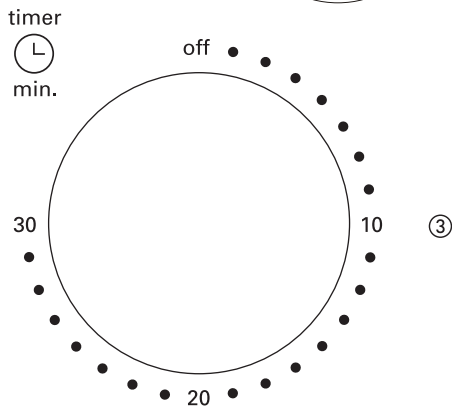

UTILIZZO DEL FORNO KENWOOD

- Questi forni hanno 2 impostazioni di altezza per le teglie. In base alla ricetta e alla quantità di cibi da cuocere, i livelli superiori devono essere utilizzati per grigliare e tostare; il livello inferiore per scongelare, cuocere e arrostitire.
- Quando il timer viene impostato per essere utilizzato per brevi periodi, diciamo da 5 o 10 minuti, il suo funzionamento sarà più accurato se la rotella viene ruotata su 15 minuti e poi di nuovo alle impostazioni desiderate.
- Quando il timer completa il suo funzionamento, si sente un campanello che segnala che il timer è arrivato alla fine e la cottura terminata.
- La lampada interna e la ventola di convezione e sono entrambe comandate dalla rotella del timer e messe in funzione ogni volta che viene usato il timer.
- La luce di accensione funziona ogni volta che viene usato messo in funzione il timer.
- Allo stesso modo, l'elemento stesso funziona solo quando il timer è in uso. Pertanto, per arrostitire per lunghi periodi, ad esempio per oltre 60 minuti, è necessario reimpostare il timer dopo il primo periodo di 60 minuti e poi per i seguenti periodi.
- Per grigliare, usare solo l'elemento superiore, per scongelare, tostare e arrostitire usare sia l'elemento superiore che quello inferiore, per cuocere e per il girarrosto, usando gli elementi in base alla preferenza.
- Per cuocere, per arrostitire o per il girarrosto si consiglia che il forno venga preriscaldato. Il forno può essere preriscaldato impostando la rotella di controllo della temperatura alla temperatura necessaria, quindi metterlo in funzione senza cibi al suo interno per 10 o 15 minuti.
- Alla fine di ogni cottura, riportare le rotelle di controllo della temperatura e del timer alla loro posizione iniziale.
- Nel forno possono essere usati altri piatti termoresistenti, tuttavia per la griglia ripiano e per il girarrosto **usare solo gli accessori in dotazione.**

GRILL

- Ruotare l'interruttore di selezione in posizione superiore ().
- Mettere la griglia ripiano con inserimento a scorrimento nel forno. Inserire il cibo da grigliare nel piatto di cottura e collocarlo sulla griglia. Per una pulizia facile, mettere della stagnola sotto gli alimenti.

TOSTARE

- Ruotare l'interruttore di selezione in posizione superiore + inferiore ().
- Girare la rotella di controllo della temperatura alla temperatura desiderata, per grigliare in genere tale temperatura è intorno al 200 °C.
- Mettere la griglia ripiano con inserimento a scorrimento nel forno. Mettere i cibi da tostare nel piatto di cottura.
- Girare la rotella del timer sul tempo di cottura desiderato.

COTTURA

- Girare il selettore di funzione su oppure superiore ( oppure superiore + inferiore ( in base alle preferenze.
- Girare la rotella di controllo della temperatura sulla temperatura desiderata.
- Preriscaldare il forno tra 200 e 250 °C, in base alle proprie preferenze.
- Mettere la griglia ripiano con inserimento a scorrimento nel forno. Inserire il cibo da cuocere nel piatto di cottura e collocarlo sulla griglia ripiano. Per una pulizia facile, mettere della stagnola sotto gli alimenti. Lo sportello del forno deve essere lasciato chiuso.
- Girare la rotella di controllo della temperatura sulla temperatura di cottura.
- Impostare la rotella del timer sul tempo di cottura desiderato.

CONSIGLI PER LA COTTURA

- I risultati delle ricette personali variano in base al forno utilizzato. È possibile variare le temperature e i tempi di cottura per ottenere i risultati migliori.
- Tutti i cibi che possono fare bolle o possono spandersi durante la cottura, come le crostate e le pizze, devono essere collocati su una teglia per evitare che schizzino gli elementi in basso.
- Se si deve cucinare per tempi brevi, si otterranno i migliori risultati se il forno viene prima preriscaldato.
- Quando il timer viene impostato per essere utilizzato per brevi periodi, diciamo da 5 o 10 minuti, il suo funzionamento sarà più accurato se la rotella viene girata su 15 minuti e poi di nuovo alle impostazioni desiderate.
- La cottura può essere migliorata ruotando le terrine o le teglie a metà cottura.
- Il preriscaldamento del forno per la cottura contribuisce ad ottenere i risultati di uniformità desiderati.
- Se è necessario tostare diversi elementi in successione, l'ultimo non impiegherà lo stesso tempo del primo.

CURA E PULIZIA

Prima di pulire il forno, spegnerlo e scollegarlo dalla presa, quindi lasciarlo raffreddare.

Pulire l'interno del forno: pulire con un panno umido. Le macchie ostinate o i residui di bruciature devono essere tolti usando un panno umido o un detergente schiumogeno e una spugna in plastica morbida.

Non usare detergenti abrasivi o pagliette in quanto possono graffiare o danneggiare le superfici.

Dopo la pulizia, asciugare con carta da cucina o con un panno morbido e asciutto.

Fare attenzione nel pulire attorno all'elemento.

Pulizia dell'esterno e dello sportello: pulire la parte esterna e lo sportello con un detergente non abrasivo o con uno strofinaccio umido. Asciugare completamente.

Teglie, griglie, padelle e accessori : lavare immediatamente dopo l'uso in acqua calda saponata, risciacquare e asciugare.

Si consiglia di pulire il forno dopo ogni utilizzo così da evitare l'accumularsi di grasso o odori.

ASSISTENZA

- Se il cavo fosse danneggiato, per ragioni di sicurezza, deve essere riparato da Kenwood o da altri riparatori Kenwood autorizzati.

In caso di necessità di assistenza per:

- l'utilizzo del forno, oppure
- manutenzione o riparazioni (in garanzia o fuori garanzia) contattare il distributore Kenwood o il riparatore Kenwood autorizzato, tenendo a disposizione il numero del modello del forno (si trova sul retro dello stesso).



**IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA CE 2009/96/CE.**

Al termine della vita utile, non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo presso gli appositi centri di raccolta differenziata degli enti locali o presso un depuratore che fornisce tale servizio. Lo smaltimento separato di un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare i componenti per ottenere un importante risparmio di energia e risorse. Per rimarcare la necessità di smaltire separatamente gli elettrodomestici, il prodotto è contrassegnato con un bidone della spazzatura con una croce.