


BRAUN

ブラウン
マルチクイック

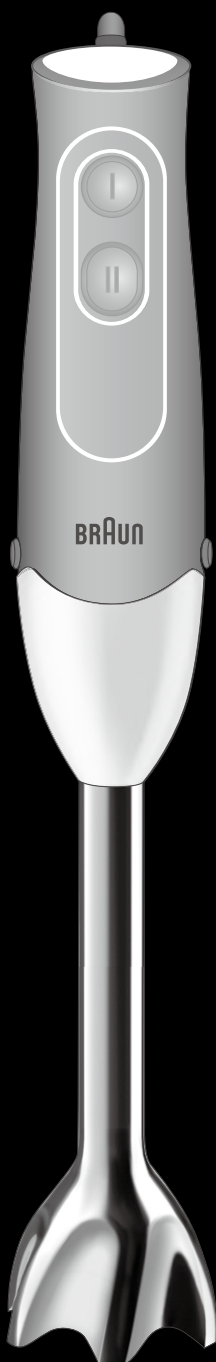

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2
使う前にお読みください	3
各部の名称	4
スイッチの入れかた	4
ブレンダーの使いかた	5
チョッパーの使いかた	6
泡立て器の使いかた	8
お手入れ	9
故障かな？	10
仕様	10
別売品	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

Type 4165

www.braunhousehold.com/ja-JP/

MQ 535

はじめに

- このたびはブラウンマルチクイックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られる所に必ず保管してください。万一ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときに、ぜひお役立てください。
- この取扱説明書は裏表紙に保証書が付いています。必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 本書に記載の内容は、改善のために予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負う可能性、または物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。



必ずしていただく「指示」の内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。

ブラウンマルチクイックシリーズは、製品の特性上ブレンダー、チョッパー部分に鋭利な刃物を使用しています。スイッチを入れると刃が高速回転します。予期せぬ事故を防ぐため、禁止、指示事項を順守し、お取り扱いには十分ご注意ください。

警告



指示

- 定格 15A・交流 100V のコンセントで使用する。**
(火災の原因)

- 電源プラグは根元までしっかりと差し込む**
(火災の原因)

- 電源プラグやコンセントのほこりなどは定期的に取り除く**
(火災の原因)

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止する**
(火災・感電・けがの原因)

故障、異常時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはブラウンリペアセンターに点検、修理を依頼してください。

- お手入れやアタッチメントの取り替えをするときは、スイッチを切り、カッターなどの回転が止まってから電源プラグを抜く**
(感電・けがの原因)



禁止

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない**
(感電の原因)

- 本体に水をかけたり、水につけたり、水洗いしたりしない**
(火災・感電の原因)

- 電源プラグ・コードを破損させない**
(火災・感電の原因)

- ・傷付けたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない。
- ・引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない。
- ・火に近づけたり、高温部に近づけたりしない

電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは直ちに使用を中止し、販売店またはブラウンリペアセンターへ点検・交換を依頼してください。

警告



禁 止

●刃は鋭利なので、絶対に手で触れない
(けがの原因)

●子どもだけで使わせたり、子どもの
手の届くところに置いたりしない
(けがの原因)



禁 止

●刃が回転している間は、調理中の容
器を移動させたり、刃を容器の外に
出したりしない
(けがの原因)

●分解・改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)

注意



指 示

●電源プラグを抜くときは、必ず電
源プラグを持って抜く
(火災・感電の原因)

●製品を使用しないときは、電源プ
ラグをコンセントから抜く
(火災・感電・けがの原因)



禁 止

●電源プラグに水をかけたり、水に
つけたりしない
(火災・感電の原因)

●不安定な場所や敷物などの上で使
わない
(けがの原因)

●電源プラグを抜き差しする際は、
本体のスイッチに触れない
(けがの原因)



禁 止

●変形や破損など、異常があるときは
使わない
(けがの原因)

●規定の連続使用時間（定格時間）以
上使用しない
(火災・感電・けがの原因)

●調理以外に使用しない
(火災・感電・けがの原因)


●専用計量カップおよびチョッパーボ
ウルは電子レンジに入れない
(けがの原因)

使う前にお読みください


- ・業務用として使わないでください。(故障の原因)
- ・乳幼児・高齢者・病人用の調理に使う場合は、各アタッチメントや容器の衛生面に注意してください。
(健康を害する原因)
- ・定格時間（10 ページ）を超えて連続運転をしないでください。また、続けて運転するときは 3 分以上間
隔をあけてください。(故障の原因)
- ・カラ運転をしないでください。(故障の原因)
- ・使った後は毎回お手入れしてください。
- ・ガラス製（耐熱性・強化製のものを含む）、陶器・磁器製などの割れやすい容器では使用しないでください。
(容器が破損し、けがの原因)

各部の名称


- ・緩衝材などは、すべて取り除いてください。
- ・ご使用前に、9 ページ「お手入れ」を参照して、各部を洗ってください。

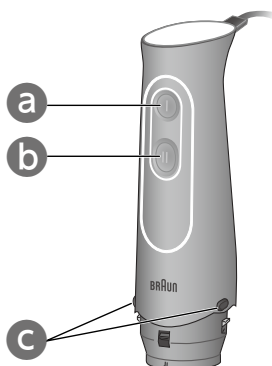


本体（モーター部分）

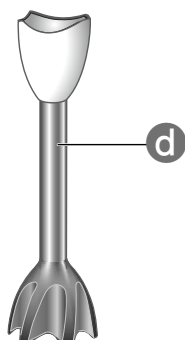

ブレンダー

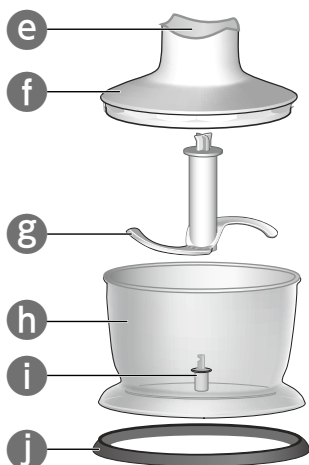

チョッパー

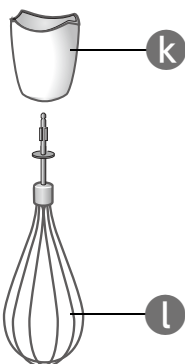


泡立て器

- a 通常スイッチ ①
- b ターボスイッチ ②
- c リリースボタン
- d ブレンダーシャフト
- e 本体接続部
- f ふた
- g カッター
- h チョッパーボウル
- i ピン
- j すべり止めリング
- k 泡立て器接続部
- l 泡立て器ワイヤー部

付属品

専用計量カップ
専用スパチュラ

スイッチの入れかた

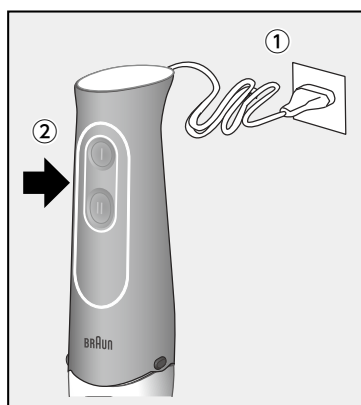

- ①電源プラグをコンセントに差し込む
- ②通常スイッチ①またはターボスイッチ②を押す
 - 押している間、運転します。

通常スイッチとターボスイッチについて

マルチクイックには、刃の回転スピードが異なる「通常スイッチ①」と「ターボスイッチ②」の2種類のスイッチがあります。食材やレシピに合わせて2種類のスイッチを使い分けてください。


■ 通常スイッチ ①（通常回転）

- ・柔らかい食材やじっくり時間を掛けてピューレ状にするときに使います。

■ ターボスイッチ ②（高速回転）




- ・固い食材や手早く調理をするときに使います。

ブレンダーの使いかた



スムージー、ポタージュ、ディップ、ソース、マヨネーズ、離乳食などに

- ブレンダーシャフトは耐熱素材なので、食材を加熱した鍋に直接入れて手早く調理できます。

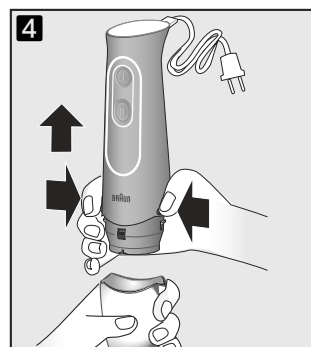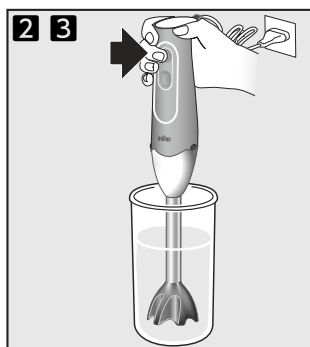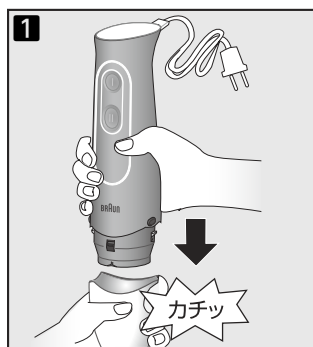

ブレンダーを使う前に

■ 調理・加工できない食材（故障・破損の原因）

- ・肉、魚、パン生地、ご飯、じねんじょ、つくねいもなど粘り気の強い食材
 - ・コーヒー豆、氷、凍った食材、香辛料、固形のチョコレートなどのかたい食材
- ※氷を砕く場合は別売品のビッグチョッパーをお求めください。（10 ページ）

■ 食材の下準備

- ・1 ～ 2cm 角程度に切る。
- ・野菜・果物は、中にかたい種があれば取り除き、必要に応じて皮をむく。
- ・火にかけた食材（80℃以上）は、あら熱が取れるまで冷ます。

1 本体をブレンダーシャフトにカチッとロックするまで差し込む

2 専用計量カップに食材を入れ、ブレンダーを入れる

- ・専用計量カップ以外の容器もお使いいただけます。
- ・ガラス製の食器や陶器など、ご使用の容器によっては表面に傷が付くおそれがあります。容器の取扱説明書をご確認ください。
- ・鍋に直接ブレンダーを入れる場合は、必ず鍋を火からおろし、あら熱を取ってください。

3 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れる

- ・スイッチの入れかたは、4 ページ「スイッチの入れかた」を参照してください。
- ・液体を混ぜるときは、食材の飛び散りを防ぐためにブレンダーシャフトを液面から出さないでください。

4 終わったら電源プラグをコンセントから抜き、本体のリリースボタンを押しながらブレンダーシャフトを取りはずす

チョッパーの使いかた



肉、チーズ、玉ねぎ、ハーブ、にんにく、にんじん、ナッツ類などのみじん切りに

みじん切りをする前に

■ 調理・加工できない食材（故障・破損の原因）

・ コーヒー豆、氷、凍った食材、香辛料、穀物などのかたい食材


※氷を砕く場合は別売品のビッグチョッパーをお求めください。（10 ページ）

■ 食材の下準備

- ・ 肉、チーズ、大きな野菜などは、「調理の目安」を参照して下準備する。
- ・ 肉や魚の骨、皮、筋は取り除く。
- ・ ハーブの茎、ナッツ類の殻、にんにくの皮は取り除く。
- ・ 調理済みの食材は、あら熱を取ってから入れる。
- ・ ボウルにすべり止めリングが取り付けられていることを確認する。

■ 調理の目安


食 材					
	肉	玉ねぎ	にんじん	きやべつ	にんにく
下準備	1 ～ 2cm 角に切る			2cm 角に切る	1 かけずつに分ける
最大量	300g	200g	200g	150g	30g
運転時間*	10～25 秒	5 秒	15 秒	10～15 秒	10 秒

食 材					
	ハーブ	食パン	パルメザンチーズ	ナッツ類	チョコレート
下準備	1 ～ 2cm 角に切る	ミミを取って 4cm 程度にちぎる	1 ～ 2cm 角に切る		2cm 角に割る
最大量	30g	6 枚切 2 枚	200g	200g	200g
運転時間*	20 秒	10～20 秒	20～45 秒	10～40 秒	25～45 秒

*：様子を見ながらパルス（断続）運転をしてください。

パルス（断続）運転をするときは、ターボスイッチ①を断続的に押します。

途中でふたを開けて専用スパチュラなどで食材を混ぜると、より均一な仕上がりになります。

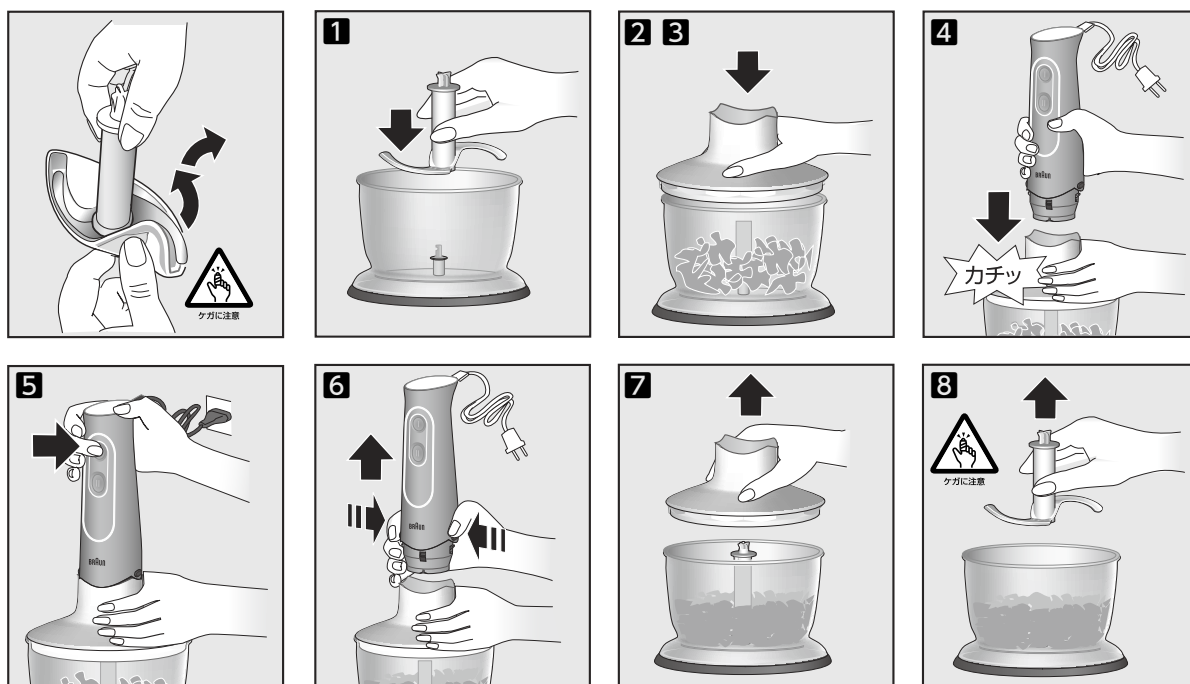

カッターの刃に触れないよう注意して、輸送用カバーを取りはずしてください。

- ❶** カッターをチョッパーボウル中央のピン部分に差し込み、奥までしっかりと回しながら押し込む



カッターの刃に直接触れない

- ❷** チョッパーボウルに食材を入れる

- ❸** チョッパーボウルにふたを取り付ける

- ❹** 本体を本体接続部にカチッとロックされるまで差し込む

- ❺** 電源プラグをコンセントに差し込み、ターボスイッチ⑩を入れる

- ・スイッチの入れかたは、4 ページ「スイッチの入れかた」を参照してください。
- ・片手でチョッパーボウルを支えてください。

- ❻** 終わったら電源プラグをコンセントから抜き、本体のリリースボタンを押しながら本体接続部から本体を取りはずす

- ・回転が止まっていることを確認してください。

- ❼** ふたをチョッパーボウルからはずす


- ❽** カッターを取りはずし、食材を取り出す

- ・カッターがはずしにくい場合は、プラスチック部分を持って、回しながら上に引いてください。






- ・カッターを差し込んだまま、チョッパーボウルの中に手を入れない
- ・カッターの刃に直接触れない

泡立て器の使いかた



生クリームや卵白の泡立て、ケーキの材料などを混ぜるときに

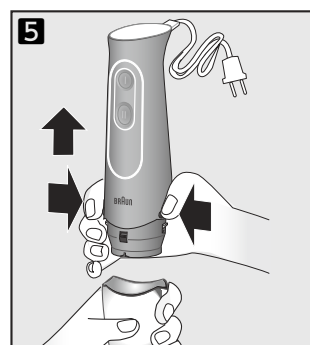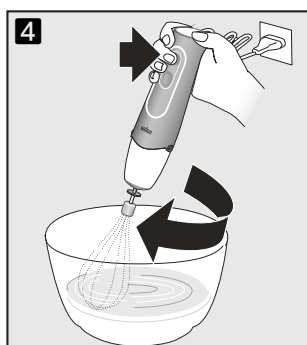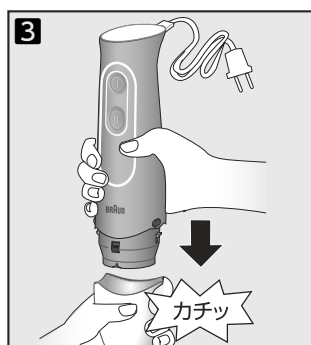

泡だて器を使う前に

・粘り気の強い食材には使わないでください。ワイヤー部が破損するおそれがあります。

❶ 容器に食材を用意する

・大きめのボウルなどをお使いください。

❷ 泡立て器ワイヤー部を泡立て器接続部に差し込む

❸ 本体を泡立て器接続部にカチッとロックするまで差し込む

・電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。

❹ 電源プラグをコンセントに差し込み、食材の中に泡立て器を入れて通常スイッチ①を入れる

- ・スイッチの入れかたは、4 ページ「スイッチの入れかた」を参照してください。
- ・泡立て器を食材の中に深く入れ、時計回りに動かしてください。

❺ 終わったら電源プラグをコンセントから抜き、本体のリリースボタンを押しながら泡立て器接続部を取りはずす

❻ 泡立て器ワイヤー部を泡立て器接続部から引き抜く

生クリームを泡立てるとき

- ・一度に泡立てる量は 400mL まで。
- ・脂肪分 30%以上のものを冷蔵庫でよく冷やす。
- ・必ず通常スイッチ①で運転して泡立てる。

卵白を泡立てるとき

- ・一度に泡立てる量は卵 4 個分まで。
- ・必ず通常スイッチ①で運転して泡立てる。

お手入れ

お手入れするときの注意点

- カッターの刃は非常に鋭いため、手や指を切らないようにご注意ください。
- 食材によってはプラスチック部に着色することがありますが、使用上の問題はありません。植物油を含ませた布で拭くと、着色が軽減する場合があります。

・ふた

・チョッパーボウル

・すべり止めリング

・泡立て器ワイヤー部

・専用計量カップ

・専用スパチュラ

水洗いできます



ふたはつけ置きしないでください。

1. スポンジと台所用中性洗剤で洗う
2. 乾いた布巾で水分を拭き取り、乾燥させる

ふた以外は食器洗い機でも洗えます。

※水温が 80℃以上では洗えません。食器洗い機の取扱説明書をご確認ください。

・ブレンダーシャフト

水洗いできます



よごれがこびり付いた場合は、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。

1. 専用計量カップに、台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯を入れる
2. 1 にブレンダーシャフトを入れ、10 秒～ 20 秒間スイッチを入れる
3. 電源プラグを抜く

- よごれが落ちない場合は、電源プラグを抜いた後、ブラシなどに台所用中性洗剤を付けて洗ってください。

4. 流水ですすいだ後、自然乾燥させる



カッターの刃に直接触れない

・カッター

水洗いできます



カッターの刃に直接触れない

ブラシなどに台所用中性洗剤を付けて洗い、水ですすいだ後、自然乾燥させる

・本体

・泡立て器接続部

水洗いできません



水にぬらしてよく絞った布巾で拭いた後、乾いた布巾で拭く

水につけない・研磨剤を使わない・食器洗い機を使わない

故障かな？

以下を確認しても正常に動かない場合は、ブラウンリペアセンター（11 ページ参照）にご連絡ください。

症状	考えられる原因	対処のしかた
本体が熱くなる	定格時間を超えて運転している	・ 連続使用は、定格時間以内にする（下表参照） ・ 定格時間を超えて、繰り返し使う場合は、3 分以上間隔をあけてから使う
カッターが回らない	カッターが正しく取り付けられていない	正しく取り付ける（7 ページ）
空回りする	食材を入れすぎている	量を減らす
振動が大きい	食材が大きすぎる	小さく切りなおす
使用中に回転が止まる	調理・加工できない食材が入っている	調理・加工できない食材を取り除く（5, 6, 8 ページ）
回転が遅く、いつもより音が大きい	食材が引っかかっている	引っかかっている食材を取り除く

仕様

型式番号	付属品
MQ535	専用計量カップ／専用スパチュラ

アタッチメント	定格				回転数(約)*	外形寸法(約) 幅×奥行×高さ	質量(約)	耐熱温度
	電圧	周波数	消費電力	時間				
ブレンダー使用時	100V	50/60Hz	350W	1 分	14,000 回 / 分	70×70×380 (mm)	720g	100℃
泡立て器使用時				2 分	980 回 / 分	65×65×395 (mm)	630g	85℃
チョッパー使用時				2 分	12,100 回 / 分	145×145×335 (mm)	840g	

※ターボスイッチⅡ（高速回転）無負荷時。

別売品

以下のアタッチメントは、お近くのブラウン製品取り扱い店でご購入いただけます。

■ビッグチョッパー（1L）

氷も砕けて大容量対応

型式番号：BC-5000



■ハーブチョッパー（350 m L）

ハーブやにんにくなど、少量のみじん切りに

型式番号：HC-5000



保証とアフターサービス

1) 保証書について

- ・保証書はこの取扱説明書の巻末に付いておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
- ・メーカーの保証期間はお買い上げ日から1年間です。(ただし本体、モーター部分以外は保証対象外です)

2) 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じた場合はすぐに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたは、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

- ・保証期間中は… お買い上げの販売店に保証書を提示のうえ、お申し付けください。
- ・保証期間が過ぎているときは… 修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3) 補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品の製品の製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4) アフターサービスについて

- ・ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンハウスホールドお客様相談室へお問い合わせください。
- ・付属品は販売店経由でご購入いただけます。お近くのブラウン製品取り扱い店におたずねください。

5) 製品の廃棄について

お住まいの地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。

ブラウンハウスホールド製品サービス窓口について

▶修理のお問い合わせ・ご相談は.....

ブラウンリペアセンター 049-281-2033

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-7-3

受付時間

9:30～12:30/13:30～17:30
(祝日を除く月～金)

▶製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は.....

ブラウンハウスホールドお客様相談室 0120-998-879

ホームページからのご相談いただけます。

www.braunhousehold.com/ja-JP/

受付時間

9:30～17:00 (祝日を除く月～金)



愛情点検

長年ご使用のハンドブレンダーの点検を！

こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき始動しないことがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体および部品の変形、破損。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい。
- その他の異常・故障がある。
- 運転中に異常な音、振動がする。

ご使用中止

使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。