

VIKTIGE ADVARSLER

- Apparatet må kun brukes til det formål den er laget for. Alle andre former for bruk skal anses som ikke korrekte og dermed farlige. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av bruk til andre formål, feilaktig eller skjødesløs bruk, og/eller reparasjoner som utføres av ukyndig personell.
Etter at emballasjen er fjernet, skal man kontrollere at produktet ikke er skadet. I tvilstilfelle skal apparatet ikke brukes, og man må kun henvende seg til kyndig personell. For å fjerne støv o.l. som kan ha samlet seg opp, holder det å tørke av apparatet med en myk klut.
- Før støpslet settes inn i stikkkontakten må man sjekke at:
 - nettspenningen tilsvare verdien som oppgis på merkeskiltet som befinner seg på undersiden av apparatet.
 - stikkkontakten er tilstrekkelig jordnet: **Produsenten fraskriver seg alt ansvar hvis apparatet ikke jordes**
- I tilfelle apparatets støpsel ikke passer til stikkkontakten, la en godkjent fagperson skifte ut stikkkontakten med en annen av passende type. Det frarådes å bruke adaptorer, multi-støpsler og/eller skjøteledninger. Hvis det skulle være nødvendig, bruk kun enkle eller multiadaptorer samt skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter, og pass på at effektgrensen på adapteren eller skjøteledningen ikke overskrides.
- Plastposen som produktet er pakket inn i ved levering, må ikke etterlates slik at barn kan få tak i den, da den utgjør en mulig fare.
- Når apparatet tilkobles el-nettet og spesielt når det brukes må hendene absolutt ikke føres inn i risteåpningene (G).
- Man må ikke tillate at apparatet blir brukt av barn, eller forlatt uten tilsyn.
- **Man må ikke tillate at apparatet blir brukt av barn, eller forlatt uten tilsyn.**
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender.
- Under bruk blir metallveggene samt området rundt risteåpningene (G) varme: Ta kun på knottene og håndtakene i plast når du bruker apparatet.
- Brød er et brennbart materiale. Derfor må dette apparatet ikke brukes under eller ved siden av gardiner eller andre lettantennelige materialer
- Man må ikke tillate at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede fysiske og sansemessig kapasitet, eller har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har årvåkent tilsyn av personer som er ansvarlige for at de ikke skader seg. Overvåk barna, så man er sikre på at de ikke leker med apparatet.
- Unngå å dekke til apparatet mens det er i bruk. Unngå å bruke apparatet hvis du er barfott eller våt på bena.
Trekk støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke brukes.
- **Unngå å la apparatet stå på unødig fordi dette utgjør et potensielt faremoment.**
- Unngå å trekke støpselet ut av stikkkontakten ved å dra i ledningen.
- Unngå å la apparatet bli utsatt for vær og vind (regn, sol, snø, osv.).
- Før ethvert rengjørings- eller vedlikeholdsinngrep utføres, skal apparatet frakobles strømtilførselen ved at stikkkontakten dras ut av støpselet. Ikke senk apparatet, el-kabelen eller støpselet i vann.
- **I tilfelle strømbrydd skjer mens kurven er i bevegelse, vil kurven automatisk føres tilbake i øvre stilling idet strømmen kommer tilbake.**
- I tilfelle det oppstår feil på apparatet og/eller det ikke fungerer som det skal, skal apparatet slås av uten at man tukler med det.
For eventuelle reparasjoner og for utskifting av ledningen må man kun henvende seg til tekniske servicesenter som er autorisert av produsenten.
- Oppbevar denne bruksanvisningen for all fremtidig konsultasjon.

Dette apparatet er i samsvar med EØS-direktivet 89/336/CEE gjeldende elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialer og produkter som er beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene gitt i europeisk direktiv 1935/2004.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A) Kontrollpanel
- B) Display/Skjerm
- C) Bryter stopp/ slett (⊖)
- D) Bryter for "opptining" (⊕)
- E) Startknapp (⊙)
- F) Oppvarmingsknapp (⊞)
- G) Risteråpninger
- H) Smuleskuff
- I) Ledningsholder

BESKRIVELSE AV SKJERMEN


- L) Tall (viser ristenivået fra 1 til 6)
- M) Segmentene viser tiden som er igjen til ristingen er ferdig.

For å bli kvitt "lukten av nytt" ved første gangs bruk, la brødristeren stå på i minst 5 minutter uten å legge inn brødsiver (eller andre ting). Luft rommet godt under denne operasjonen

BRUK AV BRØDRISTEREN

"Riste"-funksjonen

- Koble apparatet til el-kontakten. Brødristeren vil da gi fra seg en pipetone, på skjermen vil du se et blinkende 3-tall, samt 3 svarte segmenter, noe som viser at brødristeren er innstilt til middels ristetid.
- Dersom man ønsker å endre den innstilte ristetiden trykker man på knappene +/-: når du gjør dette vil segmentene som indikerer ristetid øke eller minke. I denne forvalgsfasen er brødristeren i stand-by posisjon, klar til å starte med ristingen.
- Ved første gangs bruk anbefaler vi at man velger middels ristetid.

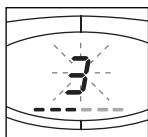

Legg inn brødsivene i risteråpningene og senk hendelen (G) helt ned og trykk på startknappen (⊙) (E). (Et lydsignal indikerer at valget er blitt utført.)

Kurven vil senkes automatisk og på skjermen vil du se tre linjer (≡) som viser at kurven senkes. Når kurven er senket starter risteoperasjonen (på skjermen vil du kunne se ristenivået indikert ved et tall, og de tilhørende segmentene som viser ristetiden vil blinke).

I løpet av risteoperasjonen vil lyssegmentene slukkes et etter et. I denne fasen er det mulig å regulere ristenivået ved hjelp av tastene +/- (både tall og antall segmenter vil endres)

- Dersom man av en eller annen grunn ønsker å stanse risteoperasjonen som er i gang kan man bare trykke på knappen stopp/slett (⊖).

Når risteoperasjonen er fullført, vil apparatet gi fra seg et lydsignal og kurven vil heves. Skjermen vil vise tre blinkende linjer nedenfra og oppover. Når kurven er ført helt opp vil skjermen vise siste valg av ristenivå som er blitt brukt (tallet vil blinke).

Når risteprosessen er startet med start-knappen (⊙) må man trykke på knappen stopp/slett for å blokkere kurven og stanse oppvarming. Kurven må allikevel føres helt ned for så å heves når dette utføres.

Når apparatet er i valgsfasen (stand-by), og man ikke trykker på noen knapp i løpet av 2 minutter, vil det blinkende tallet bli borte, og kun segmentene vil vises på skjermen (skjerm-beskytter)

Når man trykker på en hvilken som helst knapp vil skjermen gå tilbake i stand-by-modus, og siste valg som er blitt utført blir vist.

Oppvarmingsfunksjonen "⊞" (Oppvarming av skiver som allerede er blitt ristet)

- Legg inn brødsivene i risteråpningene (G), og trykk på oppvarmingsknappen (F) (et lydsignal vil vise det valget som er blitt utført, og symbolet (⊞) vil komme opp på skjermen).
- I valgsfasen er det mulig å annullere den funksjonen man har valgt ved å trykke en gang til på "oppvarmings"-knappen.
- Start oppvarmingsfunksjonen ved å trykke på knappen (E), et lydsignal vil da varsle at valget er blitt utført. Kurven vil senkes, og på skjermen vil man kunne se tre linjer som viser senkeprosessen, i stedet for tallet for ristenivå. Når kurven er senket helt ned vil oppvarmingssymbolet komme opp på skjermen, og det siste lyssegmentet vil blinke.

Med denne funksjonen er det ikke mulig å forlenge ristetiden, fordi denne er fastsatt av funksjonen (til ca. 1 minutt).

Når oppvarmingen er fullført vil apparatet gi fra seg et lydsignal og kurven vil heves igjen.

Skjermen vil vise tre blinkende linjer som blinker nedenfra og opp. Når kurven er helt oppe vil skjermen vise sist utførte ristingsvalg (tallet vil blinke).

"Opptinings" funksjonen "  " (risting av frossent brød)

- Legg inn skivene med frossent brød i risteråpningene (**G**) og velg ristingsgraden ved hjelp av tastene +/- . Så trykker du på tasten "opptining" (**D**) (et lydsignal vil vise valges som er blitt gjort og på skjermen vil symbolet () bli synlig.
- I valg-fasen er det mulig å annullere den valgte funksjonen ved å trykke på "opptinings"-knappen en gang til.
- Start opptiningen ved å trykke på start-knappen (**E**). Et lydsignal vil varsle at valget er blitt utført. Kurven vil senkes automatisk og på skjermen vil du kunne se tre linjer som viser senkeprosessen, i stedet for tallet for ristenivå. Når kurven er senket vil opptiningssymbolet bli synlig igjen, og det siste av lyssegmentene vil lyse. Med denne funksjonen er det mulig å regulere ristetiden.

Når opptiningen er fullført vil apparatet gi fra seg et lydsignal og kurven vil heves. Skjermen viser da tre blinkende linjer som blinker nedenfra og opp. Når kurven er hevet vil sist valgte ristenivå bli vist på skjermen (tallet vil blinke).

RÅD

- Ikke la apparatet stå på uten at brød eller lignende ristes.
- Ikke bruk veldig tynne eller ødelagte brødskiver.
- Ikke legg inn matvarer som kan dryppe under risting. Foruten å gjøre renholdet komplisert kan det oppstå brann. Det er dessuten viktig å rengjøre smulebrettet for eventuelle matrester som kan ha dryppet ned før hver gangs bruk.
- Ikke press inn matvarer som er for store.
- **Ikke før gaffler eller andre redskaper inn i brødristeren for å trekke brødskivene ut,** da dette kan ødelegge apparatets motstandselementer. Trekk støpslet ut, snu apparatet opp ned og rist det forsiktig.

RENGJØRING - VEDLIKEHOLD

- Ethvert rengjørings- og vedlikeholdsinngrep må utføres kun etter at støpslet er trukket ut av stikkkontakten.
- La apparatet kjøles ned før du setter i gang med rengjøringen.
- Ytersiden av apparatet må rengjøres med en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som lager riper, da dette kan ødelegge overflaten.
- **MÅ IKKE SENKES NED I VANN.**
- Etter endt bruk skal støpselet trekkes ut og smulebrettet som befinner seg i bunnen av brødristeren tømmes.
- I tilfelle en toast skulle henge seg fast inne i brødristeren trekkes støpselet ut, apparatet snus opp ned og ristes forsiktig.
- **BERØR ALDRI DELER AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/INSTRUMENTER, DETTE GJELDER SPESIELT INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**
- I tilfelle det oppstår feil i apparatet, er denne brødristeren utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som forebygger mulige feil på motoren som hever kurven.

Dersom symbolet "**E**" kommer opp på skjermen, må brødristeren bringes til nærmeste service-senter.