

NL LEES EERST DEZE VOORSCHRIFTEN MET AANDACHT ALVORENS HET APPARAAT IN WERKING STELLEN**ALGEMENE AANWIJZINGEN**

- Verwijder de verpakking en controleer of het product intact is. Gebruik het apparaat niet indien u twijfels hebt, maar wend u uitsluitend tot gekwalificeerd personeel.
- De plastic zak waarin het product verpakt is, mag niet binnen het bereik van kinderen gelaten worden, aangezien het een potentiële gevaarbron is.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat incompatibel zijn, moet de stekker door gekwalificeerd personeel vervangen worden door een ander type dat wel geschikt is.

Het gebruik van adapters, meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren wordt afgeraden. Mocht het gebruik hiervan noodzakelijk zijn, gebruik dan uitsluitend eenvoudige of meervoudige adapters en verlengsnoeren die in overeenstemming zijn met de vigerende veiligheidsvoorschriften en let erop dat ze de op de adapter en/of verlengsnoer aangegeven vermogenslimiet niet overschrijden.

De modellen voorzien van een aarding, dienen te worden aangesloten op een doeltreffende aardleiding, zoals voorgeschreven door de geldende veiligheidsvoorschriften.

- Wend u uitsluitend tot een erkend service-centrum indien het apparaat ophoudt te functioneren.
- Het apparaat moet uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk beschouwd worden. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van een oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of reparaties uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel.
- Verzeker u ervan dat uw handen, haar, kleding en keukengerei uit de mengbeker zijn alvorens het apparaat in werking te stellen. **De messen zijn scherp: behandel ze daarom voorzichtig.**

Neem in het bijzonder de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:

- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Haalde stekker niet uit het stopcontact door aan het elektrisch snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden zoals regen, zon, vorst enz.
- Sta niet toe dat het apparaat zonder toezicht door kinderen of onbekwamen gebruikt wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Laat het apparaat niet nodeloos aanstaan, want het is een potentiële gevaarbron.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het snoer onmiddellijk door gekwalificeerd personeel vervangen indien het beschadigd is.
- Vóór elke schoonmaak- of onderhoudsbeurt, koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet, door de apparaatstekker uit het stopcontact te trekken.
- Zet het apparaat uit in geval van storingen en/of een slechte werking en kom er verder niet aan.

Wend u voor eventuele reparaties uitsluitend tot gekwalificeerde service-centra en vraag om het gebruik van originele onderdelen en hulpstukken.

- Indien besloten wordt het apparaat definitief af te danken, wordt aanbevolen eerst de stekker uit het stopcontact te trekken en vervolgens het apparaat onbruikbaar te maken door het netsnoer door te snijden.
- Bewaar deze gebruiksvorschriften om ze later te raadplegen. De materialen en voorwerpen die met voedingsmiddelen in aanraking komen zijn in overeenstemming met de voorschriften van richtlijn EEG 89/109.

Vóór het gebruik

Uw apparaat is voorbestemd voor het fijnmaken van kleine hoeveelheden voedsel en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. Vóór het eerste gebruik, het motorhuis met een vochtige doek schoonmaken. Alle onderdelen die in contact komen met het voedsel grondig afwassen en afdrogen.

Werking van het apparaat

Geschikt voor de vlotte en snelle bereiding van bijvoorbeeld sausen, groentepuree, mayonaise, babyvoeding met vlees, milkshake, cocktails, enz.

1. De groep mes + stang (4) in het motorhuis steken en vastdraaien (zie fig. 1)
2. De stekker in het stopcontact steken.
3. Het te bewerken voedsel in het gewenste recipiënt doen of voor sommige modellen, in de bijgeleverde beker.
4. Voor het mengen van vloeistoffen, fruit- of groentepuree, de beker maar halfvol doen.
5. De stang van het apparaat (4) onderdopen in het voedsel en het apparaat aanzetten met behulp van de ON/OFF-knop (2).
6. De inhoud van de beker bewerken met een lichte beweging van boven naar beneden toe. Het apparaat vervolgens uitzetten en de mixer uit het voedsel halen. Om veiligheidsredenen, functioneert het apparaat zolang de ON/OFF-knop ingedrukt wordt gehouden.

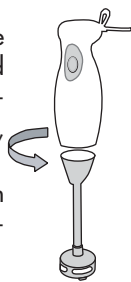


Fig. 1

Regeling van de snelheid (Alleen sommige modellen)

Dankzij de snelheidsregelaar, kan de snelheid van de mixer aangepast worden in functie van de behoefte: laag/ matig/ hoog. In de tabel vindt u enkele raadgevingen voor een correct gebruik van het apparaat.

<i>Snelheid</i>	<i>Soort voedsel</i>
Laag	Sauzen, romige soepen, bechamelsaus
Matig	Saus voor pasta, mayonaise, saus op basis van zure room
Hoog	Babyvoedsel, fruitdrankjes, roereieren, aardappelpuree

Muurhouder (Alleen sommige modellen)

Het apparaat is voorzien van een muurhouder om de mixer makkelijk op te bergen en steeds bij de hand te hebben. Om de houder (6) te bevestigen aan de muur, gebruik maken van de bijgeleverde schroeven en pluggen.

Reiniging en onderhoud

- De stekker uit het stopcontact halen;
Let op: het motorhuis (1) niet onderdompelen in water: voor de reiniging uitsluitend gebruik maken van een vochtige doek.
- De accessoires mogen worden gewassen in lauw water met normaal afwasproduct,
- Om de reiniging te vergemakkelijken en eventuele voedselrestjes te verwijderen, kunt u de mixer even later werken in een beker met wat lauw zeepsop.

LET OP: Het apparaat niet langer dan 1 minuut laten werken, maar eventjes uitzetten en laten afkoelen. Het apparaat niet laten werken zonder voedsel in de beker.

Raadgevingen

- Tijdens het gebruik van de mixer, is het raadzaam het voedsel regelmatig te controleren, om te voorkomen dat het teveel bewerkt wordt.
- Alvorens het voedsel te bewerken, het uit de oven halen en laten afkoelen.
- Verdeel het voedsel eerst in stukjes, om een bevredigend resultaat te bekomen.
- De vloeistof die wordt toegevoegd aan soep of puree eerst opwarmen, om optimale resultaten te bekomen.
- Geen hard voedsel bewerken, zoals koffie, ijsblokjes of stukken chocolade, omdat die de messen kunnen beschadigen.
- Tijdens de werking, wordt de schaal en de beker met het te bewerken voedsel op een handdoek gezet, voor een grotere stabiliteit tijdens het gebruik.
- Indien het apparaat wordt gebruikt voor fruitbereidingen, dient het fruit eerst te worden ontpit, ontdaan van het klokhuis, enz.