

*Beste klant,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette
technische tests en een aanzienlijke ervaring met het
ontwerp en de productie van huishoudelijke schoon-
maakapparaten.*

*Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het
apparaat op de beste manier te gebruiken en er de
kwaliteiten ten volle van te benutten.
Door onderhavige gebruiksaanwijzingen aandachtig
te lezen, staat u borg voor een lange levensduur van
het apparaat en de beste resultaten.*

*Dankzij dit product, wordt de dagelijkse schoonmaak
van uw woning des te makkelijker.*

BESCHRIJVING


- | | | | |
|----------|---|----------|----------------------------------|
| A | 2 verlengbuizen of telescopische buis
(in functie van het model) | I | Zuigkrachtregelaar |
| B | Zuigslang/ handgreep | L | Indicator volle zak |
| C | Lansvormig zuigstuk | M | Achterste filter |
| D | Zuigstuk met penseel | N | Rooster luchtuitlaat |
| E | Veelzijdig zuigstuk voor gevulde bekle-
dingen | O | Borstel tapijten/vloeren |
| F | Pedaal ON/OFF | P | Draagriem |
| G | Pedaal oprollen snoer | Q | Drukknop opening zitting stofzak |
| H | Handvat | | |

BELANGRIJK


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze voor latere raadplegingen.
- Vóór het gebruik, wordt nagegaan of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10A.
- **Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren.**
- Was het apparaat niet af met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat niet onbewaakt staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, wordt het niet aangezet.
- Voor reparaties en de aankoop van hulpstukken, wendt u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Het voedingssnoer wordt uitsluitend vervangen in een Erkend Servicecentrum.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.


Trek nooit aan het voedingssnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

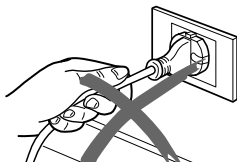

Zorg ervoor dat het voedingssnoer niet verstrikt raakt tussen de wielen van het apparaat.

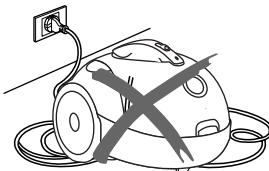

Zuig geen brandende lucifers, assen en sigarettenpeuken op.

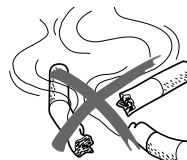


Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.



Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de ventilatieopening niet belemmerd



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

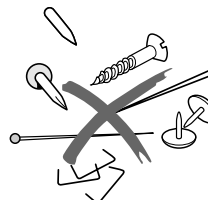

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot het aanbrengen of verwijderen van de hulpstukken

Aanbrengen hulpstukken

Steek de buis in de zitting op het apparaat, door te drukken op de bevestigingslipjes aan de zijkant en de buis helemaal vast te duwen (Fig. 1).

Om de buis te verwijderen, op de bevestigingslipjes drukken en de buis uittrekken.

Zuigbuizen:

Monteer de telescopische buis op de handgreep van de zuigslang.

Eens de telescopische buis op de handgreep zit, wordt de zwarte plastic ring in de buis zelf naar links gedraaid en wordt de buis uitgetrokken (Fig. 2). Om vast te zetten op de gewenste lengte, de zwarte plastic ring naar rechts draaien.

Vervolgens het gewenste hulpstuk op het ander uiteinde van de buis bevestigen.

Voor de modellen die niet voorzien zijn van een telescopische buis, worden beide buizen (fig. 3) bevestigd aan de handgreep van de zuigslang en wordt op het ander uiteinde het gewenste hulpstuk gemonteerd.

N.B: Alle hulpstukken kunnen hetzij rechtstreeks op de handgreep van de zuigslang, hetzij op de stijve buis worden bevestigd.

GEBRUIK HULPSTUKKEN SCHOONMAAK

- **Borstel tapijten/vloeren met 2 standen**

Stand 1: voor harde vloeren, borstelharen naar buiten () (fig. 4).

Stand 2: voor tapijten en vasttapijt, borstelharen naar binnen () (fig. 5).

Bepaal de stand van de borstelharen met behulp van het hendeltje op de borstel zelf.

- **Lansvormig zuigstuk (fig. 6)**

voor radiatoren, hoeken, boorden, laden, enz.

- **Zuigstuk met penseel (fig. 8)**

Dit flexibel hulpstuk is omwille van zijn vorm bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubelen, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

- **Veelzijdig zuigstuk voor gevulde bekledingen (fig. 7)**

Voor gebruik op meubelen met gevulde bekledingen, matrassen, kledingstukken, autozetels, enz. Voor gordijnen, wordt de minimale zuigkracht gebruikt.

- **Draagriem (fig. 9)**

Ideaal voor het schoonmaken van traptreden en wordt aan de ringen X gehaakt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het voedingssnoer helemaal uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en op de pedaal **(G)** duwen (fig. 10).

Inschakeling

Om het apparaat in en uit te schakelen, de pedaal ON/OFF **(F)** induwen (fig. 11). Met de zuigkrachtregelaar **(I)** kan de zuigkracht worden aangepast.

Deze modellen zijn in de handgreep van de zuigslang voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, om de zuigkracht op snelle en handige wijze te regelen, eenvoudigweg door het knopje te verschuiven (fig. 12).

REINIGING

Indicator volle zak (fig. 11)

Wanneer de indicator **(L)** (fig. 13) van kleur verandert, betekent dit dat de stofzak moet worden vervangen of wanneer er zich een verstopping heeft voorgedaan.

Vervanging van de zak

Om de zak te vervangen, op de knop voor de opening van de zitting van de stofzak **(Q)** drukken en het deksel optillen (fig. 15).

De zak verwijderen (fig. 16).

De volle zak in de vuilnisbak gooien.

Een nieuwe zak aanbrengen.

Om de nieuwe zak op correcte wijze te plaatsen, dienen de zijwanden van de stijve zakhouders samen te vallen met de uitsparingen.

Het is aangegeven de stofzak vaak te vervangen wanneer heel fijne deeltjes zoals bloem, talkpoeder, enz. worden opgezogen.

Het is niet mogelijk het deksel van het apparaat dicht te doen wanneer geen stofzak aanwezig is.

Filter bescherming motor

Opdat het apparaat lang zou meegaan en om de motor te beschermen, is het van wezenlijk belang dat de filter van de motor schoon is.

Open de zitting van de stofzak en verwijder zowel de stofzak als de filter (fig. 17). Indien de filter vuil blijft, vervangen.

Achterste filter

Open het rooster **(N)** achteraan en verwijder de filter.

Maak de filter schoon met een borsteltje en herplaats hem in zijn zitting. Sluit het rooster (fig. 18).

Indien de filter vuil blijft, vervangen.

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder de filter.