

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Wij nodigen u uit om enkele minuten aan het lezen van deze gebruiksaanwijzingen te besteden, om gevaarsituaties of schade aan het apparaat te voorkomen.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het roosteren van brood. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en

onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of: de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat; het stopcontact van een aardleiding is voorzien. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor veronachtzaming van dit voorschrift.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet een vakman het stopcontact door een stopcontact van het geschikte type vervangen. Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkele of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, zodat elk risico wordt voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet gecontroleerd worden of de toaster, het netsnoer en de stekker niet nat kunnen worden en mogen NOOIT handen of metalen voorwerpen zoals messen of aluminiumfolie in het apparaat worden gestoken.
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen hebt.
- Raak het apparaat niet aan met blote of natte voeten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat het apparaat wordt gereinigd of geprobeerd wordt om voedsel dat is blijven steken te verwijderen.



Opgelet!

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in de volgende ruimten is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels

en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.

- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet de plastic zak waarin het product is verpakt uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet verricht worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en voortdurend onder toezicht staan. Houd het apparaat en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.)
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water onder.
- Het apparaat mag niet werken door middel van een externe timer of een apart systeem voor afstandsbediening.
- Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Servicecentrum te wenden dat door de fabrikant

erkend is. Zie voor meer details het garantieblad.

- Ook al proberen deze aanwijzingen alle mogelijke situaties te dekken, geldt (zoals voor alle elektrische apparaten) dat voor het gebruik voorzichtigheid en het gezond verstand gebruikt moeten worden, vooral als er kleine kinderen aanwezig zijn.



Gevaar voor brandwonden!!

- Tijdens de werking zijn de zones rondom de broodsleuven zeer heet: raak het apparaat uitsluitend aan bij de plastic knoppen en handvaten.
- Brood is voedsel dat vlam kan vatten. Gebruik dit apparaat dus niet onder of naast gordijnen of andere ontvlambare materialen.
- Dek het apparaat tijdens zijn werking niet af: het kan zo oververhit raken en in de brand schieten.
- Men adviseert de toaster niet recht onder hangende keukenkastjes te gebruiken.
- Verbrand voedsel kan vlam vatten. Laat de toaster dus niet zonder toezicht ingeschakeld en stel een lagere roostergraad in voor dunne of droge sneden brood die makkelijker kunnen verbranden.
- Verwarm nooit gevuld of belegd voedsel (bijv. pizza): als deze in het apparaat druppelen, kan brand worden veroorzaakt.
- Reinig regelmatig de kruimelopvanglade: kruimels kunnen rook of brand veroorzaken.



Opmerking:

- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. Controleer of alle etiketten en verpakkingen van de toaster zijn verwijderd.
- Om stof te verwijderen dat tijdens het transport is opgehoopt, kan het apparaat afgestoft worden met een zachte en droge doek.



- Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
 - Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische compatibiliteit.

- Materialen en accessoires die met etenswaren in aanraking komen zijn conform de Verordening (EG) 1935/2004.5.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

- A** Broodsleuven
- B** Inschakelhendel
- C** Wijzer roostergraad
- D** Regelknop roostergraad
- E** Kruimelopvanglade
- F** Defrost-toets
- G** Opwarmknop
- H** Bagel-knop
- I** Stop/cancel-knop
- L** Controlelampje (*)
- M** Broodjesopwarmer (alleen bij sommige modellen)

- (*) bij sommige modellen is het controlelampje uitsluitend zichtbaar wanneer de betreffende knop is ingedrukt.

GEBRUIK

Vóór het gebruik

- Wikkel het overtollige snoer om de haken onderaan het apparaat.
- Zoals bij alle verwarmingselementen gebeurt, kan de toaster bij de eerste inschakeling een lichte "brand- of nieuwgeur" afgeven. Dit is een normaal verschijnsel dat niet hoeft te verontrusten.
- Laat, om de "nieuwgeur" bij de eerste inschakeling te verwijderen, het apparaat met een gemiddelde roostergraad en zonder voedsel werken. Lucht het vertrek tijdens deze handeling.

Gebruik

- Controleer of de inschakelhendels (**B**) in de stopstand staan. Draai de regelknop van de roostergraad (**D**) naar de gewenste instelling.
- Sluit het apparaat op het stopcontact aan.
- Steek de sneden brood in de broodsleuven (**A**) en druk de hendel (**B**) volledig omlaag.



Opmerking: als het apparaat niet op het stopcontact is aangesloten, blijft de hendel (**B**) niet in de onderste positie staan.

- Nadat het roosteren beëindigd is, zal de hendel naar de stopstand terugkeren, waarbij ook de sneden brood omhoog komen.
- Als het brood niet voldoende geroosterd is, dient men een hogere roostergraad te kiezen door aan de knop (**D**) te draaien.
- Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden door op de knop "stop/cancel" (**I**) te drukken. Probeer het roosteren niet te onderbreken door de hendel (**B**) geforceerd omhoog te trekken.



Gevaar voor brandwonden!! Attentie: tijdens de werking worden de broodsleuven zeer heet. Niet aanraken.

Functie "defrost"

U kunt diepgevroren sneden brood roosteren door op de toets "defrost" (**F**) te drukken zodra u de hendel (**B**) omlaag hebt gedrukt. De bereidingscyclus zal verlengd worden om de gewenste roostergraad te bereiken.

Het controlelampje blijft branden zolang de defrost-functie in gebruik is.

Opwarmfunctie

Breng, om reeds geroosterd maar afgekoeld brood op te warmen, de inschakelhendel (**B**) omlaag en druk op de opwarmknop (**G**). De opwarmtijd is vast en kan niet m.b.v. de regeling van de roostergraad gewijzigd worden.

Het opwarmen kan op elk moment onderbroken worden door op de knop "stop/cancel" (**I**) te drukken.

Het controlelampje blijft branden zolang de opwarmfunctie in gebruik is.

Bagel-functie

De bagelfunctie zorgt voor het roosteren van brood, focaccia en muffins aan één kant (de binnenkant), terwijl de andere kant (de buitenkant) warm blijft.

Voordat focaccia en muffins geroosterd worden, moeten ze door de helft worden gesneden: breng de inschakelhendel (**B**) omlaag en druk op de bagel-knop (**H**).


Het bagel-controlelampje blijft branden tijdens het gebruik van deze functie.

Broodjesopwarmer (M) (alleen bij sommige modellen)

De broodjesopwarmer is geschikt voor het opwarmen van voedsel zoals: broodjes, croissants of reeds geroosterd voedsel.

Ga als volgt te werk:

- Plaats de broodjesopwarmer op de broodsleuven zoals getoond in de figuur.

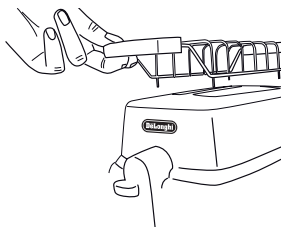

- Plaats het op te warmen voedsel.
- Draai de regelknop van de roostergraad (D) naar de gewenste stand (1-6).
- Breng de inschakelhendel omlaag (B).
- Als het voedsel niet voldoende opgewarmd is, kies dan de volgende keer een hogere roostergraad.

Tips

- Kies een lage roostergraad voor een lichte roostering, om slechts één snede of droog brood te roosteren.
- Als slechts één snede brood geroosterd wordt, is het mogelijk dat een kleurverschil tussen beide zijden geconstateerd wordt: dit is normaal.
- Droog/oud brood roostert sneller dan vers brood en dunne sneden roosteren sneller dan dikke sneden. De roostergraad moet dan ook op een lager niveau worden ingesteld.
- Voor een goed resultaat moet u ervoor zorgen dat de sneden even dik, vers en groot zijn.
- Voor een gelijkmatige roostering wordt geadviseerd om minstens 30 seconden tussen de ene en de andere lading te wachten, zodat de temperatuurregeling zich kan resetten. Als alternatief kan voor de volgende lading een lagere instelling gekozen worden.

Voorzorgsmaatregelen

- Laat het apparaat nooit leeg laten werken (d.w.z. zonder sneden brood), met uitzondering van het eerste gebruik.
- Gebruik geen heel dunne of kapotte sneden brood.
- Doe geen etenswaren in het apparaat die tijdens de

bereiding kunnen druppelen.

Afgezien van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor het schoonmaken, kan dit ook brandgevaar opleveren.

- Reinig regelmatig de kruimelopvanglade: de kruimels kunnen rook of brand veroorzaken.
- Breng geen te grote stukken (door ze te forceren) in de broodsleuven in.
- Steek geen vorken of andere voorwerpen in het apparaat om het brood eruit te halen. Hierdoor riskeert men niet alleen de beschadiging van de toaster, maar ook elektrische schokken.
- Als een snede brood in het apparaat blijft steken, neem dan de stekker uit het stopcontact, laat de toaster afkoelen, draai hem om en schud voorzichtig.

REINIGING EN ONDERHOUD

Neem de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld alvorens het te reinigen.

- De buitenkant van het apparaat moet met een zachte doek gereinigd worden. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik uitsluitend water voor de reiniging
- **DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.**
- Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact en maak de kruimelopvanglade die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt leeg.



Gevaar! RAAK DE ONDERDELEN VAN DE TOASTER, EN MET NAME DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN, NOOIT MET SCHERPE VOORWERPEN AAN GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.