

NL

Geachte Client,

Wij feliciteren u met uw aankoop en wij danken u voor het bewezen vertrouwen.

Onze produkten zijn het resultaat van nauwkeurige, technische testen gebaseerd op een langdurige ervaring in het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudelijke apparaten voor het schoonhouden van uw huis.

Wij hebben dit boekje samengesteld om u in staat te stellen het apparaat op de beste manier te gebruiken en hierdoor de kwaliteit ervan maximaal te waarderen.

Wij zijn er van overtuigd dat, indien u aandachtig de instructies opvolgt, u het apparaat gedurende lange tijd en met de beste resultaten zult gebruiken.

Met dit produkt zullen de dagelijkse huishoudelijke taken u eenvoudiger voorkomen.

BESCHRIJVING


- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | 2 verlengbuizen of telescoopbuis | I | Snoerprolpedaal |
| B | Flexibele slang/ handgreep | L | De pedaalschakelaar ON/OFF(alleen sommige modellen) |
| C | Aanzetten/zuigkrachtregelaar (alleen sommige modellen) | M | Zuigkrachtregelaar (alleen sommige modellen) |
| D | Meervoudig bruikbaar zuigstuk voor stoffering | N | Filter aan de achterkant |
| E | Zuigstuk met borstel | O | Luchtuitgangrooster |
| F | Spleetzuigstuk | P | Knop opening stofverzamelbak |
| G | Stofzak vol aanwijzer | Q | Tapijt/vloer zuigstuk |
| H | Handvat | R | Verlengbuis |

BELANGRIJK


- Aandachtig het instructieboekje lezen en het bewaren voor eventuele raadplegingen.
- Voor gebruik, controleren of de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het apparaat.
- De stekker van uw toestel uitsluitend in een stopcontact steken die een minimum vermogen van 10 A heeft.
- **Altijd de stekker uit het stopcontact nemen als het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens enige vorm van onderhoud toe te passen of het apparaat schoon te maken.**
- Nooit het apparaat schoonmaken met oplosende stoffen zoals trieline.
- Geen vloeistoffen opzuigen.
- Nooit het apparaat aan laten staan als men er niet bij is, het apparaat buiten bereik van kinderen en andere niet bevoegde personen houden.
- Het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruiken en volgens de aanwijzingen beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Nooit het apparaat aanzetten als het defect lijkt te zijn.
- Voor reparaties en voor aankoop van extra hulpstukken, zich uitsluitend wenden tot tot een bevoegde Technische Assistentie.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit wijzigingen, een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Het elektrisch snoer mag uitsluitend door een erkend Service Centrum worden vervangen.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en aan de bijgevoegde hulpstukken zonder kennisgeving vooraf.


Nooit aan het elektriciteits snoer trekken of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

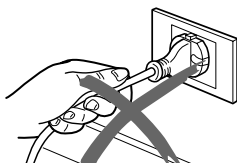

Nooit het apparaat over het elektriciteits snoer laten lopen.

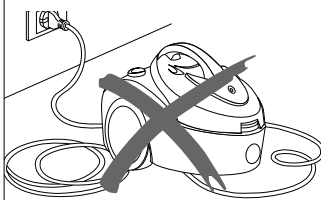

Nooit niet-gedoopte lucifers, as of sigarettenpeuken opzuigen.

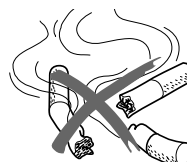


Nooit het apparaat op natte oppervlakten gebruiken.



Nooit het zuigstuk of de luchtafvoer stremmen.



Nooit naalden, punaises of nietjes opzuigen.

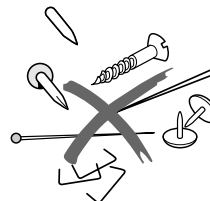


MONTAGE INSTRUCTIES

Altijd de stekker uit het stopcontact nemen alvorens hulpstukken te monteren of te demonteren.

Installatie van de accessoires

Steek de slang in de plaatst daarvoor op het apparaat en druk hem aan tot hij vast haakt. (Fig. 1/A).


Om de slang te verwijderen, de bevestigingshendel aan de zijkant indrukken en aan de slang trekken (Fig. 1/B).

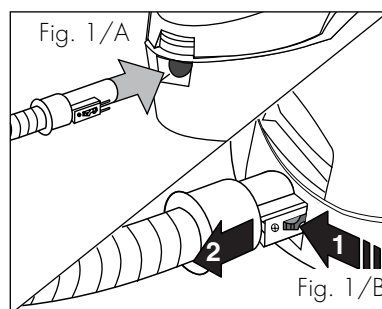

Aanzuigbuis:

Verbind de telescoopbuis met het uiteinde van de handgreep van de flexibele zuigslang.

Na de telescoopbuis op de handgreep bevestigd te hebben, de zwarte plastic cilinder van de telescoopbuis naar links draaien om het onderste deel van de telescoopbuis naar buiten te trekken (Fig. 2). Bevestig dan de telescoopbuis op de gewenste lengte door de zwarte plastic cilinder naar rechts te draaien. Monteer dan het verkozen zuigstuk op het andere uiteinde van de buis.

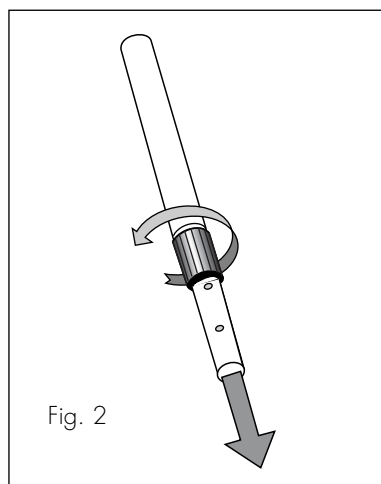

Voor de modellen zonder telescoopbuis, de twee buizen in elkaar schuiven en met de handgreep van de flexibele slang verbinden en aan het andere uiteinde het gewenste zuigstuk bevestigen. (Fig. 2a).

N.B: Alle zuighulpstukken kunnen zowel direct aan de handgreep van de flexibele slang als aan de zuigbuis bevestigd worden. De flexibele slang en de zuigbuizen kunnen ook zonder de zuighulpstukken gebruikt worden.





GEBRUIK VAN DE SCHOONMAAK HULPSTUKKEN

- Tapijt/vloer zuigstuk met 2 standen**

Stand 1: om harde vloeren schoon te maken, stand met de borstels naar buiten ().

Stand 2: om tapijten en vaste vloerbedekking schoon te maken, stand met ingetrokken borstels ().

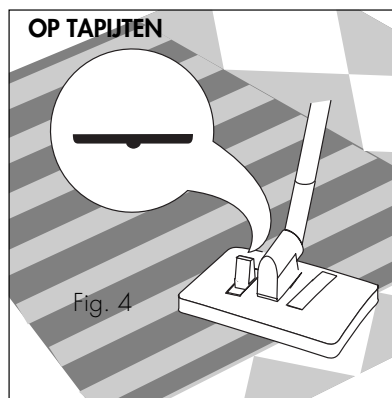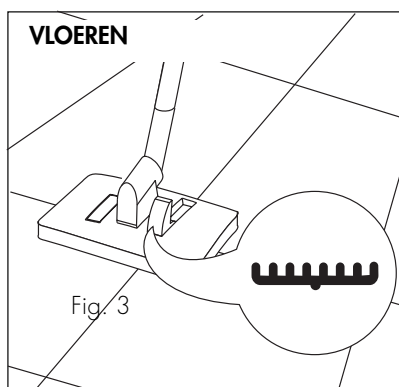

Bepaal de stand van de borstel door middel van de hendel op het zuigstuk.

- Spleetzuigstuk**

Om verwarmingselementen, hoeken, zijkanten, laden, enz. schoon te maken.

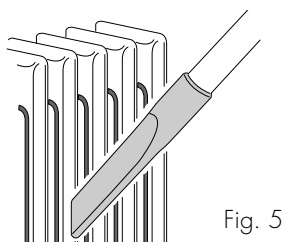


Fig. 5

- Meervoudig bruikbaar zuigstuk voor stoffering**

Om gestoffeerde meubelen, matrassen, kledingstukken, autozittingen, enz. schoon te maken. Voor gordijnen, de minimale zuigkracht gebruiken.

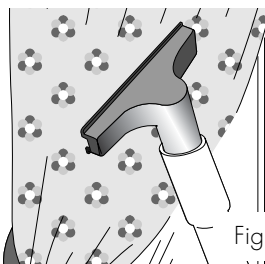


Fig. 6

- Zuigstuk met borstel**

Is voorzien van een geleiding om de reinigingswerkzaamheden te vergemakkelijken en is bijzonder geschikt om stof te verwijderen van weefsels, meubelen, boeken, gordijnen, lijsten en kledingstukken.

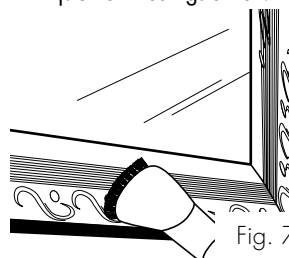


Fig. 7

- Verlengbuis**

Om moeilijk te bereiken plaatsen schoon te maken (plafonds, hoeken, enz.), kan de bijgeleverde verlengbuis gebruikt worden, door deze gewoonweg aan de flexibele slang te koppelen en hierop het gewenste hulpstuk te monteren (fig. 8).

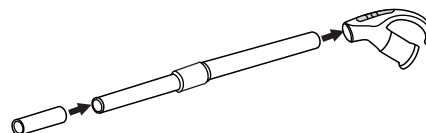


Fig. 8

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Alvorens het apparaat te gebruiken het elektriciteits snoer helemaal uittrekken, daarna de stekker in het stopcontact steken. Om de snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en op het snoerprolpedaal  (I) drukken.

Aanzetten

Modellen met zuigkrachtregelaar op de handgreep (C) (fig. 9)

Het apparaat in- en uitschakelen met behulp van de cursor op de handgreep van de flexibele slang. Met deze cursor (C) kan bovendien de zuigkracht worden geregeld.

Modellen met pedaalschakelaar ON/OFF (L) en zuigkrachtregelaar op het apparaat (M) (fig. 10)

Om het apparaat aan en uit te zetten, de pedaalschakelaar ON/OFF (L)  induwen. Met behulp van de cursor (M) kan de zuigkracht worden geregeld.

In deze types, bevindt zich in het handvat van de flexibele slang een mechanische zuigkracht reguleerder; waarmee het mogelijk is op een snelle en praktische manier de zuigkracht te variëren, door eenvoudigweg de schuifknop te verplaatsen.

REINIGING

Stofzak vol aanwijzer

Als de op de aanwijzer (G) getoonde kleur verandert betekent dit dat de stofzak vervangen moet worden of dat er een verstopping aanwezig is.

Vervanging van de stofzak

Om de stofzak te vervangen, op de knop voor het openen van de stofverzamelbak (P) drukken en het deksel optillen (Fig. 11). Verwijder de zak voorzichtig door op de daarvoor dienende bevestigingshendel te drukken en tegelijkertijd de zak iets naar achteren te drukken. Zo kan de zak makkelijk verwijderd worden (Fig. 12).

Gooi de oude zak weg.

Steek het harde deel van de zak in de speciale gleuven in de stofverzamelbak (zie Fig. 13).

Om de nieuwe stofzak correct aan te brengen, moet er rekening mee worden gehouden dat de zijwanden van de stijve zakhouder moeten overeenkomen met de geleiders.

Er wordt aanbevolen de stofzak veelvuldig te vervangen als er erg fijne stof opgezogen wordt zoals bijvoorbeeld meel, talkpoeder en dergelijke.

Het deksel van het apparaat sluit niet als er geen stofzak aanwezig is.

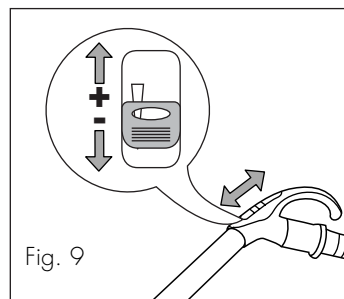


Fig. 9

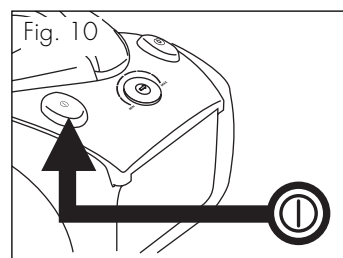


Fig. 10

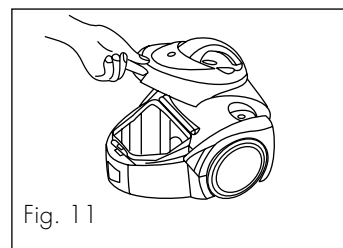


Fig. 11

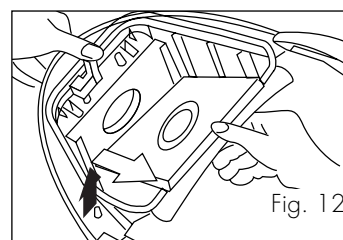


Fig. 12

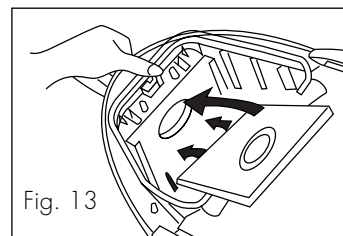



Fig. 13

Beschermfilter motor

Om het apparaat een lange levensduur te garanderen en om de motor te beschermen is het van belang dat het beschermfilter van de motor schoon gehouden wordt.

Om bij het filter te kunnen komen, de stofverzamelbak openen, de stofzak eruit halen en het filter wegnemen (Fig. 14). Indien het filter niet al te vuil is, eenvoudigweg de stof verwijderen. Indien het filter echt vuil is, het filter wassen en drogen.

Alvorens het filter weer aan te brengen moet u zich ervan verzekeren dat het goed droog is.

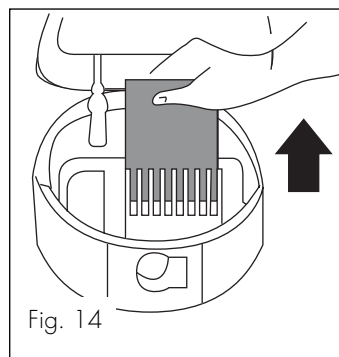


Filters aan de achterkant

Verwijder het rooster aan de achterkant (N) en de filters.

Maak de filters schoon met een borsteltje en herplaats ze in hun zitting. Het rooster weer op de juiste wijze plaatsen (fig. 15).

Indien de filters vuil blijven, ze vervangen.

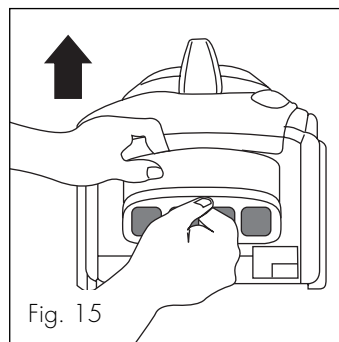

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.