

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN




Aangeraden wordt deze instructies aandachtig door te lezen, en deze goed te bewaren.

- Controleer of het voltage van uw elektriciteitsnet overeenkomt met het voltage dat staat aangegeven op de onderkant van de waterkoker.
- Teneinde risico's te vermijden mogen de elektrische onderdelen, de voet, het snoer met stekker en de waterkoker zelf niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Niet gebruiken in de badkamer of in de buurt van water. Niet buiten gebruiken.
- **Raak hete oppervlakten, zoals de waterkoker zelf of de deksel, niet aan. Gebruik de handvaten of knoppen.**
- Verwijder nooit de deksel tijdens het koken.
- Let op bij het gieten – houd de waterkoker niet te schuin om te voorkomen dat er water in de schakelaar komt.
- Het water kan na het koken lang heet blijven, en kan brandwonden veroorzaken. Zet de waterkoker niet op de rand van het werkvlak, en houd hem buiten bereik van kinderen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkvlak hangen, en let op dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Let extra goed op wanneer het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
- Zonder het nodige toezicht zou het gebruik van dit apparaat door kinderen of onkundigen niet moeten worden toegestaan
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of voordat het schoongemaakt wordt.
- Haal de waterkoker van de basis af alvorens de koker te vullen.
- Verplaats de waterkoker niet als deze in gebruik is.
- Let op: Niet gebruiken op een hellend draagvlak.
- Het apparaat niet verplaatsen wanneer het in werking is.
- Raak de waterkoker niet aan met natte handen.
- Houd de waterkoker, de voet en het snoer uit de buurt van warmhoudplaatjes, kookplaten en fornuizen.
- Gebruik de waterkoker alleen voor het koken van water en niet voor andere doeleinden. Steek geen voorwerpen in de waterkoker. Het gebruik van accessoires, die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, zouden brand, elektrische schokken of verwondingen kunnen veroorzaken.
- Gebruik de waterkoker nooit zonder de deksel.
- Plaats de waterkoker op de juiste manier op de voet alvorens de koker aan te zetten.
- Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voet (en andersom)
- Gebruik de waterkoker niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn, of als de waterkoker niet goed functioneert of beschadigd is. Voor eventuele reparaties dient het apparaat naar een servicecenter gebracht worden of dient het te worden vervangen, om elk gevaar uit te sluiten.
- Het snoer mag niet door de gebruiker vervangen worden, aangezien er speciaal gereedschap voor nodig is. Wanneer het snoer beschadigd is, richt u zich dan tot een erkend Servicecenter.
- Wanneer de waterkoker te vol is, kan het kokende water overlopen.

Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan de ketel beschadigen.

VOOR HET GEBRUIK

- Verwijder de verpakking van de waterkoker en de voet.
- Verwijder alle stickers van alle roestvrij stalen oppervlakken.
- Verwijder het filter door erop te drukken zoals op fig. 1, en spoel het af met water (fig. 2). Zie bladzijde 23. "Het verwijderen van het kalkfilter"
- Vul de waterkoker met water en laat het koken.
- Gooi het gekookte water weg en spoel de waterkoker om met koud water. Deze handeling dient driemaal uitgevoerd te worden om alle eventuele achtergebleven bewerkingsresten enz. te verwijderen.
- Plaats het filter weer na de waterkoker omgespoeld te hebben (fig. 3).

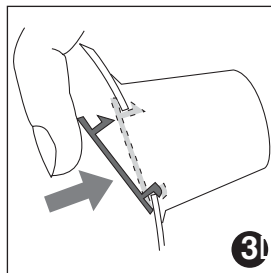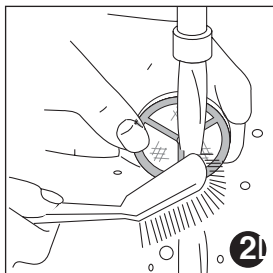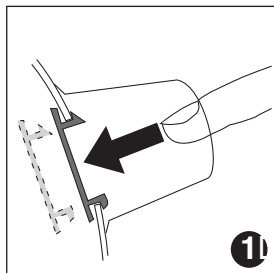


GEBRUIK

Elektrische 360° voet

Dankzij de speciaal ontworpen elektrische voet en het centrale aansluitpunt kan de waterkoker vanuit elke hoek en vanuit elke positie op de voet geplaatst worden.

- Haal het snoer uit de opbergruimte in de voet en pas de lengte aan door het rond de voet te wikkelen zodat het bij het te gebruiken stopcontact komt (fig. 4).
- Laat het snoer niet over de rand van het werkvlak hangen.

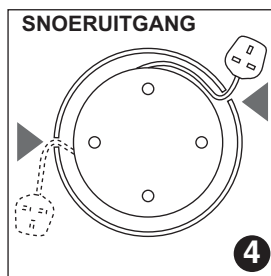

Vullen


- Haal de waterkoker van de voet af alvorens hem te vullen.
- Verwijder de deksel en vul de waterkoker tot aan het gewenste niveau.

Altijd vullen met meer dan 0,25 liter water om te voorkomen dat de waterkoker zonder water komt te staan tijdens het gebruik; een verkeerd gebruik beperkt de levensduur van het verwarmingselement.

Niet vullen met meer dan 1,7 liter water (tot aan de MAX aanduiding aan de binnenkant van de waterkoker) (fig. 5).


Wanneer de waterkoker te vol is, kan het kokende water naar buiten komen en brandwonden veroorzaken.

Sommige modellen zijn voorzien van een handige externe niveau-indicator (I), die het waterniveau in de ketel aangeeft.

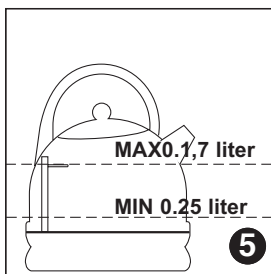

Het aanzetten

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de waterkoker op de elektrische voet.
- Druk de ON/OFF-schakelaar naar beneden (fig. 6) om de waterkoker aan te zetten.
- Het controlelampje zal gaan branden.
- De waterkoker slaat automatisch af op het moment dat het water kookt (de ON/OFF-schakelaar springt terug en het controlelampje gaat uit).
- Zet, om de waterkoker uit te zetten voordat het water kookt, de ON/OFF-schakelaar op OFF, of haal de waterkoker eenvoudigweg van de voet af: de waterkoker slaat dan af en de schakelaar springt automatisch op OFF.

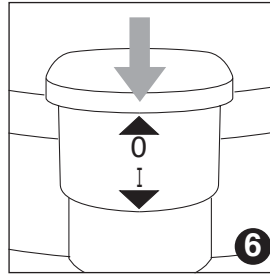

Het gieten

- Haal de waterkoker van de elektrische voet af en giet het water er voorzichtig uit. Kantel de waterkoker niet te abrupt en te ver aan voren.
- Wanneer de waterkoker van de voet af wordt gehaald, kan het zijn dat er zich vocht heeft gevormd op het oppervlak van de voet. Dit is condens die de waterkoker automatisch laat afslaan na het koken. De stoom kan via ventilatiegaten aan de onderkant van de waterkoker ontsnappen. **Condens op de voet is geheel normaal, en is geen reden voor ongerustheid.**

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

1) Automatische ON/OFF-schakelaar

Deze waterkoker is uitgerust met een ON/OFF-schakelaar die automatisch afslaat op het moment dat het water heeft gekookt. Wacht ongeveer een minuut alvorens er opnieuw water in te koken, wanneer de waterkoker al heeft gekookt. Probeer niet de ON/OFF-schakelaar in de ON stand te houden of het mechanisme bij te stellen. **Probeer niet de ON/OFF-schakelaar in de ON stand te houden of het mechanisme bij te stellen.**

2) Veiligheidsuitschakeling

Wanneer de waterkoker met te weinig of geen water wordt aangezet, treedt er een veiligheidssysteem in werking dat de elektriciteitstoevoer uitschakelt. In dit geval dient de stekker uit het stopcontact gehaald te worden, en het apparaat **moet geheel afkoelen** voordat het opnieuw gevuld wordt met koud water (anders kan het verwarmingselement beschadigd raken).

3) Wanneer de waterkoker van de voet wordt getild wanneer de schakelaar op ON staat, zal hij automatisch afslaan.

ONDERHOUD

Het schoonmaken van de waterkoker

- Laat de waterkoker geheel afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact alvorens hem schoon te maken.
- Dompel de waterkoker en de voet niet in water onder.

- Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker af te nemen, en droog deze daarna met een zachte droge doek.
- Gebruik GEEN metalen schuursponsjes of andere schuur- of vlekkenmiddelen.
- Zorg ervoor dat alle contactpunten en elektrische onderdelen droog blijven.

Kalkafzetting

De afzetting bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (kalk): een onschadelijk en natuurlijk mineraal dat zich in de meeste soorten water bevindt. "Hard" water bevat meer kalk dan "zacht" water.

Wanneer het water verwarmd wordt, verharderen de mineralen in het water zich waardoor het water troebel lijkt. Deze mineralen vormen een dun laagje op de wanden, het element en op het oppervlak van het water. Het kan lijken alsof er witte stukjes plastic op het oppervlak drijven. Op de traditionele onderdelen van de waterkoker vormt de kalk een harde witte "korst" waardoor het apparaat minder goed werkt en de levensduur van het element wordt verminderd. Zodra u merkt dat er zich een was vormt op het water of als u bij het schoonmaken van een filter een laagje op de wanden of het verwarmingselement ontdekt, moet de waterkoker ongespoeld worden het laagje worden weggeveegd.

Kalkfilter

De waterkoker is uitgerust met een kalkfilter om te voorkomen dat er losse kalkdeeltjes mee komen. Dit filter kan verwijderd en afgewassen worden. De frequentie waarmee het filter schoongemaakt dient te worden, is afhankelijk van de hardheid van het water en hoe vaak de waterkoker gebruikt wordt. Zodra er kalk op het filter achterblijft of wanneer het uitschenken minder makkelijk gaat, moet deze verwijderd en schoongemaakt worden.

Het verwijderen van het kalkfilter

- Laat de waterkoker helemaal afkoelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn en vrij van resten zeep, crème of iets anders dat het water kan aantasten.
- Maak de waterkoker leeg en verwijder het filter door erop te drukken zoals aangegeven in fig. 1.
- Spoel het af onder stromend water en borstel het schoon met een zacht borsteltje (fig. 2).
- Plaats het filter terug (fig. 3).

Het schoonmaken van het kalkfilter

Het is heel belangrijk het filter regelmatig schoon te maken en te ontkalken om een goede werking van het apparaat te garanderen.

- Gebruik een geschikt ontkalkingsproduct, bijvoorbeeld citroenzuurkristallen.
Wij raden aan de citroenzuurkristallen op de volgende manier te gebruiken:
- Giet ongeveer 50 gr. citroenzuurkristallen in de waterkoker, vul deze dan met water tot het maximale aangegeven niveau en breng dit aan de kook. Laat de inhoud afkoelen, en spoel grondig na.
- Gebruik geen hogere concentraties. Wanneer ook het filter ontkalkt moet worden, het filter verwijderen en in de citroenzuuroplossing plaatsen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische onderdelen helemaal droog zijn alvorens de waterkoker weer in gebruik te nemen.
- Citroenzuurkristallen zijn verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.