

*Geachte Client,
Wij feliciteren u met uw aankoop en wij danken u
voor het bewezen vertrouwen.*

Onze produkten zijn het resultaat van nauwkeurige, technische testen gebaseerd op een langdurige ervaring in het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudelijke apparaten voor het schoonhouden van uw huis.

Wij hebben dit boekje samengesteld om u in staat te stellen het apparaat op de beste manier te gebruiken en hierdoor de kwaliteit ervan maximaal te waarderen.

Wij zijn er van overtuigd dat, indien u aandachtig de instructies opvolgt, u het apparaat gedurende lange tijd en met de beste resultaten zult gebruiken.

Met dit produkt zullen de dagelijkse huishoudelijke taken u eenvoudiger voorkomen.

BESCHRIJVING


- | | | | |
|----------|---|----------|------------------------------|
| A | Ttelescoopbuis | I | Snoerprolpedaal |
| B | Flexibele slang/ handgreep | L | Filter aan de achterkant |
| C | Zuigkrachtregelaar | M | Luchtuitgangrooster |
| D | Meervoudig bruikbaar zuigstuk voor stoffering | N | Knop opening stofverzamelbak |
| E | Zuigstuk met borstel | O | Tapijt/vloer zuigstuk |
| F | Spleetzuigstuk | P | Verlengbuis |
| G | Stofzak vol aanwijzer | Q | Draagriem |
| H | Handvat | | |

BELANGRIJK


- Aandachtig het instructieboekje lezen en het bewaren voor eventuele raadplegingen.
- Voor gebruik, controleren of de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het apparaat.
- De stekker van uw toestel uitsluitend in een stopkontakt steken die een minimum vermogen van 10 A heeft.
- **Altijd de stekker uit het stopcontact nemen als het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens enige vorm van onderhoud toe te passen of het apparaat schoon te maken.**
- Nooit het apparaat schoonmaken met oplossende stoffen zoals trieline.
- Geen vloeistoffen opzuigen.
- Nooit het apparaat aan laten staan als men er niet bij is, het apparaat buiten bereik van kinderen en andere niet bevoegde personen houden.
- Het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruiken en volgens de aanwijzingen beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Nooit het apparaat aanzetten als het defect lijkt te zijn.
- Voor reparaties en voor aankoop van extra hulpstukken, zich uitsluitend wenden tot uw eigen wederverkoper of rechtstreeks tot een bevoegde Technische Assistentie.
- Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor storingen te wijten aan onjuist of verkeerd gebruik van het apparaat.

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en aan de bijgevoegde hulpstukken zonder kennisgeving vooraf.

Nooit aan het elektriciteitsnoer trekken of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

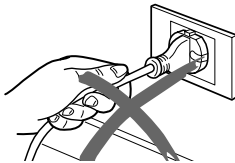

Nooit het apparaat over het elektriciteitsnoer laten lopen.

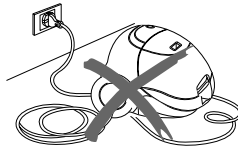

Nooit niet-gedoofte lucifers, as of sigarettenpeuken opzuigen.




Nooit het apparaat op natte oppervlakten gebruiken.



Nooit het zuigstuk of de luchtafvoer stremmen.



Nooit naalden, punaises of nietjes opzuigen.

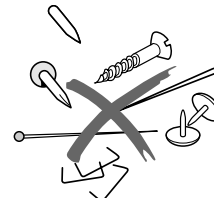


MONTAGE INSTRUCTIES

Altijd de stekker uit het stopcontact nemen alvorens hulpstukken te monteren of te demonteren.

Installatie van de accessoires

Steek de slang in de plaatst daarvoor op het apparaat en druk hem aan tot hij vast haakt. (Fig.1/A).


Om de slang te verwijderen, de bevestigingshendel aan de zijkant indrukken en aan de slang trekken (Fig. 1/B).

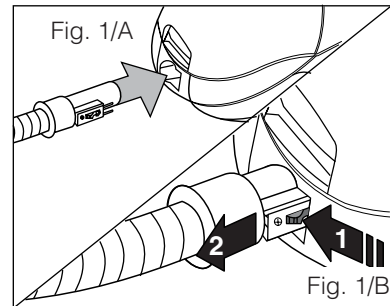

Aanzuigbuis:

Verbind de telescoopbuis met het uiteinde van de handgreep van de flexibele zuigslang.

Na de telescoopbuis op de handgreep bevestigd te hebben, de knop op de plastic buisverbinding verschuiven in de richting aangeduid door de pijl en het onderste deel van de telescoopbuis naar buiten trekken (Fig. 2). Bevestig dan de telescoopbuis op de gewenste lengte door de zwarte plastic cilinder naar rechts te draaien. Monteer dan het verkozen zuigstuk op het andere uiteinde van de buis.


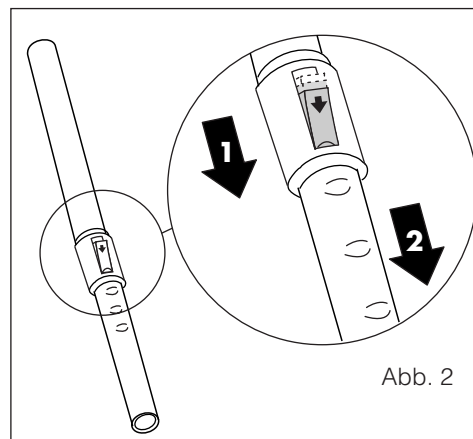


GEBRUIK VAN DE SCHOONMAAK HULPSTUKKEN

- **Tapijt/vloer zuigstuk met 2 standen**

Stand 1: om harde vloeren schoon te maken, stand met de borstels naar buiten ().


Stand 2: om tapijten en vaste vloerbedekking schoon te maken, stand met ingetrokken borstels ().

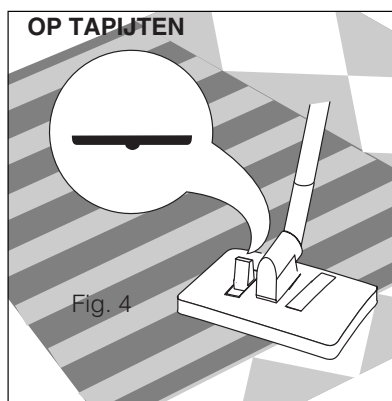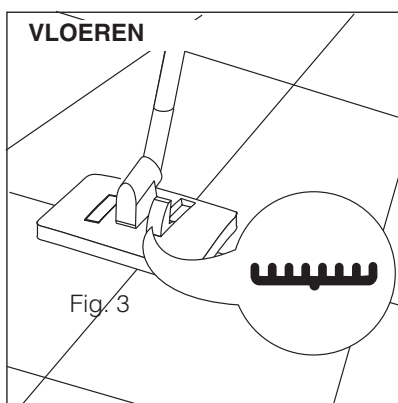

Bepaal de stand van de borstel door middel van de hendel op het zuigstuk.


- **Spleetzuigstuk**

Om verwarmingselementen, hoeken, zijkanten, laden, enz. schoon te maken.

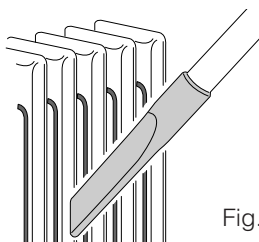


- **Meervoudig bruikbaar zuigstuk voor stoffering**

Om gestoffeerde meubelen, matrassen, kledingstukken, autozittingen, enz. schoon te maken.

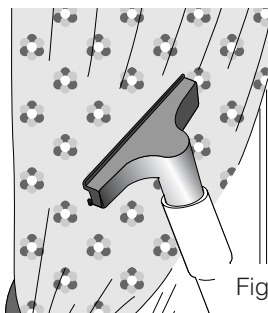


- **Zuigstuk met borstel**

Is voorzien van een geleding om de reinigingswerkzaamheden te vergemakkelijken en is bijzonder geschikt om stof te verwijderen van weefsels, meubelen, boeken, gordijnen, lijsten en kledingstukken.

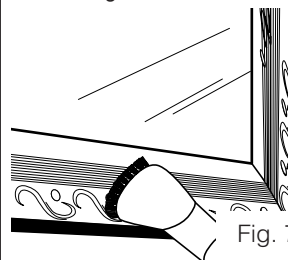

- **Verlengbuis**

Om moeilijk te bereiken plaatsen schoon te maken (plafonds, hoeken, enz.), kan de bijgeleverde verlengbuis gebruikt worden, door deze gewoonweg aan de flexibele slang te koppelen en hierop het gewenste hulpstuk te monteren (fig. 8).

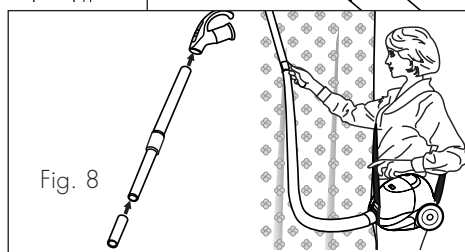

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Alvorens het apparaat te gebruiken het elektriciteits-snoer helemaal uittrekken, daarna de stekker in het stopcontact steken. Om de snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en op het snoerpropedaal  (I) drukken.

Aanzetten (fig. 9)

Het apparaat in- en uitschakelen met behulp van de cursor op de handgreep van de flexibele slang. Met deze cursor (**C**) kan bovendien de zuigkracht worden geregeld.

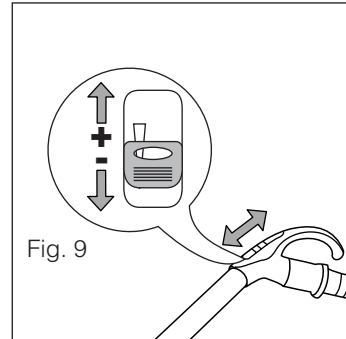


Fig. 9

REINIGING

Stofzak vol aanwijzer

Als de op de aanwijzer (**G**) getoonde kleur verandert betekent dit dat de stofzak vervangen moet worden of dat er een verstopping aanwezig is.

Vervanging van de stofzak

Om de stofzak te vervangen, op de knop voor het openen van de stofverzamelbak (**O**) drukken en het deksel optillen (Fig. 10). Verwijder de zak voorzichtig door op de daarvoor dienende bevestigingshendel te drukken en tegelijkertijd de zak iets naar achteren te drukken. Zo kan de zak makkelijk verwijderd worden (Fig. 11).

Gooi de oude zak weg.

Steek het harde deel van de zak in de speciale gleuven in de stofverzamelbak (zie Fig. 12).

Controleer of de zuigslang perfect op de opening van de zak bevestigd is en bevestig de nieuwe zak door middel van de bevestigingshendel.

Om de nieuwe stofzak op correcte wijze aan te brengen, er rekening mee houden dat de twee vouwen aan de zijkanten van de zak verticaal geplaatst moeten zijn en niet horizontaal.

Er wordt aanbevolen de stofzak veelvuldig te vervangen als er erg fijne stof opgezogen wordt zoals bijvoorbeeld meel, talkpoeder en dergelijke.

Het deksel van het apparaat sluit niet als er geen stofzak aanwezig is.

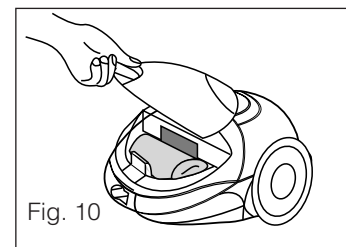


Fig. 10

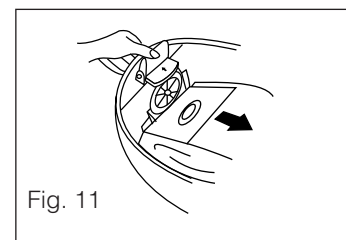


Fig. 11

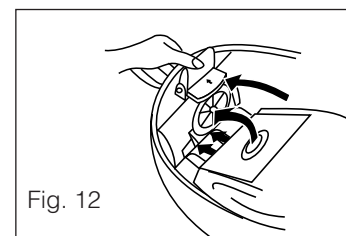



Fig. 12

BeschermfILTER motor

Om het apparaat een lange levensduur te garanderen en om de motor te beschermen is het van belang dat het beschermfilter van de motor schoon gehouden wordt.

Om bij het filter te kunnen komen, de stofverzamelbak openen, de stofzak eruit halen en het filter wegnemen (Fig. 13). Indien het filter niet al te vuil is, eenvoudigweg de stof verwijderen. Indien het filter echt vuil is, het filter wassen en drogen.


Alvorens het filter weer aan te brengen moet u zich ervan verzekeren dat het goed droog is.

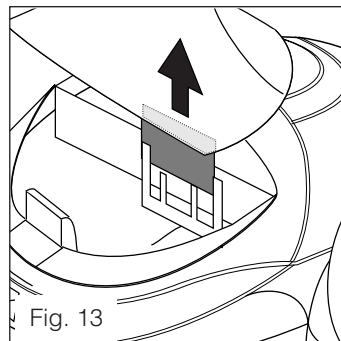

Filter aan de achterkant

Verwijder het rooster aan de achterkant (**M**), verwijder het filter en was het met water. Wanneer het eenmaal volledig droog is moet u het terugplaatsen.

Na het filter weer op zijn plaats gebracht te hebben, het rooster weer op de juiste wijze plaatsen (fig. 14).

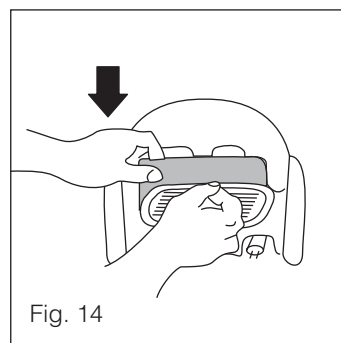


Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

Was het filter nooit in de wasmachine en gebruik geen föhn om het te drogen.

Draagriem:

Om de meest uiteenlopende gebruiksmogelijkheden te vergemakkelijken kunt u de bijgeleverde draagriem (**Q**) gebruiken die makkelijk op het apparaat gemonteerd kan worden (Fig. 15).

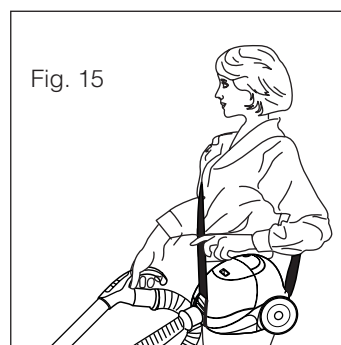



GARANTIEBEWIJS STOFZUIGER QZ 12 B

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

Ingeval het apparaat defect is en technische bijstand vereist is, wordt onderhavig garantiebewijs bij het product gevoegd, samen met een gedetailleerde beschrijving van het defect. Garantiebewijzen die op een verschillend moment worden verstuurd, zijn niet geldig. Het apparaat wordt in zijn oorspronkelijke verpakking verstuurd.

H.A.S:

Stedenbaan 8
5121 DP RIJEN
Tel. 0161.220000
Fax 0161.230211




Apparaat: Stofzuiger QZ 12 B

Beschrijving van het defect: _____

Afzender: _____

Verkoper: _____

Aankoopdatum: _____





GARANTIEKAART STOFZUIGER QZ 12 B

Onze producten worden vóór de levering aan de klant onderworpen aan strenge eindcontroles m.b.t. de kwaliteit en aanwending van de gebruikte materialen en de werkingsveiligheid. Tijdens de garantieperiode van drie jaar, worden defecte onderdelen gratis hersteld (vervanging defect apparaat of reparatie defect onderdeel), voor zover het defect niet het gevolg is van een oneigenlijk gebruik van het apparaat (water- of valschade, een verkeerd gebruik, enz.). De garantie vervalt voor reparaties van schade die het gevolg is van een ingreep van een onbevoegd persoon of technische wijzigingen aangebracht aan het apparaat. In dergelijke gevallen wordt morele schade voortvloeiend uit de schade aan het apparaat niet vergoed.

De prestatie die in de garantieperiode valt, geeft geen aanleiding tot de verlenging of vernieuwing van de periode van 36 maanden.

Tijdens de garantieperiode, kan het defecte apparaat portvrij naar het Servicecentrum op keerzijde worden gestuurd. Het apparaat wordt dan vervangen door een nieuw apparaat, of gratis gerepareerd en teruggestuurd. Ook na afloop van de garantieperiode, kan het defecte apparaat voor reparatie naar het Servicecentrum op keerzijde worden gestuurd. Deze reparaties zijn ten koste van de klant.

Gelieve het apparaat terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking.

Wij zijn immers niet aansprakelijk voor schade die toe te schrijven is aan het gebruik van een niet aangepaste verpakking.

Ingeval een beroep wordt gedaan op een Servicecentrum, wordt dit etiket van de garantiekaart gehaald, volledig ingevuld en aangebracht op het pak.

Na enkele dagen, krijgt u een nieuw apparaat of het gerepareerd apparaat toegestuurd..

Für weitere Bestellungen von Ersatzbeuteln in Deutschland wenden Sie sich bitte an:

De'Longhi Deutschland GmbH
Am Reitpfad 20
63500 - **Seligenstadt**

Tel: 06182-920625
Fax: 06182-920633

Siehe beigefügtes Bestellformular
oder in jedem Fachhandelsgeschäft: **MELITTA SWIRL Y101**
oder bei der nächsten Aldi-Aktion mit Staubsaugerbeuteln: **ADIX DL110**

Es posible ordenar las bolsas en España contactando:

Presat S.A.
Ribes 49-53
08013 - **Barcelona**

Tel: 93 247 85 70
Fax: 93 247 85 71

o en tiendas especializadas: **MELITTA SWIRL Y101**

Voor latere bestellingen van papieren zakken in Nederland, zich wenden tot:

Elka Pieterman

Tel: 076 593 93 93

ofwel gespecialiseerde zaken: **MELITTA SWIRL Y101**