

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Wij nodigen u uit om enkele minuten aan het lezen van deze gebruiksaanwijzingen te besteden, om gevaarsituaties of schade aan het apparaat te voorkomen.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

- Om elektrische risico's te vermijden, mogen de elektrische onderdelen, het voetstuk met de stekker of de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Niet in de badkamer of in de buurt van waterbronnen gebruiken. Niet buitenshuis gebruiken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en om het schoon te maken. Laat de waterkoker afkoelen alvorens hem te reinigen.

- Gebruik hem niet met natte handen.
- Steek geen keukengerei in de waterkoker. Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.



Opgelet!

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van water. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- Wees voorzichtig tijdens het uitschenken en houd de waterkoker niet te schuin. Het water kan anders in het

inschakelmechanisme binnendringen.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Ga zeer voorzichtig te werk wanneer het apparaat gebruikt wordt in de nabijheid van een kind.
- Gebruik de waterkoker niet op een schuin vlak.
- Gebruik de waterkoker niet wanneer de elektrische onderdelen of de stekker beschadigd zijn, wanneer de koker slecht werkt of een defect vertoont. Om elk risico te vermijden, het apparaat voor eventuele reparatie naar een erkend Servicecentrum brengen.



Gevaar voor brandwonden!!

- Raak niet de hete delen, zoals de behuizing of het deksel van de waterkoker, aan. Gebruik handgrepen en pannenlappen.
- **Verwijder het deksel niet tijdens het koken.**
- In de waterkoker blijft het water, ook na de kookfase, lang warm, wat kans op verbranding tot gevolg kan

hebben. Men adviseert om de waterkoker ver van de rand van het werkblad en buiten het bereik van kinderen te houden.

- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen van de waterkoker niet buiten de tafel of het werkblad uitsteken.
- Voorkom aanraking van de damp die tijdens het schenken uit de tuit komt en tijdens het vullen uit tuit en deksel.
- Houd de waterkoker, het elektrische voetstuk en de elektrische onderdelen uit de buurt van warme oppervlakken, kookplaten of kooktoestellen.
- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen, want hier is speciaal gereedschap voor nodig.

Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Servicecentrum te wenden dat door de fabrikant erkend is.

- Wanneer de koker met te veel water wordt gevuld kan het gebeuren dat er water overkookt.



Opmerking:

- Neem de waterkoker eerst van het voetstuk en vul hem dan.
- Verplaats de waterkoker nooit wanneer hij werkt.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend om water te warmen.
- De'Longhi wijst alle aansprakelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik van het apparaat of wanneer deze gebruiksaanwijzingen niet worden opgevolgd.
- Gebruik de waterkoker niet zonder deksel en filter.
- Plaats de waterkoker correct op het voetstuk alvorens hem in te schakelen.

- Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met het bijgeleverde voetstuk (en omgekeerd).

- CE** Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
- Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische compatibiliteit
 - Materialen en accessoires die met etenswaren in aanraking komen zijn conform de Verordening (EG) 1935/2004.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING



- A** Uitneembaar filter
- B** Verwijderbaar deksel
- C** Behuizing van de waterkoker
- D** Inschakelcontrolelampje (*)
- E** Elektrisch voetstuk, 360° draaibaar, met snoeropbergsysteem
- F** Stekker
- G** Inschakel-/uitschakelknop
- H** Waterpeilindicator

- (*) bij sommige modellen is het controlelampje alleen zichtbaar wanneer de betreffende ON/OFF (AAN/UIT)-schakelaar wordt ingedrukt.


GEBRUIK

Vóór het gebruik

- Controleer of het apparaat geen schade tijdens het transport heeft opgelopen, alvorens het te gebruiken.
- Neem de waterkoker en het voetstuk uit de verpakking.
- Verwijder alle etiketten van de buitenkant, behalve dat met de waarschuwingen.
- Verwijder het filter door het omhoog te trekken (fig. 1) en reinig het met een zachte borstel onder stromend water (fig. 2) (zie pagina 26 "Verwijderen van het kalkfilter").

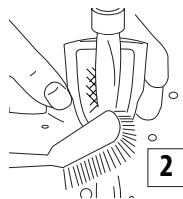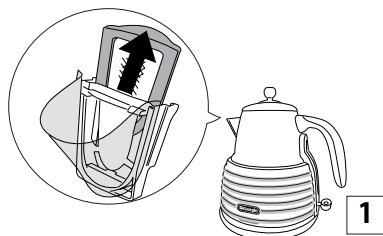


- Vul de koker met water en breng het aan de kook.
- Gooi het water weg en spoel de waterkoker met koud water. Doe dit tweemaal om elk spoor van bewerkingsresten e.d. te verwijderen.
- Plaats, nadat de waterkoker is uitgespoeld, het filter (fig. 3) weer terug.

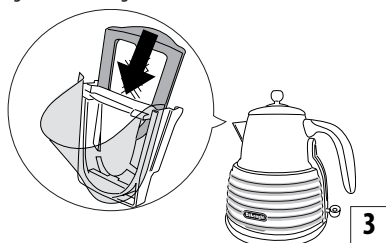

Gebruik van de waterkoker

Dankzij het speciale elektrische voetstuk en de connector in het midden, kan de waterkoker onder elke hoek en vanuit elke stand op het voetstuk geplaatst worden.

- Trek het snoer uit het opbergsysteem tot het lang genoeg is om in het gewenste stopcontact gestoken te worden (fig. 4).
- Laat het snoer niet langs het werkvlak hangen.

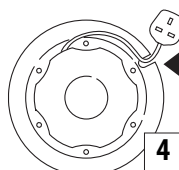

Veiligheidsvoorschriften/Reiniging en onderhoud

Vullen

- Neem de waterkoker eerst van het voetstuk en vul hem dan pas.
- Verwijder het deksel en vul de koker met de gewenste hoeveelheid water.

Vul de waterkoker altijd met minimaal 0,3 liter water (MIN peil), zodat hij nooit kan leegkoken tijdens het gebruik, anders gaat dit ten koste van de levensduur van het apparaat.

Vul niet met meer dan 1,5 liter water (MAX peil).




Gevaar voor brandwonden!! Wanneer de waterkoker overmatig wordt gevuld, is de kans groot dat er water overkookt, hetgeen brandwonden veroorzaakt.

- Druk het deksel op de kokerbehuizing tot het op zijn plaats vastklikt.
- De waterpeilindicator geeft aan hoeveel water de koker bevat.

Inschakelen

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Plaats de waterkoker op het elektrische voetstuk.
- Duw de AAN/UIT knop (fig. 5) omlaag om de waterkoker in te schakelen.

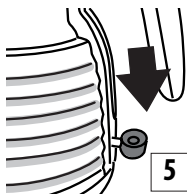

- Het controlelampje gaat branden.
- De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt (de AAN/UIT knop schakelt uit en het controlelampje dooft).
- Om de waterkoker uit te schakelen voordat het water kookt, de inschakelknop in de stand UIT zetten of de koker van het elektrische voetstuk nemen – de koker schakelt uit, terwijl het controlelampje automatisch DOOFT.

Water uitschenken

- Neem de koker van het elektrische voetstuk en schenk het water voorzichtig uit.
De waterkoker niet onverhoeds en overdreven schuin houden.

- Wanneer de waterkoker van het voetstuk wordt verwijderd, kan er vocht op de bovenkant van het voetstuk aanwezig zijn. De condens op het voetstuk is volkomen normaal en hoeft niet te verontrusten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1) Automatische AAN/UIT knop

Deze waterkoker is uitgerust met een automatische AAN/UIT knop, die de koker automatisch uitschakelt wanneer het water het kookpunt heeft bereikt.

2) Uitschakelbeveiliging

Wanneer de koker wordt ingeschakeld met te weinig of zelfs zonder water, grijpt het beveiligingssysteem in en schakelt de stroom uit.

In dergelijk geval de koker van de stroom loskoppelen en **laten afkoelen** alvorens hem weer met water te vullen (om schade aan het apparaat te voorkomen). Nadat de waterkoker is afgekoeld functioneert hij weer normaal.

- 3) Wanneer de waterkoker van het voetstuk wordt gehaald terwijl hij werkt wordt hij automatisch uitgeschakeld.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen van de waterkoker

- Laat de waterkoker volledig afkoelen en koppel hem af van het elektriciteitsnet alvorens hem schoon te maken.
- GEBRUIK UITSLUITEND WATER VOOR HET REINIGEN.
- Dompel de waterkoker of het voetstuk niet in water. Maak de buitenkant van de waterkoker schoon met een zachte, vochtige doek en droog hem na met een zachte en droge doek.
- Gebruik GEEN bijtende stoffen.
- Zorg ervoor dat stekker en stopcontact droog blijven.

Afzettingen

De opgehoopte afzettingen worden vooral veroorzaakt door kalkcarbonaat (kalksteen): een natuurlijk en onschadelijk mineraal, dat in bijna alle soorten water voorkomt.

“Hard” water bevat meer kalk dan “zacht” water.

Wanneer het water opwarmt, stollen de erin aanwezige mineralen en wordt het water troebel.

Deze mineralen vormen een dun laagje op de wanden van het apparaat, op de componenten ervan en op het wateroppervlak.

Het kan zijn dat er kleine witte deeltjes, die er uit zien als kunststof, op het water drijven.

Op de traditionele componenten van de waterkoker vormt de kalk een harde en witte “korst”, die de goede werking negatief beïnvloedt en de onderdelen minder lang doet meegaan.

Spoel de waterkoker om en droog hem wanneer u een kalklaagje op het water en kalkafzetting aan de binnenkant constateert.

Kalkfilter

Deze waterkoker heeft een kalkfilter dat voorkomt dat er kalkdeeltjes in de drank terechtkomen.

Het filter kan verwijderd en gewassen worden.

De frequentie waarmee de kalkaanslag uit het filter verwijderd moet worden is afhankelijk van de waterhardheid in de streek waar u woont en van de gebruiksfrequentie van de waterkoker.

Het filter moet verwijderd en gereinigd worden zodra u kalkafzetting constateert of wanneer het uitschenken niet meer geheel probleemloos verloopt.

Verwijderen van het kalkfilter

- Laat de waterkoker volledig afkoelen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af.
- Was uw handen en verwijder zorgvuldig de zeepresten of overige producten die het water kunnen vervuilen.
- Giet de waterkoker leeg en verwijder het deksel.
Verwijder het filter door het stevig omlaag te drukken en vervolgens van binnenuit de waterkoker omhoog te trekken (fig. 1).
- Spoel het onder de kraan en maak het met een zachte borstel schoon (fig. 2).
- Plaats het filter weer door het van binnenuit terug te schuiven.

Ontkalking

Met het oog op de goede werking van het apparaat is het van het grootste belang het filter regelmatig te verwijderen en schoon te maken.

Niet verwijderen van kalksteen kan het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

- Het wordt geadviseerd om specifieke producten (in de handel verkrijgbaar) te gebruiken om de kalkaanslag uit de waterkoker te verwijderen.
Volg de aanwijzingen voor de ontkalking zorgvuldig op.
- Schaf een specifiek product aan en verwijder de kalksteen uit de waterkoker zodra kalkafzetting op het verwarmingselement wordt geconstateerd.
Laat na de ontkalking herhaaldelijk water koken en

ververs het telkens. Verwijder alle kalkresten uit de waterkoker – ze kunnen de onderdelen beschadigen.

- Verwijder het filter, wanneer het ontkalkt moet worden, en plaats het tijdens het ontkalken in de waterkoker.
- Controleer of de elektrische onderdelen volledig droog zijn alvorens de waterkoker in werking te stellen.