

## ALGEMENE EN VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN

LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING ALVORENS HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN.

- Verwijder de verpakking en controleer of het product intact is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en zich uitsluitend wenden tot vakbekwaam personeel.
- De plastic zak waarin het product zit moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Indien het stopcontact niet aangepast is aan de stekker van het apparaat, dan wordt dit vervangen door vakbekwaam personeel. Het wordt afgeraden gebruik te maken van adapters, stekkerdozen en/of verlengsnoeren. Mocht het gebruik hiervan toch nodig blijken, kies dan uitsluitend voor enkele adapters of stekkerdozen en verlengsnoeren conform de geldende veiligheidsnormen. Let erop het vermogen aangegeven op de adapter en/of het verlengsnoer niet te overschrijven.
- De modellen voorzien van een aarding worden aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorgeschreven door de geldende normen inzake elektrische veiligheid.
- Mocht het apparaat niet werken, neem dan uitsluitend contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. Elk ander gebruik moet dus als oneigenlijk en gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk, verkeerd of onverantwoordelijk gebruik en/of van reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel.


Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet op natte of vochtige voeten.
- Trek niet aan het snoer zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.).
- Laat het apparaat niet zonder toezicht gebruiken door kinderen of onbekwamen.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt

gebruikt.

- Laat het apparaat niet onnodig aanstaan omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Als het snoer beschadigd is, laat dit dan zo snel mogelijk vervangen door vakbekwaam personeel.
- Alvorens het apparaat te reinigen of een onderhoudsbeurt uit te voeren, het apparaat loskoppelen van het elektrisch net door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Ingeval van een defect en/of slechte werking, het apparaat uitzetten zonder er verder aan te knoeien. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een geautoriseerd technisch servicecentrum en vraagt u om gebruik te maken van originele wisselonderdelen en accessoires.
- Als het elektrisch snoer of het apparaat beschadigd is, wordt de stekker onmiddellijk uit het stopcontact gehaald.  
Om eventuele gevaarlijke situaties te bannen, worden beschadigde elektrische snoeren vervangen door de fabrikant of een erkend reparateur.  
Probeer zelf in geen geval het apparaat te openen en/of te repareren.  
Wend u tot een van onze servicecentra of tot een geautoriseerd reparateur.
- Wanneer u het apparaat wilt afdanken, wordt eerst de stekker uit het stopcontact gehaald en het apparaat onbruikbaar gemaakt door het snoer door te knippen.
- Het apparaat beschikt over een veiligheidsinrichting waarbij het apparaat alleen kan worden ingeschakeld als het deksel goed geplaatst is.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde duwstukken om de etenswaren door de opening in het deksel te duwen; duw nooit met de vingers of met andere voorwerpen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het persen van normale hoeveelheden etenswaren voor gebruik in het huisgezin.
- Overschrijd de tijden en hoeveelheden niet die aangegeven zijn in de handleiding.  
Gebruik NOOIT kokende etenswaren!
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor latere raadplegingen.  
De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedingswaren zijn conform de voorschriften van de EG-richtlijn 89/109.

## KEN UW VRUCHTENPERS

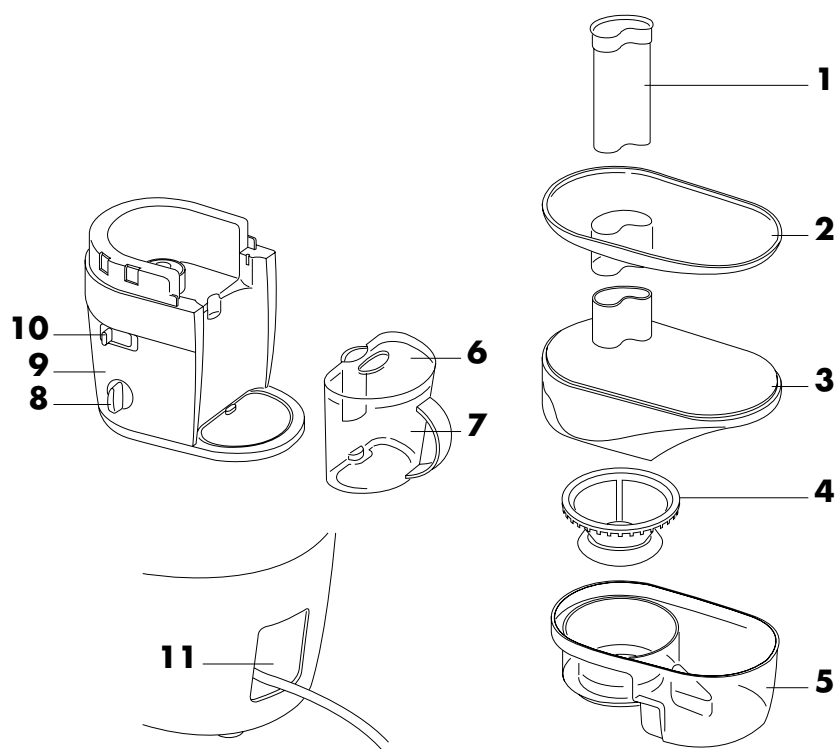

1. Duwstuk
2. Vultrechter
3. Deksel
4. Filter
5. Pulpopvanger
6. Deksel met schuimscheider
7. Sapkan
8. Snelheidsknop
9. Motorgedeelte
10. Vergrendeling
11. Compartiment voor overtollig snoer



## MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE CENTRIFUGE

### voorbereiden voedsel

- Verwijder pitten (bij pruimen, perziken, kersen, enz.)
- Verwijder taai en harde vellen (meloen, ananas, komkommer, aardappels)
- Etenswaren met een zacht vel en ander voedsel hoeft u alleen maar te wassen (appels, peren, wortels, radijs, sla, kool, peterselie, spinazie, druiven, aardbeien, bleekselderij, enz.)

### montage en gebruik

- 1 Zet de pulpopvanger op het onderstel (1).
  - 2 Breng de filter in de pulpopvanger (2).
  - 3 Plaats het deksel hier bovenop en draai totdat de vergrendeling (3) onder de vrijgeefknop voor het deksel vastklikt. Uw vruchtenpers werkt niet als het deksel niet vergrendeld is.
  - 4 Zet de vultrechter op het deksel (4).
  - 5 Duw eventueel overtollig snoer in het compartiment in het voetstuk.
  - 6 Zet de sapkan onder de uitloop (5). De schuimscheider in het deksel zorgt ervoor dat er geen schuim in het sap terechtkomt (6).
  - 7 Snijd het voedsel in stukjes die in de vulbuis passen.
  - 8 Schakel het apparaat in (7) en duw de stukjes met het duwstuk door de vulbuis. Gebruik snelheid (1) voor zachter voedsel en snelheid (2) voor harder voedsel.
- Sommige zeer harde etenswaren kunnen uw pers doen vertragen of

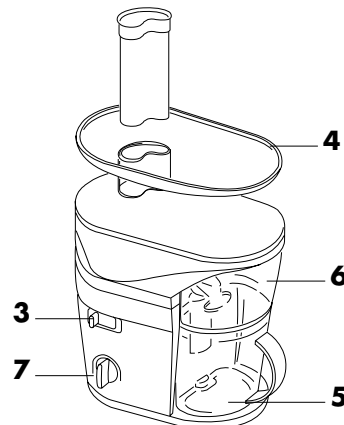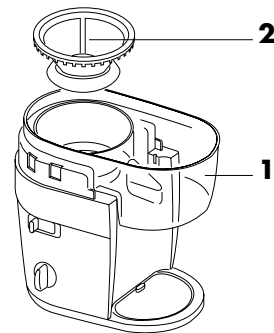

stoppen. Als dit gebeurt moet u de pers uitzetten en de filter vrijmaken.


- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik de pers regelmatig uitschakelt en de pulpopvanger leegmaakt. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

## TIPS

- Stop zacht voedsel langzaam in de vulbuis zodat u zo veel mogelijk sap bekomt.
- Vitamines verdwijnen – hoe sneller u het sap opdrinkt, hoe meer vitamines u drinkt.
- Als u het sap enkele uren moet bewaren, zet het dan in de koelkast. Het blijft verser als u er enkele druppels citroensap aan toevoegt.
- Citrusvruchten geven bitter sap af omdat het wit en de velletjes worden meegeperst. Voor het persen van citrusvruchten, raden wij de Kenwood citruspers aan.
- Drink niet meer dan drie glazen met 230 ml sap per dag, tenzij u dit gewend bent,
- Leng sap voor kinderen aan met een evenredig deel water.
- Sap van donkergroene (broccoli, spinazie, enz.) of donkerrode (bieten, rode kool, enz.) groentes heeft een zeer sterke smaak en wordt dus altijd verdund.
- Vruchtensap bevat veel fructose (vruchtensuiker), dus mensen met diabetes of met een laag bloedsuikergehalte moeten er niet te veel van drinken.
- Meng geen fruit en groentes (behalve appels en wortels) – dat kan leiden tot pijn in de maagstreek of een opgeblazen gevoel.

## UIT ELKAAR HALEN VAN UW VRUCHTENPERS

- 1 Haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Verwijder het duwstuk (1) en de vultrechter (2).
- 3 Ontgrendel het deksel met de vrijgeefknop 3 en haal hem van de vruchtenpers af.
- 4 Haal de filter uit de vruchtenpers (4).
- 5 Neem de pulpopvanger van het onderstel (5).
- 6 Haal de sapkan uit de vruchtenpers.

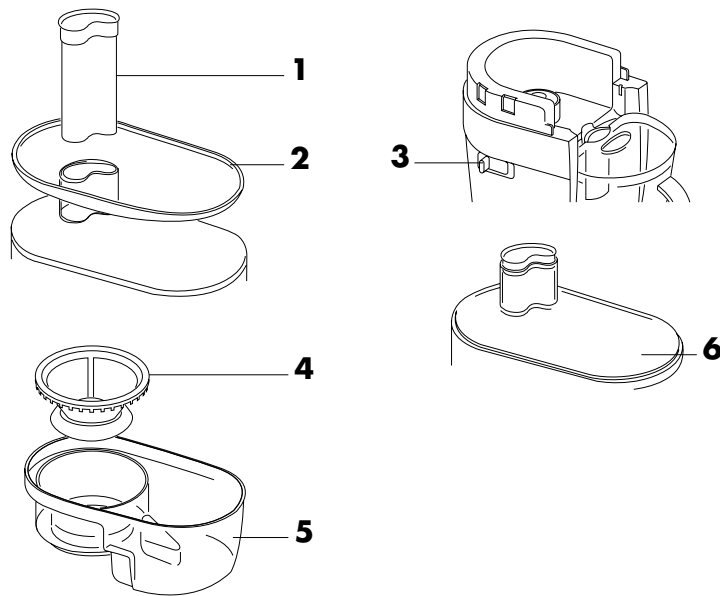

## REINIGING

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de pers gaat reinigen.
- Als u de filter niet uit de pers krijgt omdat hij te strak zit, wacht dan enkele minuten totdat hij wat losser zit.
- Wij raden af delen van de pers te wassen in een vaatwasser.
- Sommige etenswaren, zoals wortels, verkleuren het plastic. Deze verkleuring kan verwijderd worden door er met een in plantaardige olie gedrenkte doek over te wrijven.

#### Motorgedeelte

- Wrijf dit af met een vochtige doek en droog het vervolgens af.

#### Pulpopvanger, filter, deksel, duwstuk, vultrechter

- Afwassen en vervolgens afdrogen.

N.B. Voor eenvoudige opberging kunt u de vultrechter omgekeerd op de vruchtenpers zetten (6).

### **DIENST NA VERKOOP**

---

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen vervangen worden door de fabrikant of een bevoegd monteur.

Indien u hulp bijstand benodigt, neem dan contact op met de hieronder vermelde dienst na verkoop, na het lezen van de garantie voorwaarden.

CAMPI'TECH  
Rue de Namur 87  
6041 GOSSELIES  
Tel. 071 359028  
Fax 071 345096

## GARANTIEBEWIJS



### SAPCENTRIFUGE QJE60

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

Bewaar het aankoopbewijs.

Onze producten worden vóór de levering aan de klant onderworpen aan strenge eindcontroles m.b.t. de kwaliteit en aanwending van de gebruikte materialen en de werkingsveiligheid. Tijdens de garantieperiode van drie jaar, worden defecte onderdelen gratis hersteld (vervanging defect apparaat of reparatie defect onderdeel), voor zover het defect niet het gevolg is van een oneigenlijk gebruik van het apparaat (water- of valschade, een verkeerd gebruik, enz.). De garantie vervalt voor reparaties van schade die het gevolg is van een ingreep van een onbevoegd persoon of technische wijzigingen aangebracht aan het apparaat. In dergelijke gevallen wordt morele schade voortvloeiend uit de schade aan het apparaat niet vergoed. De prestatie die in de garantieperiode valt, geeft geen aanleiding tot de verlenging of vernieuwing van de periode van 36 maanden.

Tijdens de garantieperiode, kan het defecte apparaat portvrij naar het Servicecentrum op keerzijde worden gestuurd. Het apparaat wordt dan vervangen door een nieuw apparaat, of gratis gerepareerd en teruggestuurd. Ook na afloop van de garantieperiode, kan het defecte apparaat voor reparatie naar het Servicecentrum op keerzijde worden gestuurd. Deze reparaties zijn ten koste van de klant.

Belangrijk:

Wij zijn immers niet aansprakelijk voor schade die toe te schrijven is aan het gebruik van een niet aangepaste verpakking.

Ingeval een beroep wordt gedaan op een Servicecentrum, wordt dit etiket van de garantietaal gehaald, volledig ingevuld en aangebracht op het pak.

Na enkele dagen, krijgt u een nieuw apparaat of het gerepareerd apparaat toegestuurd.





## GARANTIEBEWIJS

AFZENDER: met blokletters invullen in de kadertjes.

Voornaam:

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 0 to 14. The line is used for plotting the data points from the frequency table.

Naam:

Straat:

[illegible]

Stad:

[illegible]

Telefoonnummer:

[illegible]

APPARAAT : SAPCENTRIFUGE QJE60

Handtekening koper

3 JAAR GARANTIE VANAF DE AANKOOPDATUM

Om van de garantie te profiteren, is het noodzakelijk de garantietaal van het defecte product bij te voegen, samen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Afzonderlijk verstuurd garantietaal zijn niet geldig.

Beschrijving van het defect:

---

Afzender:

---


Aankoopdatum:

---

04/2004

Voeg de uitgeknipte coupon bij het apparaat.





284IDL/02.04

