

NL

*Geachte klant,
Wij danken u voor het vertrouwen dat in ons stelt.*

Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en een aanzienlijke ervaring met het ontwerp en de productie van huishoudelijke schoonmaakapparaten.

Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het apparaat op de beste manier te gebruiken en er de kwaliteiten ten volle van te benutten.

Door onderhavige gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen, staat u borg voor een lange levensduur van het apparaat en de beste resultaten.

Dankzij dit product, wordt de dagelijkse schoonmaak van uw woning des te makkelijker.

BESCHRIJVING


- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Telescopische buis of 2 verlengbuizen (in functie van het model) | G | Indicator volle zak |
| B | Zuigslang/ handgreep | H | Handgreep + snoeroproller |
| C | ON/OFF + Zuigkrachtregelaar (in functie van het model, op de handgreep of op het apparaat zelf) | I | Filter luchtuitlaat |
| D | Veelzijdig zuigstuk | L | Rooster luchtuitlaat |
| E | Zuigstuk met penseel | M | Drukknop opening zitting stofzak |
| F | Lansvormig zuigstuk | N | Borstel tapijten/vloeren met twee standen |
| | | O | Draagriem |
| | | P | Verlengstuk |

WAARSCHUWINGEN


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze voor latere raadplegingen.
- Vóór het gebruik, wordt nagegaan of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10A.
- **Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren.**
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, wordt het niet aangezet.
- Trek het voedingssnoer niet verder uit het apparaat dan het rood teken aangeduid op het snoer zelf. Het geel teken, dat vóór het rood teken komt, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Voor reparaties of voor de aankoop van hulpstukken, wendt u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Het voedingssnoer wordt uitsluitend vervangen in een erkend Servicecentrum.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.

Trek nooit aan het voedingssnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

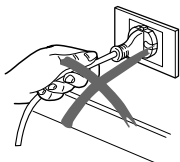


Rij met het apparaat niet over het voedingssnoer.

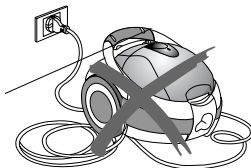


Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.




Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

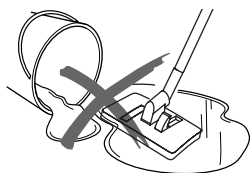

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet belemmerd zijn.

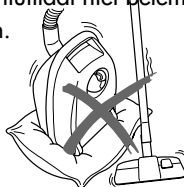

Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

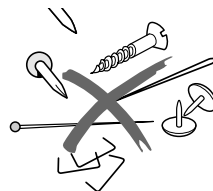

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot het aanbrengen of verwijderen van de hulpstukken.

Assemblage apparaat

Steek de buis in de zitting op het apparaat en duw hem aan tot hij vast klikt (Fig. 1).

Om de buis te verwijderen, op de bevestigingslipjes aan de zijkant duwen en de buis uittrekken (Fig. 2).

Zuigbuizen

Monteer de telescopische buis op het uiteinde van de handgreep van de zuigslang.

Van zodra de telescopische buis op de handgreep zit, wordt op de vrijgaveknop gedrukt en tegelijk de buis uitgetrokken (Fig. 3).

Wanneer de buis tot de gewenste lengte uitgetrokken is, de knop loslaten.

Vervolgens het gewenste hulpstuk aanbrengen op het uiteinde van de buis.

Voor de modellen die niet voorzien zijn van een telescopische buis, worden beide buizen (fig. 4), bevestigd aan de handgreep van de zuigslang en wordt op het ander uiteinde het gewenste hulpstuk gemonteerd.

N.B.: Alle hulpstukken kunnen hetzij rechtstreeks op de handgreep van de zuigslang, hetzij op de stijve buis worden bevestigd.

GEBRUIK HULPSTUKKEN SCHOON-MAAK

• Draagriem (fig. 5)

Om het apparaat op zoveel mogelijke manieren te gebruiken, is het mogelijk de bijgeleverde draagriem aan het apparaat vast te maken.

• Borstel tapijten/vloeren met 2 standen

Stand 1: voor harde vloeren, borstelharen naar buiten (fig. 6).

Stand 2: voor tapijten en vasttapijt, borstelharen naar binnen (fig. 7).

• Veelzijdig zuigstuk voor gevulde bekledingen (fig. 8)

Voor gebruik op meubelen met gevulde bekledingen, matrassen, kledingstukken, autozetels enz.

• Lansvormig zuigstuk (fig. 9)

Voor radiatoren, hoeken, boorden, laden, enz.

• Zuigstuk met penseel (fig. 10)

Dit flexibel hulpstuk is omwille van zijn vorm bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubelen, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

• Verlengstuk (fig. 11)

Voor de reiniging van hoeken of moeilijk bereikbare plaatsen, worden het verlengstuk en het gewenste hulpstuk gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het voedings snoer helemaal uittrekken en de stekker in het stopcontact steken.

Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en op de handgreep + snoeroproller  drukken (fig. 14).

Modellen met ON/OFF + zuigkrachtregelaar op de handgreep (fig. 12)

Om het apparaat aan te zetten, wordt het schuifknopje op de handgreep in een van de voorziene standen gezet, in functie van het type reiniging dat men wenst uit te voeren.

Modellen met ON/OFF + zuigkrachtregelaar op de handgreep (fig. 13)

Om het apparaat aan te zetten, wordt de regelaar in een van de voorziene standen gedraaid, in functie van het type reiniging dat men wenst uit te voeren.

REINIGING

Indicator volle zak (Fig. 14)

De indicator van de volle zak (G) geeft het moment aan waarop de papieren zak vervangen moet worden of een hulpstuk verstopt is. Het is raadzaam de zak te vervangen vóór de indicator helemaal rood wordt, voor meer hygiëne en een betere kwaliteit van de lucht die weer in de omgeving wordt gebracht.

Vervanging van de papieren zak.

Om de zak te vervangen, druk op de knop om de zitting van de stofzak (M) te openen en til het deksel op (Fig. 15). Neem de zak voorzichtig uit te apparaat en gooi hem weg.

Steek de nieuwe zak in de voorziene geleiders en schuif hem tot op het einde (fig. 16). Sluit het deksel van het apparaat door er licht op de drukken; de koppeling van de zuigslang past automatisch in de opening van de papieren zak.

Het is raadzaam de stofzak vaker te vervangen wanneer heel fijn stof zoals bloem of talkpoeder wordt opgezogen.

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die voorkomt dat het deksel van de zitting van de stofzak gesloten wordt indien geen papieren zak werd aangebracht.

Beschermingsfilter motor

Met het oog op een lange levensduur van de machine en om de motor te beschermen, is het heel belangrijk dat de beschermingsfilter schoon is.

Om aan de filter te komen, de zitting van de stofzak openen, de papieren zak en de filter verwijderen (fig. 17).

Indien de filter niet overdreven vuil is, wordt alleen het stof verwijderd.

Is de filter wel heel vuil, dan wordt hij gewassen en gedroogd.

De filter moet goed droog zijn alvorens hij teruggeplaatst wordt.

Bij de vervanging van de filter, wordt erop gelet dat deze goed in zijn zitting past.

Microfilter luchtuitlaat

Verwijder het achterste rooster (L), haal de filter weg en was hem met water.

Wanneer de filter volledig droog is, wordt hij teruggeplaatst in zijn zitting.

Nadat de filter weer in zijn zitting werd geplaatst, wordt ook het rooster correct teruggeplaatst (fig.18).

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder de filter.

De filter mag niet in de wasmachine en wordt niet gedroogd met de haardroger.

"PARKEERSTAND"

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het uitgerust met een systeem dat het mogelijk maakt de buis vast te maken aan de basis van de stofzuiger. (Fig. 19)

Indien u voor een korte tijd het schoonmaken moet onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden: breng de houder op het scharnierpunt van de borstel in de zitting aan de achterkant van het apparaat. (Fig. 20)

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, ongewoon lawaai of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstopte hulpstukken, een verstopte buis of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigstukken, de papieren zak en de beschermende motorfilter.

Indien het probleem aan iets anders gelegen is, wordt het apparaat naar een erkend Servicecentrum gebracht.