

*Geachte klant,
Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons
gestelde vertrouwen.*

*Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette
technische tests en een aanzienlijke ervaring met het
ontwerp en de productie van huishoudelijke
schoonmaakapparaten.*

*Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het
apparaat op de beste manier te gebruiken en er de
kwaliteiten ten volle van te benutten.*

*Door onderhavige gebruiksaanwijzingen aandachtig te
lezen, staat u borg voor een lange levensduur van het
apparaat en de beste resultaten.*

*Dankzij dit product, wordt de dagelijkse schoonmaak van
uw woning des te makkelijker.*

BESCHRIJVING


- | | |
|--|--|
| A Zuigstuk met penseel | I Rooster luchtuitlaat en microfilter |
| B Lansvormig zuigstuk | L Elektronische zuigkrachtregelaar |
| C Borstel tapijten/vloeren (verschillend
naargelang het model) | M Indicator volle zak |
| D Telescopische buis | N Handgreep |
| E Zuigslang/ handgreep | O Accessoirehouder |
| F Lipjes voor verwijdering handgreep | P Hendel opening zitting stofzak |
| G Pedaalschakelaar ON/OFF | |
| H Pedaal snoeroproller | |

WAARSCHUWINGEN


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze voor latere raadplegingen.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10A.
- **Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren.**
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, wordt het niet aangezet.
- Trek het voedingsnoer niet verder uit het apparaat dan het rood teken aangeduid op het snoer zelf.
Het geel teken, dat vóór het rood teken komt, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Voor reparaties of voor de aankoop van hulpstukken, wendt u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **De vervanging van de voedingskabel wordt uitsluitend uitgevoerd door een erkend Servicecentrum.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.


Trek nooit aan het voedingsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

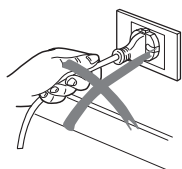


Rij met het apparaat niet over het voedingsnoer.

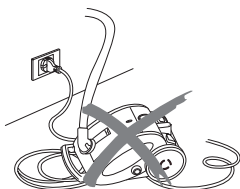

Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.

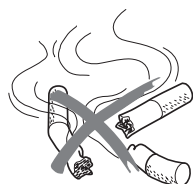


Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

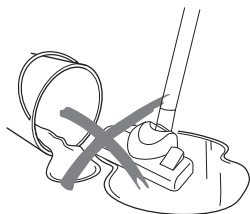

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet belemmerd zijn.



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

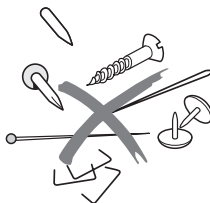

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Zuigslang (fig. 1)

Klik de verbinding vast in zijn zitting (fig. 1). Om hem te verwijderen, druk op de vrijgaveknoppen op de verbinding zelf en trek eraan.

Telescopische buis (fig. 2)

De telescopische buis kan tot de gewenste lengte uitgetrokken worden (fig. 2)

Accessoirehouder (Fig. 3)

Het lansvormig zuigstuk en het veelzijdig zuigstuk bevinden zich in de accessoirehouder.

GEBRUIK ACCESSOIRES SCHOON- MAAK

- **Borstel tapijten/vloeren met 2 standen**
Stand 1: voor harde vloeren, borstelharen naar buiten (fig. 4).
Stand 2: voor tapijten en vasttapijt, borstelharen naar binnen (fig. 5).
- **Lansvormig zuigstuk (fig. 6)**
voor radiatoren, hoeken, boorden, laden, enz.
- **Zuigstuk met penseel (fig. 7)**
Het zuigstuk met penseel is bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubelen, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het voedingssnoer helemaal uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en de pedaal van de snoeroproller  (H) induwen (fig. 8).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld met een lichte druk op de pedaalschakelaar  (G) (fig. 9).

Elektronische regeling van de zuigkracht (Fig. 10)

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht worden aangepast aan het schoon te maken oppervlak.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, keramiek, gebakken tegels, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere fijne stoffen.

Mechanische regeling van de zuigkracht (Fig. 11)

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, waarmee op snelle en handige wijze de zuigkracht worden geregeld door het knopje eenvoudigweg te verschuiven.

REINIGING

Indicator volle zak (Fig. 12)

De indicator van de volle zak (**M**) geeft het moment aan waarop de papieren zak vervangen moet worden of een hulpstuk verstopt is. Het is raadzaam de zak te vervangen vóór de indicator helemaal rood wordt, Voor meer hygiëne en een betere kwaliteit van de lucht die weer in de omgeving wordt gebracht.

Vervanging van de papieren zak

Om de papieren zak te vervangen, trek aan het hendeltje om de zitting van de stofzak te openen (**N**) (fig. 14) en til het deksel op; verwijder de stofzak voorzichtig door de bevestigingshendel naar u toe te trekken (fig. 15). Op die manier schuift de stofzak naar achter en kan hij vlot verwijderd worden. Steek de nieuwe zak in de voorziene geleiders en schuif hem tot op het einde (fig. 16).

Haak de zakhouders weer vast en sluit het deksel van het apparaat door er licht op de drukken.

Het is raadzaam de stofzak vaker te vervangen wanneer heel fijn stof zoals bloem of talkpoeder wordt opgezogen.

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die voorkomt dat het deksel van de zitting van de stofzak gesloten wordt indien geen papieren zak werd aangebracht.

Beschermingsfilter motor

Met het oog op een lange levensduur van de machine en om de motor te beschermen, is het heel belangrijk dat de beschermingsfilter schoon is.

Om aan de filter te komen, de zitting van de stofzak openen, de papieren zak en de filter verwijderen (fig. 17). Indien de filter niet overdreven vuil is, wordt alleen het stof verwijderd. Is de filter wel heel vuil, dan wordt hij gewassen en gedroogd.

Zorg ervoor dat de filter droog is alvorens hem terug te plaatsen en let erop dat hij goed op zijn plaats zit.

Microfilter luchtuitlaat

Naargelang het model, is uw apparaat uitgerust met een microfilter of filter met grote efficiëntie (**HEPA-filter****).

De filter bevindt zich onder de luchtuitlaatsopeningen. Om hem te vervangen, op het rooster duwen en het optillen (fig. 18); verwijder de filter (fig. 19).

Vervang de filter door de nieuwe filter in de zitting te plaatsen en sluit het rooster met een lichte druk tot hij vastklikt.

Het is raadzaam de filter minstens elke 5 vervangen stofzakken te vervangen; voor de modellen met HEPA-filter elke 4 vervangen stofzak.

****** De HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden en fijne deeltjes met afmetingen tot 0,3 micron tegen, zelfs bacteriën.

"PARKEERSTAND"

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het uitgerust met een systeem dat het mogelijk maakt de buis vast te maken aan de basis van de stofzuiger. (Fig. 20)

Indien u voor een korte tijd het schoonmaken moet onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden. breng de houder op het scharnierpunt van de borstel in de zitting aan de achterkant van het apparaat (Fig. 21).

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, ongewoon lawaai of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstopte hulpstukken, een verstopte buis of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigstukken, de papieren zak en de beschermende motorfilter.

Om eventuele belemmeringen weg te nemen uit de zuigslang, is het mogelijk de zuigslang van de handgreep en de verbinding te halen, door eenvoudigweg te drukken op de lipjes (**F**) (fig. 13) en de buis te verwijderen. Om de zuigslang + handvat + verbinding weer te assembleren, druk op de lipjes en breng de buis aan.

Indien het probleem aan iets anders gelegen is, wordt het apparaat naar een erkend Servicecentrum gebracht.