

## WAARSCHUWINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met opgeleid personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakbekwaam personeel, dat tevens nagaat of de doorsnede van de kabels van het stopcontact aangepast is aan het vermogen opgenomen door het apparaat.
- Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:
  - Het apparaat niet aanraken met vochtige handen.
  - Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
  - Niet aan het stroomsnoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
  - Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of onbekwamen.
  - Het apparaat niet onbewaakt en onnodig gekoppeld laten aan het elektriciteitsnet, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
  - Het strijkijzer nooit onder de kraan houden om water toe te voegen, maar het bijgeleverde maatbekertje gebruiken.
  - Indien het stroomsnoer beschadigd is, dit onmiddellijk laten vervangen door vakbekwaam personeel.
  - De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien deze laatste op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften. Het is van wezenlijk belang deze vereiste na te gaan en, ingeval van twijfel, vakbekwaam personeel te vragen over te gaan tot een grondig nazicht van de installatie; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.
- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, wordt aanbevolen - met de stekker uit het stopcontact - het stroomsnoer zo dicht mogelijk tegen het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt, het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Ingeval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen en er verder niet aankomen maar

naar een Servicecentrum brengen.

- Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk werd voorbestemd. Elk ander gebruik wordt bijgevolg als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakbekwame personen.
- Indien het apparaat defect is, dient het naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.
- Het waterreservoir niet teveel vullen en geen mengsels gebruiken met ontvlekkers of gelijkaardige producten.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.
- Het strijkijzer wordt altijd op een stabiele strijkplank gebruikt.
- Mocht het apparaat vallen en zichtbaar gebroken is, wordt het gebruik vermeden en het apparaat naar een servicecentrum gebracht.
- Het strijkijzer wordt op een effen en bijzonder hittebestendig oppervlak geplaatst.

Dit apparaat is conform de EG-richtlijn 89/336 houdende de onderdrukking van radiostoringen.

## HOOFDCOMPONENTEN

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b> Strijkzool                               | <b>F</b> Leds temperatuur strijkijzer           |
| <b>B</b> Sproeier                                 |                                                 |
| <b>C</b> Opening vullen waterreservoir met klepje | <b>G</b> Keuzeknop temperatuur strijkijzer      |
| <b>D</b> Drukknop sproeier                        | <b>H</b> Stoomregelaar + zelfreinigende functie |
| <b>E</b> Drukknop superstoom                      |                                                 |

***Neem aandachtig alle gebruiksaanwijzingen door alvorens het apparaat te gebruiken. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.***

**Let op:** Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleren of de spanning (V) op het gegevensplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. De contactdoos moet voorzien zijn van een doeltreffende aardleiding.

## STRIJKEN MET STOOM

---

Dit strijkijzer werkt met leidingwater.

- a) Alvorens het waterreservoir te vullen, ervoor zorgen dat de regelknop van de stoom **H** in de stand  staat (stand "droog") (fig. 1). Controleer of het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- b) Open het klepje van de vulopening **C** en giet het water in het strijkijzer (fig. 2). Houd hierbij het strijkijzer horizontaal.

Wanneer u water wilt toevoegen of het waterreservoir wilt vullen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken.


- c) Sluit het strijkijzer aan op het elektriciteitsnet: de led van het elektriciteitsnet knipert.
- d) Om de gewenste temperatuur te selecteren, druk op de knoppen **G**: met de knop  neemt de temperatuur toe en met de knop  neemt die af. Om te strijken met stoom, wordt de temperatuur gekozen aangegeven met de waardeschalen ●●● of MAX. De stoom is vochtiger wanneer men ●●● kiest en droger wanneer men MAX kiest.
- e) Na deze controle, wordt de gewenste temperatuur gekozen door op de knoppen **G** te drukken.
- f) De leds relatief aan de geselecteerde temperatuur knipperen; van zodra de temperatuur bereikt wordt, houden de leds op met knipperen en geeft het apparaat een geluidssignaal af.

Na ongeveer een minuut, voor de maximale temperatuur, gaat het controlelampje uit en is het strijkijzer klaar om te worden gebruikt.

- g) Een continue stoomafgifte wordt bekomen door de regelknop van de stoom **H** in te stellen op de waardeschaal . De stoomafgifte houdt op telkens wanneer het strijkijzer verticaal op zijn steunvlak wordt

geplaatst (aangewezen positie tijdens rustpauzes) of horizontaal wanneer de regelknop H zich in de stand droog bevindt

Opmerking: Achteraan op het strijkijzer vindt u nuttige informatie over de temperatuur die moet worden ingesteld voor het kledingstuk dat u wenst te strijken:

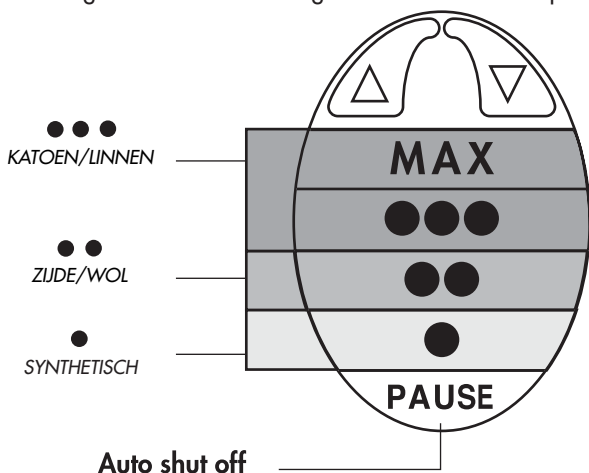

## DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de temperatuur; indien er water in het reservoir is, zet u de regelknop van de stoom H in de stand droog ~~op~~ (fig. 1).
- Wacht tot de leds ophouden met knipperen en het strijkijzer een geluidssignaal afgeeft om aan te duiden dat de gewenste temperatuur bereikt is.
- Indien de te strijken stukken wat vochtig zijn of u snel strijkt, kunt u een hogere temperatuur instellen; indien de stukken, daarentegen, droog zijn of traag gestreken worden, wordt een lagere temperatuur ingesteld.

### SUPERSTOOM (FIG. 3)

- Zet de regelknop van de stoom **H** in de stand droog (fig. 1). 
- Selecteer de gewenste temperatuur door te drukken op de knop  of  : Wanneer de leds doven en het apparaat een geluidssignaal afgeeft, druk op de knop superstoom  (**E**) drukken. Voor een goede werking van de superstoom, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht.

### VERTICAAL STRIJKEN (FIG. 4)

Om delicate stukken te benevelen zonder deze op de strijkplank te leggen: let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.

Zet de regelknop van de stoom **H** in de stand droog.

Selecteer de temperatuur **MAX** met de knop . Wanneer de led dooft en het apparaat een geluidssignaal afgeeft, het strijkijzer verticaal zetten en naar het te strijken goed brengen. Op de superstoomknop  (**E**) drukken tot de led opnieuw oplicht op **MAX** en wachten tot het strijkijzer weer op temperatuur komt om verder te gaan met het verticaal strijken.

**De "verticale" stoom niet richten naar een kledingstuk dat in de kast hangt of wordt gedragen door een persoon. Het verticaal strijken gebeurt met kledingstukken op een kleeerhanger en geïsoleerd van andere kledingstukken, elementen, personen en dieren.**

### SPROEIER (FIG. 5)

Indien u tijdens het strijken hardnekkige plooiën opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier. Controleer eerst of er water in het reservoir is. Druk herhaaldelijk op de knop van de sproeier  (**D**) terwijl u de waterstraal naar de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

**Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.**

## NA HET STRIJKEN

---

Opdat het strijkijzer langer zou meegaan, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir te ledigen, als volgt:

- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Het klepje **C** openen en het strijkijzer leegmaken door de punt van de strijkzool naar beneden te houden en het strijkijzer voorzichtig te schudden boven een teil of wastafel.
- Om de resterende vochtigheid te drogen, het strijkijzer weer aanzetten gedurende twee minuten, op de temperatuur **MAX** en de regelknop van de stoom **H** in de stand .
- De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- De strijkzool schoonmaken met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Het snoer oprollen rond de snoeroprolinrichting.
- Het strijkijzer in verticale positie opbergen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

---

Na het gebruik, het strijkijzer altijd laten afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen. De oppervlakte van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden. Het strijkijzer niet zetten of gebruiken op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krassen.

De strijkzool uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek en geenszins gebruik maken van schurende of oplosmiddelen.

## ANTI-KALKSYSTEEM

---

Dit strijkijzer beschikt in het reservoir over een permanente kalkfilter op basis van hars, waardoor u normaal leidingwater kunt gebruiken. Het hars vermindert immers de hardheid van het water en verlengt dus de levensduur van het strijkijzer.

## ZELFREINIGENDE FUNCTIE

Om af en toe over te gaan tot een grondige reinigingsbeurt, als volgt te werk gaan:

- selecteer de temperatuur ● (laagste stand);
- de regelknop van de stoom **H** in de stand "droog" zetten (  );
- het waterreservoir vullen tot aan het niveau "**MAX**";
- steek de stekker in het stopcontact en selecteer de temperatuur **MAX**. Het strijkijzer ongeveer 2 minuten opwarmen.
- de regelknop van de stoom uittrekken en gedurende enkele seconden in de stand  laten.
- een servet op het strijkvlak leggen.
- het strijkijzer een paar centimeter horizontaal boven het servet houden en stoom vrijgeven tot het reservoir volledig leeg is. Tijdens deze handeling kan herhaaldelijk op de superstoomknop worden gedrukt, waarbij tussen elke stoomstoot een pauze van minstens 5 seconden wordt waargenomen.
- na het strijken, selecteer de temperatuur ● (minimum) en haal de stekker uit het stopcontact. Het strijkijzer laten afkoelen en de buitenkant schoonmaken met een zachte doek.

## ANTIDRUPSYSTEEM

Dit strijkijzer is uitgerust met een antidrupsysteem dat de stoomafgifte onmiddellijk blokkeert wanneer de temperatuur op een te lage waarde wordt ingesteld.

Tijdens de werking, kan deze inrichting tijdens de opwarming en de afkoeling van het strijkijzer wat geluidjes veroorzaken. Dit is volkomen normaal en betekent dat de inrichting op correcte wijze werkt.

## **AUTOMATISCHE UITSCHAKELING (AUTO SHUT-OFF)**

---

Indien het strijkijzer gedurende meer dan 3 en een halve minuut gebruikt wordt en in de horizontale of verticale stand wordt gelaten, treedt de veiligheidsinrichting "AUTO SHUT-OFF" in werking, die het apparaat uitschakelt; hierbij knippert de led "PAUSE". Om het strijken te hervatten, volstaat het het strijkijzer te verplaatsen. Indien de temperatuur afgenomen is, zal het apparaat enige tijd nodig hebben (afhankelijk van de rustpauze en de geselecteerd temperatuur) om weer tot de geselecteerde temperatuur te komen; in dit geval zal de temperatuurled knipperen en doven wanneer het apparaat klaar is voor gebruik.

**N.B:** indien de bedieningsknop ingedrukt wordt terwijl het apparaat in "AUTO SHUT-OFF" is, licht de led relatief aan de eerder gebruikte temperatuur weer op.