

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer zorgvuldig of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning aangeduid op het apparaat.
- Het stopcontact moet een vermogen van 10/16 ampère hebben.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 HOUDENDE DE ELEKTROMAGNETISCHE VERENIGBAARHEID.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op stopcontacten met een doeltreffende aardleiding.
- Het apparaat niet gebruiken indien het beschadigd is.


MONTAGE

Monteer het voetstuk van het apparaat op de volgende wijze:

- verwijder de twee schroeven "A" aan de onderkant van het apparaat (fig.1).
- voer het elektriciteitsnoer door de opening in het midden van het voetstuk. Bevestig de basis van het apparaat aan het voetstuk met behulp van de twee eerder verwijderde schroeven.
- verwijder het plastic deksel "B" van het voetstuk, schik zorgvuldig het elektriciteitsnoer en herplaats het deksel.

WERKING EN GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en op een afstand van 150 cm van de muren, meubels of andere brandbare voorwerpen. NIET GEBRUIKEN op een onstabiele ondergrond zoals een deken of tapijt.
- Controleer of de schakelaar "  POWER" in de stand "0" staat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
- Om het apparaat in werking te stellen, druk op de schakelaar "  POWER". Op die manier wordt het centraal verwarmingselement ingeschakeld.
- Om ook het bovenste element  en het onderste element  in te schakelen, druk op de relatieve drukknopen.
- Druk op de knop  om het apparaat te laten draaien.
- Om het apparaat uit te schakelen, druk op de schakelaar "  POWER" (stand "  0 ").
- Quando l'apparecchio non è in uso, si consiglia di rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

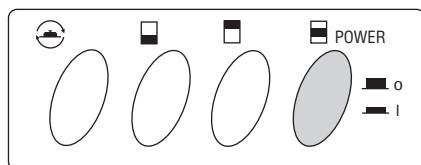

ONDERHOUD EN REINIGING

- Controleer of de schakelaar "  POWER" zich in de stand "  0 " bevindt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Alleen de buitenkant van het apparaat kan schoongemaakt worden. Gebruik hiervoor een droge doek. GEBRUIK NOOIT OPLOSMIDDELEN OF SCHUURMIDDELEN.
- Dit apparaat kan niet gedemonteerd worden.

WAARSCHUWINGEN

- De gebruiksaanwijzingen lezen alvorens het apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- Niet gebruiken in de badkamer, in het washok of gelijkaardige vertrekken.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat het beschermingsrooster vrij.
- Plaats het apparaat altijd op een afstand van 150 cm van muren, gordijnen, meubelen of andere voorwerpen.
- Het apparaat wordt niet in de onmiddellijke omgeving van een stopcontact geplaatst.
- **Let op:** Gebruik de kachel niet samen met programmeurs, timers of enige andere inrichting die het apparaat automatisch inschakelt, omdat zo brandgevaar ontstaat ingeval het apparaat afgedekt of slecht gepositioneerd mocht zijn.

Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om oververhitting en brandgevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.

VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

- **Anti-kantelinrichting:**
Dit apparaat is uitgerust met een inrichting die de voeding automatisch onderbreekt ingeval het apparaat omvalt. Wanneer het apparaat werd verticaal gezet wordt, wordt de werking hervat.
- **Anti-kantelinrichting:**
Dit apparaat is uitgerust met een thermische beveiliging (warmtezekering) die de voeding onderbreekt ingeval van oververhitting van het apparaat. Wanneer deze inrichting in werking treedt, wordt het apparaat naar een erkend servicecentrum gebracht om de warmtezekering te vervangen.



BELANGRIJK: Dek het apparaat nooit af tijdens de werking, omdat de temperatuur hierdoor op gevaarlijke wijze toeneemt en de thermische beveiliging in werking treedt.