

WAARSCHUWINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met opgeleid personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakbekwaam personeel, dat tevens nagaat of de doorsnede van de kabels van het stopcontact aangepast is aan het vermogen opgenomen door het apparaat.
- Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:
 - Het apparaat niet aanraken met vochtige handen.
 - Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
 - Niet aan het stroomsnoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
 - Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of onbekwamen.
 - Het apparaat niet onbewaakt en onnodig gekoppeld laten aan het elektriciteitsnet, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
 - Het strijkijzer nooit onder de kraan houden om water toe te voegen, maar het bijgeleverde maatbekertje gebruiken.
 - Indien het stroomsnoer beschadigd is, dit onmiddellijk laten vervangen door vakbekwaam personeel.
 - De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien deze laatste op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften. Het is van wezenlijk belang deze vereiste na te gaan en, ingeval van twijfel, vakbekwaam personeel te vragen over te gaan tot een grondig nazicht van de installatie; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.
- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, wordt aanbevolen - met de stekker uit het stopcontact - het stroomsnoer zo dicht mogelijk tegen het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt, het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Ingeval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen en er verder niet aankomen maar naar een Servicecentrum brengen.

- Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk werd voorbestemd. Elk ander gebruik wordt bijgevolg als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakbekwame personen.
- Indien het apparaat defect is, dient het naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.
- Het waterreservoir niet teveel vullen en geen mengsels gebruiken met ontvlekkers of gelijkaardige producten.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.
- Het strijkijzer wordt altijd op een stabiele strijkplank gebruikt.
- Mocht het apparaat vallen en zichtbaar gebroken is, wordt het gebruik vermeden en het apparaat naar een servicecentrum gebracht.
- Het strijkijzer wordt op een effen en bijzonder hittebestendig oppervlak geplaatst.

Dit apparaat is conform de EG-richtlijn 89/336 houdende de onderdrukking van radiostoringen.

HOOFDCOMPONENTEN

A Strijkzool	E Drukknop superstoom
B Sproeier	F Controlelampje
C Opening vullen waterreservoir met klepje	G Thermostaatknop
D Drukknop sproeier	H Stoomregelaar + zelfreinigende functie

Neem aandachtig alle gebruiksaanwijzingen door alvorens het apparaat te gebruiken. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

Let op: Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleren of de spanning (V) op het gegevensplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. De contactdoos moet voorzien zijn van een doeltreffende aardleiding.

STRIJKEN MET STOOM



Dit strijkijzer werkt met leidingwater.

- a) Alvorens het waterreservoir te vullen, ervoor zorgen dat de regelknop van de stoom **H** in de stand  staat (stand "droog") (fig. 1). Controleer of het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- b) Open het klepje van de vulopening **C** en giet het water in het strijkijzer (fig. 2). Houd hierbij het strijkijzer horizontaal.

Wanneer u water wilt toevoegen of het waterreservoir wilt vullen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken.

- c) Sluit het strijkijzer aan op het elektriciteitsnet.
- d) Houd er rekening mee dat een waardeschaal  op de thermostaatknop **G** aangeeft wanneer stoom kan worden gebruikt. De stoom is vochtiger bij het begin van deze schaal en droger naar het einde toe. Controleer of de te strijken stof met stoom mag worden gestreken. Het is raadzaam het strijkijzer eerst eventjes te gebruiken op een gewoon stuk goed.
- e) Na deze controle, wordt de gewenste temperatuur gekozen door de thermostaatknop **G** te draaien.
- f) Het controlelampje **F** geeft aan dat het strijkijzer aanstaat. Na ongeveer een minuut, voor de maximale temperatuur, gaat het controlelampje uit en is het strijkijzer klaar om te worden gebruikt.
- g) Een continue stoomafgifte wordt bekomen door de regelknop van de stoom **H** in te stellen op de waardeschaal . De stoomafgifte houdt op telkens wanneer het strijkijzer verticaal op zijn steunvlak wordt geplaatst (aangewezen positie tijdens rustpauzes) of horizontaal wanneer de regelknop **H** zich in de stand droog bevindt

Opmerking: Achteraan op het strijkijzer vindt u nuttige informatie over de temperatuur die moet worden ingesteld voor het kledingstuk dat u wenst te strijken:

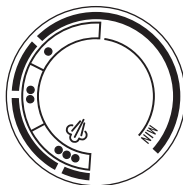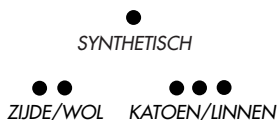

Denk eraan dat de stoomfunctie uitsluitend kan worden gebruikt met de thermostaat G in het bereik van de waardeschaal  .

DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de temperatuur; indien er water in het reservoir is, zet u de regelknop van de stoom H in de stand droog ~~stoom~~ (fig. 1).
- Wacht tot het controlelampje (F) uitgaat, om aan te duiden dat de gewenste temperatuur bereikt is.
- Indien de te strijken stukken wat vochtig zijn of u snel strijkt, kunt u een hogere temperatuur instellen; indien de stukken, daarentegen, droog zijn of traag gestreken worden, wordt een lagere temperatuur ingesteld.

SUPERSTOOM (FIG. 3)

- Zet de regelknop van de stoom H in de stand droog (fig. 1).
- Posizionare la manopola del termostato (G) sulla posizione massima. Zet de thermostaatknop (G) in de maximale stand. Wanneer het controlelampje (F) uitgaat, op de drukknop superstoom  (E) drukken. Voor een goede werking van de superstoom, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht.

VERTICAAL STRIJKEN (FIG. 4)

Om delicate stukken te benevelen zonder deze op de strijkplank te leggen: let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.

Zet de regelknop van de stoom **H** in de stand droog.

Draai de thermostaatknop (**G**) volledig in wijzerzin (stand maximale stoom). Wanneer het controlelampje (**F**) uitgaat, het strijkijzer verticaal zetten en naar het te strijken goed brengen. Op de superstoomknop  (**E**) drukken tot het controlelampje (**F**) aangaat en wachten tot het lampje weer uitgaat alvorens te beginnen met het verticaal strijken.

De “verticale” stoom niet richten naar een kledingstuk dat in de kast hangt of wordt gedragen door een persoon. Het verticaal strijken gebeurt met kledingstukken op een klerhanger en geïsoleerd van andere kledingstukken, elementen, personen en dieren.

SPROEIER (FIG. 5)

Indien u tijdens het strijken hardnekkige plooiën opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier. Controleer eerst of er water in het reservoir is. Druk herhaaldelijk op de knop van de sproeier  (**D**) terwijl u de waterstraal naar de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.

NA HET STRIJKEN

Opdat het strijkijzer langer zou meegaan, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir te ledigen, als volgt:

- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Het klepje **C** openen en het strijkijzer leegmaken door de punt van de strijkzool naar beneden te houden en het strijkijzer voorzichtig te schudden boven een teil of wastafel.

(wordt vervolgd)

- Om de resterende vochtigheid te drogen, het strijkijzer weer aanzetten met de thermostaatknop **G** gedurende ongeveer 2 minuten op de maximale stand en de regelknop van de stoom **H** in de stand .
- De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- De strijkzool schoonmaken met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Het snoer oprollen rond de snoeroprolinrichting.
- Het strijkijzer in verticale positie opbergen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Na het gebruik, het strijkijzer altijd laten afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen. De oppervlakte van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden. Het strijkijzer niet zetten of gebruiken op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krassen.

De strijkzool uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek en geenszins gebruik maken van schurende of oplosmiddelen.

ANTI-KALKSYSTEEM

Dit strijkijzer beschikt in het reservoir over een permanente kalkfilter op basis van hars, waardoor u normaal leidingwater kunt gebruiken. Het hars vermindert immers de hardheid van het water en verlengt dus de levensduur van het strijkijzer.

ZELFREINIGENDE FUNCTIE

Om af en toe over te gaan tot een grondige reinigingsbeurt, als volgt te werk gaan:

- de thermostaat **G** in de stand "MIN" brengen (laagste stand);
- de regelknop van de stoom **H** in de stand "droog" zetten ();
- het waterreservoir vullen tot aan het niveau "MAX";
- de stekker van het apparaat in het stopcontact steken en

de thermostaat **G** in de maximale stand zetten. Het strijkijzer ongeveer 2 minuten opwarmen.

- de regelknop van de stoom uittrekken en gedurende enkele seconden in de stand  laten.
- een servet op het strijkvlak leggen.
- het strijkijzer een paar centimeter horizontaal boven het servet houden en stoom vrijgeven tot het reservoir volledig leeg is. Tijdens deze handeling kan herhaaldelijk op de superstoomknop worden gedrukt, waarbij tussen elke stoomstoot een pauze van minstens 5 seconden wordt waargenomen.
- na het strijken, de thermostaat **G** in de stand "MIN" brengen en de stekker uit het stopcontact halen. Het strijkijzer laten afkoelen en de buitenkant schoonmaken met een zachte doek.

ANTIDRUPSYSTEEM

Dit strijkijzer is uitgerust met een antidrupsysteem dat de stoomafgifte onmiddellijk blokkeert wanneer de temperatuur op een te lage waarde wordt ingesteld.

Tijdens de werking, kan deze inrichting tijdens de opwarming en de afkoeling van het strijkijzer wat geluidjes veroorzaken. Dit is volkomen normaal en betekent dat de inrichting op correcte wijze werkt.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die

door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.