

WAARSCHUWINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met opgeleid personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakbekwaam personeel, dat tevens nagaat of de doorsnede van de kabels van het stopcontact aangepast is aan het vermogen opgenomen door het apparaat.
- Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:
 - Het apparaat niet aanraken met vochtige handen.
 - Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
 - Niet aan het stroomsnoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
 - Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of onbekwamen.
 - Het apparaat niet onbewaakt en onnodig gekoppeld laten aan het elektriciteitsnet, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
 - Het strijkijzer nooit onder de kraan houden om water toe te voegen, maar het bijgeleverde maatbekertje gebruiken.
 - Indien het stroomsnoer beschadigd is, dit onmiddellijk laten vervangen door vakbekwaam personeel.
 - De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien deze laatste op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften. Het is van wezenlijk belang deze vereiste na te gaan en, ingeval van twijfel, vakbekwaam personeel te vragen over te gaan tot een grondig nazicht van de installatie; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.
- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, wordt aanbevolen - met de stekker uit het stopcontact - het stroomsnoer zo dicht mogelijk tegen het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt, het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Ingeval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen en er verder niet aankomen maar naar een Servicecentrum brengen.
- Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk werd voorbestemd. Elk ander gebruik wordt bijgevolg als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade

voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakbekwame personen.

- Indien het apparaat defect is, dient het naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.
 - Het waterreservoir niet teveel vullen en geen mengsels gebruiken met ontvlekkers of gelijkaardige producten.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.
- Dit apparaat is conform alle veiligheidsvoorschriften en genereert geen radio-storingen, overeenkomstig de EG-richtlijn 87/308.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die

door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

HOOFDCOMPONENTEN

A	Strijkzool		temperatuur
B	Sproeier	F	Drukknop superstoom
C	Opening vullen waterreservoir met klepje	G	Drukknop sproeier
D	Display	H	Controlelampje
E	Knop AAN/UIT/regeling	I	Stoomregelaar/ zelfreini- ging

Neem aandachtig alle gebruiksaanwijzingen door alvorens het apparaat te gebruiken. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

Let op: Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleren of de spanning (V) op het gegevensplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. De contactdoos moet voorzien zijn van een doeltreffende aardleiding.

STRIJKEN MET STOOM

Dit strijkijzer werkt met leidingwater.

- a) Alvorens het waterreservoir te vullen, ervoor zorgen dat de regelknop van de stoom (I) in de positie ~~ON~~ staat (stand "droog") (fig. 1). Controleer of het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- b) Open het klepje van de vulopening (C) en giet het water in het strijkijzer (fig. 2). Houd hierbij het strijkijzer verticaal.

Wanneer u water wilt toevoegen of het waterreservoir wilt vullen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken.


- c) Sluit het strijkijzer aan op het elektriciteitsnet; u hoort een geluidssignaal, het controlelampje (H) brandt en op de display knippert het opschrift "STAND BY";
- d) Selecteer de gewenste temperatuur met de knop (E). Door "MAX", "●●●" of "●●" te selecteren, is de temperatuur geschikt om met stoom te strijken; door "MAX" en "●●●" te selecteren, is de stoom droger en bij "●●" is de stoom vochtiger.

Controleer of de te strijken stof met stoom mag worden gestreken. Het is raadzaam het strijkijzer eerst eventjes te gebruiken op een gewoon stuk goed.

- e) Op de display wordt nog "STAND BY" weergegeven. Het bereiken van de geselecteerde temperatuur wordt aangegeven met twee geluidssignalen; het opschrift "STAND BY" verdwijnt en de geselecteerde temperatuur wordt aangeduid.
- f) Het opschrift "STAND BY" gaat tijdens het strijken aan en uit, afhankelijk van de temperatuur van het strijkijzer. Dit hoort bij de normale werking van het apparaat.
- g) Een continue stoomafgifte wordt bekomen door de regelknop van de stoom in te stellen op de waarde

schaal tussen  en de positie  (om meer stoom te bekomen) (Fig. 1). De stoomafgifte houdt op telkens wanneer het strijkijzer verticaal op zijn steunvlak wordt geplaatst (aangewezen positie tijdens rustpauzes) of horizontaal wanneer de regelknop zich in de stand droog bevindt

Opmerking: Achteraan op het strijkijzer vindt u nuttige informatie over de temperatuur die moet worden ingesteld voor het kledingstuk dat u wenst te strijken:

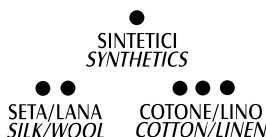

Denk eraan dat de stoomfunctie alleen kan worden gebruikt bij de hoogste temperaturen.

- h) Schakel het strijkijzer uit met de knop (E) tot op de display opnieuw "STAND BY" wordt weergegeven en het lampje van de display uitgaat.

DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de temperatuur; indien er water in het reservoir is, zet u de regelknop van de stoom in de stand droog  (fig. 1).
- Wacht tot op de display (D) het opschrift "STAND BY" verdwijnt; het bereiken van de geselecteerde temperatuur wordt aangegeven met twee geluidssignalen.
- Indien de te strijken stukken wat vochtig zijn of u snel strijkt, kunt u een hogere temperatuur instellen; indien de stukken, daarentegen, droog zijn of traag gestreken worden, wordt een lagere temperatuur ingesteld.

- Schakel het strijkijzer uit met de knop (E) tot op de display (D) opnieuw "STAND BY" wordt weergegeven en het lampje van de display uitgaat.

SUPERSTOOM (FIG. 3)

- Zet de regelknop van de stoom (I) in de stand droog (fig. 1).
- Selecteer de maximale temperatuur met behulp van de knop (E), tot op de display (D) het opschrift "MAX" verschijnt. Wacht tot op de display (D) het opschrift "STAND BY" verschijnt; het bereiken van de geselecteerde temperatuur wordt aangegeven met twee geluidssignalen. Druk op de superstoomknop  (F). Voor een goede werking van de superstoom, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht.

VERTICAAL STRIJKEN (FIG. 4)

Om delicate stukken te benevelen zonder deze op de strijkplank te leggen: **let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.**

Zet de regelknop van de stoom (I) in de stand droog.

Selecteer de maximale temperatuur met de knop (E) tot op de display (D) "MAX" wordt weergegeven.

Wacht tot op de display (D) het opschrift "STAND BY" verdwijnt; het bereiken van de geselecteerde temperatuur wordt aangegeven met twee geluidssignalen. Zet het strijkijzer verticaal en vlakbij het te strijken goed. Druk vervolgens op de superstoomknop (F)  tot op de display het opschrift "STAND BY" verschijnt. Wacht enkele seconden tot het opschrift verdwijnt, alvorens een volgende stoomstoot te geven.

De "verticale" stoom niet richten naar een kledingstuk dat in de kast hangt of wordt gedragen door een persoon. Het verticaal strijken gebeurt met kledingstukken op een kleeerhanger en geïsoleerd van andere kledingstukken, elementen, personen en dieren.

SPROEIER (FIG. 5)

Indien u tijdens het strijken hardnekkige plooiën opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier. Controleer eerst of er water in het reservoir is. Druk herhaaldelijk op de knop van de sproeier  (G) terwijl u de waterstraal naar de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.

NA HET STRIJKEN

Schakel het strijkijzer uit met de knop (E) tot op de display opnieuw "STAND BY" wordt weergegeven en het lampje van de display (D) uitgaat.

Opdat het strijkijzer langer zou meegaan, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir te ledigen, als volgt:

- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Het klepje (C) openen en het strijkijzer leegmaken door de punt van de strijkzool naar beneden te houden en het strijkijzer voorzichtig te schudden boven een teil of wastafel.
- Om het resterende vocht te verwijderen, het strijkijzer ongeveer 2 minuten laten werken met de regelknop van de stoom (I) in de stand .
- De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- De strijkzool schoonmaken met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Het snoer oprollen rond de snoeroprolinrichting.
- Het strijkijzer in verticale positie opbergen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Na het gebruik, het strijkijzer altijd laten afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen. De oppervlakte van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden. Het strijkijzer niet zetten of gebruiken op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krassen.

De strijkzool uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek en geenszins gebruik maken van schurende of oplosmiddelen.

ANTI-KALKSYSTEEM

Dit strijkijzer beschikt in het reservoir over een permanente kalkfilter op basis van hars, waardoor u normaal leidingwater kunt gebruiken. Het hars vermindert immers de hardheid van het water en verlengt dus de levensduur van het strijkijzer.

ZELFREINIGENDE FUNCTIE

Om af en toe over te gaan tot een grondige reinigingsbeurt, als volgt te werk gaan:

- de minimale temperatuur "●" selecteren;
- de regelknop van de stoom (I) in de stand "droog" zetten (0);
- het waterreservoir vullen tot aan het niveau "MAX";
- de stekker in het stopcontact steken en de temperatuur op "MAX" zetten. Het strijkijzer ongeveer 2 minuten laten opwarmen.
- de regelknop van de stoom (I) uittrekken en gedurende enkele seconden in de stand  laten.
- een servet op het strijkvlak leggen.
- het strijkijzer een paar centimeter horizontaal boven het servet houden en stoom vrijgeven tot het reservoir volledig leeg is. Tijdens deze handeling kan herhaaldelijk op de superstoomknop (F) worden gedrukt, waarbij tussen elke stoomstoot een pauze van minstens 5 seconden

wordt waargenomen.

- Schakel het strijkijzer uit met de knop (E) tot op de display opnieuw "STAND BY" wordt weergegeven en het lampje van de display uitgaat. De stekker uit het stopcontact trekken, het strijkijzer laten afkoelen en de buitenkant schoonmaken met een zachte doek.

ANTIDRUPSYSTEEM

Dit strijkijzer is uitgerust met een antidrupsysteem dat de stoomafgifte onmiddellijk blokkeert wanneer de temperatuur op een te lage waarde wordt ingesteld.

Tijdens de werking, kan deze inrichting tijdens de opwarming en de afkoeling van het strijkijzer wat geluidjes veroorzaken. Dit is volkomen normaal en betekent dat de inrichting op correcte wijze werkt.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING (AUTO SHUT-OFF)

Wanneer het strijkijzer niet gebruikt wordt en langer dan 30 seconden in horizontale of laterale positie wordt gelaten, treedt de beveiliging "AUTO SHUT-OFF" in werking die het strijkijzer uitschakelt; deze uitschakeling wordt aangegeven met een lang geluidssignaal.

Wanneer het strijkijzer in verticale positie wordt gelaten, treedt de automatische uitschakeling in werking na 8 minuten.

De uitschakeling wordt gemeld met het opschrift "AUTO - OFF" op de display (D) en het controlelampje op de display dat uitgaat; wanneer u opnieuw begint te strijken, verdwijnt het opschrift "AUTO - OFF" op de display en brandt het controlelampje weer en, indien de temperatuur intussen gedaald is, wordt ook "STAND BY" weergegeven tot de geselecteerde temperatuur opnieuw bereikt wordt (twee geluidssignalen).

N.B: indien de knop word ingedrukt terwijl het apparaat in "AUTO SHUT-OFF" is, licht de display op en wordt een temperatuur geselecteerd die lager is dan de vorige temperatuur.