


*Beste klant,
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette
technische tests en een aanzienlijke ervaring met het
ontwerp en de productie van huishoudelijke schoon-
maakapparaten.*

*Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het
apparaat op de beste manier te gebruiken en er de
kwaliteiten ten volle van te benutten.*

*Door onderhavige gebruiksaanwijzingen aandachtig
te lezen, staat u borg voor een lange levensduur van
het apparaat en de beste resultaten.*

*Dankzij dit product, wordt de dagelijkse schoonmaak
van uw woning des te makkelijker.*

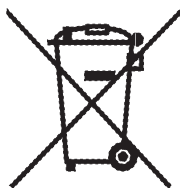

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING


- | | |
|---|---|
| A Veelzijdig zuigstuk voor gevulde bekledingen | H Pedaal ON/OFF |
| B Lansvormig zuigstuk + penseel | I Zuigkrachtregelaar |
| C Borstel tapijten/vloeren | L Pedaal oprollen snoer |
| D Zuigslang/ handgreep | M Druknop opening zitting stofzak |
| E Telescopische buis met parkeerstand | N Achterste filter (alleen sommige modellen) |
| F Indicator volle zak | N1 HEPA-filter (alleen sommige modellen) |
| G Opbergvak hulpstukken | O Rooster luchtuitlaat |

BELANGRIJK


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze voor latere raadplegingen.
- **Vóór het gebruik, wordt nagegaan of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.**
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10A.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren.
- Was het apparaat niet af met trichlorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat niet onbewaakt staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, wordt het niet aangezet.
- Voor reparaties en de aankoop van hulpstukken, wendt u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Het voedingssnoer wordt uitsluitend vervangen in een Erkend Servicecentrum.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.

Trek nooit aan het voedingssnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

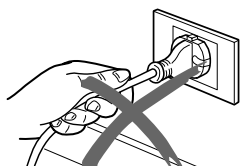


Zorg ervoor dat het voedingssnoer niet verstrikt raakt tussen de wielen van het apparaat.

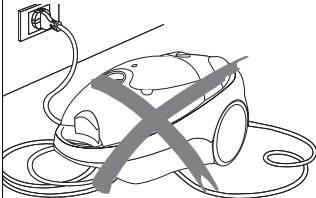

Zuig geen brandende lucifers, assen en sigarettenpeuken op.




Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

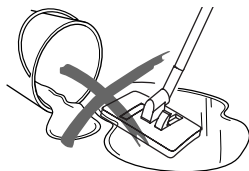

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de ventilatieopening niet belemmerd



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

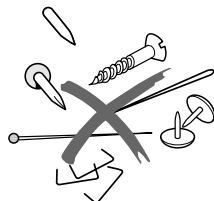


AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot het aanbrengen of verwijderen van de hulpstukken

Aanbrengen hulpstukken

Steek de buis in de zitting op het apparaat, door te drukken op de bevestigingslipjes aan de zijkant en de buis helemaal vast te duwen (Fig. 1).

Om de buis te verwijderen, op de bevestigingslipjes drukken en de buis uittrekken.

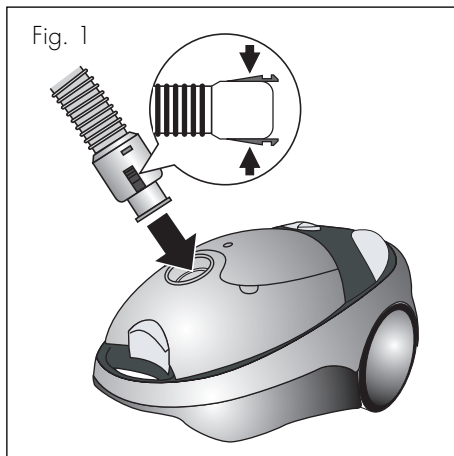


Zuigbuizen:

Monteer de telescopische buis op de handgreep van de zuigslang..

Eens de telescopische buis op de hanggreep zit, wordt de binnenbuis naar rechts gedraaid en uitgetrokken tot de gewenste lengte (Fig. 2). Om vast te zetten, de buis naar links draaien. Vervolgens het gewenste hulpstuk op het ander uiteinde van de buis bevestigen.

N.B: Alle hulpstukken kunnen hetzij rechtstreeks op de handgreep van de zuigslang, hetzij op de stijve buis worden bevestigd.


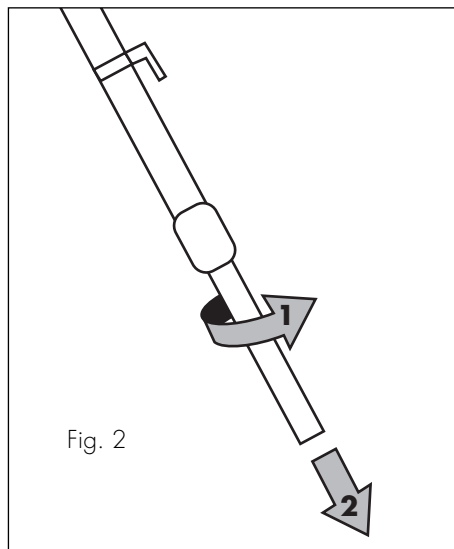


GEBRUIK HULPSTUKKEN SCHOONMAAK

• Borstel tapijten/vloeren met 2 standen

Stand 1: voor harde vloeren, borstelharen naar buiten ().

Stand 2: voor tapijten en vasttapijt, borstelharen naar binnen ().

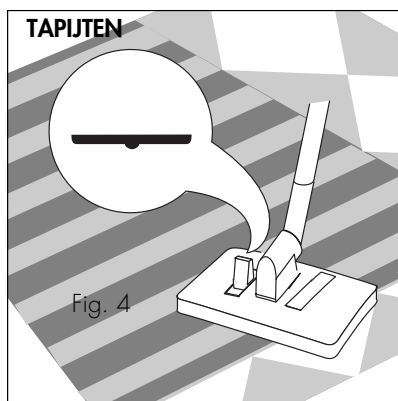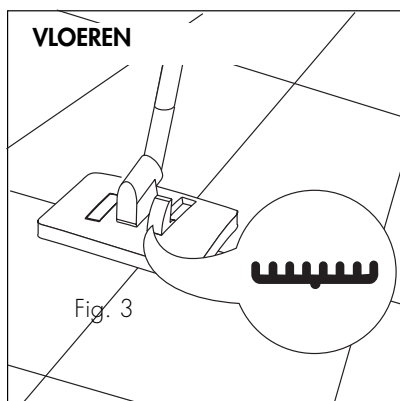


Bepaal de stand van de borstelharen met behulp van het hendeltje op de borstel zelf.

• Veelzijdig zuigstuk voor gevulde bekledingen

Voor gebruik op meubelen met gevulde bekledingen, matrassen, kledingstukken, autozetels, enz.


Voor gordijnen, wordt de minimale zuigkracht gebruikt.

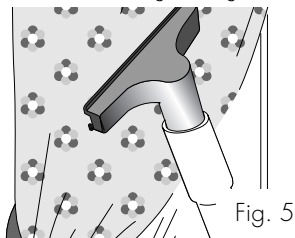

• Lansvormig zuigstuk met penseel

voor hoeken, boorden, laden, enz.


Voor het gebruik van het penseel, het uiteinde van het hulpstuk in de richting draaien aangegeven door de pijl. Dankzij de borstelharen, is het hulpstuk bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubelen, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

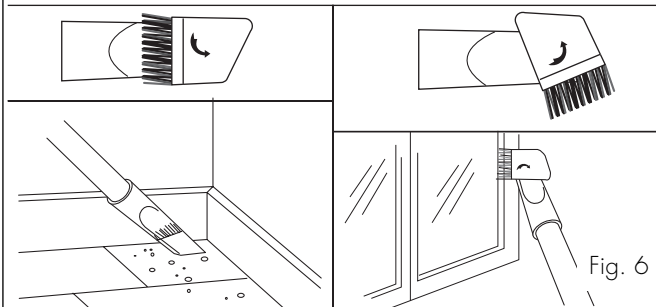

GEBRUIKSAANWIJZINGEN


Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het voedingssnoer helemaal uittrekken en de stekker in het stopcontact steken.

Om het snoer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en op de pedaal  (**L**) duwen (fig. 7).

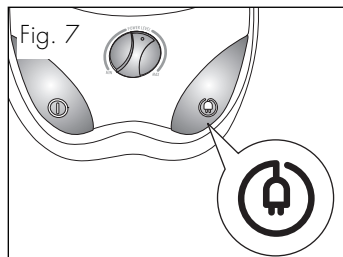


Inschakeling

Om het apparaat in en uit te schakelen, de pedaal ON/OFF  (**H**) induwen (fig. 8).

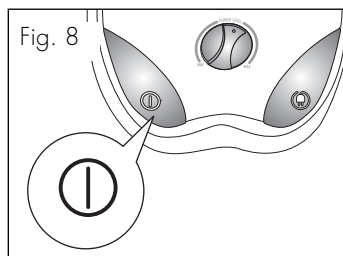


Elektronische regeling van de zuigkracht (Fig. 9)

De zuigkracht kan geregeld worden met behulp van de elektronische regelaar (**I**) die zich op het apparaat bevindt. De elektronische regelaar regelt de zuigkracht, in functie van het schoon te maken oppervlak. Om tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, enz.) schoon te maken, kan op die manier de maximale zuigkracht worden benut, terwijl het voor de schoonmaak van gordijnen of andere lichte stoffen aangewezen is een lagere zuigkracht te gebruiken.

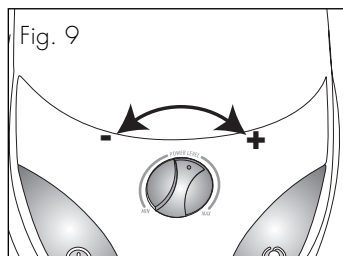

Mechanische regeling van de zuigkracht (Fig. 10)

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een mechanische zuigkrachtregelaar. Door het knopje te verschuiven, kan de zuigkracht op snelle en handige wijze worden geregeld.

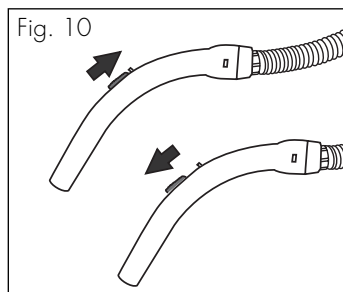

REINIGING

Indicator volle zak (fig. 11)

De indicator van de volle zak (**F**) geeft aan wanneer de papieren zak moet worden vervangen of wanneer het hulpstuk verstopt is. Het is raadzaam de zak te vervangen vóór de indicator helemaal rood is, om borg te staan voor een betere hygiëne en kwaliteit van de lucht die opnieuw in de omgeving terechtkomt.

Vervanging van de zak

Om de papieren zak te vervangen, op de knop voor de opening van de zitting van de stofzak (**M**) drukken, het deksel optillen (fig. 12), de houder van de papieren zak verwijderen (fig. 13), de zak verwijderen en weggooien.

Schuif een nieuwe zak in de geleiders en duw de zak volledig (fig. 14a). Hermonteer vervolgens de zakhouder (fig. 14b) en sluit het deksel van het apparaat met een lichte druk; de koppeling van de zuigslang schuift automatisch in de opening van de papieren zak. Het is aangewezen de stofzak vaak te vervangen wanneer heel fijne deeltjes zoals bloem, talkpoeder, enz. worden opgezogen.

OPMERKING:

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsinrichting die voorkomt dat het deksel van de zitting van de stofzak gesloten wordt wanneer geen stofzak aanwezig is.

Gebruik het apparaat nooit zonder stofzak; dit kan de werking van het apparaat in het gedrang brengen

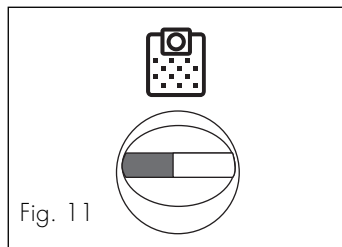


Fig. 11

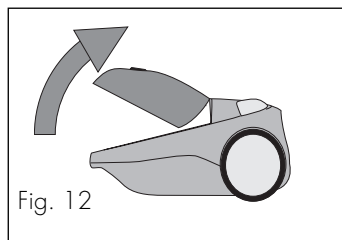


Fig. 12

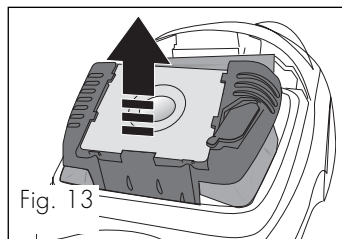


Fig. 13

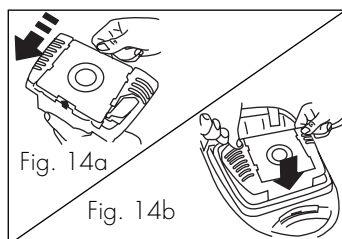


Fig. 14a

Fig. 14b

Filter bescherming motor (Fig. 15)

Opdat het apparaat lang zou meegaan en om de motor te beschermen, is het van wezenlijk belang dat de filter van de motor schoon is. Open de zitting van de stofzak en verwijder zowel de stofzak als de filterhouder (fig. 15); haal vervolgens de filter uit de filterhouder.

Wanneer de filter niet te vuil is, is het voldoende het stof te verwijderen. Wanneer de filter daarentegen bijzonder vuil is, wordt hij gewassen en gedroogd. Zorg ervoor dat de filter goed droog is alvorens hem terug te plaatsen in de filterhouder en in het apparaat.

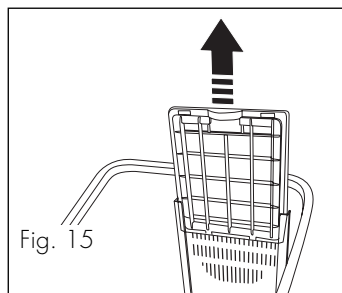


Fig. 15

Achterste filter

Al naargelang het model, is uw apparaat voorzien van een microfilter of een ultra-efficiënte filter (**HEPA-filter****).

De filter bevindt zich onder de opening van de luchtuitlaat. Om hem te vervangen, het rooster (O) indrukken en optillen (fig. 16). Breng een nieuwe filter aan in de zitting en doe het rooster met een lichte druk weer dicht, tot de sluithaak een klik te horen geeft; indien uw apparaat voorzien is van een HEPA-filter, wordt erop gelet dat het rubberen deel naar het apparaat toe gericht is.

Het is aangewezen de filter te vervangen na elke 5de vervanging van de stofzak; voor de modellen met een HEPA-filter, gebeurt de vervanging na elke 4de vervanging van de stofzak.

**** De HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden tegen met afmetingen tot 0,3 micron, door deeltjes allerhande en zelfs bacteriën te filteren.**

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

OPBERGVAK BUIZEN

Om het apparaat op veilige en ordelijke wijze op te bergen, is een opbergvak voor de verlengbuizen voorzien.

Breng hiervoor de houder van de telescopische buis in het opbergvak aan de onderkant van de stofzuiger (Fig. 17)

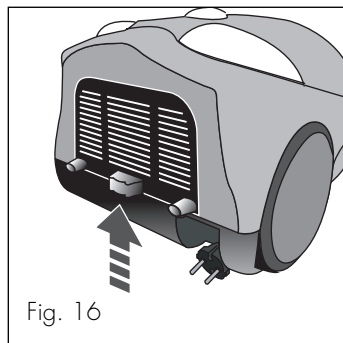


Fig. 16

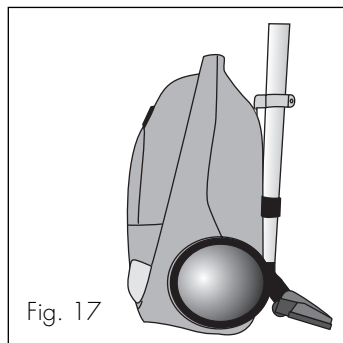


Fig. 17

WAARSCHUWING

Wanneer het apparaat aanstaat terwijl de zuigkrachtregelaar op de maximale stand staat en toch weinig opzuigt, worden de zuigbuizen, de papieren stofzak, de motorfilter in de zitting van de stofzak en de achterste filter gecontroleerd.

Mocht het probleem een andere oorzaak hebben, dient u zich te wenden tot een erkend Servicecentrum.