

WAARSCHUWINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; in geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met vakkundig personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vakkundig personeel, dat tevens dient te controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat.
- Neem de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:
 - Het apparaat niet aanraken met vochtige handen.
 - Het apparaat niet gebruiken op blote of natte voeten.
 - Niet aan het netsnoer of het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
 - Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of onbekwamen.
 - Het apparaat niet onbewaakt en onnodig aangesloten laten op het elektriciteitsnet, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
 - Het strijkijzer nooit onder de kraan houden om water toe te voegen, maar het bijgeleverde maatbekertje gebruiken. Het apparaat nooit in water onderdompelen.
 - Indien het netsnoer beschadigd is, dit onmiddellijk laten vervangen door vakkundig personeel.
 - De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien het op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aardleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften.
Het is van wezenlijk belang dit vereiste na te gaan en, in geval van twijfel, vakkundig personeel te vragen om een grondige controle van de installatie uit te voeren; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.
- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, adviseren wij - met de stekker uit het stopcontact - het netsnoer zo dicht mogelijk bij het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.

- Alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- In geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uitschakelen, niet eigenhandig proberen te repareren, maar naar een Servicecentrum brengen.
- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik wordt derhalve als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.
- Indien het apparaat defect is, dient het naar een erkend servicecentrum te worden gebracht.
- Het waterreservoir niet te veel vullen en geen mengsels gebruiken met ontvlekkers of gelijkaardige producten.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.
- Het strijkijzer moet op een stabiele strijkplank gebruikt worden.
- Indien het apparaat valt en vervolgens zichtbare breuk vertoont, het niet gebruiken maar naar een erkend servicecentrum brengen.
- Het strijkijzer moet op een vlak oppervlak worden geplaatst dat bestand is tegen hoge temperaturen.

Dit apparaat is conform de veiligheidsvoorschriften en genereert geen radiostoringen, overeenkomstig de EG-richtlijn 87/308.

HOOFDONDERDELEN

A Strijkzool	F Drukknop sproeier
B Transparant reservoir	G Drukknop superstoom
C Sproeier	H Controlelampje
D Vulopening waterreservoir met klepje	I Thermostaatknop
E Stoomregelaar	

Lees aandachtig alle gebruiksaanwijzingen door alvorens het apparaat te gebruiken. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

Let op: Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleren of de spanning (V) op het gegevensplaatje van het apparaat overeenkomt met de netspanning. Het stopcontact moet voorzien zijn van een doeltreffende aardleiding.

STRIJKEN MET STOOM

Bij het eerste gebruik



Verwijder de bescherming van de zool. Bij de eerste inschakeling kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de strijkijzer zijn gebruikt. Het wordt geadviseerd om het vertrek te luchten.

Dit strijkijzer werkt met leidingwater.

- Alvorens het waterreservoir te vullen, ervoor zorgen dat de regelknop van de stoom E in de stand "droog" staat (fig. 1). Controleer of het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- Open het klepje van de vulopening D en giet het water in het strijkijzer (fig. 2). Houd hierbij het strijkijzer schuin. Wanneer u water wilt toevoegen of het waterreservoir wilt vullen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Sluit het strijkijzer aan op het elektriciteitsnet.
- Houd er rekening mee dat een speciale sector  op de thermostaatknop I aangeeft in welk bereik stoom kan worden gebruikt. De stoom is vochtiger wanneer de thermostaatknop I het begin van deze sector aanduidt en droger naar het einde toe. Controleer of de te strijken stof met stoom mag worden gestreken. Het is raadzaam het strijkijzer eerst eventjes te gebruiken op een gewone doek.

- e) Na deze controle, wordt de gewenste temperatuur gekozen door de thermostaatknop I te draaien.
- f) Het controlelampje H geeft aan dat het strijkijzer aan staat. Na ongeveer een minuut, in het geval van de maximumtemperatuur, gaat het controlelampje uit en is het strijkijzer klaar om te worden gebruikt.
- g) Een continue stoomafgifte wordt verkregen door de regelknop van de stoom E vooruit te draaien (op een stoomstand). De stoomafgifte houdt op telkens wanneer het strijkijzer verticaal op zijn steunvlak wordt geplaatst (geadviseerde positie tijdens rustpauzes) of horizontaal wanneer de regelknop E zich in de stand droog bevindt.

Opmerking: Op de achterkant van het strijkijzer vindt u nuttige informatie over de temperatuur die moet worden ingesteld voor het kledingstuk dat u wenst te strijken:

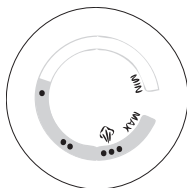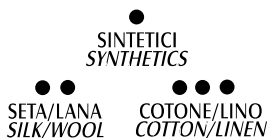

Denk eraan dat de stoomfunctie uitsluitend kan worden gebruikt met de thermostaat geplaatst op de sector  .

DROOG STRIJKEN

- Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de temperatuur; indien er water in het reservoir zit, zet u de regelknop van de stoom E in de stand droog (fig. 1).
- Wacht tot het controlelampje (H) uitgaat, dat aangeeft dat de gewenste temperatuur bereikt is.
- Indien de te strijken stukken wat vochtig zijn of u snel strijkt, kunt u een hogere temperatuur instellen; indien de stukken, daarentegen, droog zijn of traag gestreken worden, wordt een lagere temperatuur ingesteld.

SUPERSTOOM (FIG. 3)

- Zet de regelknop van de stoom in de stand droog (fig. 1).
- Zet de thermostaatknop (I) in de maximumstand. Wanneer het controlelampje (H) uitgaat, op de drukknop superstoom ☁ (G) drukken. Voor een goede werking van de superstoom, moet tussen twee stoomstoten enkele seconden worden gewacht.

VERTICAAL STRIJKEN (FIG. 4)

Om delicate stukken te benevelen zonder deze op de strijkplank te leggen: **let op de temperatuur wanneer u gordijnen benevelt.**

Zet de regelknop van de stoom E in de stand droog (fig.1)

Draai de thermostaatknop (I) volledig in wijzerzin (stand maximale stoom).

Wanneer het controlelampje (H) uitgaat, het strijkijzer verticaal zetten en naar het te strijken goed brengen. Op de superstoomknop ☁ (G) drukken tot het controlelampje (H) aangaat en wachten tot het lampje weer uitgaat alvorens opnieuw op de superstoomknop ☁ (G) te drukken.

De "verticale" stoom niet richten op een kledingstuk dat in de kast hangt of door een persoon wordt gedragen. Het verticaal strijken moet gebeuren met kledingstukken op een kleerhanger en uit de buurt van andere kledingstukken, elementen, personen en dieren.

SPROEIER

Indien u tijdens het strijken hardnekkige plooiën opvallen of indien uw kledingstuk een grotere vochtigheidsgraad behoeft, kunt u gebruik maken van de sproeier.

Controleer eerst of er water in het reservoir zit.

Druk herhaaldelijk op de knop van de sproeier  (F) terwijl u de waterstraal op de te bevochtigen delen van het kledingstuk richt.

Gebruik de sproeier niet om zijde te strijken, omdat de waterdruppels vlekken kunnen vormen op de stof.

NA HET STRIJKEN

Opdat het strijkijzer langer meegaat, is het raadzaam na elk gebruik het waterreservoir als volgt te ledigen:

- De stekker uit het stopcontact trekken.
- Het klepje **D** openen en het strijkijzer leegmaken door het om te draaien en voorzichtig uit te schudden boven een teil of wastafel.
- Om de resterende vochtigheid te drogen, het strijkijzer weer aanzetten met de thermostaatknop I gedurende ongeveer 2 minuten op de maximale stand en de regelknop van de stoom (**E**) in de stand "droog" (fig. 1).
- De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- De strijkzool schoonmaken met een droge doek, om te voorkomen dat eventuele vochtsporen vlekken achterlaten.
- Het snoer oprollen rondom de snoerwikkelaar.
- Het strijkijzer in verticale positie opbergen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Na het gebruik, het strijkijzer altijd laten afkoelen in verticale positie, alvorens het op te bergen.

Het oppervlak van de strijkzool moet steeds schoon worden gehouden.

Het strijkijzer niet zetten of gebruiken op ritssluitingen, haken, ringen, enz., om de strijkzool niet te krassen.

De strijkzool uitsluitend schoonmaken met een vochtige doek en geenszins gebruik maken van schurende middelen of oplosmiddelen.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze



service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.