

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op die manier verkrijgt u de beste resultaten en de grootste gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De volgende termen worden voortdurend op de volgende pagina's gebruikt.

- A Chloorfilter (indien aanwezig)
- B Chloorfilterhouder (indien aanwezig)
- C Maatschepje
- D Permanent filter
- E Filterhouder voor drip coffee
- F Deurtje filterhouder
- G Element voor het koffiearoma
- H Kan (glazen kan of thermische karaf, afhankelijk van het model)
- I Verwarmingsplaat (alleen bij sommige modellen)
- L Uitneembaar waterreservoir
- M Deksel waterreservoir
- N AAN/UIT schakelaar
- O AAN/UIT indicatielampje
- P "Aroma" schakelaar
- Q Aroma indicatielampje
- R Schakelaar Timer ON
- S "Timer ON" indicatielampje
- T Regelknop klok en instelling
- U Klok

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is bedoeld om "koffie te zetten" en "drankjes op te warmen": let op dat u zich niet verbrandt aan hete waterstralen of stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen hete onderdelen aan (zone in contact met filterhouder en verwarmingsplaat).
- Nadat u de verpakking hebt verwijderd, controleert u of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u tot vakbekwaam personeel wenden.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen en voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- Kinderen dienen te worden bewaakt, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Schakel, in geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, het apparaat uit en probeer het niet zelf te repareren. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een door de fabrikant erkend Technisch Servicecentrum en vraagt u het gebruik van originele reserveonderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloed worden.
- Het netsnoer van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als het snoer beschadigd is of vervangen moet worden, dient u zich uitsluitend tot een door de fabrikant erkend Technisch Servicecentrum te wenden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig onder spanning staan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.

INSTALLATIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, uit de buurt van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10 A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen veroorzaakt door een ontbrekende aardaansluiting.
- Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur tot 0° of lager kan zakken (als het water bevroert, kan het apparaat beschadigd raken).
- Stel de juiste tijd in door de knop (T) in te drukken en met de klok mee te draaien (fig. 1).

CHLOORFILTER (INDIEN AANWEZIG)

Het filter haalt de chloorsmaak uit het water. Ga voor de installatie van dit filter als volgt te werk:

- Haal het chloorfilter uit het plastic zakje en spoel het af onder de kraan.
- Til het deksel van het waterreservoir op en verwijder de chloorfilterhouder uit zijn zitting door hem naar boven te trekken (fig. 2).
- Open de chloorfilterhouder door op de punten met het opschrift "PUSH" te drukken en plaats het filter zorgvuldig in zijn zitting, zoals getoond in fig. 3.
- Sluit de chloorfilterhouder, plaats hem terug in zijn zitting en druk hem goed naar beneden aan.
- Na 80 cycli, en in elk geval na zes maanden gebruik, dient het chloorfilter vervangen te worden.

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

- Til het deksel op en verwijder het waterreservoir (fig. 4).
- Vul het reservoir met fris en zuiver water, tot aan het maatstreepje van het aantal kopjes dat u wilt zetten.
- Plaats het reservoir opnieuw in het apparaat en druk het lichtjes aan. Het reservoir kan ook in het apparaat worden gelaten en met behulp van de kan met maatstreepjes gevuld worden (fig. 5).

- Draai het deurtje van de filterhouder naar links open (fig. 6).
- Plaats het permanente filter (indien aanwezig) in de filterhouder (fig. 7) en gebruik voor de modellen zonder dit filter, het papieren filter #4.
- Doe gemalen koffie in het filter met behulp van het bijgeleverde maatschepje en verdeel de koffie gelijkmatig (fig. 8). Gebruik als algemene regel een afgestreken maatschepje gemalen koffie (ongeveer 7 gram) per kopje (vb. 8 schepjes voor 8 kopjes); indien 11-12 kopjes worden gezet, de hoeveelheid koffie iets beperken en maximaal 11 afgestreken maatschepjes gebruiken. De hoeveelheid te gebruiken gemalen koffie hangt echter van de persoonlijke smaak af. Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, van gemiddelde maalgraad en verpakt voor filterkoffieapparaten.
- Doe het deurtje van de filterhouder dicht en zet de kan met het deksel aangebracht (en bij modellen met thermische karaf, goed dichtgeschroefd) op de verwarmingsplaat. Zorg ervoor dat de kan goed centraal op de verwarmingsplaat staat.
- Uw apparaat is voorzien van de AROMA toets: door op deze toets te drukken, laat het apparaat de koffie langzaam doordruppelen om zo goed mogelijk het aroma aan de gemalen koffie te onttrekken: deze functie wordt in het bijzonder aangeraden voor de bereiding van 1 tot 6 kopjes.
- Druk op de AAN/UIT schakelaar (fig. 9). Het indicatielampje ON geeft aan dat het filterapparaat in werking is.
- De koffie begint na enkele seconden naar buiten te druppelen.
Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten wat stoom uit het apparaat komt.
- Als u de AAN/UIT-schakelaar na het koffiezetten ingedrukt laat, houdt de verwarmingsplaat de koffie op de ideale temperatuur.
Let op: wanneer de kan wordt weggenomen vóór het einde van de ingestelde koffieafgifte, wordt de afgifte zelf niet onderbroken maar loopt alleen geen koffie meer in de kan; indien u onmiddellijk wat koffie wenst te schenken, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen, om te voorkomen dat de koffie gaat overlopen

Modellen met thermische karaf: draai, om de koffie uit de karaf te schenken, het deksel linksom totdat het teken (●) ter hoogte van het tuitje komt te staan (fig. 10).

Attentie: door de timer te gebruiken, kunt u de koffie op het gewenste tijdstip klaar hebben.

- 1 Draai de regelknop (T) totdat de rode wijzer het uur aangeeft waarop u de koffie klaar wilt hebben (fig. 11).
- 2 Druk op de knop "Timer On"; het betreffende indicatielampje gaat branden (fig. 12).

Attentie: het apparaat is voorzien van een elektrische klok; controleer dus of het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten door te bekijken of de secondenwijzer zich verplaatst.

Onthoud bovendien dat het apparaat een 12-uurs klok heeft; de programmering moet dus in dit tijdsbestek gebeuren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat te laten afkoelen.

1. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen om het apparaat te reinigen. Een vochtige zachte doek is voldoende.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat.

REINIGING VAN HET ELEMENT VOOR HET KOFFIEAROMA


Om het element beter te reinigen, kan dit van bovenaf uit de kegelvormige filterhouder worden getrokken (fig. 12). Na reiniging kan dit weer van bovenaf in zijn zitting worden teruggeplaatst.

ONTKALKEN

Als het water in uw omgeving hard is, zal er zich na verloop van tijd kalk afzetten. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat beïnvloeden.

Het apparaat dient na 40 keer gebruik te worden ontkalkt. Dit kan met speciale in de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten. Als alternatief kunt u witte wijnazijn gebruiken, volgens deze procedure:

1. Verwijder het chloorfilter.
2. Giet 2 kopjes witte wijnazijn en 3 kopjes water in het reservoir. Plaats het reservoir in het apparaat;
3. Zet de koffiekan op de verwarmingsplaat en breng de filterhouder zonder gemalen koffie aan;
4. Druk op de AAN/UIT-schakelaar voor drip coffee, laat de inhoud van een kopje uitdruppelen en zet het apparaat uit;
5. Laat de azijn een uurtje inwerken;
6. Schakel het apparaat weer in en laat de rest van de oplossing uit het apparaat druppelen;
7. Om te spoelen, laat u het apparaat minstens 3 maal met alleen water, dus zonder gemalen koffie, functioneren (3 volle waterreservoirs).

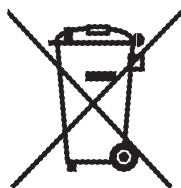

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De tijd nodig voor het kof-fiezetten is lang	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschre-ven in de paragraaf "ontkalken".
De koffie smaakt naar azijn	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".