

NL

Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en een aanzienlijke ervaring in het ontwerpen en produceren van huishoudelijke schoonmaakapparaten. Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het apparaat op de beste manier te gebruiken en de betreffende kenmerken ten volle te benutten.

Door deze aanwijzingen aandachtig op te volgen, bent u verzekerd van een lange levensduur van het apparaat en de beste resultaten.

Dankzij dit product wordt de dagelijkse reiniging van uw woning des te makkelijker.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING


- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| A | Multifunctionele zuigmond voor gestofeerde meubels | L | Pedaal snoerproller |
| B | Spleetzuigmond | M | Regelaar zuigkracht |
| C | Kleine borstelzuigmond | N | ON/OFF pedaal |
| D | Zuigmond voor delicate vloeren (alleen bij sommige modellen) | O | Indicator volle stofzak |
| E | Combinatiezuigmond tapijt/harde vloeren | P | Druknop voor openen stofzakvak |
| F | Accessoirehouder | Q | Achterste filter (alleen bij sommige modellen) |
| G | Slang met handgreep | Q1 | HEPA filter (alleen bij sommige modellen) |
| H | Haak voor parkeerstand | R | Luchtuitlaatrooster |
| I | Telescoopbuis | | |

BELANGRIJK


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10 A.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
- Controleer de filters regelmatig. Schud ze indien nodig uit of vervang ze.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, mag het niet aangezet worden.
- Voor reparaties of voor de aankoop van accessoires, dient u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum te wenden.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensoriele capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Trek nooit aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

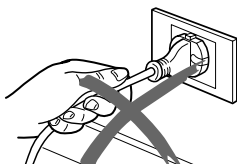


Voorkom dat het netsnoer tussen de wieltjes van de stofzuiger verstrikt raakt.

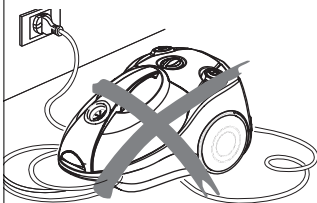


Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.




Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

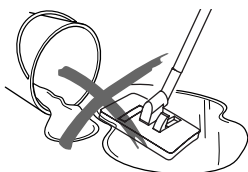

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet verstopt/afgedekt zijn.

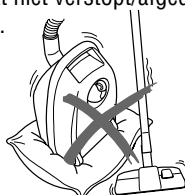

Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

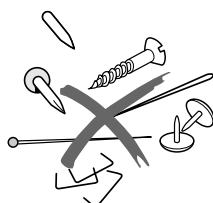


AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de accessoires te monteren of te demonteren.

Installatie accessoires

Steek de slang in zijn zitting op het apparaat door te drukken op de bevestigingshendels opzij en door de slang volledig in te brengen (Fig. 1).

Druk, om de slang te verwijderen, op de bevestigingshendels opzij en trek de slang naar buiten.

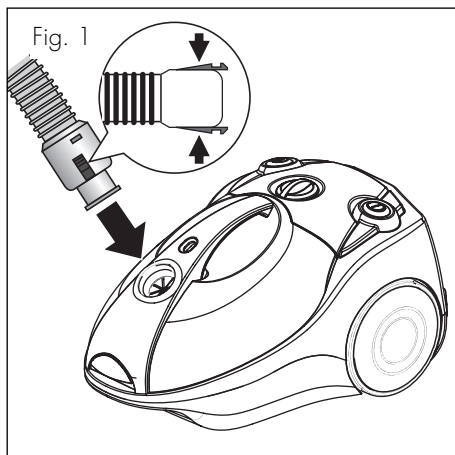


Telescoopbuis

Sluit de telescoopbuis aan op het uiteinde van de handgreep van de slang.

Zodra de telescoopbuis op de handgreep is bevestigd, kan de interne buis naar rechts worden gedraaid en over de gewenste lengte naar buiten worden getrokken (Fig. 2). Draai de buis naar links om hem te blokkeren.


Monteer vervolgens de gewenste zuigmond op het andere uiteinde van de buis.

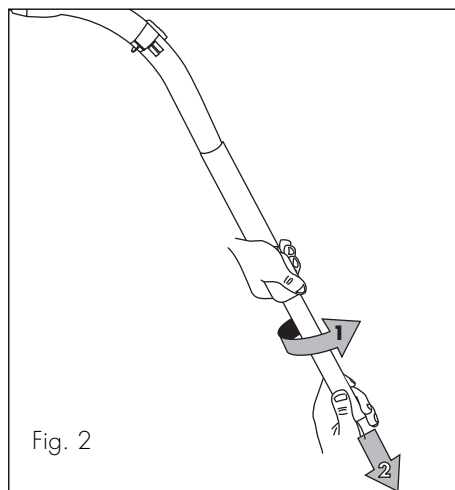

N.B: Alle zuigaccessoires kunnen zowel rechtstreeks op de handgreep van de slang als op de telescoopbuis gemonteerd worden.

Accessoirehouder (fig. 3)

De bij uw apparaat geleverde accessoirehouder zorgt ervoor dat u de kleinere accessoires onder handbereik hebt. Nadat u de accessoires hebt vastgehaakt, adviseren wij om de accessoirehouder aan de slang, in de buurt van de handgreep, te bevestigen.


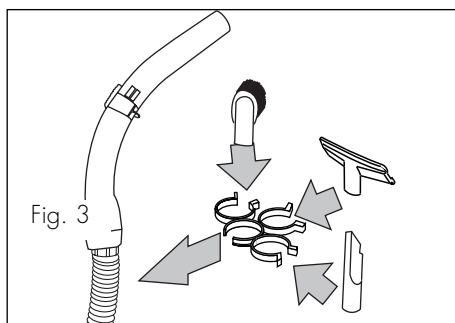


GEBRUIK REINIGINGSACCESSOIRES

• Combinatiezuigmond met 2 standen

Stand 1: voor het reinigen van harde vloeren, borstelstrip naar buiten geklapt ().


Stand 2: voor het reinigen van tapijten en vaste vloerbedekking, borstelstrip ingeklapt ()

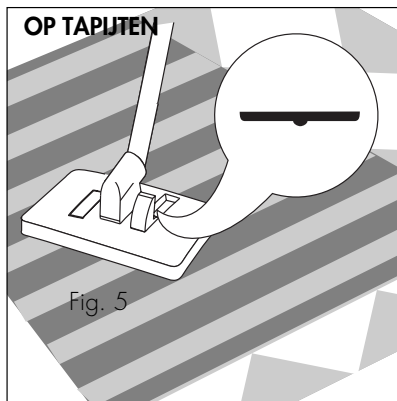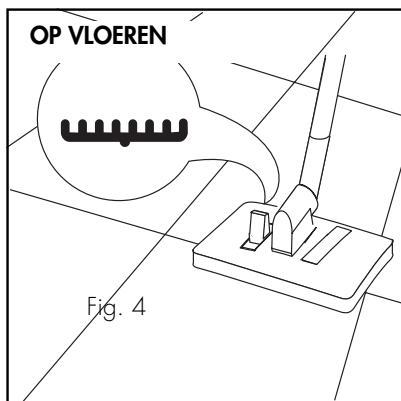

Bepaal de stand van de borstelstrip door de hendel op de zuigmond te bedienen.


• Multifunctionele zuigmond voor gestoffeerde meubels

Voor het reinigen van gestoffeerde meubels, matrassen, kleding, auto-stoelen enz. Voor gordijnen moet de zuigkracht op het minimum ingesteld worden.

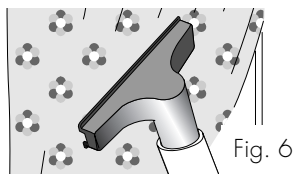

• Spleetzuigmond

Voor het reinigen van radiatoren, hoeken, plinten, laden, enz.

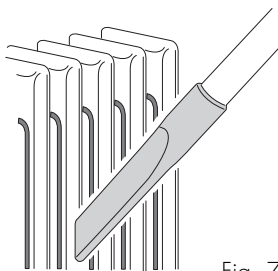


• Kleine borstelzuigmond

De kleine borstelzuigmond is voorzien van een gewricht om de reinigingswerkzaamheden te vereenvoudigen en is bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubels, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.




• Zuigmond voor het reinigen van delicate vloeren

Deze speciale zuigmond is voorzien van zachte, natuurlijke borstelharen en viltten wieltjes die over de vloer rollen zonder deze te beschadigen, maar toch een zorgvuldige reiniging garanderen.

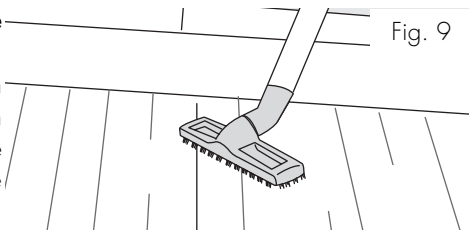


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het netsnoer volledig uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en het pedaal van de snoeroproller (I) indrukken (fig. 10).

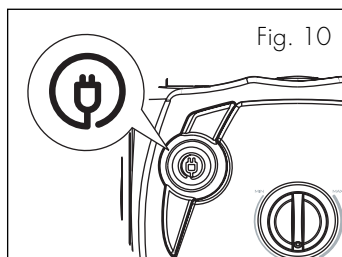

Inschakeling

Druk op het ON/OFF schakelaarpedaal (N) om het apparaat in en uit te schakelen (fig. 11).

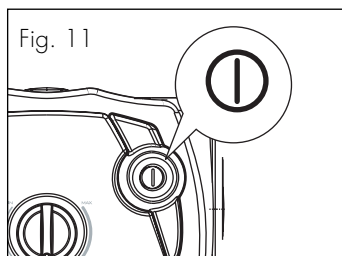


Elektronische regeling van de zuigkracht (Fig. 12)

De zuigkracht kan gevarieerd worden met behulp van de elektronische regelaar (M) op het apparaat.


Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, natuursteen, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere lichte weefsels.

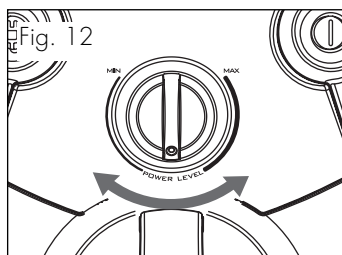

Handmatige regeling van de zuigkracht (Fig. 13)

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, waarmee op snelle en handige wijze de zuigkracht kan worden geregeld door het schuifje eenvoudigweg te verplaatsen.

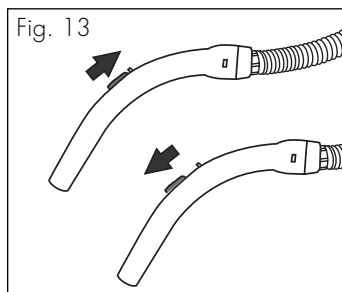

REINIGING

Indicator volle zak (fig. 14)

De indicator van de volle zak (●) geeft het moment aan waarop de papieren zak vervangen moet worden of een hulpstuk verstopt is. Het is raadzaam de zak te vervangen vóór de indicator helemaal rood wordt, om een betere hygiëne en een betere kwaliteit van de lucht die weer in de omgeving wordt gebracht te garanderen.

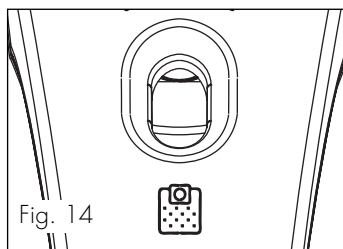


Fig. 14

Vervanging van de papieren zak

Druk, om de papieren zak te vervangen, op de knop voor het openen van het stofzakvak (P) en til het deksel op (fig. 15); verwijder de stofzakhouder (fig. 16a), sluit de papieren zak door aan het lipje te trekken (fig. 16b), trek de papieren zak uit en gooi hem weg. Breng de nieuwe papieren zak in de geleiders aan, met inachtneming van de richting van de pijl (fig. 17a) en druk hem volledig aan. Breng de stofzakhouder weer aan (fig. 17b) en sluit het deksel van het apparaat door er licht op te drukken; het koppelstuk van de slang komt automatisch in het gat van de papieren zak terecht.

Men adviseert de stofzak regelmatig te vervangen wanneer zeer fijn stof zoals bloem of talkpoeder e.d. wordt opgezo-gen.

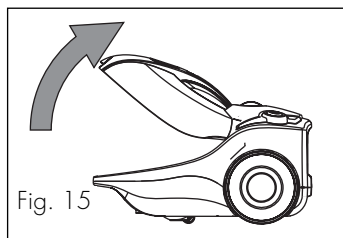


Fig. 15

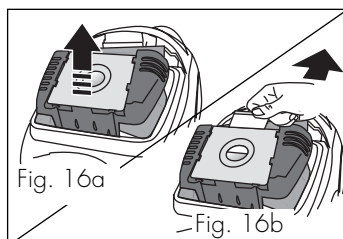


Fig. 16a

Fig. 16b

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die voorkomt dat het deksel van het stofzakvak gesloten kan worden indien geen papieren zak is aangebracht.

Laat het apparaat nooit zonder papieren zak functioneren: dit kan de werking van het apparaat beschadigen.

Beschermingsfilter motor (fig. 18)

Om een lange levensduur van het apparaat te garanderen en om de motor te beschermen, is het van essentieel belang dat het motorbeschermingsfilter schoon is.

Open, voor toegang tot dit filter, het stofzakvak, verwijder de papieren stofzak en verwijder de filterhouder (fig. 17). Verwijder tenslotte het filter uit de filterhouder.

Als het filter niet te vuil is, hoeft u slechts het stof te verwijderen. Als het filter echt vuil is, dient u het te wassen en te drogen. Controleer of het filter droog is alvorens het weer in de filterhouder en in het apparaat aan te brengen.

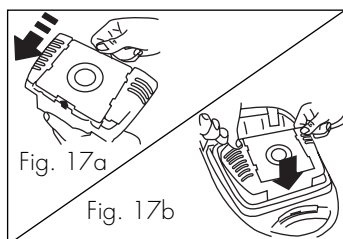


Fig. 17a

Fig. 17b

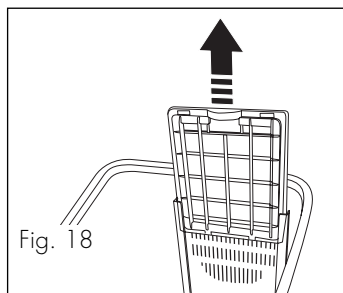


Fig. 18

Achterste filter

Afhankelijk van het model, is uw apparaat uitgerust met een microfilter of een zeer efficiënt filter (**HEPA Filter****).

Het filter bevindt zich onder de luchtuitslaatsleuven. Druk, om dit filter te vervangen, op het rooster en til het op (R) (fig. 19).

Vervang het filter door het nieuwe filter in zijn zitting te plaatsen en sluit het rooster met een lichte druk tot het vastklikt. Als uw apparaat van een HEPA filter is voorzien, zorg er dan voor dat het met het rubberen gedeelte naar het apparaat gericht wordt geplaatst.

Men adviseert het filter minstens elke 5 vervangen stofzakken te vervangen; voor de modellen met HEPA-filter elke 4 vervangen stofzakken.

* Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden en fijne deeltjes met afmetingen tot 0,3 micron tegen, zelfs bacteriën.

Waarschuwing:

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

PARKEERSTAND

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het voorzien van een systeem dat het mogelijk maakt de telescoopbuis aan de stofzuiger te bevestigen.

Hiervoor steekt u de steun van de telescoopbuis in de haak (H) aan de onderkant van de stofzuiger (Fig. 20).

Bovendien kunnen de accessoires handig worden opgeborgen in de accessoirehouder die is aangebracht op de zuigslang.

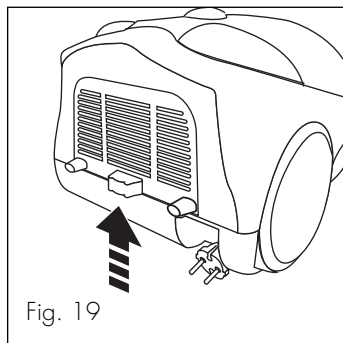


Fig. 19

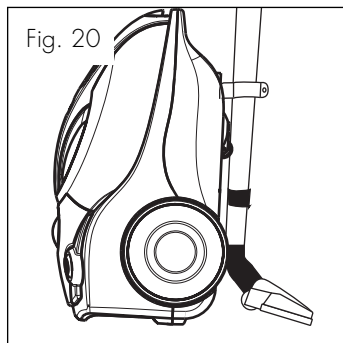


Fig. 20

WAARSCHUWING

Als het ingeschakelde apparaat met zuigkrachtregelaar ingesteld op het maximum slecht zuigt, controleer dan de zuigslang en -buis, de papieren stofzak, het motorfilter in het stofzakvak en het achterste filter.

Indien het probleem niet hieraan toe te schrijven is, breng dan het apparaat voor revisie naar een erkend servicecentrum.