

NL**ALGEMENE AANWIJZINGEN**

Neem deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en een maximale gebruiksveiligheid.

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.

1. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel of een erkend Service Centrum.
2. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen, met name het drogen van badhanddoeken en kledingstukken. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk en dus gevaarlijk geacht. Gebruik het apparaat met de nodige omzichtigheid, wanneer er bijzonder delicate weefsels op worden gedroogd (wol, zijde, nylon, enz.). De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
LET OP: Dit apparaat is uitsluitend bestemd om met water gewassen weefsels te drogen.
3. Het gebruik van elk elektrisch apparaat vergt de naleving van enkele fundamentele regels, in het bijzonder:
 - het apparaat NIET AANRAKEN met natte of vochtige handen of voeten.
 - Het apparaat NIET BLOOTSTELLEN aan weersomstandigheden.- Het apparaat zonder toezicht NIET LATEN GEBRUIKEN door kinderen of onbekwame personen.
 - NIET TREKKEN aan het voedings snoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
4. In geval van incompatibiliteit tussen het stopcontact en de stekker van het apparaat, deze laten vervangen door een geschikt type, door erkend en vakbekwaam personeel.
5. Wanneer men het apparaat wenst af te danken, de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat onbruikbaar maken door het stroomsnoer door te knippen.
6. De vervanging van de alimenteringskabel moet door gespecialiseerd personeel uitgevoerd worden.

Geen water gebruiken op of in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. NIET ONDERDOMPELEN IN WATER.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A= Lichtschakelaar ON/ OFF

B= Handdoekwarmer

C= Bevestigingsschroeven handdoekwarmer/ Basis

D= Onderstel

E= Schroeven Basis/ Onderstel

INSTALLATIE

De handdoekwarmer **B** bevestigen aan het basisgeheel **D** - let erop de moer **X** in de basis op correcte wijze in de geleider **Y** te voeren (zie figuur 1).

Na de handdoekdroger in de staander **D** te hebben gevoegd, hem volgens de aanwijzingen in de handleiding vastzetten met de bijgeleverde schroef **C** en hierbij het uiteinde van het plastic deel **Fs** lichtjes naar beneden duwen, om de gaten uit te richten.

Het is raadzaam het apparaat de installeren buiten de veiligheidsafstanden voorgeschreven in fig. 3.

Het apparaat wordt op zodanige wijze geplaatst dat een persoon die zich in de badkuip of douche bevindt de bedieningen niet kan aanraken. Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare voorwerpen en stoffen. Het stopcontact te gebruiken voor dit apparaat bevindt zich buiten de zones waarin de aanwezigheid van water gevaarlijk kan zijn. (Fig. 3)

ELEKTRISCHE AANSLUITING


- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, zorgvuldig controleren of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de V-waarde aangeduid op het apparaat.
- Waak erover dat het stopcontact een bereik heeft dat overeenkomt met de waarde aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 EN DE MINISTERIELE BESCHIKKING 476/92 RELATIEF AAN DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Om het apparaat in te schakelen, druk op de lichtschakelaar **A**. Een controlelampje op de schakelaar duidt aan dat het apparaat in werking is. Het apparaat is nuttig voor het verwarmen of drogen van badlinnen. Om het apparaat uit te schakelen, druk nogmaals op de lichtschakelaar **A**.

ONDERHOUD

Vóór om het even welke handeling, steeds controleren of de stekker niet in het stopcontact steekt. Dit apparaat vergt geen bijzonder onderhoud. Het is evenwel raadzaam voor de reiniging geen gebruik te maken van schurende doeken of voorwerpen die het esthetisch uitzicht kunnen beschadigen, maar eerder een doek bevochtigd met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.

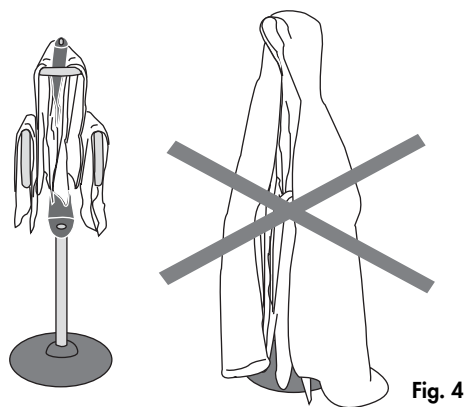

De ON/OFF-schakelaar nooit bedekken (fig.4).