

## ALGEMENE AANWIJZINGEN

Neem Deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen op die manier staat u borg voor de beste resultaten en een maximale gebruiksveiligheid. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor latere raadplegingen.

1. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is, Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en u wenden tot vakbekwaam personeel of een erkend Servicecentrum. De verpakkingselementen worden buiten het bereik van kinderen gehouden, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn.
2. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen, met name het drogen van badhanddoeken en kledingstukken. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk en dus gevaarlijk geacht. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik. Gebruik het apparaat met de nodige omzichtigheid, wanneer er bijzonder delicate weefsels op worden gedroogd (wol, zijde, nylon, enz.).
3. Het gebruik van een elektrisch apparaat vergt de naleving van enkele fundamentele regels, in het bijzonder:
  - Het apparaat **NIET AANRAKEN** met natte of vochtige handen of voeten;
  - Het apparaat **NIET BLOOTSTELLEN** aan weersomstandigheden;
  - Het apparaat zonder toezicht **NIET LATEN GEBRUIKEN** door kinderen of onbekwame personen;
  - **NIET TREKKEN** aan het voedingssnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
4. Ingeval het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een geschikt type, door erkend en vakbekwaam personeel.
5. Wanneer men het apparaat wenst af te danken, de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat onbruikbaar maken door het voedingssnoer door te knippen.
6. De vervanging van het voedingssnoer moet door gespecialiseerd personeel uitgevoerd worden.
7. Het apparaat wordt niet overmatig geladen.
8. Geen kletsnatte en druppende stoffen op het apparaat leggen.
9. Voor elke technische ingreep, inclusief de vervanging van het voedingssnoer, wendt u zich uitsluitend tot een Servicecentrum erkend door de fabrikant, om elk risico te vermijden. Geen water gebruiken op of in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. **NIET ONDERDOMPELEN IN WATER.**

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, zorgvuldig controleren of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de V-waarde aangeduid op het apparaat.
- Waak erover dat het stopcontact een bereik heeft dat overeenkomt met de waarde aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 EN DE MINISTERIELE BESCHIKKING 476/92 RELATIEF AAN DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.

## INSTALLATIE

### BELANGRIJK

- **alvorens in de muur te boren, wordt gecontroleerd of er zich op de plaats waar men wilt boren geen elektrische kabels of buizen bevinden.**
  - **de installatie wordt uitgevoerd door vakbekwaam en opgeleid personeel.**
1. Om de handdoekwarmer te bevestigen aan de muur, wordt gebruik gemaakt van de bijgeleverde haken "D", schroeven en pluggen (vier voor het enkelvoudig model SCW100, zes voor het dubbel model **SCW200**) (vedi fg.1).

**BELANGRIJK:** Het is raadzaam het apparaat te installeren buiten de veiligheidsafstanden voorgeschreven in fig. 3.

2. Het apparaat wordt op zodanige wijze geplaatst, dat een persoon die zich in de badkuip of douche bevindt de bedieningen niet kan aanraken.

Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare voorwerpen en stoffen.

Het stopcontact te gebruiken voor dit apparaat bevindt zich uitsluitend buiten de zones waarin de aanwezigheid van water gevaarlijk kan zijn (Fig. 3).

#### **Ga als volgt te werk:**

- Bepaal de meest geschikte plek voor de installatie van het apparaat, rekening houdend met de veiligheidsafstanden tot de omgevende materialen en op dergelijke wijze dat de elektrische schakelaar makkelijk bereikbaar is.
  - Bevestig de haken "D", waarbij de afstanden aangeduid in fig. 1 aandachtig worden nageleefd;
  - Hang de handdoekwarmer aan beide eerder aan de muur bevestigde haken. Markeer op de muur de positie van de overige bevestigingspunten (alleen "B" voor de enkelvoudige versie **SCW100**, gaten "B" en "C" voor de dubbele versie **SCW200**);
  - Verwijder de handdoekwarmer, boor de gaten in de muur en steek er de pluggen in.
  - Hang de handdoekwarmer opnieuw aan de haken en zet hem vast met de bijgeleverde schroeven. Breng vervolgens de afdekkingen aan (fig. 2).
- De apparaten worden niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.

### **BESCHRIJVING**

- A. Bevestigingspunten (**SCW100/SCW200**)
- B. Bevestigingspunten (**SCW100/SCW200**)
- C. Bevestigingspunten (**SCW200**)
- D. Haak
- E. Controlelampje "ON"
- F. Controlelampje "Timer on"
- G. Programma "P1"
- H. Programma "P2"
- I. Drukknop "Mode"
- L. Drukknop "Clock set" (regeling klok)

### **WERKING EN GEBRUIK**

#### **1. Regeling van de klok**

Bij de aansluiting op het elektriciteitsnet en telkens wanneer een reset wordt uitgevoerd van de voedingsspanning, knippert op de display "00:00".

Nu is het mogelijk de klok te regelen, door te drukken op de knop "**Clock Set**", op de volgende wijze:

- eenmaal drukken op de knop "**Clock Set**"
  - eerste 20sec continue drukken
  - continu drukken na 20sec
- vooruitgang met **1min** van de klok;  
"**langzame**" vooruitgang van de klok;  
"**snelle**" vooruitgang van de klok.

Tijdens de regeling van de klok, verschijnen de aanduiding knipperend op de display. Na de regeling gaat dit knipperen nog enkele seconden verder, waarna de juiste tijd vast wordt weergegeven en de klok begint te werken.


Om de klok opnieuw te regelen, volstaat het de knop "Clock Set" enkele seconden ingedrukt te houden, tot het uursymbool knippert. Nu is het mogelijk de klok te regelen, op de eerder beschreven manier.

## 2. Handmatige werking

Bij de aansluiting op het elektriciteitsnet en telkens wanneer een reset wordt uitgevoerd van de voedingsspanning, is de handmatige werking actief (aanduiding "**MAN**" rechts bovenaan op de display). Het apparaat is uitgeschakeld (aanduiding "**0**" links onderaan op de display).

Door te drukken op de knop "**Mode**", kan de handdoekdroger aangezet worden (aanduiding "≡≡" rechts op de display en controlelampje "**ON**" aan).

Door nogmaals te drukken op de knop "**Mode**", gaat het apparaat terug naar de oorspronkelijke status (apparaat uitgeschakeld en aanduiding "**0**" op de display).

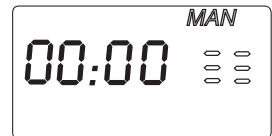


## 3. Automatische werking (TIMER)

Dankzij de elektronische besturing van het apparaat, kunnen afzonderlijk twee automatische inschakelingen (**P1** en **P2**) geprogrammeerd worden in een tijdsspanne van 24 uur. Om van de handmatige naar de automatische werking te gaan, volstaat het te drukken op een van beide toetsen "**P1**" en "**P2**".

Wanneer de eerste keer wordt gedrukt op **P1** of **P2**, verschijnt op de display:

- de boodschap "--:--" knipperend;
- de boodschap "**ON**" links onderaan;
- het symbool "≡" rechts, met daarnaast de aanduiding van het actief programma (1 wanneer op "**P1**" werd gedrukt en 2 wanneer op "**P2**" werd gedrukt).

**Drukken op P1/P2**

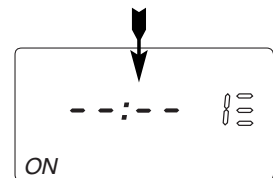

**Drukken op "Clock Set" + "P1"**



- Om de begintijd van het programma in te stellen (vb. "P1"), drukken op de knop "**Clock Set**" tot het uur verschijnt waarop men het apparaat wenst in te schakelen (zie paragraaf "Regelen klok"). Bevestig de inschakeltijd door te drukken op "**P1**" (vb. 8u30).

Links onderaan op de display verschijnt het opschrift "**OFF**" en "00.00"

**Drukken op "Clock Set" + "P1"**



- Stel de gewenste uitschakeltijd in (vb. 9u30) door te drukken op "**Clock Set**" (zie paragraaf "Regelen klok"). Druk nogmaals op "**P1**" om de uitschakeltijd te bevestigen. Bovenaan op de display verschijnt het opschrift "**AUTO**" en het controlelampje "Timer on" brandt om aan te geven van het apparaat klaar is om te werken op het geprogrammeerde uur.

**Opmerking:** indien de uitschakeltijd niet wordt ingevoerd, beschouwt het systeem automatisch "00:00".

- Na het programmeren en indien minstens één automatisch programma (**P1** of **P2**) werd ingesteld (aanduiding "**AUTO**" en controlelampje "Timer on" aan), knippert de indicator "  " wanneer de lopende tijd niet in het geprogrammeerde tijdsbereik past (het systeem is uit en wacht af tot de lopende tijd overeenkomt met de geprogrammeerde inschakeltijd). Het lampje brandt vast wanneer de lopende tijd in het geprogrammeerde tijdsbereik past (de handdoekwarmer is aan).

**Het is om het even wanneer mogelijk over te schakelen van de automatische werking op de handmatige werking, door te drukken op de knop "Mode" (aanduiding "MAN" en apparaat uitgeschakeld).**

- Na het programmeren en indien geen enkel automatisch programma actief is (**P1** of **P2**), gaat het apparaat terug naar de handmatige werking en verschijnt op de display de aanduiding "**MAN**" en "**0**".

## ONDERHOUD

Vóór om het even welke handeling, steeds controleren of de stekker niet in het stopcontact steekt. Dit apparaat vergt geen bijzonder onderhoud. Het is evenwel raadzaam voor de reiniging geen gebruik te maken van schurende doeken of voorwerpen die het esthetisch uitzicht kunnen beschadigen, maar eerder een doek bevochtigd met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.