

De radiator is een bijzonder veelzijdig apparaat voor het verwarmen van de huiselijke sfeer, met drie selecteerbare vermogensniveaus. Het apparaat is bovendien uitgerust met een ingebouwde functie, die in elke omstandigheid een optimaal comfort garandeert.

Om de mogelijkheden van dit apparaat zo goed mogelijk te benutten, is het raadzaam onderstaande aanwijzingen grondig te lezen.

## 1. ALGEMEEN

Haal het apparaat uit de verpakking en draai het om op de beschermingen van piepschuim rust.

Controleer of het voedingssnoer en het apparaat niet beschadigd werden tijdens het transport. Laat het apparaat niet werken indien het beschadigd is.

## 2. MONTAGE VAN DE VOETJES

Haal de voetjes en wielen uit de verpakking van piepschuim.

Steek de wielen op de pin van elk voetje en druk goed aan tot ze vastklikken (fig. 1).

Trek even aan de wielen om er zich van te vergewissen dat ze goed vastzitten.

Monteer de voetjes met wiel aan de onderkant van de radiator, door de ribprofielen tussen de bedieningskast en het eerste element, en tussen de achterste kast en het laatste element te schuiven; breng de 2 veranderingen in hun zitting en blokkeer de voet door de knevelschroef helemaal aan te zetten (fig. 1).

Deze handeling wordt afgerond door de radiator weer om te draaien en in de verticale werkingspositie te zetten.

## 3. MONTAGE AAN DE MUUR

De kit voor de montage aan de muur bevat:

2 x Bovenste beugels (A)

1 x Onderste beugel (B)

5 x Schroeven

5 x Pluggen

2 x Schroeven voor voetjes

1. Kies de plaats waar u de radiator wilt plaatsen. Waak erover dat:
  - a. De radiator niet rechtstreeks onder een stopcontact wordt geplaatst.
  - b. Zowel de stekker als het stopcontact na de installatie makkelijk bereikbaar zijn.
  - c. Elektrische kabels of andere buizen niet beschadigd kunnen raken.
  - d. Gordijnen of ander brandbaar materiaal zich ver van de radiator bevinden.
2. Alvorens in de muur te boren, worden de precieze punten aangeduid met een sjabloon, waarbij de afmetingen (D) van fig. 3 worden gerespecteerd. De afmeting **D** variëren naargelang het model, zoals aangegeven in tabel 3A.

| Model    | 1 Kw   | 1,5 Kw | 2 Kw   | 2,5 Kw |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>D</b> | 140 mm | 210 mm | 280 mm | 385 mm |

fig.3A

3. Richt het midden van de beugel **A** uit met een lijn (aangegeven in fig. 3/4 met een stippellijn) en controleer of beide beugels zich op dezelfde hoogte bevinden. Duid nu de boorgaten aan.

4. Voor bakstenen muren, wordt een boorpunt voor beton van 6 mm gebruikt. Boor in de vooraf aange-  
deide punten en steek de bijgeleverde pluggen in de geboorde gaten.  
(Voor gipsplaten of bekledingen, is het raadzaam de opstaande elementen in hout te identificeren en  
houtschroeven van 6 rechtstreeks in het hout te schroeven of als alternatief specifieke bevestigingen te  
gebruiken. Voor elk ander soort van wand, wordt de hulp van een specialist ingeroepen.)
5. Monteer de muurbeugels "A" in de gaten, met behulp van de bijgeleverde schroeven.
6. Hang de radiator aan de beugels (fig. 3/4).
7. Identificeer de positie voor de bevestiging van de onderste beugel (B), door dit in het midden van de basis  
van het apparaat te voeren. Gebruik een van de bijgeleverde schroeven om de precieze positie van het  
gat aan te duiden (fig. 3).  
Deze beugel voorkomt dat de radiator per ongeluk wordt verwijderd.
8. Haal de radiator van de beugels A en boor het gat op dezelfde manier als eerder beschreven. Breng ver-  
volgens de plug aan.  
Hang de radiator opnieuw aan de beugel A met de beugel B aangebracht en zet vast met behulp van  
de schroef (fig. 3).  
De radiator is nu bevestigd aan de muur.  
Gebruik het apparaat niet in een badkamer.

### 3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer aandachtig of de netspanning in huis ove-  
reenvoemt met de spanningswaarde aangegeven op het apparaat en of het stopcontact en de voeding-  
slijn geschikt zijn voor het vermogen van het apparaat.
- SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND AAN OP STOPCONTACTEN VOORZIEN VAN EEN DOELTREFFEN-  
DE AARDLEIDING.
- Dit apparaat is conform de EG-richtlijn 89/336 en de ministerieel besluit 476/92 houdende de elektro-  
magnetische compatibiliteit.

### 4. WERKING EN GEBRUIK

#### Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact; zet de thermostaat in de maximale stand; schakel de radiator in met  
behulp van de schakelaar(s).

#### Modellen met dubbele schakelaar (3 niveaus)

- druk op toets "I" = minimaal vermogen (controlelampje aan)
- druk op toets "II" = tussenvermogen (controlelampje aan)
- druk op beide toetsen "I" "II" = maximaal vermogen (controlelampjes aan)

Om het apparaat uit te schakelen, beide schakelaars in de stand "0" zetten en de stekker uit het stopcontact trekken.

#### Regeling van de thermostaat

Bij het bereiken van de gewenste omgevingstemperatuur, wordt de thermostaat verplaatst tot een "klik" hoor-  
baar is, en niet verder. De op die manier ingestelde temperatuur wordt automatisch in stand gehouden door  
de thermostaat.

#### Antivriesfunctie

Met de thermostaat in de stand \*, de bovenste schakelaar op "0" en de onderste schakelaar op "MED",  
wordt in de ruimte een temperatuur van ongeveer 5°C in stand gehouden. Op die manier wordt bij een mini-  
maal energieverbruik voorkomen dat vriestemperaturen worden gehaald.

### Modellen met 24-urentimer

Om de verwarming te programmeren, als volgt te werk gaan:

- Kijk op uw horloge hoe laat het is. Stel dat het 10 uur is: draai de genummerde schijf van de timer in wijzerzin tot het cijfer 10 overeenkomt met de referentie ▲ aangegeven op de timer zelf (fig.5).
- Stel de tijdsspanne in waarin u het apparaat wilt laten werken, door de vertandingen naar binnen te duwen.  
Elke vertanding komt overeen met een periode van 15 min. Voor elke werkingsperiode is dus een zone zichtbaar,
- De op die manier geprogrammeerde radiator zal elke dag inschakelen op het ingestelde uur (Belangrijk: de stekker moet altijd in het stopcontact zitten).
- Om de programmering aan te passen, worden de vertandingen in hun oorspronkelijke positie gebracht en worden de nieuwe werkingsperiodes ingesteld.
- Indien het apparaat wilt laten werken zonder programmering, worden alle vertandingen naar het midden toe geduwd.  
In dit geval wordt het apparaat volledig uitgeschakeld door de schakelaars uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen, om te voorkomen dat de timer onnodig blijft aanstaan.

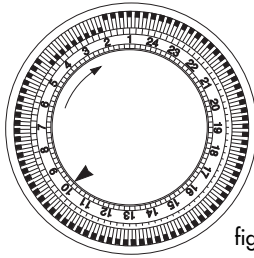


fig.5

### 5. ONDERHOUD

De elektrische radiator met olie behoeft geen bijzonder onderhoud. Het volstaat af te stoffen met een zachte en droge doek; schoonmaken wanneer het apparaat koud staat. Maak nooit gebruik van schurende producten of oplosmiddelen. Indien nodig, eventuele vuilafzettingen verwijderen met de stofzuiger.

### 6. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de radiator niet in een badkamer of in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche, wastafel of zwembad.
- Gebruik de radiator niet om wasgoed te drogen en leg het voedingssnoer niet op de warme elementen.
- Gebruik de radiator altijd en uitsluitend in de verticale positie.
- Het apparaat wordt op een afstand van minstens 50 cm van meubelen of andere voorwerpen geplaatst.
- Indien het voedingssnoer beschadigd is, wordt dit vervangen door de fabrikant, zijn technische dienst of in ieder geval door een vakbekwaam persoon, om elk risico te vermijden.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat wat "knarsende" geluidjes voortbrengt bij de eerste ingebruikname.
- Het apparaat wordt niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.
- Het apparaat is gevuld met een precieze hoeveelheid olie en reparaties die de opening ervan vereisen, worden uitsluitend uitgevoerd door de Fabrikant of zijn Servicecentrum. Ingeval van een olielek, wordt contact opgenomen met de Fabrikant of zijn Servicecentrum.
- Gebruik dit apparaat niet in een ruimte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.
- Wanneer het apparaat wordt afgedankt, dienen de normen voor het afdanken van de olie te worden gerespecteerd.
- Leg het voedingssnoer niet op het nog warme apparaat.
- Dek het apparaat niet af wanneer het in werking is.
- Het gebruik van verlengsnoeren wordt afgeraden, omdat deze kunnen oververhitten tijdens de werking van het apparaat.  
Haal het apparaat uit de doos waarin het is verpakt en verwijder eventuele residu's die binnen in het apparaat zijn blijven steken.  
Een **beveiliging onderbreekt** de werking van de radiator ingeval van een toevallige oververhitting.  
Om de werking te hervatten, wordt contact opgenomen met het dichtstbijzijnde Servicecentrum.  
**BELANGRIJK:** Het apparaat wordt tijdens de werking geenszins afgedekt, omdat dit gevaarlijke oververhitting kan veroorzaken.