

NL



BELANGRIJK: dek het apparaat nooit af wanneer het in werking is, want daardoor zou de temperatuur gevaarlijk hoog worden.

1. ALGEMEEN

Haal het apparaat uit de verpakkingendoos, verwijder eventuele resten die in het apparaat vast zijn blijven zitten.

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport en of de voedingskabel intact is.

2. MONTAGE VAN DE VOETJES

Verwijder de voetjes en de wieltjes uit het piepschuim.

Zet de radiator op zijn kop op een zachte ondergrond, om beschadiging van de lak te voorkomen.

Steek de 2 vinnen van de voetjes in de 2 uitsparingen aan de uiteinden van de radiator (afb. 1).

Bevestig het voetje met de 2 bijgeleverde vleugelmoeren (afb. 2).

Plaats de wieltjes op de pin van het voetje en druk hem stevig aan, totdat u een klik hoort.

Trek aan de wieltjes om te controleren of ze goed vastzitten.

3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, goed controleren of de netspanning overeenkomt met het op uw toestel vermelde voltage en of het stopcontact en de voedingslijn gedimensioneerd zijn volgens de gewenste spanning.

- **SLUIT DE RADIATOR ALLEEN AAN OP STOPCONTACTEN MET EFFICIENTE AARDING.**
Dit apparaat is in overeenstemming met de Richtlijn 89/336/EEG inzake de elektromagnetische compatibiliteit.

4. WERKING EN GEBRUIK

Steek de stekker in het stopcontact: het indicatielampje  brandt,

Regeling van de klok

Bij de eerste ingebruikname, de klok als volgt instellen:


- Druk op de knop "**hour**" tot op de display het juiste uur verschijnt, en laat vervolgens de knop los.
- Druk op de knop "**min**" tot op de display de juiste minuten verschijnen, en laat vervolgens de knop los.

Door de knoppen "hour" of "min" ingedrukt te houden, kan de klok snel worden ingesteld.

Terwijl de klok wordt geregeld, knipperen de cijfers op de display.

De cijfers blijven ook na de regeling enkele seconden knipperen. Wanneer ze niet meer knipperen, begint de klok te functioneren.


Om de klokinstelling te wijzigen, druk op de knoppen "**hour**" of "**min**" gedurende minstens 5 seconden, en ga te werk zoals eerder beschreven.

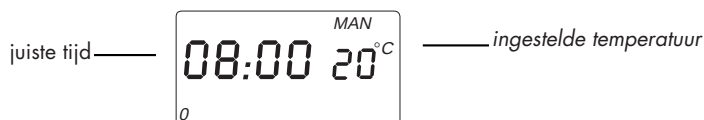


Drukknop "ON MODE"

Om het apparaat te laten werken zonder de timer in te stellen, druk op de knop "ON MODE".

Door een of meer keren te drukken op de knop "ON MODE", selecteert het apparaat het vermogen als volgt:

Maximaal vermogen**Medium vermogen****Minimaal vermogen****OFF (uit)**

Indien in het begin het maximaal vermogen werd ingesteld, de ideale kamertemperatuur regelen tussen 5 en 35°C met behulp van de drukknoppen “ +” of “ -”. Druk op de knoppen “ +” of “ -” om de gewenste temperatuur (weergegeven rechts op de display) te verhogen of te verlagen met 1°C. Door een van de knoppen ingedrukt te houden, kan de temperatuur snel worden ingesteld.



Dit apparaat beschikt over een elektronische bediening die automatische het ideaal vermogen selecteert om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Indien de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur, schakelt het apparaat in en verwarmt snel de ruimte tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Vervolgens handhaaft het apparaat deze temperatuur, door cyclisch over te schakelen tussen maximaal, medium, minimaal vermogen en OFF (uit).

Indien het gematigd vermogen werd geselecteerd, schakelt het apparaat over tussen het medium en minimaal vermogen en OFF (uit).

Antivriesfunctie

Druk op de knop “ON MODE” en selecteer het maximaal vermogen. Stel de minimumtemperatuur (5°C) in met behulp van de knop “ -”. Op die manier slaat het apparaat aan, telkens wanneer de kamertemperatuur onder 5°C zakt. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar indien de stroomvoeding langer dan 2 minuten is onderbroken

3) DE ELEKTRONISCHE TIMER PROGRAMMEREN

Het is mogelijk twee programma's in een periode van 24 uur in te stellen.

- 1-** Druk op de knop “ AUTO” (fig. 3) om het eerste programma (programma A) te kiezen. Het gele indicatielampje “TIMER ON” brandt.

2-Stel het beginuur in met behulp van de knoppen "HOUR" en "MIN".

3-Om de duur van het programma te selecteren, druk meerdere keren op de knop "+min" tot de gewenste tijd verschijnt. U kunt de duur instellen tot 4 uur, met tijdsperiodes van 15 min elk.

4- Om het programma B in te stellen, druk nogmaals op de knop "⌚ AUTO" en ga te werk zoals eerder beschreven om het beginuur in te stellen. De duur van het programma is analoog aan de duur van het programma A. Indien de duur gewijzigd wordt, wordt automatisch ook de duur van het programma A aangepast.


5- Druk op de knoppen "🌡 +" of "🌡 -" om de gewenste temperatuur in te stellen, zoals hierboven beschreven.



Instelling tijd
programma A




Instelling tijd
programma B



Duur van het
programma

6-Van zodra de timer werd ingesteld, schakelt het apparaat in op het geprogrammeerde uur en handhaaft automatisch de gewenste temperatuur. Om het programma te annuleren, druk op de knoppen "⌚ AUTO" en "hour" tot op de display verschijnt.



UITSLUITING VAN DE TIMER

Om het apparaat te gebruiken zonder de timer te programmeren, druk gewoonweg op de knop "ON MODE" (fig. 3). Het gele indicatielampje gaat uit.

OPGELET

De programma's blijven in het geheugen bewaard zolang het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Nadat de stroomtoevoer naar het apparaat langer dan 2 minuten onderbroken werd, vb. de stekker werd uit het stopcontact getrokken of de stroom viel uit, schakelt het apparaat opnieuw in zoals bij de eerste ingebruikname, met knipperende cijfers op de display.

Om het apparaat in gebruik te nemen, herhaal de eerder beschreven programmeringen of druk op de knop "ON MODE" voor de manuele werking.

Bij de eerste ingebruikname, het apparaat enkele uren (minstens 2) laten werken op het maximaal vermogen. Tijdens deze handeling de ruimte goed verluchten om het "nieuwe" geurtje van het apparaat weg te nemen.

5. ONDERHOUD

De elektrische radiator vereist geen bijzonder onderhoud. Het is voldoende hem af te stof-fen met een zachte, droge doek; maak hem alleen schoon wanneer hij afgekoeld is.

Gebruik nooit schuurpoeders of oplosmiddelen. Verwijder indien nodig eventueel gecon-centreerd vuil met behulp van een stofzuiger.

6. OPGELET

- Gebruik de radiator niet in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches, wasbakken of zwembaden.
- Gebruik de radiator niet om was te drogen, en zorg ervoor dat de verbindingenkabel niet op warme elementen ligt.
- Gebruik de radiator altijd en alleen in verticale positie.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant of door diens technische servicedienst worden vervangen, of hoe dan ook door iemand met een soortgelijke kwalificatie, zodat risico's worden uitgesloten.
- Laat het apparaat, wanneer u het voor het eerst inschakelt, gedurende minstens twee uur op maximale kracht werken. Tijdens deze operatie dient de ruimte gelucht te worden, om de "nieuwe geur" die uit het apparaat komt, te elimineren.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat "gepiep" laat horen wanneer hij voor het eerst wordt aangezet.
- Het apparaat mag niet onmiddellijk onder een vast stopcontact worden geplaatst.
- De houder van dit apparaat bevat een exacte hoeveelheid olie, en als hij voor reparaties opengemaakt moet worden, mag dat uitsluitend worden gedaan door de fabrikant of door diens Servicedienst. In geval van olie lekkages moet contact worden opgenomen met de fabrikant of servicedienst.
- Gebruik dit apparaat niet in vertrekken met een oppervlak van minder dan 4 m².
- Als het apparaat gesloopt moet worden, moeten de voorschriften inzake de verwerking van olie als afval in acht genomen worden.
- Plaats de kabel nooit op het apparaat als dat nog warm is.