

## ALGEMEEN

Haal het apparaat uit de verpakking.

Draai het apparaat om en zet het op het piepschuim.

Controleer of het apparaat niet beschadigd werd tijdens het vervoer en of het voedingsnoer onbeschadigd is.

Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.

## MODELLEN MET HET SYSTEEM "EASY WHEEL"

Zet de radiator omgekeerd op een tapijt of een zacht oppervlak om de verflaag niet te beschadigen. Trek de wielen volledig naar buiten (fig. 1).

Zet de radiator weer verticaal.

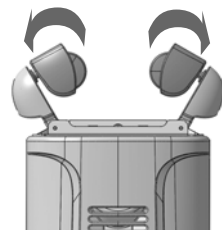


fig. 1

## Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik, het apparaat minstens twee uur laten werken op het maximaal vermogen. Op die manier wordt het "nieuw" geurtje verwijderd.

Tijdens deze handeling wordt het vertrek waarin de radiator staat goed verlucht.

## Elektrische aansluiting

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Indien meer apparaten tegelijk gebruikt worden, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de elektrische installatie de belasting aan kan.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op stopcontacten met een doeltreffende aardleiding.
- Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 aangaande de elektromagnetische verenigbaarheid.

## Inschakeling van de radiator

Sluit de radiator aan op een stopcontact. Het controlelampje  licht op.

## Regeling van de klok (fig. 2)

Bij de eerste inschakeling, wordt de klok als volgt geregeld:

- Druk op de knop "hour" (9) tot op de display (1) het juiste uur verschijnt. Laat de knop weer los.
- Druk op de knop "min" (8) tot op de display (1) de correcte minuten verschijnen. Laat de knop weer los.

Tijdens de regeling van de klok, knipperen de cijfers op de display.

De cijfers blijven enkele seconden na de regeling knipperen. Wanneer ze blijven branden, is de klok geregeld en klaar om te werken.

Om het uur te wijzigen, druk op de knoppen "hour" (9) of "min" (8) gedurende minstens 5 seconden. Ga vervolgens te werk op die hierboven beschreven manier.

Wanneer de knop "hour" (9) of "min" (8) langer dan 3 seconden ingedrukt gehouden wordt, wordt de klok versneld geregeld.



fig. 2

## Werking zonder timer (handmatig)


Om het apparaat te laten werken zonder timer, druk op "ON MODE" (7). Druk een of meer keer op de knop "ON MODE" (7), waarbij het apparaat het vermogen selecteert op de volgende wijze:




Max. vermogen



Gemiddeld  
vermogen



Min. vermogen




Uit

**Tips:** Op om het even welk moment in de "Handmatige" werking, druk eenmaal op de knop "ON MODE" (7) om gedurende 5 seconden het eerder ingesteld vermogensniveau weer te geven; na deze vijf seconden, verschijnt op de display opnieuw het huidige vermogensniveau

## Instelling van de temperatuur (thermostaat)

Na selectie van het vermogensniveau, druk op de knop "⬆ +"(5) of "⬆ -(6) om de gewenste temperatuur in te stellen van 5°C tot 35°C (weergegeven rechts op de display, fig. 3). De temperatuur kan vermeerderd of verminderd met 1°C per keer. Om de temperatuur versneld te wijzigen, de relatieve knop ingedrukt houden.

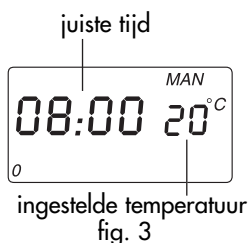

## Elektronische Controle van de Temperatuur

Deze radiator is uitgerust met een Elektronische Controle van de Temperatuur, waarbij het vermogensniveau automatisch wordt ingesteld om de gewenste temperatuur in stand te houden.

Indien de gewenste temperatuur hoger is dan de temperatuur in het vertrek, zal het apparaat automatisch inschakelen en het vertrek snel verwarmen tot de gewenste temperatuur bereikt wordt. Indien het maximaal vermogen geselecteerd werd, zal het apparaat automatisch de temperatuur in stand houden op een constant niveau, waarbij de drie vermogensniveaus afgewisseld worden. (Indien de temperatuur in het vertrek hoger is dan de ingestelde temperatuur, dan schakelt de radiator uit).

Indien het gemiddeld vermogensniveau geselecteerd wordt met de knop "ON MODE" (7), zal het apparaat de drie vermogensniveaus afwisselen om de ingestelde temperatuur in stand te houden.

**Opmerking:** de display (1) geeft altijd het door u ingesteld vermogensniveau weer, niet het huidig niveau.

## Antivriesfunctie (fig. 4)

Druk op de knop "ON MODE" (7) (het is raadzaam het maximaal vermogensniveau te selecteren). Stel de temperatuur in op 5°C met de knop "⬆ -(6). Het controlelampje "TIMER ON" (3) begint te knipperen en blijft knipperen zolang de temperatuur ingesteld is op 5°C.

Op die manier, zal het apparaat inschakelen ingeval de temperatuur onder 5°C zou dalen, om te voorkomen dat het apparaat bevriest. Hierbij wordt heel weinig energie verbruikt.

**Opmerking:** De ingreep van de deze functie is niet gegarandeerd ingeval van een stroomonderbreking die langer dan 2 minuten duurt.



fig. 4

## Programmering van de elektronische Timer

Met de timer kunnen twee programma's in een periode van 24 uren ingesteld worden.

Programmeren van de timer:

Druk op de timerknop **A** (2) om naar de programma's te gaan. De volgende informatie wordt weergegeven:

- Het knipperend bericht "--.--";
- Het bericht **"ON"** links onderaan (instelling van het startuur).
- Het symbool **"A"** rechts duidt aan dat het eerste programma ingesteld wordt:
- Om het startuur in te stellen, druk op de knop **"hour"** (9) voor de uren en op de knop **"min"** (8) voor de minuten. Bevestig het startuur door nogmaals te drukken op de Timerknop **"A"** (2) (fig. 5). Op de display verschijnen **"OFF"** en **"00:00"**.
- Stel het uur in waarop u wenst dat het apparaat uitschakelt, met behulp van de knoppen **"hour"** (9) en **"min"** (8). Bevestig het uitschakeluur door nogmaals te drukken op de Timerknop **"A"** (2).
- Nu verschijnt bovenaan de display het opschrift **"AUTO"** en licht het controlelampje **"TIMER ON"** (3) op om aan te geven dat het apparaat klaar is om te werken op het geprogrammeerde uur, voor het in stand houden van de ingestelde temperatuur.
- Om het programma **B** (4) in te stellen, druk op de Timerknop **"B"** (4) en volg dezelfde procedure als voor het programma **A**.
- Stel de gewenste temperatuur in met de knoppen **"⬆️ +"** (5) en **"⬆️ -"** (6), zoals eerder beschreven.

Wanneer de radiator op die manier geprogrammeerd wordt, schakelt hij automatisch in op het ingestelde uur en voor de ingestelde periode, om de gewenste temperatuur automatisch in stand te houden. Om een vooringesteld programma te annuleren, druk eenmaal op de timerknop **A** of **B** en vervolgens op de knop **"hour"** tot op de display **"---.---**" verschijnt (fig. 6).

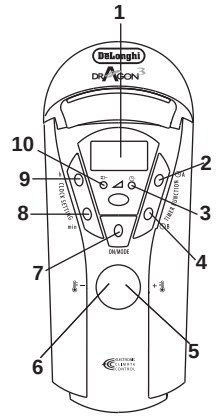


fig. 5

## Werking van de afstandsbediening

- Wanneer op de knop van de antivriesfunctie gedrukt wordt, stelt de radiator de temperatuur af op 5°C en schakelt automatisch in wanneer de temperatuur onder 5°C zou dalen, om te voorkomen dat het apparaat bevroert. Hierbij wordt heel weinig energie verbruikt.

Het controlelampje "Timer ON" op het bedieningspaneel knippert.

- Druk op de knop om de temperatuur te verhogen/verlagen (+/-), om de gewenste temperatuur in te stellen van 5°C tot 35°C.
- Met de knop "Off" wordt het apparaat uitgeschakeld.

Telkens wanneer op een toets gedrukt wordt, bevestigt het apparaat deze keuze met een piepgeluid en licht het controlelampje op de afstandsbediening op.





fig. 6

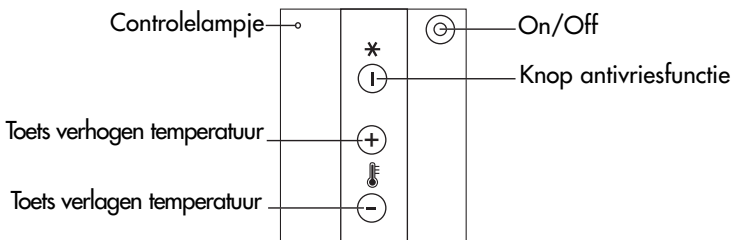

## Belangrijk

De stekker van de radiator moet in het stopcontact zitten om het programma in het geheugen te bewaren. Wanneer de stroom langer dan twee minuten uitvalt, bijvoorbeeld wanneer de stekker niet in het stopcontact zit of ingeval van een stroomonderbreking, dan gaan de programma's verloren en moet de radiator opnieuw geprogrammeerd worden om te kunnen werken. In dat geval knipperen de cijfers op de display.

## Onderhoud

Haal eerst de stekker uit het stopcontact en laat de radiator afkoelen.

De elektrische olieradiator vereist geen speciaal onderhoud. Het volstaat hem af te stofsen met een zachte en droge doek. Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder zo nodig eventuele vuilophopingen met een stofzuiger.

## Waarschuwingen

- Gebruik de radiator niet in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche, wastafel of zwembad.
- Gebruik de radiator niet om wasgoed te drogen.
- Leg het voedingssnoer niet op de warme onderdelen.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- De radiator wordt op minstens 50 cm van meubels of andere voorwerpen geplaatst.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.
- Het is volkomen normaal dat het apparaat bij de eerste inschakeling "geluidjes" laat horen (of wanneer de radiator weinig gebruikt wordt).
- De recipiënt van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid olie en reparaties waarbij het apparaat geopend moet worden, worden uitsluitend uitgevoerd door een Servicecentrum. Ingeval van olielekken wordt contact opgenomen met de fabrikant of een erkend Servicecentrum.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>, om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat wordt niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.
- Wanneer u het apparaat wilt afdanken, moeten de normen inzake de afdanking van olie gerespecteerd worden.
- Het gebruik van verlengsnoeren wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan aandachtig de aanwijzingen van het verlengsnoer en zorg er vooral voor dat het verlengsnoer geschikt is voor de belasting van de radiator en NOOIT overbelast wordt.
- Zelfs wanneer deze gebruiksaanwijzingen de meest voorkomende gebruikssituaties dekken, is het in ieder geval noodzakelijk voorzichtig te zijn en gezond verstand te gebruiken, net zoals voor elk ander elektrisch toestel, vooral in het bijzijn van kinderen.
- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die het apparaat uitschakelt ingeval van oververhitting. Om het apparaat terug te stellen, haal de stekker gedurende 30 minuten uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen, maak de luchtroosters schoon met een stofzuiger en sluit het apparaat terug aan op het elektriciteitsnet.

**LET OP: om een toevallige en gevaarlijke reset van de veiligheidsinrichting te vermijden, wordt geen externe timer gebruikt om het apparaat in werking te zetten.**



**BELANGRIJK:** in geen geval het apparaat tijdens de werking afdekken, omdat dit een gevaarlijke oververhitting van het apparaat tot gevolg heeft.