

WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
 - Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
 - Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.
- OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen**

of kwetsbare personen.

- **OPGELET:** Dek in geen geval het apparaat tijdens de werking af, om gevaarlijke oververhitting te voorkomen. 
- Het circuit van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid speciale olie en reparaties die het openen van het apparaat vereisen, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door de fabrikant erkend servicecentrum. Elke eventuele lekkage van olie moet aan de klantenservicedienst worden gemeld. Raadpleeg voor meer details de bijgesloten garantie.
- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik de radiator nooit in de nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- **OPGELET:** om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan brandwonden of verbrandingen veroorzaken.

- Men raadt het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien deze tijdens de werking van de radiator oververhit kunnen raken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik de radiator nooit om wasgoed te drogen.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de radiator wanneer deze warm is.
- Wij adviseren om de radiator niet te plaatsen waar tocht aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik de radiator uitsluitend in verticale stand.
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels of andere voorwerpen.
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15 minuten met de thermostaat op de maximumstand werken om de "nieuwgeur" te verwijderen.
Het apparaat kan een kleine hoeveelheid rook afgeven wegens de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht.
Dit verschijnsel is normaal.
- Dek de in- en uitlaatroosters van de lucht aan de onderkant van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Een veiligheidsvoorziening schakelt het apparaat uit in geval van eventuele oververhitting. Neem, om het apparaat opnieuw in te stellen, contact op met de klantenservicedienst, zoals aangegeven in de bijgesloten garantie.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van deze De'Longhi radiator.

Wij nodigen u uit deze gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen om mogelijke risico's of schade aan het apparaat te voorkomen.

BESCHRIJVING

- A** Thermostaatschuifje
- B** Controlelampje
- C** Timer
- D** Wielen
- E** Keuzeschakelaar vermogen

GEBRUIK

Modellen met het systeem "easy wheel"

Zet de radiator op zijn kop op een doek of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen. Open de wielen volledig door ze naar buiten de draaien (fig. 1).
Zet de radiator weer in de juiste positie.

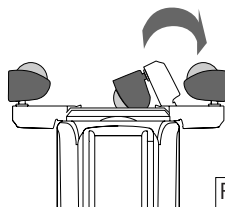


Fig. 1

Attentie

Gebruik de radiator altijd in verticale positie (wielen onderaan, bedieningselementen bovenaan). Elke andere positie kan een gevaarsituatie opleveren!

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- Controleer voorts de capaciteit van de zekeringen.
SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.

De radiator moet aangesloten worden op een perfect werkend stopcontact van 230-240 met correcte polarisatie. Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

Plaatsing van het apparaat

Plaats de radiator op de vloer onder het koudste venster van de kamer of op een andere plek naar keuze.
De radiator zal het effect van koude luchtstromen tot een minimum beperken.

Het apparaat mag niet direct onder een vast stopcontact worden geplaatst.

Het apparaat niet gebruiken in kamers met een oppervlakte kleiner dan 4 m².

WERKING EN GEBRUIK

Steek de stekker in het stopcontact; draai het schuifje van de thermostaat naar de maximumstand en schakel het apparaat in met de keuzeschakelaar van het vermogen zoals hieronder aangegeven:

- Draai de keuzeschakelaar naar stand 1 die overeenkomt met het minimumvermogen (het controlelampje gaat branden).
- Draai de keuzeschakelaar naar stand 2 die overeenkomt met het mediumvermogen (het controlelampje gaat branden).
- Draai de keuzeschakelaar naar stand 3 die overeenkomt met het maximumvermogen (het controlelampje gaat branden).

Opmerking: Voor een zuinig gebruik, kan het apparaat, zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt, op het minimum- of het mediumvermogen (1 of 2) worden gezet.

Afstelling van de thermostaat

Draai, wanneer in het vertrek de gewenste temperatuur is bereikt, de thermostaat langzaam rechtsom tot de stand waar een "klik" wordt gehoord en draai niet verder.

De thermostaat zal de zo ingestelde temperatuur regelen en constant houden.

Als uw radiatormodel drie vermogens heeft, kunt u in het tussenseizoen of op niet bijzonder koude dagen een lager vermogen kiezen om een zuiniger verbruik te garanderen.

Antivriesfunctie

Met de thermostaat in de stand **X** en de keuzeschakelaar op het maximumvermogen, handhaaft het apparaat de temperatuur in het vertrek op ongeveer 5°C en verhindert op deze wijze bevrozing met behulp van een minimaal energieverbruik.

Opmerking: Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet de vermogensschakelaar op "0" worden gezet.

APPARATEN MET TIMER


Zoals alle klokken, moet de timer op het juiste uur worden ingesteld.

Als het bijvoorbeeld 9:30 's ochtends is, moet de schijf van de timer rechtsom worden gedraaid (in de richting van de pijl) totdat het tijdstip 9:30 samenvalt met de aanwijzer.

BELANGRIJK: DRAAI DE SCHIJF VAN DE TIMER NIET LINKSOM. De timer is in alle opzichten een elektrische klok en werkt alleen als hij op een stopcontact is aangesloten. Eenmaal afgekoppeld, zal de timer stoppen en moet hij opnieuw ingesteld worden.

WERKING EN GEBRUIK VAN DE TIMER

Zie onderstaande figuur:

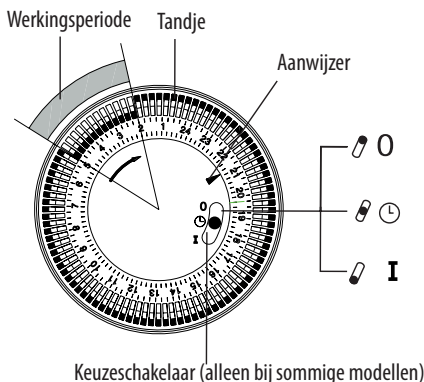

- ☐ 0 Handmatige werking
- ☐ ⌚ Geprogrammeerde werking
- ☐ I Apparaat uitgeschakeld

BELANGRIJK: De timer bestaat uit 96 tandjes. Elk tandje stelt een periode van 15 minuten voor. Het apparaat kan geprogrammeerd worden voor automatische in- en uitschakeling op vooraf bepaalde tijdstippen. Met de timer is de programmering tot op het kwartier precies en kunnen er maximaal 48 cycli worden geprogrammeerd (elke cyclus bestaat uit een inschakeling en een uitschakeling) in de loop van 24 uur. De tandjes kunnen met de vingers ingedruwd of uitgetrokken worden. Wanneer een tandje naar binnen wordt gedrukt, blijft de radiator gedurende dat kwartier werken. Als het tandje naar buiten wordt getrokken, zal de radiator gedurende dat kwartier niet werken.

Werking van de timer

- Doe de stekker in het stopcontact.
- Draai de schijf rechtsom om het huidige tijdstip in te stellen (zie INSTELLING VAN DE KLOK).
- Druk de tandjes van de periode waarin u de radiator niet wilt laten werken naar buiten.
In de figuur zal de radiator bijvoorbeeld werken van 2:00 tot 5:00 uur.
- Druk op een of beide schakelaars.
- Zodra de tandjes voor de gewenste verwarmingstijden zijn ingesteld, zal de radiator volgens de instelling in- en uitschakelen.

- F) Zolang de stekker van de radiator in het stopcontact blijft, zal de timer de exacte tijd behouden.

schok te veroorzaken. Roep de hulp van het dichtstbijzijnde Servicecentrum in (zie lijst van Servicecentra).

UITSCHAKELING VAN DE TIMER (alleen bij modellen met keuzeschakelaar)

Als u de werking van de timer wilt uitschakelen, zet u de keuzeschakelaar in stand I (zie figuur).

Om naar een geprogrammeerde werking terug te keren, zet u de keuzeschakelaar in de stand .



Opmerking: wanneer de keuzeschakelaar in de stand 0 staat, is het apparaat uitgeschakeld. In de standen I en 0 blijft de timer sowieso de exacte tijd behouden.

Veiligheidsvoorziening

Een veiligheidsvoorziening schakelt de radiator uit in geval van oververhitting. Om de radiator weer te starten, moet u het dichtstbijzijnde Servicecentrum bellen.

ONDERHOUD EN SERVICE

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en gewacht worden tot de radiator afgekoeld is

Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, het snoer rondom zijn houder wikkelen en het apparaat op een droge plek opbergen (zie fig. op omslag). Dit apparaat is gebouwd om talrijke jaren probleemloos te werken. Probeer in geval van storingen of twijfels niet de radiator zelfstandig te repareren: u loopt het risico om brand of een elektrische

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Stroomverbruik	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	- Controleer of de stekker is ingebracht en het stopcontact werkt. - Controleer de aanwezigheid van eventuele verstoppingen. - De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.	- Steek de stekker in het stopcontact. - Verwijder dat wat verstopt en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum. - Stel een hogere temperatuur in.