

WAARSCHUWINGEN



Gevaar!

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het

apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **BELANGRIJK:** Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.



Gevaar voor brandwonden!!

- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.



Opmerking:

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere voorwerpen worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².

- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uit is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.

Veiligheidsfuncties

- **Veiligheidsvoorziening:** het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorkachel in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor) onderbreekt.
m het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.
- **Kantelbeveiliging:** een kantelbeveiliging onderbreekt de werking van het apparaat als het omvalt of zodanig slecht geplaatst is dat de veiligheid in gevaar komt. Nadat het apparaat weer rechtop is gezet, gaat het automatisch van start.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product.

Neemt u een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.

In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot het risico op elektrische schokken, ernstig

letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

BESCHRIJVING

(pag. 3)

- A** Timer
- B** Thermostaat
- C** Functieschakelaar
- D** Controlelampje
- E** Pedaalschakelaar (alleen sommige modellen)
- F** Richtbare basis (alleen sommige modellen)

GEBRUIK

Aansluiting op de netspanning

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- **DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108/EG INZAKE DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.**

Installatie

Het apparaat kan gebruikt worden in de draagbare versie of, indien voorzien van een beugel, bevestigd worden op de muur. Modellen met een gemotoriseerde basis kunnen niet op de muur geïnstalleerd worden. Ga voor de montage op de muur als volgt te werk:

- Als het apparaat geïnstalleerd wordt in een badkamer of doucheruimte, moet het "beschermingsvolume" getoond in fig. 1 in acht genomen worden en moet het sowieso uit de buurt van kranen, wastafels, douches, enz. geïnstalleerd worden.
- Bevestig de beugel aan de muur, overeenkomstig de

minimumafstanden aangegeven in fig. 2.

- Haak het apparaat vervolgens vast aan de bovenste haak van de beugel en draai het iets zodat het wordt vastgehaakt aan de onderste tand van de beugel (fig. 3).

Opmerking: als u het apparaat niet op de muur wilt installeren, haak dan niet de beugel aan het apparaat.

Werking en gebruik

MODELLEN MET FUNCTIESCHAKELAAR EN THERMOSTAAT

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact; het controlelampje gaat branden. Als uw apparaat van een timer is voorzien, raadpleeg dan de paragraaf "Modellen met 24-urentimer". Als u het apparaat echter zonder programmering wilt laten werken, duwt u alle vertandingen van de timer naar buiten.
2. Draai de thermostaatknop naar de maximumstand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand **☒**.
4. **Werking met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **1** (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid minimaal).
5. **Werking met gemiddeld vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **2** (bij de modellen met 2 ventilatiesnelheden, is de ventilatorsnelheid maximaal).
6. **Werking met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **3** (maximum ventilatiesnelheid).
7. **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand **"0"**.

Opmerking: Bij modellen met slechts 2 vermogensniveaus, komt de stand 2 overeen met het maximumvermogen.

Regeling thermostaat

Plaats de temperatuur in de maximumstand; draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot een klik wordt gehoord (de ventilator gaat uit). De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Antivriesfunctie

Met de functieschakelaar in de stand 3 en de thermostaatknop

in de stand **☒**, behoudt het apparaat een temperatuur van ongeveer 5°C in het vertrek. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de knop rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand. Om het apparaat volledig uit te schakelen, draait u de knop linksom naar de minimumstand en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.


MODELLEN MET 24-URENTIMER

Na instelling van de thermostaat en na de functieschakelaar in de gewenste stand te hebben gezet, gaat u voor het programmeren van de verwarming als volgt te werk:

- draai de ring van de timer rechtsom totdat de pijl op de timer **▲** met het nummer van het huidige uur overeenkomt.
- Stel de tijdsperioden in waarin u het apparaat wilt laten werken, door de vertandingen naar buiten te duwen. Elke vertanding komt overeen met een periode van 30 min.

DE AFGEBEEDE TIMER HEEFT DE VOLGENDE WERKINGSPERIODEN:

VAN 10 TOT 12 UUR: ON
VAN 12 TOT 18 UUR: OFF
VAN 18 TOT 20 UUR: ON
VAN 20 TOT 10 UUR: OFF

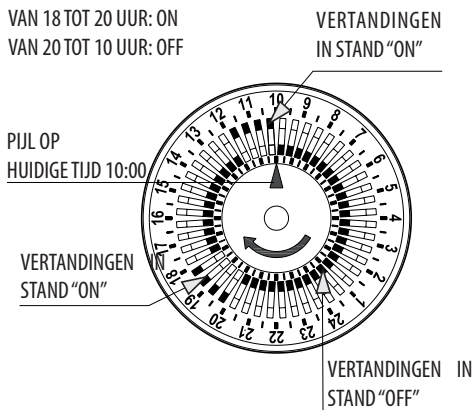

Door het apparaat op deze manier in te stellen, zal het elke dag op het geprogrammeerde tijdstip ingeschakeld worden.

Opmerking: Indien u het apparaat wilt laten werken zonder programmering, duwt u alle vertandingen naar buiten.

MODELLEN MET RICHTBARE BASIS (PEDAALSCHAKELAAR)

Sommige modellen zijn voorzien van een richtbare basis met pedaalschakelaar. Het apparaat kan handmatig gericht worden van rechts naar links in een hoek van 30°, om de luchtstroom in de gewenste richting te sturen. Om het apparaat in te schakelen na instelling van de thermostaatknop en de functieschakelaar (eventueel de timer) zoals hierboven beschreven, de pedaalknop om de hoofdschakelaar te activeren die het apparaat inschakelt. Om het apparaat uit te schakelen, volstaat het de pedaalknop weer in te duwen.

Belangrijk: het apparaat start wanneer de pedaalknop ingedrukt wordt.

MODELLEN MET GEMOTORISEERDE DRAAIBARE BASIS

Sommige modellen zijn uitgerust met een gemotoriseerde draaibare basis. Om de luchtstroom over een groter gebied te verspreiden, drukt u op de pedaalschakelaar. Op die manier draait het apparaat van rechts naar links.

Om deze beweging stil te zetten in de gewenste positie, drukt u het pedaal nogmaals in.

De modellen met gemotoriseerde basis zijn voorzien van een kantelbeveiliging die het apparaat uitschakelt wanneer het omvalt. Om het apparaat weer aan te zetten, zet u het opnieuw overeind.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"