

BESCHRIJVING

- A** ON/STAND-BY knop
- B** Regelknoppen +/-
- C** MODE knop (keuze van de bedrijfswijze)
- D** Knop "ECO plus"-functie
- E** Timerknop
- F** Knop voor bewegen van draaivoet
- G** Ontvanger van de afstandsbediening
- H** Afstandsbediening
- I** Controlelampje
- J** Luchtinlaatrooster
- K** Filter

GEBRUIK

Installatie

Het apparaat kan op elk steunvlak, mits perfect horizontaal, gebruikt worden. Overbelast het elektrische circuit niet, door hetzelfde stopcontact niet voor andere apparaten te gebruiken.

Aansluiting op de netspanning

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.

Montage van het voetstuk op het apparaat

- Verenig de twee delen van het voetstuk door de geleidenpennen van het voorste deel te laten samenvallen met de zittingen van het achterste deel, waarbij de twee tanden Fig. A en Fig. B moeten vasthaken.
- Draai het apparaat om en plaats het gemonteerde voetstuk zodanig dat de twee sleuven op het voetstuk samenvallen met de lipjes op de achterkant van het apparaat door het te kantelen zoals getoond in figuur C; druk vervolgens het voetstuk omlaag totdat de voorste borgtanden vastklikken (figuur D).
- Montagetijsd: circa 5 minuten.
- Optionele schroef
 - Bevestig het apparaat op het voetstuk met de bijgeleverde schroef om meer stabiliteit te verkrijgen (figuur D).
 - Benodigd gereedschap en geschatte tijd:
 - 1 kruisschroevendraaier van het type PH 2x100
 - 1 schroef (bijgeleverd)
- Montagetijsd: circa 2 minuten

Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.

- Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het controlelampje (**I**) gaat branden en blijft branden gedurende de tijd dat het apparaat van stroom wordt voorzien.
- Het apparaat treedt in stand-by.
Als het display een knipperende punt weergeeft, betekent dit dat de kantelbeveiliging geactiveerd is. Zie de paragraaf: "Veiligheidsfuncties".
- Druk op de knop ON/STAND-BY (**A**) om het apparaat in te schakelen. Dit begint de ruimte te verwarmen op basis van de gemaakte instellingen.
- Druk op de knop MODE (**C**) om een van de volgende bedrijfswijzen te kiezen:
 - **Verwarmen** ✖
Bij deze bedrijfswijze werkt alleen de ventilator, dus het apparaat verwarmt niet de omgeving.
 - **Antivries** ✖
Bij deze bedrijfswijze houdt het apparaat de omgeving op een temperatuur van 7°C en verhindert op deze manier bevriezing.
 - **Verwarming**
Bij deze bedrijfswijze kan de gewenste temperatuur worden gekozen door op de regelknoppen + en - te drukken (**B**):
 - **Verwarming Silent+** 3, 1
Het apparaat werkt met het minimumvermogen, wat de geluidsproductie en het energieverbruik tot een minimum beperkt. In deze modus hebben de bedieningsgeluiden een lager volume in vergelijking met die van de andere modi, om meer stilte te garanderen.
 - **Verwarming** 2
Het apparaat werkt met een gemiddeld vermogen.
 - **Verwarming** 3
Het apparaat werkt met het maximumvermogen om snel de omgeving te verwarmen.
 - Druk, om het apparaat uit te zetten, op de knop ON/STAND-BY (**A**). Het display kan gedurende circa 6 seconden het aftellen weergeven.

i Opmerking: Het display kan de temperatuur zowel in graden °C als in graden °F weergeven. Om de meeteenheid van de temperatuur te veranderen: op de + toets van het apparaat drukken en enkele seconden ingedrukt houden en vervolgens loslaten.

"ECO plus"-functie

De "ECO plus"-functie is uitsluitend beschikbaar voor de functies Verwarming 1, 2 en 3. Druk, om deze functie te activeren, op de "ECO plus"-knop (**D**). Bij deze bedrijfswijze regelt het apparaat automatisch het juiste vermogensniveau om het beste

comfort te garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. Terwijl de "ECO plus"-functie actief is, kan het apparaat automatisch overgaan op een lager verwarmingsniveau dan het weergegeven niveau.

Dit kan ook meerdere keren per uur voorkomen.

Bewegen van draaivoet

Als u wilt dat het apparaat de luchtstroom over een groter gebied verspreidt, druk dan op de knop voor het bewegen van de draaivoet (F) . Het apparaat zal naar rechts en naar links beginnen te draaien.

Om het apparaat in de gewenste stand te stoppen, hoeft men slechts opnieuw op de knop (F) te drukken.

Digitale 24h-timer

Deze functie kan door elke bedrijfswijze geactiveerd worden.

Geprogrammeerde inschakeling: druk, met het apparaat in STAND-BY, op de timerknop  (E). Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en - (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft het controlelampje (I) voor de stand-by bedrijfswijze en het symbool  weer om aan te geven dat de timer is ingesteld. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat in met dezelfde instellingen die tijdens de vorige werkingsperiode zijn gebruikt.

Geprogrammeerde uitschakeling: druk bij ingeschakeld apparaat op de timerknop  (E). Het display geeft het symbool  weer en hoeveel tijd ontbreekt voordat het apparaat uitschakelt. Bedien, om de timer in te stellen, de regelknoppen + en - (B) en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft opnieuw de huidige instellingen weer en het symbool  om aan te geven dat de timer is ingesteld. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Als u wilt terugkeren naar werking zonder timer, drukt u twee maal op de timerknop (E).

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

GEbruik VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De functies van de afstandsbediening komen overeen met die van het bedieningspaneel. Zie voor de beschrijving van de functies het hoofdstuk "Werking en gebruik" op de vorige pagina.

Inbrengen en vervanging van de batterijen

- De afstandsbediening is voorzien van een lithiumbatterij CR2032. Verwijder, om het apparaat te laten werken, de strook van het deksel van de batterijen, door deze weg

te trekken.

- Verwijder het deksel van de batterijen door het te draaien om de batterijen te vervangen. Vervang de batterij en let daarbij op dat de correcte polariteit in acht wordt genomen (zie figuur 1).

- Breng het deksel weer aan en draai het naar de stand



- De batterijen moeten verwijderd en verwerkt worden overeenkomstig de geldende wetgeving, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu.

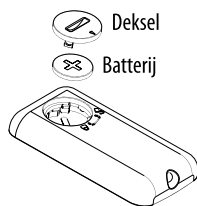


Fig. 1

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters met een stofzuiger schoon tijdens het gebruiksseizoen van het apparaat.
- Verwijder om het filter te reinigen, het achterste rooster door het naar buiten te trekken. Verwijder het stoffilter dat de onreinheden tegenhoudt die uit de lucht worden opgezogen, blaas het voorzichtig uit en plaats het weer in het apparaat.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Weergave melding <i>PF</i> weergeeft en een geluidssignaal afgeeft	De temperatuursensor werkt niet goed.	Contact op met klantenservice
Het apparaat schakelt niet in	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht De automatische inschakeling is actief De omgevingstemperatuur heeft de ingestelde temperatuur bereikt	Steek de stekker in het stopcontact Wacht tot het ingestelde tijdstip is vervallen of druk twee maal op de knop (E) om de automatische inschakeling uit te schakelen en vervolgens op de knop (A) Gebruik de knop “+” om de temperatuur te verhogen
Het apparaat onverwachts uitschakelt	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht De ingestelde temperatuur is bereikt of de in de timer ingestelde tijd is verstreken	Steek de stekker in het stopcontact
Een bolletje knippert en het apparaat is uitgeschakeld	De kantelschakelaar is geactiveerd	Controleer of het apparaat in verticale stand op een vlak oppervlak is geplaatst. Als het probleem aanhoudt, bel dan met onze consumentendienst
Het display toont de knipperende melding "Ht"	De interne temperatuur is te hoog. Het luchtinlaat- of uitlaatrooster wordt belemmerd	Controleer of het apparaat correct gepositioneerd is met inachtneming van de minimale afstanden tot de muren of objecten, zoals aangegeven in de handleiding. Corrigeer, indien nodig, de positie van het apparaat Verwijder de belemmering Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Wacht enkele minuten en sluit het apparaat weer aan op het stopcontact. Indien het apparaat niet functioneert, neem dan contact op met de klantenservice