

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Alleen op deze manier kunt u de beste resultaten verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadpleging.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig onderstaande aanwijzingen.

- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door één dat wel geschikt is.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als de elektrische aansluiting degelijk geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake de elektrische veiligheid. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is. Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
- Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur lager dan of gelijk aan 0°C is.
- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. In twijfelgevallen, kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te nemen met een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen

dat op de adapter staat niet overschreden wordt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. Wanneer de stoomtank opwarmt of afkoelt, kunnen er zich geluiden voordoen die veroorzaakt worden door het normale uitzetten van het metaal waaruit de stoomtank bestaat.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door onvakkundig personeel.
- Indien het KLEPJE van het reservoir beschadigd is, dient het te worden vervangen door een origineel wisselonderdeel.
- Wendt u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd netsnoer tot een erkend servicecentrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele onderdelen te gebruiken.
- Gebruik UITSLUITEND de bijgeleverde houder om het strijkijzer op te zetten; in geval van beschadiging, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.
- **ATTENTIE!!**

In geval van storingen in de werking, zal de veiligheidsklep van het apparaat de stoom op de bodem van het apparaat afblazen. Bovendien zult u een sterke fluittoon horen, die door het openen van de klep wordt veroorzaakt. Zet in dit geval onmiddellijk het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar een erkend servicecentrum. Vermijd om het strijksysteem droog zonder stoomtank te gebruiken!! Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

MET NAME:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten hebt.
Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte handen of voeten hebt.

- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit, omdat het apparaat dan een bron van gevaar kan zijn.
- **ATTENTIE: de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden**
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een servicecentrum dat erkend is door de fabrikant en vraagt u het gebruik van originele onderdelen. Indien het bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat in gevaar worden gebracht.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
- Schakel, om water toe te voegen, het strijksysteem uit met de schakelaar en verwijder de stekker: houd het apparaat nooit onder de kraan om water bij te vullen.
- De vulopening mag niet open zijn tijdens het gebruik
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer en de stroomkabels.
- Als de temperatuurbegrenzer heeft ingegrepen, houdt het apparaat op met werken. Indien u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, dient u het door een vakman te laten nakijken.
- Richt de stoomstraal niet op personen, omdat dit gevaarlijk is.
- Gebruik het strijkijzer niet op te natte stoffen.
- Laat de strijkzool na het strijken afkoelen, alvorens het strijkijzer op te bergen.
- Meng het water van het reservoir (M) **NOOIT** met vlekkenmiddelen, additieven of geparfumeerde essences. Dit kan de veiligheid van het apparaat in

gevaar brengen en de stoomtank onherroepelijk beschadigen, waardoor vervanging noodzakelijk wordt.

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Laat het apparaat niet onnodig aan staan.
- Tijdens het gebruik mag de stoomketel niet verplaatst worden.
- Het strijkijzer mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het strijkijzer lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.
- De stoomtank moet op een gladde en bijzonder hittebestendige ondergrond gezet worden.
- Het strijksysteem moet altijd op een stabiel oppervlak gebruikt en neergezet worden.
- Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop de houder is geplaatst stabiel is.


Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 89/336 betreffende de onderdrukking van radiostoringen.

BESCHRIJVING

- A) Stoomknop
- B) Schuifknop voor vergrendeling stoomknop (sommige modellen)
- C) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- D) Stoomtrekker (sommige modellen)
- E) Wielje stoomafgifte dat boven- en onderaan bediend kan worden en eindaanslag voor continue afgifte (sommige modellen)
- F) Display
- G) AAN/UIT-toets
- H) Functiekeuzeknop
- I) Handmatige functietoets
- L) Klepje reservoir
- M) Uitneembaar waterreservoir
- N) Houder strijkijzer
- O) Kalkfilter
- P) Snoerwikkelaar
- Q) Houder kalkfilter
- R) Strip om de hardheid van het water te bepalen
- S) Zakje met citroenzuur in korrelvorm

NUTTIGE TIPS

- Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen weer glad en zacht worden als u met het strijkijzer op korte afstand langzaam er overheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat (programma verticaal strijken).
- Zet het strijkijzer niet op ritsluitingen, haken, ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op de zoolplaat komen.
- Houd de zoolplaat schoon: daarvoor is het voldoende dat u de afgekoelde zoolplaat met een vochtige doek schoonmaakt.
Het strijkijzer mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.
- Na het gebruik, moet u altijd wachten totdat het strijkijzer afgekoeld is voordat u het opbergt. Let erop dat het hete strijkijzer niet in contact komt met het reservoir.
- Berg het strijkijzer op een droge plaats op.
- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, hoeft u de stoomtank niet helemaal te ledigen.
Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden. Verdeel het strijkgoed op basis van de temperatuur die voor het strijken is vereist en begin met de laagste temperatuur.
- Zijden weefsels kunnen binnenste buiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenste buiten worden gestreken, of aan de goede zijde met een dunne doek ertussen, om het "glanseffect" te vermijden.
Gesteven weefsels moeten met meer vocht worden gestreken.
Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, en donkere kleuren en borduurwerk binnenste buiten, om hen beter te doen uitkomen.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken, waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt.

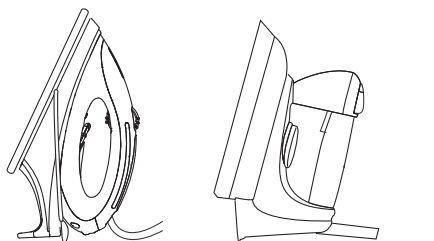

Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.

- Het strijkijzer kan tijdens de werking in de "verticale" stand gezet worden (zie onderstaande figuur); let er echter op dat het oppervlak effen is, om te voorkomen dat het strijkijzer valt.
- Bij strijkijzermodellen voor huishoudelijk gebruik kan het strijkijzer in de veiligheidsstand geblokkeerd worden (zie figuur op pagina 8).


Attentie: verplaats het apparaat niet door het bij de handgreep van het strijkijzer beet te pakken

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Het apparaat werkt met normaal kraanwater.

Gebruik geen andere soorten water en gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bv. geperfumeerd water, essences, ontkalkingsoplossingen, enz.)

In de verpakking is een strip bijgevoegd om de hardheid van het water te bepalen: dompel deze strip 1 seconde in het water onder, schud om het overtollige water te verwijderen en wacht circa 1 minuut: controleer het resultaat om het apparaat bij het eerste gebruik in te stellen (zie tabel).

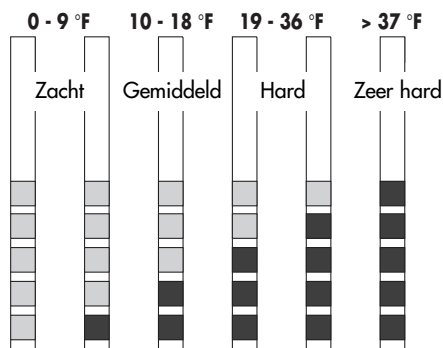

EERSTE INSCHAKELING

- Sluit het apparaat op een stopcontact aan (fig. 1).
- Het display (F) geeft weer:

FRANÇAIS

(zie fig. 3).

- Draai de functiekeuzeknop (H) tot op het display de gewenste taal verschijnt en bevestig de keuze door op de knop zelf te drukken (fig. 3).
- Op het display verschijnt het opschrift:

HARDHEID INSTELLEN

(zie fig. 4): selecteer de hardheid van het water (zacht, gemiddeld, hard, zeer hard; zie tabel), door de knop **(H)** te verdraaien en de keuze te bevestigen door op de knop zelf te drukken (fig. 5).

- Op het display verschijnt het opschrift:

KALKFILTER INBRENGEN

breng het filter in en bevestig het inbrengen door op de knop te drukken (fig. 6).

- Op het display verschijnt gedurende 2 seconden het opschrift:

OK

Vervolgens verschijnt het opschrift:

RESERVOIR VULLEN

vul het uitneembare waterreservoir **(M)** door het klepje **(L)** te openen (fig. 7) en breng het reservoir in zijn zitting in (fig. 8); bevestig de handeling door op de knop **(H)** te drukken.

- Op het display verschijnt het opschrift:

WACHTEN EERSTE CYCL.

men hoort de pomp water laden.

Als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, dient er rekening mee worden te houden dat een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling. Tijdens het vullen/verwarmen kan het apparaat een vreemd geluid afgeven, wat normaal is. Bovendien zal het apparaat de eerste watervulling veel sneller verbruiken dan de volgende bijvullingen. Bij de volgende inschakelingen en tijdens de werking is het normaal dat af en toe geluiden worden gehoord die verband houden met de trillingen die door de werking van de pomp worden veroorzaakt om het water in het reservoir op peil te brengen. Dit is niet gevaarlijk en maakt deel uit van de normale werking van het apparaat.

- Na het vullen van de stoomtank, verschijnt op het display het opschrift:

SYNTHETISCH

draai vervolgens de knop naar het programma dat geschikt is voor het te strijken weefsel (bijvoorbeeld: jeans).

De twee balken "TEMPERATURE" (temperatuur van de zoolplaat) en "STEAM POWER" (stoomkracht) knippen (fig. 9).

Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer zowel de balk "TEMPERATURE" als de balk "STEAM POWER" ophouden met knippen.

VOLGEND GEBRUIK

- Vul indien nodig het uitneembare waterreservoir **(M)** (fig. 7) en plaats het vervolgens in zijn zitting (fig. 8).
- Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan (fig. 1).
- Druk op de AAN/UIT-toets **(G)**: het display geeft het volgende lopende opschrift weer:

DE LONGHI LIVING INNOVATION

Vervolgens verschijnt het opschrift:

WATER IN RESERVOIR CONTROLEREN

- Als dat niet eerder is gedaan, vul dan het uitneembare reservoir bij volgens de procedure in de paragraaf "WATER BIJVULLEN".
- Het apparaat stelt het volgende programma voor:

SYNTHETISCH

Kies het gewenste programma (bijvoorbeeld jeans) (fig. 9).

Het apparaat is klaar voor gebruik als de balken ophouden met knippen.

De vooraf ingestelde programma's zijn:

- Quick & go (geschikt voor delicate weefsels)
- Synthetisch
- Zijde
- Wol
- Katoen
- Linnen
- Jeans
- Verticaal strijken, geschikt voor het oprispen van gordijnen en colberts)

Bij de programma's "Quick&go, Synthetisch, Zijde" wordt geen stoom afgegeven.

STOOMAFGIFTE BIJ MODELLEN MET PROFESSIONEEL STRIJKIJZER

Om stoomafgifte te verkrijgen, dient u op de stoomknop (A) op het strijkijzer te drukken.

Bij modellen voorzien van een stoomknop (A) en stroomtrekker (D) is het mogelijk te kiezen tussen gebruik van de bovenste stoomknop en de onderste stroomtrekker.

Op sommige modellen is een schuifknop (B) voor **continue stoomafgifte** aanwezig. De knop wordt mechanisch ingedrukt gehouden, zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren.

Om deze knop te activeren, schuift u hem naar achteren nadat u de stoomknop (A) hebt ingedrukt.

Om de drukknop te ontgrendelen, schuift u de schuifknop weer naar voren.

STOOMAFGIFTE BIJ MODELLEN MET STRIJKIJZER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK


Draai, om stoom af te geven, het wieltje (E) naar voren.

Hetzelfde wieltje kan bediend worden vanaf de onderkant van de handgreep.

Draai het wieltje voor een continue stoomafgifte naar voren tot aan de aanslag.

De modellen met strijkijzer voor huishoudelijk gebruik staan blokkering van het strijkijzer voor een veilig transport toe (zie onderstaande figuur).

Gebruik het strijkijzer nooit als handgreep voor transport of om het apparaat op te tillen.

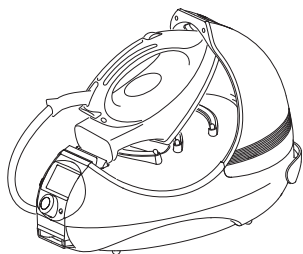

WATER BIJVULLEN

Als tijdens het strijken het water opraakt, verschijnt op het display het opschrift:

en gelijktijdig wordt de stoomafgifte geblokkeerd.

Als er binnen 10 minuten geen water wordt bijgevoerd, houdt de werking van de stoomketel automatisch op, maar het strijkijzer blijft werken.

RESERVOIR VULLEN

Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker en vul het reservoir.

Schakel het apparaat vervolgens weer met de normale procedure in.

HANDMATIGE WERKING

Als geen enkel programma geschikt is voor het strijken dat u moet uitvoeren, kunnen de temperatuur van de zoolplaat en de regeling van de stoom handmatig worden ingesteld. Ga als volgt te werk:

- Druk bij ingeschakeld apparaat op de handmatige functietoets (I) (fig. 10): op het display verschijnt het opschrift:

HANDMATIG

en de balk "TEMPERATURE" begint te knipperen;

- Draai de knop (H) tot de gewenste temperatuur wordt bereikt:

MIN =  MAX

MAX =  MAX

Bevestig door op de knop zelf te drukken.

- Draai vervolgens aan de knop om het gewenste stoomniveau te kiezen en druk op de knop om te bevestigen.
- Druk opnieuw op de handmatige functietoets om naar de automatische programma's terug te keren.

Als eenmaal op de handmatige functietoets (I) gedrukt is, en binnen 3 seconden geen enkele selectie wordt gemaakt, keert het apparaat automatisch terug naar het eerder ingestelde programma.

Bij de handmatige werking geeft het apparaat geen stoom af wanneer de temperatuur minder dan ● bedraagt.

MENUFUNCTIES

Het apparaat staat toe om de taal en de hardheid van het water te wijzigen en de automatische uitschakeling van het strijkijzer in te stellen.

Ga als volgt te werk:

Houd bij ingeschakeld apparaat de functiekeuzeknop (H) minstens 10 seconden ingedrukt totdat op het display het volgende opschrift verschijnt:

TAAL VERANDEREN?

Druk op de knop om de taal te veranderen en verdraai hem vervolgens om de gewenste taal te kiezen.

Druk op de knop om de gekozen taal te bevestigen. Op het display verschijnt opnieuw het opschrift:

TAAL VERANDEREN?

Draai opnieuw aan de functiekeuzeknop om de hardheid van het water te kiezen.

Het display geeft weer:

HARDHEID INSTELLEN

Bevestig door op de knop te drukken en verdraai hem om de juiste hardheid te kiezen: ZACHT, GEMIDDELD, HARD, ZEER HARD

Druk op de knop om te bevestigen.

Opnieuw verschijnt het opschrift:

HARDHEID INSTELLEN

Door nog eens aan de knop te draaien, geeft het display weer:

UITSCHAKELEN INSTELLEN?

Druk op de knop om te bevestigen en verdraai hem om in te stellen na hoeveel minuten waarin geen stoom wordt afgegeven, het strijkijzer uitgeschakeld moet worden.

Druk na de keuze weer op de knop om te bevestigen. Het display geeft weer:

UITSCHAKELEN INSTELLEN?

Verdraai de knop. Het display geeft weer:

AFSLUITEN

Druk op de knop om terug te keren naar de vooraf ingestelde programma's

Opmerkingen:

- Wanneer het strijkijzer automatisch uit gaat bij "automatische uitschakeling van het strijkijzer", hoeft men slechts op een willekeurige knop te drukken en de werking wordt weer hervat met de laatst uitgevoerde instelling.

SYNTHETISCH

- Het systeem schakelt zich automatisch uit na een uur dat geen stoom is afgegeven.

Druk op de AAN/UIT-toets (G) om het strijkijzer weer in te schakelen.

DROOG STRIJKEN

- Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan.
- Doe een beetje water in het reservoir (M) om een correcte werking van het systeem toe te staan.
- Het display geeft weer:
- Druk op de handmatige functietoets (I) en draai vervolgens de functiekeuzeknop (H) naar de temperatuur van de zoolplaat die nodig is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.

- Bevestig de keuze door op de knop zelf te drukken, of wacht 3 seconden (het apparaat bevestigt de keuze automatisch).
- Draai de functiekeuzeknop linksom totdat op het display de balk "STEAM POWER" verschijnt.
- Bevestig de keuze door op de knop zelf te drukken of wacht 3 seconden (het apparaat bevestigt de keuze automatisch).

HET KALKFILTER REGENEREREN OF VERVANGEN

Om een lange levensduur aan uw striksysteem te garanderen, zal het apparaat aangeven wanneer het kalkfilter geregenereerd moet worden:

Het display geeft weer:

KALKFILTER REGENEREREN OF VERVANGEN, DAARNA 5 SEC. OP KNOOP DRUKKEN

Ook als deze melding verschijnt, blijft het apparaat normaal werken: **men adviseert echter om zo snel mogelijk het kalkfilter te vervangen of te regenereren om de doeltreffendheid ervan te garanderen.** Ga als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit door op de AAN/UIT-toets (G) te drukken en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het waterreservoir (M).
- Verwijder het kalkfilter (O).
- Breng het kalkfilter in de houder in (fig. 15). (Het is raadzaam om deze handeling op het aanrecht van uw keuken uit te voeren).
- Haak het reservoir aan het kalkfilter vast.
- Los de inhoud van het bijgeleverde zakje citroenzuur (S) in een karaf met 1 liter kraanwater op.
- Schenk de verkregen oplossing in het reservoir en laat de gehele inhoud via het filter filtreren (circa 20 minuten); wacht vervolgens minstens 40 minuten om de regeneratie van het kalkfilter toe te staan.
- Vul, om het kalkfilter te spoelen, het waterreservoir met 1 liter kraanwater en laat dit water via het filter filtreren.
- Plaats hierna het filter en het reservoir weer in hun zitting. Schakel opnieuw het apparaat in door op de AAN/UIT-toets (G) te drukken. Druk om de melding op het display te verwijderen, 5 seconden op de functiekeuzeknop.

Opmerking: De regeneratie van de harsen garandeert een langdurige werking; echter na 5 jaar gebruik wordt geadviseerd het filter volledig te vervangen. De zakjes met citroenzuur en het kalkfilter zijn beschikbaar bij de erkende servicecentra.

PLUSPUNTEN VAN HET STRIJKSYSTEEM



Hoge druk voor een meer droge en constante stoom



Ontkalkingssysteem om de ophoping van kalksteen in de stoomketel te verminderen



Automatische uitschakeling van het strijkijzer om meer veiligheid te garanderen (zie menu)



Automatische uitschakeling van het systeem na een uur zonder stoomafgifte voor de veiligheid en de energiebesparing



Antidruppelsysteem dat de afgifte van stoom bij een te lage temperatuur van de zoolplaat blokkeert



Staat het verticaal strijken van jasjes en gordijnen toe.

NA HET STRIJKEN

Plaats het strijkijzer op zijn houder (in blokkeerpositie bij modellen met strijkijzer voor huishoudelijk gebruik (B)) en wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.



BETEKENIS VAN DE WEERGEGEVEN MELDING EN WAT TE DOEN

MELDING	BETEKENIS	WAT TE DOEN
RESERVOIR VULLEN	- Het waterreservoir is leeg. - Het waterreservoir is niet correct ingebracht. - Het reservoir is vuil of vol met kalkaanslag.	- Vul het waterreservoir en breng het goed aan zoals beschreven in fig. 8. - Verwijder het reservoir en breng het weer aan zoals beschreven in de figuur. - Spoel het reservoir en verwijder eventuele kalkresten.
VERW. IJZER	Het strijkijzer bevindt zich in de verwarmingsfase.	Wacht tot het strijkijzer is opgewarmd.
IJZER UIT	De tijd voor automatische uitschakeling van het strijkijzer is verstreken (zie pagina 42 "uitschakelen instellen")	Druk op een willekeurige toets en/of draai aan de functiekeuzeknop.
KALK FILTER REGENEREREN	Het kalkfilter moet geregenereerd worden. De huidige strijkfase kan echter voltooid worden.	Regeneer het harsfilter zoals beschreven op pagina 42.
TECHN.ASSIST	Mogelijke verstopping van de watertoevoerslangen i.v.m. vuil in het waterreservoir	Schakel het apparaat uit en wacht 2 uur tot het gekoeld is en schakel het apparaat weer in. Als de melding blijft verschijnen, koppel dan het apparaat af en breng het naar een door DeLonghi erkend technisch servicecentrum.

PROBLEMEN DIE OPGELOST KUNNEN WORDEN ALVORENS TECHNISCHE ASSISTENTIE IN TE ROEPEN

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIË
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoets links op het frontpaneel.
Er komt geen stoom uit het strijkijzer.	- Het strijkijzer is in de verwarmingsfase. - Het striksysteem bevindt zich in handmatige werking met een lage temperatuurstelling (lager dan ). - De druk van de stoom in de unit is onvoldoende. - Er is een programma gekozen dat niet voorziet in afgifte van stoom (Quick&go, synthetisch, zijde). - De automatische uitschakeling van het strijkijzer is geactiveerd. - Geen van de eerder genoemde gevallen.	- Wacht tot het strijkijzer de werkingstemperatuur bereikt, zoals uitgelegd op pag. 40. - Kies een hogere temperatuur. - Wacht tot de druk in de unit de vereiste nominale drukwaarde bereikt. - Kies een van de andere programma's. - Druk op een willekeurige toets en/of draai aan de functiekeuzeknop. - Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen, schakel het vervolgens weer in: als het probleem aanhoudt, zich tot een erkend technisch servicecentrum wenden.
Er komt stoom uit de onderkant van het apparaat.	Het maximum druk beveiligingssysteem heeft ingegrepen.	Schakel onmiddellijk het apparaat uit en wendt u zich tot een erkend technisch servicecentrum.
Bij inschakeling blijft het apparaat vragen om de eerste inschakelsequentie uit te voeren (invoeren taal, hardheid water,...).	De eerste werkingscyclus is niet correct voltooid.	Voltooi de eerste werkingscyclus op correcte wijze zoals beschreven op pagina 39 (eerste inschakeling).
Het water komt uit de gaten in de zoolplaat van het strijkijzer.	- Het water is in de slangen gecondenseerd omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of het systeem is langere tijd niet gebruikt. - Het striksysteem is op een instabiel en/of hellend vlak geplaatst.	- Druk meerdere keren op de stoomknop door het strijkijzer weg van de strijklank te houden: hierdoor wordt het koude water uit het stoomcircuit verwijderd. - Plaats het striksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine vloeistof komt uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir gedaan.	Schenk nooit middelen in het waterreservoir (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
Bij de eerste inschakeling komt er rook uit het apparaat.	Sommige delen zijn behandeld met afdichtings-/smeermiddelen die verdampen tijdens het eerste verwarmen.	Dit is volkomen normaal, dit verschijnsel zal na enkele malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid dat met trillingen te maken heeft.	Het gaat om water dat in de stoomketel wordt gepompt.	Het gaat om een volkomen normaal verschijnsel.
Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid dat met trillingen te maken heeft.		Koppel het striksysteem af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Nach Wiederherstellung des Wasserstands, gibt das Gerät keinen Dampf ab.		Den Tank vollständig entfernen und ihn dann wieder an seinem Platz einsetzen