

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID	38
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid	38
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING	39
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	40
Accessoires	40
Bedieningspaneel	40
Strijkijzer van "professioneel" type	40
Strijkijzer van "huishoudelijke" type	40
VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK	40
Wat voor water moet ik gebruiken?	40
Programmering hardheid water	40
Vullen van het reservoir	41
WERKING	41
Stoomstrijken	41
Werkung van het "professionele" strijkijzer	42
Werkung van het "huishoudelijke" strijkijzer	42
Regeling van de thermostaat	42
Stoomregelaar	42
Bijvullen van water in het reservoir	43
Droog strijken	43
ONDERHOUD	43
Onderhoud van het kalkfilter	43
Spoelen van de stoomtank	43
REINIGING	44
NA HET STRIJKEN	44
STRIJKTIPS	44
VUILVERWERKING	44
PROBLEMEN DIE OPGELOST KUNNEN WORDEN ALVORENS DE TECHNISCHE SERVICEDIENST TE BELLEN	45

VEILIGHEID

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenkomen, dient het stopcontact te worden vervangen door vak-kundig personeel, dat tevens dient te controleren of de doorsnede van de kabels van het stopcontact geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat.
- Om water toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker verwijderd worden: houd het apparaat nooit onder de kraan om water toe te voegen.
- De stekker van het netsnoer moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat u het reservoir met water vult.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vak-kennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkele of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat is uitsluitend verzekerd indien het op correcte wijze is aangesloten op een doelmatige aar-

dleiding, zoals voorzien door de van kracht zijnde elektrische veiligheidsvoorschriften.

Het is van wezenlijk belang dit vereiste na te gaan en, ingeval van twijfel, vakkundig personeel te vragen om een grondige controle van de installatie uit te voeren; de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de afwezigheid van een aardleiding.

- Mocht u beslissen het strijkijzer af te danken, dan adviseren wij om het netsnoer - met de stekker uit het stopcontact - zo dicht mogelijk bij het strijkijzer door te knippen, om het apparaat onbruikbaar te maken.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel, in geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet eigenhandig te repareren, maar breng het naar een erkend servicecentrum.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



Gevaar brandwonden!

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- **ATTENTIE:** de metalen strijkijzerhouder kan heet worden; let op dat u zich niet verbrandt.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Attentie!

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.

- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

- Meng het water in het reservoir NOOIT met vlekkenmiddelen, additieven of geparfumeerde essences.
Dit kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en de stoomtank onherroepelijk beschadigen, waardoor vervanging noodzakelijk wordt.
- Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.
- Gebruik UITSLUITEND de houder om het strijkijzer op te zetten; in geval van beschadiging, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.
- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het strijkijzer lekt.
- Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.
- De stoomtank moet op een gladde en bijzonder hittebestendige ondergrond gezet worden.

NL

GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(zie pag. 3)

- A** Klepje van het waterreservoir
- B** Filter waterreservoir
- C** Uitneembaar waterreservoir
- D** Regeneerbaar kalkfilter
- E** Vergrendelhendel kalkfilter
- F** Haak om enkele slang op te bergen en beschermop voor anti-kalksysteem
- G** Strijkijzerhouder
- H** Snoerwikkelaar

Accessoires

- I** Reactiestrookje om de hardheid van het water te bepalen
- J** Kalkfilterhouder
- K** Zakje met citroenzuurkorrels

Bedieningspaneel

- L** Regelaar hardheid water
- M** Reset-toets (voor bevestigen van de regeneratie van het filter of de reiniging van de stoomtank)
- N** Controlelampje "filter uitgewerkt"
- O** Controlelampje "water ontbreekt"
- P** Controlelampje "stoom klaar"
- Q** Inschakeltoets strijkijzer (*alleen bij sommige modellen)
- R** Inschakeltoets stoomtank of ON/OFF toets (*afhankelijk van het model)
- S** Stoomregelknop
- T** Controlelampjes stoomregeling

Strijkijzer van "professioneel" type

- U** Stoomknop
- V** Schuifje voor afgifte continu stoom
- W** Stoomkeuzeschakelaar (alleen op punt of volledige zoolplaat) (*alleen bij sommige modellen)
- X** Thermostaatknop
- Y** Controlelampje "stoom klaar"

Strijkijzer van "huishoudelijke" type

- U** Stoomknop
- X** Thermostaatknop
- Y** Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- Z** Controlelampje inschakeling (vast brandend) of "auto shut-off (knipperend) (*alleen bij sommige modellen)
- Z1** Druknop voor "stoomstoot" of stoomtoets (*afhankelijk van het model)
- Z2** Schuifje voor afgifte continu stoom (*alleen bij sommige modellen)
- Z3** Druknop voor ontgrendeling strijkijzer (beveiliging voor "veilig transport")

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**.




Attentie!

Gebruik geen andere soorten water en gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.).



Programmering hardheid water

Dit strijksysteem heeft een kalkfilter met harsen dat in het reservoir is geïnstalleerd en waarmee gewoon leidingwater kan worden gebruikt. De harsen zorgen namelijk voor een vermindering van de hardheid van het water en verlengen de levensduur van het apparaat. Het filter moet geregenereerd of vervangen worden wanneer het controlelampje FILTER op het bedieningspaneel van het apparaat gaat branden: ga als volgt te werk om de signalering op basis van het gebruikte water aan te passen:

- controleer de hardheid van het water met behulp van het bijgevoegde reactiestrookje I:
 - dompel het strookje 1 seconde onder in het water,
 - schud het strookje om het teveel aan water te verwijderen;
 - wacht circa 1 minuut;
 - controleer het resultaat in de volgende tabel om de hardheid van het water te bepalen.

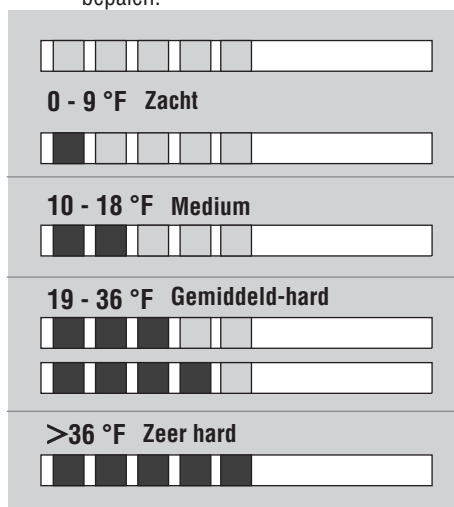

- stel het apparaat op basis van de gevonden hardheid in:
 - draai met een muntje de regelaar van de hardheid van het water **L** naar de stand die overeenkomt met de hardheid van het door u gebruikte water, ofwel:



Vullen van het reservoir



Gevaar!

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Verwijder bij het eerste gebruik de dop van het kalkfilter (fig. 1).
- Breng het bij het apparaat geleverde kalkfilter in (fig. 2) en zet het vast door de hendel in stand  te zetten (fig. 3).



Attentie!

Het apparaat werkt niet zonder kalkfilter.

Het filter **moet niet na elk gebruik verwijderd worden**, maar alleen wanneer het vervangen of geregenereerd moet worden (zie "Onderhoud van het kalkfilter").

- Open het klepje van het waterreservoir en vul het reservoir (fig. 4).
- Breng het reservoir aan (fig. 5).



Gevaar!

Controleer altijd of het uitneembare reservoir stevig in zijn positie is bevestigd.

Op de bodem van het reservoir is een klep gemonteerd die voor de toevoer van water naar de stoomtank zorgt. Als het reservoir niet goed in zijn zitting is aangebracht en de klep dus niet correct op het apparaat is aangesloten, kan er water uit het apparaat lekken.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.



Nota bene:

Bij het eerste gebruik is de stoomtank van een nieuw apparaat leeg.

Onthoud dat als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling. Tijdens het vullen/verwarmen is het normaal dat de pomp geluid maakt.

Bovendien zal het apparaat de eerste lading water veel sneller opmaken dan de volgende vullingen.

WERKING

Stoomstrijken

- Druk op de toetsen **Q**  (inschakeling strijkijzer) en **R**  (inschakeling stoomtank): de controlelampjes op de toetsen gaan branden.
- Wacht op inschakeling van het controlelampje **P**  (stoom klaar) en uitschakeling van het controlelampje **Y**.
- Druk op de stoomknop **U**.



Nota bene:

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren. Bij elke inschakeling voert het apparaat een zelfdiagnose uit die gemeld wordt door het branden van de controlelampjes.
- De controlelampjes **P** en **Y** zullen afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomtank en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Tijdens het strijken met stoom is het normaal dat men de pomp die water toevoert hoort in- en uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van water van het reservoir naar de stoomtank. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

NL

Werking van het “professionele” strijkijzer

- Wacht na inschakeling van het apparaat zoals hiervoor aangegeven, tot het controlelampje **Y** “stoom klaar” uitgaat.
- Om stoom af te geven, drukt u op de stoomknop **U** onder de handgreep van het strijkijzer.
- Om continu stoom af te geven, moet het schuifje **V** naar voren worden geschoven.
- Sommige modellen zijn voorzien van een keuzeschakelaar **W** om stoom alleen op de punt of op de volledige zoolplaat te verkrijgen. Men kan kiezen tussen beide functies door de stand van de keuzeschakelaar te veranderen (fig. 6).
- Het strijkijzer kan in de “verticale” stand gezet worden (fig. 7); let er echter op dat het oppervlak effen is, om te voorkomen dat het strijkijzer valt.

Werking van het “huishoudelijke” strijkijzer

- Wacht na inschakeling van het apparaat zoals hiervoor aangegeven, tot het controlelampje **Y** “stoom klaar” uitgaat.
- Om stoom af te geven, drukt u op de stoomknop **U** onder de handgreep van het strijkijzer: sommige modellen hebben de stoomtoets **Z1** ook op de handgreep.
- Sommige modellen beschikken over de “Auto Shut-off” voorziening (automatische uitschakeling): deze veiligheidsvoorziening grijpt in wanneer het strijkijzer langer dan 30 seconden in horizontale stand en langer dan 8 minuten in verticale stand niet gebruikt wordt (fig. 8). De activering van deze voorziening wordt gemeld door het knipperende controlelampje **Z**; dit controlelampje blijft vast branden tijdens het normale gebruik, om aan te geven dat het strijkijzer op het elektriciteitsnet is aangesloten. Schud het strijkijzer iets naar voren totdat het controlelampje **Z** vast blijft branden om weer met strijken te kunnen beginnen. Wacht tot het controlelampje **Y** gedoofd is alvorens stoom af te geven.
- Sommige modellen zijn voorzien van de drukknop **Z1** “stoomstoot”. gebruik deze functie wanneer het apparaat zich in de toestand “stoom klaar” bevindt.
Het apparaat is voorbereid voor een interval

van 30 seconden tussen de ene en de andere stoomstoot: dit om lekkage van water uit de zoolplaat te voorkomen.

- Het strijkijzer kan in “verticale” stand worden gezet; let echter op dat het oppervlak effen is om te voorkomen dat het strijkijzer per ongeluk valt en blokkeer de enkele slang rechts of links door hem stevig aan te drukken (tot een “klik” wordt gehoord) om het strijkijzer goed neer te kunnen zetten.
- Veilig transport: het strijkijzer heeft een vergrendelsysteem om vallen van het strijkijzer te voorkomen wanneer het vervoerd wordt of na het gebruik opgeborgen wordt. Steek, om het strijkijzer vast te haken, de punt in de zitting in de strijkijzerhouder en druk het strijkijzer omlaag totdat het vastgehaakt wordt (men hoort een “klik”) (fig. 9). Om het los te haken, drukt u op de knop **Z3**



en neemt u het strijkijzer uit: plaats het strijkijzer tijdens het strijken zoals getoond in fig. 10 (zonder het vast te haken).



Attentie!

Gebruik het strijkijzer nooit als handgreep voor het verplaatsen of opheffen van het apparaat.

Regeling van de thermostaat

Draai de thermostaatknop naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.

Om stoom te verkrijgen, moet de ingestelde temperatuur zich binnen het stoomgebied bevinden, dat hiernaast is aangegeven.



Hieronder volgt een aanwijzing over de in te stellen temperatuur op basis van het type weefsel:

- Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
- ● Zijde, wol
- ● ● Linnen, katoen

Stoomregelaar

De stoomregelknop **S** wordt gebruikt om de hoeveelheid stoom op basis van de te strijken weefsels te regelen. Bij inschakeling wordt geadviseerd om de regelaar naar de stand voor maximale stoomafgifte te draaien.

De selectie wordt aangegeven door inschakeling van het betreffende controlelampje.



Bijvullen van water in het reservoir

Wanneer het water op is, wordt dit aangegeven door inschakeling van het betreffende controlelampje .

Wanneer het controlelampje gaat branden, gaat u te werk zoals aangegeven in de paragraaf "Vullen van het reservoir".

Droog strijken

- Schakel, om droog te strijken, het apparaat in door te drukken op de toets **Q**  (bij de modellen waar deze toets aanwezig is). Druk, bij modellen met enkele toets, op de toets **R**  en vermijd om op de stoomknop te drukken.
- Draai de thermostaatknop naar de temperatuur die geschikt is voor de strijken kleding en wacht op het doven van het controlelampje "strijkijzer op temperatuur".

ONDERHOUD

Onderhoud van het kalkfilter

Wanneer het controlelampje FILTER gaat branden, moet het filter geregenereerd of vervangen worden. Ga voor de regeneratie van het filter als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit door op de toetsen  en  of de toets  te drukken (afhankelijk van het model), en verwijder het netsnoer uit het stopcontact.
- Verwijder het waterreservoir.
- Verwijder het kalkfilter.
- Breng het filter in de houder J aan (fig. 11). (het wordt aangeraden deze handeling boven de gootsteen uit te voeren).
- Haak het reservoir aan het kalkfilter vast.
- Los de inhoud van het bijgevoegde zakje citroenzuurkorrels K in een kan met 1 liter leidingwater op.
- Schenk de verkregen oplossing in het reservoir en laat de gehele inhoud via het kalkfilter

filtreren (circa 20 minuten); wacht vervolgens tenminste 40 minuten om de regeneratie van het kalkfilter toe te staan.

- Vul het waterreservoir met leidingwater om het kalkfilter te spoelen en laat de inhoud via het filter filtreren.
- Plaats hierna het filter en het reservoir in hun zitting.
- Sluit het apparaat weer aan en schakel het in.
- Druk op de RESET-toets om de werking van het filter te bevestigen: het controlelampje FILTER dooft.
- Het apparaat is klaar voor gebruik.



Nota bene:

De regeneratie van de harsen zorgt voor een langdurige werking: elke 10 regeneratie (MAX 5 jaar gebruik) wordt echter aangeraden het filter compleet te vervangen. De zakjes citroenzuur en het kalkfilter zijn beschikbaar bij de erkende servicecentra.

NL

Spoelen van de stoomtank

Om een optimale werking, een constante stoomafgifte en energiebesparing te bevorderen, moet de stoomtank circa elke 10 malen gebruik gespoeld worden met water. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoppeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld.
- Draai de beschermdop F opzij van het apparaat rechtsom en verwijder hem (fig. 12)
- Draai de dop met een muntje of een schroevendraaier uit de stoomtank los (fig. 12).
- Leg het apparaat op zijn kant (fig. 13), breng water (max. 0,7 liter) via een trechter in om te voorkomen dat het water buiten de stoomtank wordt gemorst.
- Schud het apparaat zodat de gehele stoomtank wordt gespoeld en gooi vervolgens het water weg.
- Herhaal het spoelen.
- Schroef de dop weer stevig vast zodat de stoomtank goed afgesloten is.
- Breng de beschermdop F weer aan. Geef, voordat u met strijken begint, enkele seconden stoom af om het gehele circuit van het systeem van eventuele resterende stoffen te ontdoen.



Attentie!

Ga als volgt te werk als het niet mogelijk is om het filter te regenereren of te vervangen als men het apparaat met een uitgewerkt filter gebruikt:

- Draai met een muntje de regelaar van de hardheid van het water L naar de stand die overeenkomt met zeer hard water (ongeacht het resultaat bereikt met het reactiestrookje).
- Wanneer het controlelampje FILTER gaat branden, spoelt u de stoomtank zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
- Zodra u klaar bent met het spoelen, drukt u op de RESET-toets.

Op deze wijze verhinderen frequente spoelbeurten de ophoping van kalkaanslag in de stoomtank.

REINIGING

- Het oppervlak van de strijkzool moet schoon worden gehouden: hiervoor moet het koude oppervlak met een vochtige doek worden afgenomen.
- Het apparaat mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.

NA HET STRIJKEN

Na het strijken wordt geadviseerd om het strijksysteem met goed gesloten klepje op te bergen, om te voorkomen dat stof of andere vreemde voorwerpen in het reservoir terechtkomen, waardoor de werking van de pomp in gevaar wordt gebracht.

Plaats het strijkijzer op zijn houder (in de vergrendelde positie bij modellen met "huishoudelijk" strijkijzer) en wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen.

Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang op zijn haak **F** worden bevestigd en het netsnoer om de snoerwikkelaar **H** worden gewikkeld (fig. 14).

Berg het apparaat op een droge plaats op.



Nota bene:

- Voor een betere werking van het apparaat, mag het kalkfilter niet uit zijn zitting worden verwijderd, behalve wanneer de regeneratieprocedure moet worden uitgevoerd.
- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, is het niet nodig om het resterende water uit

het reservoir te verwijderen. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.

STRIJKTIPS

- Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen weer glad en zacht worden als u met het strijkijzer op korte afstand langzaam eroverheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat.
- Zet het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken, ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op de zoolplaat komen.
- Verdeel het strijkgoed op basis van de temperatuur die voor het strijken is vereist en begin met de laagste temperatuur.
- Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenstebuiten worden gestreken, of aan de goede zijde met een dunne doek erutsen, om het "glanseffect" te vermijden.
- Gesteven weefsels moeten met meer vocht worden gestreken.
- Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, en donkere kleuren en borduurwerk binnenstebuiten, om hen beter te doen uitkomen.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijdert u het condenswater uit het stoomcircuit.

VUILVERWERKING



Elektrische apparaten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwerkt.

De apparaten met dit symbool vormen het voorwerp van de Europese Richtlijn 2002/96/EG. Alle elektrische en elektronische apparaten die niet meer gebruikt worden, moeten gescheiden van huishoudelijk afval verwerkt worden. Breng deze apparaten naar de speciale door de overheid voorziene centra. Door het apparaat op correcte wijze als vuil te verwerken, wordt milieuverontreiniging en schade voor de menselijke gezondheid vermeden. Wend u voor meer informatie

over de vuilverwerking van het apparaat tot de gemeentelijke overheid, de vuilophalddienst of

de winkel waarin het apparaat gekocht is.

PROBLEMEN DIE OPGELOST KUNNEN WORDEN ALVORENS DE TECHNISCHE SERVICEDIENST TE BELLEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt zich niet in	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank.
Er komt stoom van achter het reservoir naar buiten.	De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden	Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen.	Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid samen met trillingen.		Schakel het apparaat uit, koppel het af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Het apparaat geeft geen stoom af, ook al is het water op niveau gebracht.		Verwijder het reservoir volledig en plaats het weer in zijn zitting (fig. 3).
Tijdens het gebruik onderbreekt het apparaat enkele seconden de stoomafgifte en voert de zelfdiagnose uit die door het branden van de controlelampjes wordt gemeld.	Voorziening voor zelfcontrole.	Neem alleen als het probleem aanhoudt, contact op met het servicecentrum.

NL