

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- **Modellen met snoerprollor:** Wikkel het snoer volledig af en wikkel het na het strijken weer op. Trek het netsnoer niet verder uit het apparaat dan het rode teken aangeduid op het snoer zelf. Het gele teken, dat vóór het rode teken is aangebracht, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.
- Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de knop B1 en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De gebieden gemarkeerd met dit symbool heet worden tijdens gebruik.

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten. Zorg ervoor dat kinderen tot 8 jaar niet in contact kan komen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld of koelen.
- Tijdens het gebruik mag het apparaat niet verplaatst worden.

- **LET OP:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Let op

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Deze toepassing kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mindervaliden of personen zonder ervaring of kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen hoe de toepassing veilig te gebruiken en de risico's die hiermee verbonden zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de toepassing spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.



Plaats het strijkijzer NOOIT op de ombouw van het apparaat wanneer de houder verwijderd wordt.

- Plaats het apparaat tijdens het gebruik uitsluitend op werkoppervlakken (bijv. strijkplank of tafel).
- Gebruik de verwijderbare houder op een strijkplank.
- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.
- Berg het strijkijzer NOOIT in **verticale stand op!**
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat, dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

Beschrijving van het apparaat (A)

(* alleen sommige modellen)

- A1 Verwijderbare strijkijzerhouder
- A2 Behuizing kalkfilter
- A3 Vergrendelhendel kalkfilter
- A4 Waterreservoir
- A5* Toets snoerproller
- A6 Netsnoer
- A7* Opbergvak netsnoer
- A8 Haak voor opbergen enkele slang

Beschrijving bedieningspaneel (B)

- B1 Inschakel- en stoomregelknop van het apparaat
- B2 Controlelampjes stoomselectie
- B3 Toets bevestiging filtervervangning
- B4 Controlelampje filtervervangning
- B5 Regelaar hardheid water

Beschrijving strijkijzer (C)

- C1 Stoomknop
- C2 Controlelampje stoom klaar
- C3 Thermostaatknop

Beschrijving accessoires (D)

- D1 Kalkfilter
- D2 Reageerstrookje (total hardness test)

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat heeft een kalkfilter met harsen dat in de speciale behuizing moet worden aangebracht en dat het gebruik van gewoon leidingwater toestaat. De harsen zorgen namelijk voor een vermindering van de hardheid van het water en verlengen de levensduur van het apparaat.



Gebruik geen chemische middelen, reinigingsmiddelen of additieven (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.).



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).



Attentie!

- **Het apparaat moet altijd met ingebracht filter werken. Als het filter uitgewerkt is, MOET GEDEMI-NERALISEERD WATER GEBRUIKT WORDEN.**

Eerste gebruik (pag. 4)

Bij het eerste gebruik

- meet de hardheid van het water en stel de gevonden instelling in door de regelaar hardheid water (B5) op basis van het resultaat van het reageerstrookje (D2) te draaien;
- dompel het filter minstens 5 minuten in water onder;
- Breng het bij het apparaat geleverde kalkfilter in en zet het vast door de hendel in stand te zetten.
- draai de knop B1 an

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het enkele minuten wat rook en geur afgeven, wegens de verwarming en daaropvolgende opdroging van de afdichtingsmiddelen die voor de assemblage van het apparaat zijn gebruikt.


Het is raadzaam de kamer te ventileren. Bovendien is het normaal dat u het geluid hoort van de pomp die water naar het strijkijzer pompt. Wanneer het strijkijzer op temperatuur is, drukt u de stoomafgifteknop in en houdt u deze ingedrukt zodat het hydraulische circuit gevuld wordt en de stoomafgifte begint: deze handeling zal sneller verlopen bij de volgende keren dat u het apparaat gebruikt.

Vullen en gebruik (pag. 5)

Attentie:

- Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **men adviseert om het water in het reservoir onmiddellijk op niveau te brengen.**
- Druk, **om droog te strijken**, niet op de stoomknop.

Gebruikstips

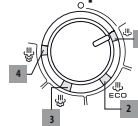

1. Ideaal voor kledingstukken die weinig stoom vereisen.
2. Ideaal voor goed strijkprestaties met maximale beperking van stroom- en waterverbruik.
3. Ideaal voor het behouden van uitstekende strijkprestaties met beperking van het water- en stroomverbruik.
4. Ideaal voor moeilijk te strijken kledingstukken of vouwen.

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Oplossing van problemen

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIE
Het apparaat schakelt niet in.	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct aangesloten is en draai de inschakel-/stoomregelknop.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat van het strijkijzer.	Het water in het reservoir is bijna op.	Voeg water aan het reservoir toe.
	Er is condens in de leidingen omdat men voor de eerste keer stoom afgeeft of het strijkijzer langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de stoomzone.	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de stoomzone.
Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie par. “Wat voor water moet ik gebruiken?”). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de stoomzone.	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de stoomzone.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen.	Dit is de pomp die water aanzuigt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
	Het water in het reservoir is bijna op.	Voeg water aan het reservoir toe.
Het apparaat produceert geen stoom	Het hydraulische circuit is leeg.	Dit gebeurt normaliter bij het eerste gebruik of wanneer het filter verwisseld wordt. Draai de knop B1 an  . Wanneer het strijkijzer op temperatuur is, drukt u de stoomknop C1 in en houdt u deze ingedrukt zodat het hydraulische circuit gevuld wordt en de stoomafgifte begint. Als het geluid aanhoudt, koppelt u dan het strijksysteem af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Na vervanging van het filter gaat het controlelampje “filtervervanging” niet uit.		Druk vijf seconden op de toets “Anticalc Reset”.
In het reservoir zijn luchtballen/stoom zichtbaar in combinatie met zwakke geluiden	Een veiligheidssysteem laat de overmatige druk ontsnappen.	Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat.