

Beschrijving - Veiligheidswaarschuwingen

Beschrijving

- A Klepje van het waterreservoir
- B Filter van het waterreservoir
- C Ontgrendelhendels van het waterreservoir
- D Verwijderbaar waterreservoir
- E Regeneerbaar kalkfilter
- F Vergrendelhendel kalkfilter
- G Haak voor opbergen enkele slang en beschermdop anti-kalk-systeem
- H Strijkijzerhouder
- I Snoerwikkelaar

Beschrijving accessoires

- J Reactiestrookje om de hardheid van het water te bepalen (Total hardness test)
- K Kalkfilterhouder
- L Zakje met citroenzuurkorrels
- M Verplaatsbare strijkijzerhouder

Beschrijving strijkijzer

- N Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- O Schuifje voor afgifte continustoom (indien aanwezig)
- P Stoomknop
- Q Thermostaatknop
- R Keuzeschakelaar stoom op volledige zoolplaat of alleen op punt

Beschrijving bedieningspaneel

- S Schuifje voor vergrendelen/ontgrendelen strijkijzer in pos. "veilig transport"
- T Controlelampje "water ontbreekt" *
- U OK-toets: voor bevestiging van het vullen van het reservoir (indien minstens 5 seconden ingedrukt, bevestiging van de regeneratie van het filter of de reiniging van de stoomtank)
- V Controlelampje filter 
- W Regelaar hardheid water
- X Controlelampjes stoomregeling
- Y Stoomregelknop
- Z Inschakeltoets stoomtank
- Z1 Inschakeltoets strijkijzer

* *Attentie:*

- Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **men adviseert om het water in het reservoir onmiddellijk op niveau te brengen.**
- Wanneer het controlelampje "water ontbreekt" gaat branden, wordt geadviseerd het water in het reservoir zo snel

mogelijk op niveau te brengen: op die manier kan men na een korte onderbreking met strijken doorgaan.

- Het wordt afgeraden om verder te gaan met strijken wanneer het controlelampje "water ontbreekt" gaat branden en de pomp zo te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de inwendige onderdelen op onherstelbare wijze beschadigen.

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar van elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
- Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden: houd het apparaat nooit onder de kraan om water toe te voegen.
- De stekker van het netsnoer moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat u het reservoir met water vult.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Schakel, in geval van een defect en/of slechte werking van het apparaat, het apparaat uit, probeer het niet eigenhandig te repareren, maar breng het naar een erkend servicecentrum.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.

Gevaar brandwonden!

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.
- De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Tijdens de werking mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.

Attentie!

- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Meng het water in het reservoir NOOIT met vlekkenmiddelen, additieven of geperfumeerde essences. Dit kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en de stoomtank onherroepelijk beschadigen, waardoor vervanging noodzakelijk wordt.
- **“Veilig transport”:** sommige modellen zijn voorzien van een vergendelsysteem dat het strijkijzer tijdens zijn verplaatsing in zijn positie blokkeert: **wanneer het strijkijzer geblokkeerd is, mag het niet als vervoermiddel van het apparaat gebruikt worden!** Om het strijkijzer goed te plaatsen, moet de punt van de zoolplaat in de behuizing worden gestoken, zodat hij in deze positie valt: breng vervolgens het schuifje in de vergendelpositie



Om het strijkijzer te ontgrendelen, moet het schuifje in de ontgrendelpositie  worden gebracht en de strijkijzer uit zijn behuizing worden genomen: tijdens het strijken kan de punt van de zoolplaat op het speciale hittebestendige vlak op de behuizing worden geplaatst.

- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.
- Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het appa-

raat is geplaatst stabiel is. **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het strijkijzer lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

Wat voor water moet ik gebruiken?

Dit strijksysteem heeft een kalkfilter met harsen dat in het reservoir is geïnstalleerd en waarmee gewoon leidingwater kan worden gebruikt. De harsen zorgen namelijk voor een vermindering van de hardheid van het water en verlengen de levensduur van het apparaat.



Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geperfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.).



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).




Attentie!

Als u een waterfiltersysteem gebruikt, controleert u dan zorgvuldig of het verkregen water een neutrale zuurgraad (pH) heeft.

Eerste ingebruikname apparaat: Als na het vullen het controlelampje  gaat branden, druk dan op de OK-toets om het vullen van het reservoir te bevestigen. Als het controlelampje weer gaat branden, vul dan opnieuw en bevestig door op de OK-toets te drukken.

Spoelen van de stoomtank - Verwerking

Strijktips

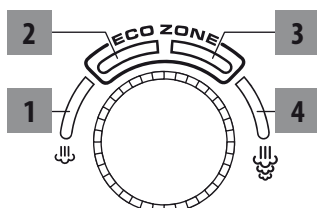

1. Ideaal voor kledingstukken die geen stoom vereisen.
2. Ideaal voor goede strijkprestaties met maximale beperking van energie- en waterverbruik.
3. Ideaal om uitstekende strijkprestaties met beperking van energie- en waterverbruik te behouden.
4. Ideaal voor moeilijk te strijken kledingstukken of kreukels.


Efficiëntie van het kalkfilter

Het branden van het controlelampje van het filter  geeft aan dat het kalkfilter geregenereerd of vervangen moet worden.

Het kalkfilter regenereren: zie aanwijzingen op pag. 6.

Het kalkfilter vervangen: de kalkfilters zijn beschikbaar bij de erkende servicecentra. Verwijder het uitgewerkte filter en breng het nieuwe filter aan.

Nota Bene:



- De regeneratie van de harsen zorgt voor een langdurige werking: na 5 jaar gebruik wordt echter aangeraden het filter compleet te vervangen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden zonder dat het kalkfilter in zijn zitting is geplaatst.
- Als het filter niet geregenereerd wordt, wordt geadviseerd de regelaar van de hardheid van het water naar stand 4 te draaien en de stoomketel te spoelen elke keer dat het controlelampje van het filter  gaat branden.





Spoelen van de stoomtank

Ga elke 10 maal gebruik te werk zoals beschreven op pag. 7.

Verwerking

 Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval  worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Oplossing van problemen

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|--|--|---|
| Het apparaat schakelt niet in | Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten. | Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank. |
| Er komt stoom uit de achterkant van het apparaat. | De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden | Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum. |
| Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat. | Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is. | Premere l'erogatore vapore parecchie volte esternamente all'asse di stiratura: questo permetterà di eliminare l'acqua fredda dal circuito vapore. |
| | Het striksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst. | Plaats het striksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond. |
| Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer. | Sono stati versati prodotti chimici anticalcare o additivi nel serbatoio dell'acqua o nella caldaia. | Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie par. "Wat voor water moet ik gebruiken?"). |
| Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten. | Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen. | Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen. |
| Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen. | Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt. | Dit is een volkomen normaal verschijnsel. |
| Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid samen met trillingen. | | Schakel het apparaat uit, koppel het af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum. |
| Nadat het waterniveau op peil is gebracht, wordt het controlelampje  niet gereset | De continustoom is ingeschakeld. | Ontgrendel het schuifje 0 en druk op de OK-toets |
| | Het filter is voor onderhoud/vervangings verwijderd. | Herhaal het vullen zoals bij de eerste start. |
| Na regeneratie/vervangings van het filter, wordt het controlelampje  niet gereset | | Druk op de OK-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt. |