

## Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



*Gevaar op elektrische schokken!*

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten. Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen,

wanneer dit ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



*Let op*

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

- Gebruik de verwijderbare strijkijzerhouder op een strijkplank.
- VERMIJD om de strijkijzerhouder op een tafel te plaatsen: de warmte kan het oppervlak van de tafel beschadigen!
- **“Veilig transport”:** sommige modellen zijn voorzien van een vergendelsysteem dat het strijkijzer tijdens zijn verplaatsing in zijn positie blokkeert: **wanneer het strijkijzer geblokkeerd is, mag het niet als transporthandel van het apparaat gebruikt worden!** Om het strijkijzer goed te plaatsen, moet de punt van de zoolplaat in de behuizing worden gestoken en het strijkijzer op de houder worden geplaatst: breng vervolgens het schuifje in de vergendelpositie  (fig. 1). Om het strijkijzer te ontgrendelen, moet het schuifje in

de ontgrendelpositie  worden gebracht en het strijkijzer uit zijn behuizing worden genomen (fig. 2).

- Tijdens het strijken kan de punt van de zoolplaat op het speciale hittebestendige vlak op de behuizing worden geplaatst.

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is. Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

## Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

## Beschrijving van het apparaat

(zie pag. 3)

- A** Klepje van het waterreservoir
- B** Filter waterreservoir
- C** Ontgrendelhendels van het waterreservoir
- D** Uitneembaar waterreservoir
- E** Regeneerbaar kalkfilter
- F** Blokkeerhendel kalkfilter
- G** Haak voor opbergen enkele slang en beschermddop voor anti-kalksysteem
- H** Strijkijzerhouder
- I** Snoerwikkelaar

## Accessoires

- J** Reactiestrookje om de hardheid van het water te bepalen

## Bedieningspaneel

- K** Schuifje voor vergrendelen/ontgrendelen strijkijzer in pos. "veilig transport"
- L** Controlelampje "water ontbreekt" 
- M** Toets "OK": bevestiging vullen van reservoir (*indien langer dan 5 seconden ingedrukt*, bevestiging van regeneratie van filter of reiniging van stoomtank)
- N** Controlelampje vervanging filter 
- O** Regelaar hardheid water
- P** Draaiknop voor inschakeling/uitschakeling en stoomregeling met 

## Strijkijzer

- Q** Controlelampje strijkijzer ingeschakeld
- R** Stoomknop
- S** Thermostaatknop

## Voorbereiding voor het gebruik

### Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**.



### Attentie!


Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)

Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).

## Programmering hardheid water

Dit strijksysteem heeft een kalkfilter met harsen dat in het reservoir is geïnstalleerd en waarmee gewoon leidingwater kan worden gebruikt. De harsen zorgen namelijk voor een vermindering van de hardheid van het water en verlengen de levensduur van het apparaat. Het filter moet vervangen worden wanneer het controlelampje  op het bedieningspaneel van het apparaat gaat branden: ga als volgt te werk om de signalering op basis van het gebruikte water aan te passen:

- controleer de hardheid van het water met behulp van het bijgevoegde reactiestrookje **J**:
- dompel het strookje 1 seconde onder in het water,
- schud het strookje om het teveel aan water te verwijderen;
- wacht circa 1 minuut;
- controleer het resultaat in de tabel en stel het systeem in op basis van de gemeten hardheid, door de regelaar **Q** met een muntje naar de betreffende stand te draaien:

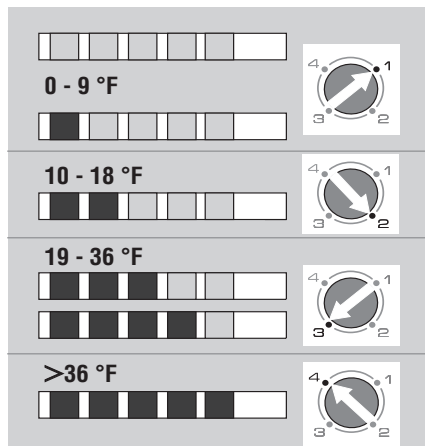

### Vullen van het reservoir



**Gevaar!**

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Open het klepje van het waterreservoir en vul het (fig. 3). Let op dat niet het MAX niveau gedrukt op het reservoir wordt overschreden (0,7 l).
- Breng het reservoir in zijn zitting (fig. 4) in en druk aan totdat de klik van bevestiging wordt gehoord.



**Gevaar!**

### Controleer altijd of het reservoir stevig op zijn plaats is bevestigd.

Als het reservoir niet volledig in zijn zitting is ingebracht, kan water uit het apparaat komen.

- Sluit het apparaat op een stopcontact aan.



**Nota bene:**

Bij het eerste gebruik is de stoomtank van een nieuw apparaat leeg. Onthoud dat als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling.

Tijdens het vullen/verwarmen is het normaal dat de pomp geluid maakt.

Bovendien zal het apparaat de eerste lading water veel sneller opmaken dan de volgende vullingen.

### Stoomstrijken

- Schakel het apparaat in door de knop **R** naar een van de

stoomstanden te draaien: de gekozen stoomzone gaat knippen: wacht tot deze vast gaat branden (stoom gereed) en het controlelampje **S** dooft.

- Druk vervolgens op de stoomknop **T** onder de handgreep.



**Nota bene:**

- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.
- Het controlelampje **S** zal afwisselend tijdens het strijken aan- en uitgaan, afhankelijk van de temperatuur van het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Tijdens het strijken met stoom is het normaal dat men de pomp die water toevoert hoort in- en uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van water van het reservoir naar de stoomtank. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt. Op die manier verwijdert u het condenswater uit het stoomcircuit.

### Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (U)

Draai de thermostaatknop naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.




Om stoom te verkrijgen, moet de ingestelde temperatuur zich binnen het stoomgebied bevinden, dat hiernaast is aangegeven.

Hieronder volgt een aanwijzing over de in te stellen temperatuur op basis van het type weefsel:

- Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
- ● Zijde, wol
- ● ● Linnen, katoen

### Stoomregelaar

De stoomregelknop **R** wordt gebruikt om de hoeveelheid stoom op basis van de te strijken weefsels te regelen.

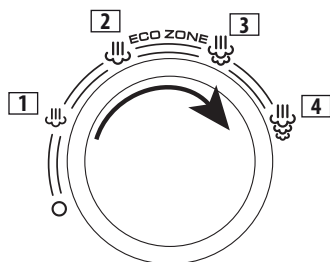

1. Ideaal voor kledingstukken die weinig stoom vereisen.
2. Ideaal voor goed strijkprestaties met maximale beperking van stroom- en waterverbruik.
3. Ideaal voor het behouden van uitstekende strijkprestaties met beperking van het water- en stroomverbruik.
4. Ideaal voor moeilijk te strijken kledingstukken of vouwen.

Bij inschakeling wordt geadviseerd om de regelaar naar de stand voor maximale stoomafgifte te draaien.

### Bijvullen van water in het reservoir

Wanneer het water op is, wordt dit gemeld door het branden van het controlelampje : het stoomlampje dooft om aan te geven dat het apparaat geen stoom meer kan produceren. Wanneer het lampje gaat branden, gaat u te werk zoals beschreven in de paragraaf "Vullen van het reservoir" en bevestigt u door op de toets **OK (0)** te drukken.

### Droog strijken

Draai voor droog strijken de thermostaatknop van het strijkijzer naar de geschikte temperatuur voor de te strijken kleding en strijk zonder op de stoomafgifteknop te drukken.

### Onderhoud

#### Vervanging van het kalkfilter

Wanneer het controlelampje gaat branden, moet het filter vervangen worden.

Ga voor de regeneratie van het filter als volgt te werk:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoppeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld.
- Druk op de ontgrendelhendels (C) van het reservoir (fig. 5) en **verwijder het waterreservoir**.
- Breng de hendel **F** in stand (fig. 6) en verwijder het kalkfilter (fig. 7).
- Plaats het nieuwe filter in zijn zitting en breng de hendel **F** in stand ; haak vervolgens het reservoir vast.
- Sluit het apparaat weer aan en schakel het in.
- Houd de toets **OK (0)** minstens 5 seconden ingedrukt om de efficiëntie van het filter te bevestigen: het con-

trolelampje dooft.

- Het apparaat is klaar voor gebruik.



*Nota bene:*

Het kalkfilter is beschikbaar bij de erkende servicecentra.

### Spoelen van de stoomtank

Voor een optimale duurzame werking, een continue stoomafgifte en om energie te besparen, moet de stoomtank ongeveer elke 10 maal gebruik als volgt met water gespoeld worden:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoppeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld.
- Verwijder het waterreservoir.
- Draai de beschermdop **G** opzij van het apparaat rechtsom om hem te verwijderen (fig. 9).
- Draai de dop met een muntje of een schroevendraaier uit de stoomtank los (fig. 10).
- Verwijder het water uit de stoomtank (fig. 11).
- Leg het apparaat op zijn kant (fig. 12), breng water (MAX. 0,7 liter) via een trechter in om te voorkomen dat het water buiten de stoomtank wordt gemorst.
- Schud het apparaat zodat de gehele stoomtank wordt gespoeld en gooi vervolgens het water weg.
- Herhaal het spoelen.
- Schroef de dop weer stevig vast zodat de stoomtank goed afgesloten is.
- Breng de beschermdop **G** weer aan. Geef, voordat u met strijken begint, enkele seconden stoom af om het gehele circuit van het systeem van eventuele resterende stoffen te ontdoen.



*Attentie!*

### Het apparaat werkt niet zonder kalkfilter.

Ga als volgt te werk als het niet mogelijk is om het filter te vervangen en men dus het apparaat zonder efficiënt kalkfilter wil gebruiken:

- Draai met een muntje de regelaar van de hardheid van het water **0** naar stand **4** die overeenkomt met zeer hard water (ongeacht het resultaat bereikt met het reactiestrookje).
- Wanneer het controlelampje gaat branden, spoelt u de stoomtank zoals aangegeven in de vorige paragraaf.
- Zodra u klaar bent met het spoelen, houdt u de **OK**-toets minstens 5 seconden ingedrukt.

### Reiniging

- Het oppervlak van de strijkzool moet schoon worden gehouden: hiervoor moet het koude oppervlak met een

- vochtige doek worden afgenomen.
- Het apparaat mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Netto gewicht: 5,330 kg.

### Na het strijken

Na het strijken wordt geadviseerd om het strijksysteem met goed gesloten klepje op te bergen, om te voorkomen dat stof of andere vreemde voorwerpen in het reservoir terechtkomen, waardoor de werking van de pomp in gevaar wordt gebracht. Plaats het strijkijzer op zijn houder en wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen. Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang op zijn haak **G** worden bevestigd en het netsnoer om de snoerwikkelaar **I** worden gewikkeld. Berg het apparaat op een droge plaats op.



*Nota bene:*

- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, is het niet nodig om het resterende water uit het reservoir te verwijderen. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.

### Verwerking

| PROBLEEM                                                              | OORZAAK                                                                                                                                        | OORZAAK                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat schakelt niet in.                                        | Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.                                                                                     | Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank.                                            |
| Er komt stoom uit het reservoir naar buiten.                          | De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden.                                                                           | Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.                                                                      |
| Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.                         | Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is. | Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit. |
|                                                                       | Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.                                                                       | Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.                                                                                            |
| Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer.              | Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.                                              | Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.               |
| Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten. | Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.                                 | Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.                                                                        |
| Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen. | Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.                                                                                           | Dit is een volkomen normaal verschijnsel.                                                                                                                 |
| Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid samen met trillingen.   |                                                                                                                                                | Schakel het apparaat uit, koppel het af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.                                                                    |