

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID



### *Gevaar op elektrische schokken!*

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt.

Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af, alvorens over te gaan tot reinigings- of onderhoudswerkzaamheden, door de stekker uit het stopcontact te halen.

De openingen die onder druk staan mogen tijdens het gebruik niet geopend worden voor het vullen, ontkalken, spoelen of inspecteren.

- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit gevoed wordt of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



### *Let op*

- Verwijder bij het eerste gebruik de verpakking en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met voldoende ervaring of kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die met het gebruik ervan samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.

Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt. Indien

het stroomsysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

### Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

## BESCHRIJVING

(\*alleen bij sommige modellen)

### Beschrijving van het apparaat

(zie pag. 3)

- A** Strijkijzerhouder
- B** Klepje van het waterreservoir
- C** Beschermdop voor kalksysteem
- D** Haak voor opbergen enkele slang
- E** Behuizing netsnoer
- F** Bedieningspaneel

### Bedieningspaneel

- G** ON/OFF schakelaar ①
- H** Controlelampje inschakeling ①
- I** Controlelampje "stoom klaar" ①
- J** Controlelampje "water ontbreekt" ①
- O\*** Drukknop OPTIMAL STEAM ECO

### Strijkijzer

- K** Controlelampje strijkijzer ingeschakeld
- L** Stoomknop
- M** Thermostaatknop
- N\*** Schuifje voor afgifte continuustoom

## VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

### Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon **leidingwater**. Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven 27°F), adviseren wij u gedemineraliseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund.

Gebruik nooit uitsluitend gedemineraliseerd water.

Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)



**Opgelet!**

Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).

## Vullen van het reservoir



**Gevaar!**

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.

- Open het klepje van het waterreservoir en vul het (fig. 1). Let op dat niet het MAX niveau gedrukt op het reservoir wordt overschreden (fig. 2).
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt.  
Op die manier verwijdert u het condenswater uit het stoomcircuit.



**Nota bene:**

Bij het eerste gebruik is de stoomtank van een nieuw apparaat leeg.

Onthoud dat als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling.

Tijdens het vullen/verwarmen is het normaal dat de pomp geluid maakt.

Bovendien zal het apparaat de eerste lading water veel sneller opmaken dan de volgende vullingen.

## STRIJKEN MET STOOM

- **Schakel het apparaat in door op de ON/OFF schakelaar (G) te drukken (fig. 3 - verschilt afhankelijk van het model): het controlelampje ① (H) op het bedieningspaneel en het controlelampje (K) op het strijkijzer gaan branden.**
- Alleen bij enkele modellen: als u wilt strijken met "OPTIMAL STEAM", dient u op de betreffende knop (O\*) te drukken (fig. 4).
- Wacht op inschakeling van het controlelampje I ① (stoom klaar) en uitschakeling van het controlelampje (K) op het strijkijzer (fig. 5).
- Om stoom af te geven, drukt u op de stoomknop (L) onder de handgreep (fig. 6).



**Nota bene:**


- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.
- De controlelampjes (I) en (K) zullen afwisselend aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de tempera-

tuur van de stoomtank en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

- Tijdens het strijken met stoom is het normaal dat men de pomp die water toevoert hoort in- en uitschakelen. Dit wordt veroorzaakt door het overbrengen van water van het reservoir naar de stoomtank. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijderd u het condenswater uit het stoomcircuit.
- ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN: Om continu stoom af te geven, moet het schuifje voor afgifte van continuustoom (N\*) naar voren worden geschoven.

### Instelling van de thermostaat van het strijkijzer (M)


Draai de thermostaatknop (verschilt afhankelijk van het type strijkijzer) naar de temperatuur die geschikt is voor het type weefsel dat gestreken moet worden.



Hieronder een korte leidraad voor de temperatuur die op basis van het weefsel van de kleding gekozen moet worden:

- Acetaat, acryl, nylon, polyester, rayon
- ● Zijde, wol
- ● ● Linnen, katoen

### BIJVULLEN VAN WATER IN HET RESERVOIR

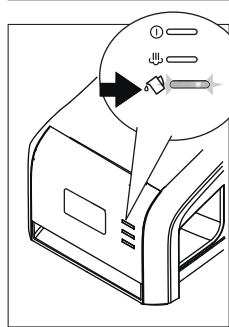

Wanneer het water op is, wordt dit aangegeven door inschakeling van het betreffende controlelampje.

- Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **het wordt geadviseerd om het reservoir onmiddellijk met water te vullen.**

- Wanneer het controlelampje “water ontbreekt” gaat branden, wordt geadviseerd het water in het reservoir zo snel

mogelijk op niveau te brengen: op die manier kan men een korte onderbreking met strijken doorgaan.

- **Het wordt afgeraden om verder te gaan met strijken wanneer het controlelampje “water ontbreekt” gaat branden en de pomp zo te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de inwendige onderdelen op onherstelbare wijze beschadigen.**

### DROOG STRIJKEN

Draai voor droog strijken de thermostaatknop van het strijkijzer naar de geschikte temperatuur voor de te strijken kleding en strijk zonder op de stoomafgifteknop te drukken.

### ONDERHOUD

#### Spoelen van de stoomtank

Voor een optimale duurzame werking, een continue stoomafgifte en om energie te besparen, moet de stoomtank ongeveer elke 10 maal gebruik als volgt met water gespoeld worden:

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekopeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld;
- Ledig het waterreservoir door het apparaat omgekeerd boven een wasbak te houden.
- Draai de dop met een muntje of een schroevendraaier uit de stoomtank los (fig. 7).
- Verwijder het water uit de stoomtank (fig. 8);
- Leg het apparaat op zijn kant (fig. 9), breng water (max. 0,7 liter) via een trechter in om te voorkomen dat het water buiten de stoomtank wordt gemorst.
- Schud het apparaat zodat de gehele stoomtank wordt gespoeld en gooi vervolgens het water weg (fig. 10).
- Herhaal het spoelen.
- Schroef de dop weer stevig vast zodat de stoomtank goed afgesloten is.
- Geef, voordat u met strijken begint, enkele seconden stoom af om het gehele circuit van het systeem van eventuele resterende stoffen te ontdoen.

#### Reiniging

- Het oppervlak van de zoolplaat moet schoon gehouden worden: hiervoor volstaat het om het koude oppervlak van de zoolplaat met een vochtige doek af te vegen.
- Het apparaat mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.

#### Na het strijken

Na het strijken wordt geadviseerd om het strijksysteem met goed gesloten klepjes op te bergen, om te voorkomen dat stof of andere vreemde voorwerpen in het reservoir terechtkomen, waardoor de werking van de pomp in gevaar wordt gebracht.

Plaats het strijkijzer op zijn houder en wacht tot het systeem is afgekoeld alvorens het op te bergen.  
Om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, moet de enkele slang op zijn haak B worden bevestigd en het netsnoer om de snoerwikkelaar D worden gewikkeld.  
Berg het apparaat op een droge plaats op.



*Nota bene:*

- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, is het niet nodig om het resterende water uit het reservoir te verwijderen. Het is in elk geval raadzaam dit te doen als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden.

## VERWERKING



Verwerk het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

| PROBLEEM                                                              | OORZAAK                                                                                                                                        | OPLOSSING                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat schakelt niet in.                                        | Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.                                                                                     | Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoetsen van strijkijzer en stoomtank.                                            |
| Er komt stoom uit de onderkant van het apparaat.                      | De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden.                                                                           | Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.                                                                      |
| Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.                         | De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de zone aangegeven in fig. 8                                                              | Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de zone aangegeven in fig. 8                                                                             |
|                                                                       | Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is. | Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit. |
|                                                                       | Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.                                                                       | Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.                                                                                            |
| Bruine “druipsels” uit de zoolplaat van het strijkijzer.              | Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.                                              | Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.               |
| Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten. | Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.                                 | Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.                                                                        |
| Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen. | Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.                                                                                           | Dit is een volkomen normaal verschijnsel.                                                                                                                 |
| Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid samen met trillingen.   |                                                                                                                                                | Schakel het apparaat uit, koppel het af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.                                                                    |