

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	78
In deze aanwijzingen gebruikte symbolen	78
Letters tussen haakjes.....	78
Problemen en reparaties	78
VEILIGHEID	78
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid	78
Gebruik conform de bestemming.....	79
Gebruiksaanwijzingen.....	79
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	79
Beschrijving van het apparaat	79
Beschrijving van het bedieningspaneel	79
Betekenis van de controlelampjes.....	79
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	80
Controle van het transport	80
Installatie van het apparaat	80
Aansluiting van het apparaat.....	80
Eerste gebruik van het apparaat.....	81
INSCHAKELING VAN HET APPARAAT	81
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT	81
WIJZIGING VAN DE MENU-INSTELLINGEN	82
Instelling van de klok	82
Instelling van de taal	82
Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling.....	82
Starten van de ontkalking.....	82
Instelling van de temperatuur	82
Automatische uitschakeling	82
Starten handmatig spoelen	83
De hardheid van het water instellen	83
Herstellen van de fabrieksinstellingen (Reset)	83
Installatie van het filter	83
Vervanging van het filter ("Waterfilter resetten")	83
Verwijdering van het filter	84
Statistiekfunctie	84
KOFFIE ZETTEN	84
Selectie van de smaak van de koffie	84
Selectie van de hoeveelheid koffie in het	

kopje	84
Aanpassing van de hoeveelheid van mijn koffie	84
De maalgraad regelen	84
Koffie zetten met koffiebonen.....	85
Koffie zetten met voorgemalen koffie.....	85

MELK VOOR CAPPUCCINO OPSCHUIMEN (EN VLOEISTOFFEN VERWARMEN)

Reiniging van het cappuccinomondstuk na het gebruik	86
---	----

BEREIDING VAN WARM WATER

Vorbereiding.....	86
Wijziging van de hoeveelheid	86

ONDERHOUD EN REINIGING

Lediging van het drupbakje	87
Reiniging van het apparaat.....	87
Reiniging van het waterreservoir	87
Reiniging van het drupbakje.....	87
Reiniging van het koffiedikbakje.....	87
Reiniging van de spuitmonden.....	87
Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de koffie.....	87
Reiniging van de binnenkant van het apparaat.....	88
Reiniging van de zetgroep.....	88

ONTKALKING

PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET WATER

Meting van de hardheid van het water	89
Programmering van de hardheid van het water	90

TECHNISCHE GEGEVENS

VERWERKING

MELDINGEN OP HET DISPLAY

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

INLEIDING

Wij danken u voor uw voorkeur voor dit automatische apparaat voor het zetten van koffie en cappuccino, „ESAM 5450“.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neemt u enkele minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u eventuele gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.

In deze aanwijzingen gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht worden genomen. Fouten in het opvolgen van de vermelde aanwijzingen kunnen elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel door elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Attentie!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel aan personen of schade aan het apparaat.



Gevaar brandwonden!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van brandwonden of verbrandingen.



Nota Bene:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes komen overeen met de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 3).

Problemen en reparaties

Probeer, in geval van problemen, ze eerst zelf op te lossen door de aanwijzingen te volgen in de paragraaf “Meldingen op het display” op pag. 21 en “Oplossing van problemen” op pag. 23.

Als dit niet voldoende mocht zijn of als u nadere uitleg mocht wensen, kunt u zich tot de klanten-

service wenden door het nummer te bellen dat is aangegeven op het blad “klantenservice”.

Indien uw land niet op dit blad vermeld staat, belt u dan het nummer dat op de garantie is aangegeven. Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot de Technische Service.

De adressen zijn vermeld op het garantiecertificaat dat bij het apparaat is gevoegd.

VEILIGHEID

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar! Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit met vochtige of natte handen aan.
- Raak de stekker nooit met vochtige of natte handen aan.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, want alleen op die manier kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
- Pak alleen de stekker beet als hij uit het stopcontact verwijderd moet worden. Trek hiervoor niet aan het netsnoer, want dit kan hierdoor beschadigd raken.
- Om het apparaat volledig af te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren.
Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en wendt u zich tot de Technische Service.
- Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de Technische Service vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Gevaar! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar! Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aan-

dachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.



Attentie: Risico van brandwonden! Dit apparaat produceert warm water en wanneer het werkt kan er waterdamp gevormd worden.

Let op dat u niet in contact komt met waterspatten of hete stoom.

Wanneer het apparaat werkt, mag de verwarmingsplaat van de kopjes (A6) niet aangeraakt worden omdat deze heet is.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van drankjes.

Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden.

Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Gebruiksaanwijzingen

Lees aandachtig deze aanwijzingen alvorens het apparaat te gebruiken.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig.

Als het apparaat aan andere personen wordt overgedaan, moeten ook deze gebruiksaanwijzingen aan hen overhandigd worden.

- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel aan personen en schade aan het apparaat.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - **A**)

- A1. Regelknop maalgraad
- A2. Deksel van koffiebonenreservoir
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voor inbrengen gemalen koffie
- A5. Opbergruimte maatschepje
- A6. Verwarmingsplaat kopjes
- A7. Waterreservoir
- A8. Zetgroep
- A9. Koffiedikbakje
- A10. Opzetvlak kopjes
- A11. Drupbakje
- A12. Servicedeurtje
- A13. Koffietoevoerlaatje
- A14. Afgiftegroep koffie (verstelbaar in de hoogte)
- A15. Cappuccinomondstuk (verschilt al naar gelang het model)
- A16. Maatschepje
- A17. Hoofdschakelaar

Beschrijving van het bedieningspaneel

(pag. 3 - **B**)

Sommige toetsen van het paneel hebben een dubbele functie: deze wordt in de beschrijving tussen haakjes aangegeven.

- B1. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik van het apparaat.
- B2. Toets : voor het zetten van 1 kopje koffie met de getoonde instellingen
- B3. Toets : voor het zetten van 2 kopjes koffie met de getoonde instellingen
- B4. Toets  voor afgifte van warm water of stoom voor het bereiden van drankjes. *(Wanneer het MENU wordt geopend: dient de toets "OK" om het gekozen item te bevestigen).*
- B5. Controlelampjes: signaleren de huidige instellingen, de alarmmeldingen of de noodzaak van bepaald onderhoud.
- B6. Selectieknop: rechtsom of linksom draaien tot het controlelampje van de hoeveelheid koffie gaat branden



mijn koffie (persoonlijke voorkeur)



espresso



normaal



lungo



extra lungo

(Wanneer het MENU wordt geopend: draaien om te selecteren).

- B7. Selectietoets aroma : druk hierop tot het controlelampje van het type koffie dat men wil zetten gaat branden.

 voorgemalen

 extra licht aroma

 licht aroma

 normaal aroma

 sterk aroma

 extra sterk aroma

- B8. Toets  voor selectie warm water of stoomfunctie.

(Wanneer het MENU wordt geopend: toets "ESC", wordt bediend om de geselecteerde functie af te sluiten en naar het hoofdmenu terug te keren).

- B9. Toets P voor toegang tot het menu:

- B10. Toets  : schakelt het apparaat in of uit

Betekenis van de controlelampjes



Meldt de noodzaak om het apparaat te ontkalken.



De Stoomfunctie is geselecteerd.



De Warm-waterfunctie is geselecteerd.

AUTO

De functie Automatische start is actief.



Het waterfilter is uitgewerkt: vervang het.



Op het display wordt een alarm weergegeven (zie par. "Betekenis van de controlelampjes").

OK >

Geeft de toets aan die bediend moet worden om de selectie binnen het menu te bevestigen.

< ESC

Geeft de toets aan die bediend moet worden om het menu af te sluiten of de geselecteerde functie te annuleren.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Controle van het transport

Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn.

Gebruik het apparaat niet indien schade wordt geconstateerd.

Wendt u zich tot de Technische Service.

Installatie van het apparaat



Attentie!

Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt, moeten de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen:

- Het apparaat geeft warmte aan de omgeving af. Let op of er een vrije ruimte van minstens 3 cm tussen de zijwanden en de achterkant van het apparaat en van minstens 15 cm boven het apparaat aanwezig is. In tegengesteld geval kan de warmte blijven hangen en het apparaat beschadigen.
- Water dat eventueel in het apparaat binnen-dringt, kan het beschadigen. Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Het apparaat kan beschadigd raken als het erin bevatte water bevroert. Installeer het apparaat daarom niet in een vertrek waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken.
- Leg het netsnoer zodanig dat het niet beschadigd kan raken door scherpe randen of door contact met warme oppervlakken (bijv. elektrische platen).

Aansluiting van het apparaat



Attentie! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding.

Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een stopcontact van het geschikte type.

Eerste gebruik van het apparaat



Nota Bene!

- Op de fabriek is er koffie gebruikt tijdens de controle van de machine; het is dus normaal als u sporen van koffie in de koffiemolen aantreft. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is.
- Men adviseert om zo snel mogelijk de hardheid van het water aan te passen volgens de procedure beschreven in “Programmering van de hardheid van het water” (pag. 18).
- Sommige modellen zijn voorzien van een filter dat de afzetting van kalksteen in het apparaat vermindert. Zie voor de installatie de paragraaf “Installatie van het filter” (pag. 12).

1. Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan en zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat in de stand I (fig. 29).

De gewenste taal moet gekozen worden (de talen wisselen elkaar elke 2 seconden af):

2. Druk, wanneer Nederlands verschijnt, 3 seconden op de toets **OK** /  (fig. 1). Zodra de taal is opgeslagen, verschijnt op het display de melding: Nederlands geïnstal”.

Volg hierna de aanwijzingen die het apparaat zelf geeft:

3. “RESERVOIR VULLEN!” neem het waterreservoir uit, vul het tot het streepje MAX met vers water, en breng vervolgens het reservoir weer aan (fig. 2). Het display toont: “Warm water... Bevestigen?”.
4. Draai het cappuccinomondstuk naar buiten en plaats er een kan onder (fig.3). Druk op de toets **OK** /  (fig. 1). Op het display verschijnt het opschrift “Even wachten...”, terwijl het apparaat met de afgifte van warm water begint.

Het apparaat beëindigt de eerste startprocedure en vervolgens verschijnt de melding “Uitschakelen bezig, Even wachten...” en het apparaat schakelt zich uit.

Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik.



Nota Bene! Bij het eerste gebruik, is het noodzakelijk 4-5 kopjes koffie of 4-5 cappuccino's te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT



Nota Bene! Controleer of de hoofdschakelaar in stand I (fig. 29) staat voordat u het apparaat inschakelt.

Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt automatisch een opwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Het apparaat is alleen na uitvoering van deze cyclus klaar voor gebruik.



Gevaar brandwonden! Tijdens het spoelen loopt een beetje warm water uit de spuitmonden van de afgiftegroep van de koffie.

Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten.

- Druk, om het apparaat in te schakelen op de toets  (fig. 4): op het display verschijnt de melding “Opwarming Even wachten”.

Na het opwarmen toont het apparaat een andere melding: “SPOELING”; op deze manier wordt niet alleen de ketel verwarmd, maar zorgt het apparaat ervoor dat warm water door de inwendige leidingen loopt, zodat ook deze opgewarmd worden. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display “KLAAR Normaal aroma” verschijnt.

UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Elke keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, vindt een automatische spoeling plaats die niet onderbroken kan worden.



Gevaar brandwonden! Tijdens het spoelen loopt een beetje warm water uit de spuitmonden van de afgiftegroep van de koffie. Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten.

Druk, om het apparaat in te schakelen op de toets  (fig. 4).

Het apparaat voert het spoelen uit, op het display verschijnt de melding “Uitschakelen bezig! Even wachten” en het apparaat schakelt zich vervolgens uit.



Nota Bene! Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, de hoofdschakelaar in de stand 0 plaatsen (fig. 30).

WIJZIGING VAN DE MENU-INSTELLINGEN

Instelling van de klok

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Tijd instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Draai aan de selectieknop om de uren te wijzigen;
5. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
6. Draai aan de selectieknop om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
8. Druk op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Instelling van de taal

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Taal instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Draai aan de selectieknop totdat de gewenste taal op het display wordt getoond;
5. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
6. Druk vervolgens op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Instelling van het tijdstip van automatische start

Het is mogelijk om het tijdstip van automatische inschakeling (start) in te stellen, zodat het apparaat op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld bij het opstaan) klaar voor gebruik wordt aangetroffen en meteen koffie kan worden gezet.

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Autom. start" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Draai aan de selectieknop om de uren te wijzigen;
5. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
6. Draai aan de selectieknop om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);

8. Druk op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Zodra het tijdstip is bevestigd, gaat het rode controlelampje AUTO op het display branden om de activering van de functie aan te geven.

Selecteer, om de functie uit te schakelen, in het menu het item "automatische start" door te drukken op de toets **OK** /  en sluit af door te drukken op de toets  **ESC**; op het display gaat het pictogram AUTO uit.



Nota Bene! Om deze functie te kunnen activeren, moet de tijd zijn ingesteld.

Starten handmatig spoelen

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Spoeling..." verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Op het display verschijnt nu de melding: "Bevestigen?";
5. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren); de spoelfunctie start en het display toont "Spoeling...";
6. Zodra het spoelen is beëindigd, verlaat het apparaat automatisch het menu en is klaar om koffie te zetten.



Nota Bene! In tegenstelling tot de automatische spoeling, kan de handmatige spoeling op elk moment onderbroken worden door te drukken op de toets **OK** / .

Starten van de ontkalking

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Ontkalking" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Op het display verschijnt nu de melding: "Bevestigen?";
5. Druk op de toets  **ESC** om te bevestigen (of op de toets **OK** /  om de bewerking te annuleren);
6. Voer vervolgens de ontkalking uit volgens de aanwijzingen in de paragraaf "Ontkalking" (pag. 18).

Instelling van de temperatuur

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknop totdat op het display het opschrift "Temperatuur instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Draai aan de selectieknop totdat de gewenste

temperatuur (laag, gemiddeld en hoog) op het display wordt getoond;

5. Druk op de toets  **ESC** om te bevestigen (of op de toets om de bewerking te annuleren);
6. Druk vervolgens op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Automatische uitschakeling

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift “Autom. uitschakeling” verschijnt;
3. Druk op de toets **OK**  ;
4. Draai aan de selectieknoop totdat het gewenste aantal uren werking verschijnt (1, 2 of 3 uur);
5. Druk op de toets **OK**  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
6. Druk op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

De hardheid van het water instellen

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift “Hardheid water” verschijnt;
3. Druk op de toets **OK**  ;
4. Draai aan de selectieknoop totdat het niveau van de hardheid van het water, gemeten met het reageerstrookje, op het display wordt weergegeven (zie de paragraaf “Programmering van de hardheid van het water” – pag. 18);
5. Druk op de toets **OK**  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren);
6. Druk op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Herstellen van de fabrieksinstellingen (Reset)

Met deze functie wordt het gehele menu met de fabriekswaarden hersteld (behalve de taal, die de ingestelde taal blijft).

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift “Fabriekswaarden” verschijnt;
3. Druk op de toets **OK**  ;
4. Op het display verschijnt nu de melding: “Bevestigen?”;
5. Druk op de toets **OK**  om te bevestigen en af te sluiten (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren).

Installatie van het filter

Sommige modellen zijn voorzien van een filter dat de afzetting van kalksteen in het apparaat vermin-

dert (als uw model niet van dit filter is voorzien, raden wij aan om het bij een van de door De'Longhi erkende servicecentra aan te schaffen). Ga als volgt te werk om het filter te installeren:

1. Verwijder het filter uit de verpakking;
2. Verplaats het schuifje van de datumaanduiding (zie fig. 28 pag.5) tot de maanden gebruik worden weergegeven (het filter heeft een duur van twee maanden);
3. Doe het filter in het waterreservoir en druk aan tot het de bodem van het reservoir raakt (zie figuur 27 pag. 5);
4. Vul het reservoir en breng het in het apparaat aan;
5. Draai het cappuccinomondstuk naar buiten en plaats er een kan onder (inhoud: minimaal 100 ml). Op het moment dat het filter wordt geïnstalleerd, moet dit aan het apparaat gemeld worden.
6. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
7. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift “Install. filter” verschijnt;
8. Druk op de toets **OK**  ;
9. Op het display verschijnt nu de melding: “Bevestigen?”;
10. Druk op de toets **OK**  om de selectie te bevestigen (of te annuleren); het display toont “Warm Water...bevestigen?”
11. Druk opnieuw op de toets  **ESC** ; op het display verschijnt het opschrift “Even wachten...”, terwijl het apparaat met de afgifte van warm water begint. Na afgifte keert het apparaat automatisch naar “Klaar voor koffie” terug.

Vervanging van het filter (“Waterfilter resetten”)

Wanneer het rode controlelampje  gaat branden, of wanneer twee maanden zijn verstreken (zie datumaanduiding), moet het filter vervangen worden:

1. Verwijder het uitgewerkte filter;
2. Verwijder het nieuwe filter uit de verpakking;
3. Verplaats het schuifje van de datumaanduiding (zie fig. 28 pag.5) tot de maanden gebruik worden weergegeven (het filter heeft een duur van twee maanden);
4. Doe het filter in het waterreservoir en druk aan tot het de bodem van het reservoir raakt (zie figuur 27 pag. 5);
5. Vul het reservoir en breng het in het apparaat aan;
6. Draai het cappuccinomondstuk naar buiten en plaats er een kan onder (inhoud: minimaal 100 ml).
7. Druk op de toets **P** om het menu te openen;

8. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift "Waterfilter resetten" verschijnt;
9. Druk op de toets **OK** / ;
10. Op het display verschijnt nu de melding: "Bevestigen?";
11. Druk op de toets **OK** /  om te bevestigen (of op de toets  **ESC** om de bewerking te annuleren); het display toont "Warm water ... Bevestigen?"
12. Druk opnieuw op de toets **OK** /  op het display verschijnt het opschrift "Even wachten...", terwijl het apparaat met de afgifte van warm water begint. Na afgifte keert het apparaat automatisch naar "Klaar voor koffie" terug.

Verwijdering van het filter

Als men het apparaat zonder filter wenst te gebruiken, moet het verwijderd worden en de verwijdering gemeld worden; ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift "Filter installeren" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Op het display verschijnt nu de melding: "Bevestigen?";
5. Druk op de toets  **ESC**;
6. Druk, nadat de asterisk rechts boven op het display is verdwenen, op  **ESC** om het menu af te sluiten.



Attentie! Als deze handeling niet wordt uitgevoerd, kan het apparaat verstopt raken met kalkaanslag.

Statistiefunctie

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat op het display het opschrift "Statistiek" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** / ;
4. Door aan de selectieknoop te draaien, kan gecontroleerd worden:
 - hoeveel kopjes koffie zijn gezet;
 - hoeveel ontkalkingen zijn uitgevoerd;
 - hoeveel liter water in totaal is afgegeven;
 - hoe vaak het waterfilter is vervangen.
5. Druk vervolgens twee maal op de toets **OK** /  om het menu af te sluiten.

KOFFIE ZETTEN

Selectie van de smaak van de koffie

Het apparaat is in de fabriek ingesteld om koffie met een normaal aroma af te geven.


Het is mogelijk om een van de volgende aroma's te kiezen:

-  Extra licht aroma
-  Licht aroma
-  Normaal aroma
-  Sterk aroma
-  Extra sterk aroma

Druk, om van aroma te veranderen, herhaaldelijk op de toets  (fig. 5) totdat op het display het gewenste aroma verschijnt.

Selectie van de hoeveelheid koffie in het kopje

Draai, om de hoeveelheid koffie te selecteren, aan de selectieknoop totdat het controlelampje van de gewenste hoeveelheid koffie gaat branden:

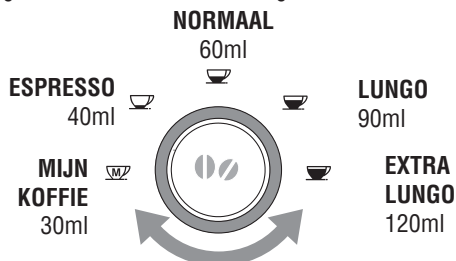

Aanpassing van de hoeveelheid van MIJN KOFFIE


Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor de afgifte van 30 ml.

1. Plaats een kopje onder de spuitmonden van de afgiftegroep koffie (fig. 6).
2. Draai aan de selectieknoop (B6) totdat het controlelampje  gaat branden.
3. Druk minstens 8 seconden op de toets voor afgifte van 1 kopje  (fig. 7).
Op het display verschijnt de melding "1 MIJN KOFFIE Program. Hoeveelheid" en het apparaat begint koffie af te geven; laat vervolgens de toets los;
4. Druk, zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, opnieuw op de toets voor 1 kopje .

Nu is de hoeveelheid volgens de nieuwe instelling geprogrammeerd.

De maalgraad regelen

De koffiemolen hoeft niet te worden geregeld, ten minste niet in het begin, omdat dit reeds in de fabriek is gebeurd, met het oog op een correcte koffieafgifte. Indien u evenwel na de eerste kopjes vaststelt dat de koffie te snel of te langzaam (druppelsgewijs) wordt afgegeven, moet de maalgraad worden geregeld met behulp van de regelknoop van de maalgraad (fig. 8).

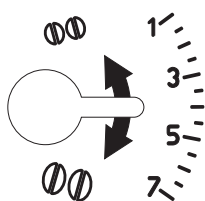

Om een langzamere koffieafgifte en een betere crème te verkrijgen, één klik linksom draaien (=koffiebonen fijner gemalen).

Om een snellere koffieafgifte te verkrijgen (niet druppelsgewijs), één klik rechtsom draaien (=koffiebonen grover gemalen).

Het effect van deze regeling wordt pas duidelijk na de afgifte van minstens 2 volgende kopjes koffie.

Nota Bene! De regelknop van de maalgraad mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.

Koffie zetten met koffiebonen

Attentie! Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemaler kunnen blijven kleven en hem onbruikbaar kunnen maken.

1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A3) (fig. 9).
2. Plaats onder de spuitmonden van de afgiftegroep koffie:
 - 1 kopje, als men 1 kopje koffie wenst (fig. 6);
 - 2 kopjes, als men 2 kopjes koffie wenst.
3. Zet de afgiftegroep omlaag zodat hij zo dicht mogelijk bij de kopjes komt: zo verkrijgt men een betere crème (fig. 10).
4. Druk op de gewenste afgiftetoets (1 kopje ☐ of 2 kopjes ☐☐) (fig. 7 en 11).
5. Het koffiezetten begint en op het display verschijnt de balk die naarmate het koffiezetten vordert, toeneemt (fig. 12).

Nadat de koffie is gezet, is het apparaat klaar om opnieuw gebruikt te worden.

Nota Bene!

- Terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op elk moment gestopt worden door op een van de koffieafgiftetoetsen te drukken (☐ of ☐☐).
- Als men na de afgifte meer koffie in het kopje wenst, hoeft men slechts op een van de koffieafgiftetoetsen (☐ of ☐☐) te drukken tot de gewenste hoeveelheid wordt verkregen (deze handeling moet binnen 3 seconden na het einde van de afgifte plaatsvinden).
- Als de koffie in druppels of te snel met weinig crème of te koud wordt afgegeven, moeten de tips in het hoofdstuk "Oplossing van problemen" worden gelezen (pag. 93).

Koffie zetten met voorgemalen koffie

Nota Bene! Als voorgemalen koffie wordt gebruikt, kan slechts één kopje koffie per keer worden gezet.

1. Druk herhaaldelijk op de toets ☐☐ (fig. 13) totdat het display "KLAAR Voorgemalen" weergeeft en het lampje ☐ knippert.

Attentie!

- Doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat wanneer dit uitgeschakeld is, om te voorkomen dat de koffie verloren gaat in het apparaat en het vervuult. In dat geval kan het apparaat beschadigd raken.
- Breng nooit meer dan 1 afgestreken maatschepje in, want anders kan het apparaat van binnen vuil worden of kan de trechter verstopt raken.
- 2. Breng een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de trechter (fig. 14).
- 3. Plaats een kopje onder de spuitmonden van de afgiftegroep koffie.
- 4. Druk op de toets voor afgifte van 1 kopje ☐ (fig. 7).



MELK VOOR CAPPUCCINO OPSCHUIMEN (EN VLOEISTOFFEN VERWARMEN)

De stoom kan gebruikt worden voor het opschuimen van melk en om vloeistoffen op te warmen.

Nota Bene! Zet, voor een cappuccino, de koffie in een grote kop en voeg opgeschuimde melk toe.



Attentie! Gevaar op verbrandingen. Als de stoomfunctie wordt gebruikt, komt er stoom uit het cappuccinomondstuk: let op dat u zich niet verbrandt.

1. Draai het cappuccinomondstuk naar buiten en plaats er een kan onder (fig.3).
2. Druk op de toets ☐☐ tot het lampje ☐ gaat branden.

Nota Bene! Om te voorkomen dat de melk tijdens het opschuimen vermengd wordt met achterblijvend water, kunt u het beste eerst het water laten afvoeren. Laat hiervoor het water gemengd met stoom uitstromen totdat alleen stoom naar buiten komt.

3. Druk op de toets  (fig. 1); het apparaat warmt op en het opschrift "Even wachten..." verschijnt: wanneer het apparaat de ideale temperatuur bereikt, begint de afgifte van stoom: het display toont "Stoom...". Druk, om te onderbreken, opnieuw op dezelfde toets.
4. Ledig de kan en vul hem opnieuw met circa 100 gram melk voor elke cappuccino die u wilt bereiden. Houd er bij het kiezen van het kannetje rekening mee dat het melkvolume 2 tot 3 maal toeneemt. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur.
5. Als het cappuccinomondstuk over de ring met dubbele stand beschikt, verplaats dan deze ring naar de stand "CAPPUCCINO" (fig. 15): als u daarentegen warme melk wenst, draai u de ring naar de stand "MELK".
5. Dompel het cappuccinomondstuk onder in het kannetje met melk (fig. 16) en let hierbij op dat de zwarte ring of de lijn in reliëf op het cappuccinomondstuk zelf niet ondergedompeld wordt.
6. Druk op de toets .

Uit het cappuccinomondstuk komt de stoom die de melk romig doet worden en het volume ervan verhoogt.



Nota Bene! Om een romiger schuim te verkrijgen, dompelt u het cappuccinomondstuk onder in de melk en draait u het kannetje met langzame op- en neergaande bewegingen. Men adviseert om niet langer dan 3 minuten opgeschuimde melk af te geven.

7. Onderbreek, zodra het gewenste schuim is verkregen, de afgifte van stoom door te drukken op de toets .



Attentie! Gevaar op verbrandingen

Schakel de stoom uit alvorens het kannetje met opgeschuimde melk weg te halen, om verbranding te voorkomen wegens hete melkspatten.

8. Schenk de opgeschuimde melk op de eerder gezette koffie. De cappuccino is nu klaar: voeg naar wens suiker toe en strooi eventueel een beetje cacaopoeder op het schuim.

Reiniging van het cappuccinomondstuk na het gebruik

Reinig het cappuccinomondstuk elke keer dat het gebruikt wordt, om te voorkomen dat hierin melkresten achterblijven of dat het verstopt raakt.



Attentie! Gevaar op verbrandingen Tijdens de reiniging komt een beetje warm water uit het cappuccinomondstuk. Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten.

1. Laat een beetje water of stoom afvoeren gedurende enkele seconden door op de toets  te drukken. Druk vervolgens opnieuw op de toets om de afgifte van stoom/warm water te onderbreken.
2. Laat het cappuccinomondstuk enkele minuten afkoelen en houd met de ene hand de handgreep van het pipje van het cappuccinomondstuk vast en draai met de andere hand het cappuccinomondstuk los door het rechtsom te draaien (fig. 17). Trek het naar onderen toe weg.
3. Trek de ring naar boven toe weg (fig. 18 – alleen bij enkele modellen).
4. Was zorgvuldig alle elementen van het cappuccinomondstuk met water.
5. Controleer of de gaatjes aangegeven door de pijl in fig. 19 niet verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met behulp van een naald.
6. Monteer weer het interne gedeelte door het voorzichtig in het verstelbare pipje te steken. Breng vervolgens ook het stoompijpje aan en draai het linksom om het vast te zetten.

BEREIDING VAN WARM WATER

Voorbereiding



Attentie! Gevaar op verbrandingen. Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer warm water wordt afgegeven. Onderbreek de afgifte van warm water, zoals hieronder beschreven, wanneer de kop vol is. De buis van het afgifteblok warm water wordt warm tijdens de afgifte en het afgifteblok mag dus alleen bij de handgreep worden vastgepakt.

1. Plaats een bakje onder het afgifteblok (zo dicht mogelijk erbij, om spatten te voorkomen).
2. Druk op de toets  (fig. 1) tot het lampje  gaat branden;
3. Druk op de toets  (fig. 3), onderbreek vervolgens door op dezelfde toets te drukken of wacht tot het einde van de afgifte van de ingestelde persoonlijke hoeveelheid.



Nota Bene: Laat niet langer dan 3 minuten achter elkaar warm water afgeven.

Wijziging van de hoeveelheid

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor de afgifte van 250 ml. Ga als volgt te werk om de hoeveelheid te wijzigen:

1. Zet een kan onder het afgifteblok.
2. Druk op de toets  tot het lampje  gaat branden;
3. Druk op de toets  en houd hem minstens 8 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt

de melding “Warm water Program. Hoeveelheid”.

4. Druk, wanneer het warme water in het kopje het gewenste niveau bereikt, nogmaals op de toets .

Nu is het apparaat volgens de nieuwe hoeveelheid geprogrammeerd.

ONDERHOUD EN REINIGING



Gevaar op elektrische schokken! Voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.



Attentie! Gevaar op verbrandingen. Laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen.



Attentie!

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaatwasser afgewassen worden.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om vastgekoekte of afgezette koffie te verwijderen, omdat deze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

Lediging van het drupbakje



Attentie! Als het drupbakje (A11) niet regelmatig geleidigd wordt, kan het water over de rand stromen en in of opzij van het apparaat terechtkomen. Dit kan het apparaat, het werkvlak of de omliggende zone beschadigen.

Het drupbakje is voorzien van een indicator van het waterniveau, die bestaat uit een rode vlotter die wordt opgetild wanneer het niveau van het water in het drupbakje stijgt.

Ledig het drupbakje voordat de rode indicator uit het opzetvlak treedt (fig. 20).

Om het bakje te verwijderen:

1. Open het deurtje (fig. 21);
2. Verwijder het drupbakje en het bakje voor koffiedik (fig. 22);
3. Ledig het drupbakje en het bakje voor koffiedik (A9);
4. Breng het drupbakje compleet met bakje voor koffiedik (A9) in;
5. Sluit het deurtje.

Reiniging van het apparaat

De volgende onderdelen van het apparaat moeten periodiek gereinigd worden:

- waterreservoir (A7),
- drupbakje (A11),
- bakje voor koffiedik (A9),
- spuitmonden van de afgiftegroep koffie (A14) en het pijpje voor warm water/cappuccinomondstuk (A15),
- trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie (A4),
- binnenkant van het apparaat, alleen toegankelijk nadat het deurtje is geopend (A12),
- zetgroep (A8).

Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig periodiek (circa eens per maand) het waterreservoir (A7) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Spoel het waterreservoir na de reiniging zorgvuldig om alle resten reinigingsmiddel te verwijderen.

Reiniging van het drupbakje

- Reinig het drupbakje (A11) elke keer dat het geleidigd wordt met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.

Reiniging van het koffiedikbakje

1. Reinig het bakje voor koffiedik (A9) elke keer dat het geleidigd wordt met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Probeer om vastgekoekte koffieresten met een tandenstoker te verwijderen. Als dit niet voldoende mocht zijn, de vastgekoekte koffieresten zacht maken door het koffiedikbakje enkele minuten in water onder te dompelen.

Reiniging van de spuitmonden

1. Reinig het pijpje (A14), zo mogelijk na elk gebruik, met een sponsje of een doekje (fig. 23).
2. Controleer periodiek (circa eens per maand) of de gaatjes van de koffieafgiftegroep (A14) niet verstopt zijn. Verwijder indien nodig aangekoekte koffieresten met een tandenstoker (fig. 24), een sponsje of een afwasborstel met harde haren.

Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de koffie

- Controleer periodiek (circa eens per maand) of de trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie niet verstopt is. Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een keukenmes.

Reiniging van de binnenkant van het apparaat

1. Controleer periodiek (circa eens per week) of de binnenkant van het apparaat niet vuil is. Verwijder indien nodig aangekoekte koffieresten met een tandenstoker, een sponsje of een afwasborstel met harde haren.
2. Zuig de resten op met een stofzuiger (fig. 25).

Reiniging van de zetgroep


De zetgroep moet minstens eens per maand gereinigd worden.

! Attentie! De zetgroep (A8) kan niet verwijderd worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Probeer de zetgroep niet met kracht te verwijderen, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken.


1. Druk op de toets ① om het apparaat uit te schakelen. Verwijder de stekker nadat het apparaat compleet uitgeschakeld is.
2. Open het deurtje (fig. 21).
3. Verwijder het drupbakje en het bakje voor koffiedik (fig. 22).
4. Druk de twee rode ontgrendeltoetsen naar binnen en verwijder tegelijkertijd de zetgroep (fig. 26).

! Attentie! Reinig de zetgroep (A8) zonder reinigingsmiddelen te gebruiken, want de binnenkant van de zuiger is behandeld met een smeermiddel dat door het reinigingsmiddel verwijderd zou worden, waardoor de zetgroep zou gaan vastkleven en onbruikbaar zou worden.


5. Dompel de zetgroep circa 15 minuten in water onder en spoel hem vervolgens af.
6. Breng de zetgroep (A8) na reiniging weer aan door hem in de steun en de onderste pen te steken; druk vervolgens op het opschrift PUSH totdat de "klik" van vergrendeling wordt gehoord.

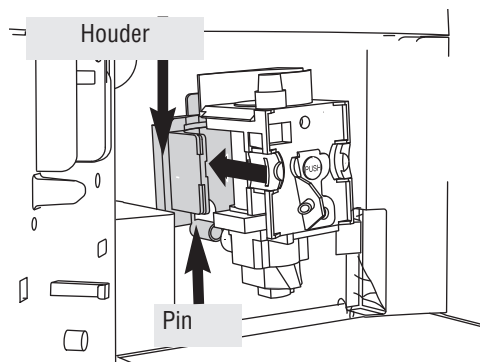

Nota Bene! Indien de zetgroep moeilijk in te brengen is, is het noodzakelijk (alvorens hem te plaatsen) hem op de juiste maat te brengen door tegelijk krachtig te drukken op de onder- en bovenkant, zoals aangegeven in figuur.

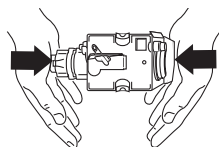

7. Controleer of na het inbrengen de twee rode toetsen naar buiten zijn gesprongen.
8. Breng het drupbakje (A11) met het koffiedikbakje (A9) weer aan.
9. Sluit het deurtje (A12).

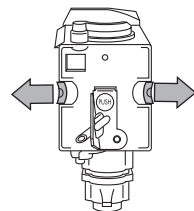

ONTKALKING

Ontkalk het apparaat wanneer op het display het rode controlelampje  gaat branden en knippen en de (knipperende) melding "ONTKALKEN!" verschijnt.



Attentie! Het ontkalkingsmiddel bevat zuren die de huid en de ogen kunnen irriteren. Het is volstrekt noodzakelijk om de veiligheidsvoorschriften van de producent op de verpakking van het ontkalkingsmiddel en de aanwijzingen betreffende de te nemen maatregelen in geval van contact met de huid en de ogen in acht te nemen.



Nota Bene! De garantie is niet geldig als de ontkalking niet regelmatig wordt uitgevoerd.

1. Schakel het apparaat in.
2. Open het menu door op de toets **P** te drukken.
3. Draai aan de selectieknop totdat het item "Ontkalking" verschijnt;
4. Selecteer door op de toets **OK** /  te drukken. Op het display verschijnt "Ontkalking Bevestigen?": druk **OK** /  om de functie te activeren.
5. Op het display verschijnt het opschrift "Ontkalkingsmiddel Bevestigen?"
6. Ledig het waterreservoir (A7) en verwijder het waterfilter tegen afzetting van kalksteen (indien aanwezig).
7. Schenk het met water verdunde ontkalkingsmiddel (volgens de verhoudingen aangegeven op de flacon met ontkalkingsmiddel) in het waterreservoir: gebruik altijd het door De'Longhi geadviseerde ontkalkingsmiddel (zich wenden tot erkende servicecentra).
8. Plaats onder het afgifteblok warm water (B7) een lege bak met een inhoud van minstens 1,5l (fig. 3).



Attentie! Gevaar op verbrandingen. Uit het afgifteblok warm water komt het warme water met zuren. Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten.

9. Druk op de toets **OK** /  om het inbrengen van de oplossing te bevestigen en start de ontkalking.
10. Op het display verschijnt de melding "Apparaat in ontkalking". Het ontkalkingsprogramma start en de ontkalkingsvloeistof komt uit het stoompijpje.
Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een reeks van spoelingen en pauzes uit, om de kalkafzettingen die in het apparaat aanwezig zijn te verwijderen; na circa 30 minuten ver-

schijnt de melding "Spoeling... RESERVOIR VULLEN!"

11. Het apparaat is nu klaar voor een spoelproces met schoon water.
Verwijder het waterreservoir, ledig het, spoel het met stromend water, vul het met schoon water en breng het weer aan.
Het display toont "Spoeling... Bevestigen?"
12. Ledig de bak die gebruikt is voor het opvangen van de oplossing met ontkalkingsmiddel en plaats hem onder het cappuccinomondstuk.
13. Druk op de toets **OK** /  om het spoelen te starten. Het warme water komt uit het cappuccinomondstuk en op het display verschijnt de melding "Spoeling..."
14. Wanneer het waterreservoir volledig geleegd is, verschijnt op het display de melding "Einde spoeling ...Bevestigen?"
15. Druk op de toets **OK** / , breng het filter aan (indien aanwezig), vul het waterreservoir en het apparaat is klaar voor gebruik.

PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET WATER

De melding ONTKALKEN wordt na een bepaalde werkingsperiode weergegeven, afhankelijk van de hardheid van het water.

Het apparaat is in de fabriek ingesteld op een hardheidsniveau van 4.

Het is mogelijk om het apparaat op basis van de hardheid van het water in uw zone te programmeren, zodat de frequentie waarmee de melding verschijnt veranderd wordt.

Meting van de hardheid van het water

1. Verwijder het bijgeleverde reageerstrookje uit de verpakking "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Dompel het strookje ongeveer één seconde volledig onder in een glas water.
3. Trek het strookje uit het water en schud het iets. Na circa een minuut worden 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes zichtbaar, al naar gelang de hardheid van het water. Elk vierkantje komt met 1 niveau overeen.

Niveau 1  

Niveau 2  

Niveau 3  

Niveau 4  

Programmering van de hardheid van het water

1. Druk op de toets **P** om het menu te openen;
2. Draai aan de selectieknoop totdat het item "Hardheid Water" verschijnt;
3. Bevestig de selectie door te drukken op de toets **OK** .
4. Draai aan de selectieknoop en stel het niveau gemeten met het reageerstrookje in (zie fig. van de vorige paragraaf).
5. Druk op de toets **OK**  om de instelling te bevestigen.
6. Druk op de toets  **ESC** om het menu af te sluiten.

Nu is het apparaat volgens de nieuwe instelling van de hardheid van het water geprogrammeerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Stroomverbruik: 1350W

Druk: 15 bar

Inhoud waterreservoir: 1,7 liter

Afmetingen LxHxD: 284x374x441 mm

Gewicht: 11,4 kg

CE Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG;
- EMC-richtlijn 89/336/EEG en latere wijzigingen 92/31/EEG en 93/68/EEG.

De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

VERWERKING



Elektrische apparaten mogen niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt.

De apparaten die van dit symbool zijn voorzien, vallen onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten apart van het huishoudelijke afval worden verwerkt, door ze naar speciale door de overheid aangewezen centra te brengen.

Door het afgedankte apparaat op de juiste manier te verwerken, worden schade aan het milieu en risico's voor de gezondheid voorkomen.

Wendt u zich voor meer informatie over de verwerking van het apparaat tot uw gemeente, tot de afdeling gescheiden afvalinzameling, of tot de winkel waar het apparaat is gekocht.

MELDINGEN OP HET DISPLAY

WEERGEGEVEN MELDING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
RESERVOIR VULLEN!	Het waterreservoir is leeg of verkeerd geplaatst.	Vul het waterreservoir en/of breng het correct aan door het volledig aan te duwen tot een “klik” wordt gehoord.
TE FIJN GEMALEN MAAL- GRAAD REGELEN! AFGEWISSELD DOOR... ,WARM WATER... Bevestigen? 	- De maalgraad is te fijn en de koffie komt dus te langzaam naar buiten. - Het apparaat slaagt er niet in koffie te zetten.	- Herhaal de afgifte van koffie en draai de regelknop van de maalgraad één klik rechtsom richting nummer 7 terwijl de koffiemolen werkt. - Druk op de toets  en laat enkele seconden water uit de afgiftegroep lopen.
BAKJE KOFFIEDIK LEDIGEN!	Het koffiedikbakje (A4) is vol.	Ledig het bakje, reinig het en breng het weer aan. Importante: Belangrijk: wanneer het drupbakje wordt verwijderd, moet het koffiedikbakje VERPLICHT geledigd worden, ook al is het niet vol. Doet u dit niet, dan kan het gebeuren dat bij het zetten van de volgende kopjes koffie, het koffiedikbakje te vol raakt en het apparaat verstopt raakt.
BAKJE KOFFIEDIK PLAATSEN!	Na de reiniging is het koffiedikbakje niet aangebracht.	Open het deurtje en breng het koffiedikbakje aan.
VOORGEMALEN KOFFIE GEBRUIKEN	De functie “voorgemalen koffie” is geselecteerd, maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter gedaan.	Doe de voorgemalen koffie in de trechter of deselecteer de functie “voorgemalen”.

NL

WEERGEGEVEN MELDING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
ONTKALKEN!  KNIPPERT	• Geeft aan dat er kalkafzettingen in het apparaat aanwezig zijn	• Het ontkalkingsprogramma beschreven in de paragraaf “Ontkalking” moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
DOSIS VERMINDEREN	• Er is te veel voorgemalen koffie gebruikt.	• Ledig de trechter met behulp van een mes zoals beschreven in par. “Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de koffie” • Kies een lichter aroma of gebruik minder voorgemalen koffie en zet opnieuw koffie.
KOFFIEBONENRESERVOIR VULLEN!	• De koffiebonen zijn op.	• Vul het reservoir met koffiebonen.
ZETGROEP PLAATSEN! 	• Na het reinigen is de zetgroep niet aangebracht.	• Breng de zetgroep aan zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging van de zetgroep”.
DEURTJE SLUITEN! 	• Het deurtje is open	• Sluit het deurtje.
ALGEMEEN ALARM! 	• De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	• Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging en onderhoud”. Als het apparaat na de reiniging nog steeds de melding laat zien, richt u tot een servicecentrum.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd.

Als het probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met de Technische Service.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	- De kopjes zijn niet voorverwarmd - De zetgroep is koud geworden omdat er 2/3 minuten sinds de laatste koffie zijn verstreken.	- Verwarm de kopjes voor door ze af te spoelen met warm water of minstens 20 minuten op de verwarmingssplaat te laten staan. - Alvorens koffie te zetten, de zetgroep verwarmen met de functie handmatig spoelen (pag. 83).
De koffie heeft weinig crème.	- De koffiebonen zijn te grof gemalen - De koffiemelange die gebruikt wordt is niet geschikt.	- Draai de regelknop van de maalgraad één klik linksom richting nummer 1 terwijl de koffiemolen werkt (fig. 8). - Gebruik een koffiemelange voor espressoapparaten
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs afgegeven.	De koffiebonen zijn te fijn gemalen	Draai de regelknop van de maalgraad één klik rechtsom richting nummer 7 terwijl de koffiemolen werkt (fig. 8). Ga steeds één klik verder, totdat de gewenste afgifte wordt verkregen. Het effect is pas duidelijk na de afgifte van 2 kopjes koffie.
De koffie wordt te snel afgegeven.	De koffiebonen zijn te grof gemalen	Draai de regelknop van de maalgraad één klik linksom richting nummer 1 terwijl de koffiemolen werkt (fig. 8). Let erop dat de regelknop van de maalgraad niet te veel wordt verdraaid, want anders kan de afgifte druppelsgewijs gebeuren als er twee kopjes koffie worden gezet. Het effect is pas duidelijk na de afgifte van 2 kopjes koffie.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie loopt niet uit een of beide spuitmonden van de afgiftegroep.	De spuitmonden zijn verstopt.	Reinig de spuitmonden met een tandenstoker, een sponsje of een keukenborstel met harde haren (fig. 24).
De koffie loopt niet uit de spuitmonden van de afgiftegroep, maar langs het deurtje (A12).	- De gaatjes in de spuitmonden zijn verstopt door opgedroogde koffieresten. - Het koffietoevoerlaatje (A13) in het deurtje is geblokkeerd.	- Reinig de spuitmonden met een tandenstoker, een sponsje of een keukenborstel met harde haren (fig. 24). - Reinig het koffietoevoerlaatje (A13) zorgvuldig, vooral in de buurt van de scharnieren.
Uit de afgiftegroep komt geen koffie maar water.	De gemalen koffie is in de trechter (A4) blijven vastzitten.	Reinig de trechter (A4) met een houten of plastic vork, reinig de binnenkant van het apparaat.
De melk vertoont grote bellen	De melk is niet voldoende koud of is niet mager/halfvol.	Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5° C). Indien het resultaat nog niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk te gebruiken.
De latte is niet geëmulgeerd.	Het cappuccinomondstuk is vuil.	Reinig zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging van het cappuccinomondstuk na het gebruik".
De stoomafgifte wordt onderbroken	Een veiligheidsvoorziening onderbreekt de afgifte van stoom na 3 minuten.	Wacht en activeer weer de stoomfunctie.
Het apparaat schakelt zich niet in	- De stekker zit niet in het stopcontact. - De hoofdschakelaar is niet ingeschakeld.	- Steek de stekker in het stopcontact. - Zet de hoofdschakelaar in de stand I (fig. 29).