

KORTE INHOUD

INLEIDING.....	7
Gebruikte symboliek	7
Letters tussen haakjes	7
Problemen en herstellingen.....	7
VEILIGHEID	7
Belangrijke veiligheidsregels	7
BEOOGD GEBRUIK.....	7
GEBRUIKSAANWIJZING	7
BESCHRIJVING.....	8
Beschrijving van het toestel	8
Beschrijving van het controlepaneel	8
Beschrijving van de accessoires.....	8
Beschrijving van de melkhouder	8
VOORAFGAANDE HANDELINGEN	8
Controle van het toestel	8
Installatie van het toestel.....	8
Aansluiting van het toestel	9
Eerste gebruik van het toestel	9
HET TOESTEL AANZETTEN	9
HET TOESTEL UITSCHAKELEN	9
MENU-INSTELLINGEN	10
Ontkalking	10
Installeer wateronthardingsfilter	10
Vervanging van de wateronthardingsfilter	10
Tijdsinstelling	10
Automatische opstart	10
Automatisch uitschakelen.....	10
Kopjeswarmer	10
Energiebesparing.....	11
Temperatuurstelling	11
Instellen van de waterhardheid	11
Activeer/Deactiveer Pieptoon	11
Taalinstelling	11
Kopjesverlichting	11
Fabrieksinstellingen (reset).....	12
Statistische functie.....	12
BEREIDING VAN DE KOFFIE.....	12
Keuze van de smaak van de koffie.....	12
Keuze van de hoeveelheid koffie in de kop	12
Gekozen koffie	12
Hoeveelheid in kopje (ml).....	12
Personalisering van de hoeveelheid van mijn koffie.....	12
Instelling van de koffiemolen.....	12
Tips voor een warmere koffie	13
De koffie zetten met koffiebonen.....	13
Bereiding van koffie met voorgemalen koffie	13

MELKBEREIDINGEN	13
Opvullen en vastmaken van de melkhouder	13
De hoeveelheid schuim instellen.....	14
Bereiding van cappuccino	14
Bereiding van caffelatte/ latte macchiato/ flat white/ milk.....	14
Reiniging van de melkhouder na ieder gebruik.....	14
Stel de hoeveelheid koffie en melk in de kop in	15
Stel de cappuccino in:	15
Stel de dranken in van het MILK MENU:	15
BEREIDING VAN WARM WATER	15
Wijzig automatisch de hoeveelheid water die geschonken moet worden	15
REINIGING	16
Reiniging van het apparaat	16
Reiniging van de koffiedikhouder	16
Reiniging van het lekbakje en het condensbakje	16
Reiniging van de binnenkant van het apparaat	16
Reiniging van het waterreservoir	16
Reiniging van de koffie-uitloop.....	16
Reiniging van de trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie.....	16
Reiniging van de koffiefilter.....	16
Reinig de melkhouder.....	17
Reiniging van het pijpje voor warm water/damp.....	18
ONTKALKING.....	18
PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID	18
De waterhardheid meten	18
Instelling waterhardheid	19
WATERONTHARDINGSFILTER.....	19
Installatie van de wateronthardingsfilter	19
Vervanging van de wateronthardingsfilter	19
GETOONDE BOODSCHAPPEN OP HET DISPLAY	20
Verwijder de filter	20
TECHNISCHE GEGEVENS	20
WEGWERPEN.....	20
OPLOSSING VOOR PROBLEMEN.....	21

INLEIDING

Bedankt voor uw keuze voor het automatische koffie- en cappuccino apparaat.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen. Op die manier vermijdt u het toestel in gevaar te brengen of te beschadigen.

Gebruikte symboliek

De belangrijke waarschuwingen worden via deze symbolen weergegeven. Het is uiterst noodzakelijk deze waarschuwingen te bekijken.



Gevaar!

Het niet naleven kan leiden tot levensgevaarlijke verwondingen ten gevolge van elektrische schokken.



Opgelet!

Het niet naleven kan schade toebrengen aan het toestel.



Verbrandingsgevaar!

Het niet naleven kan leiden tot verbranding of brandwonden.



Let op:

Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda die u terugvindt in de beschrijving van het toestel (p.3).

Problemen en herstellingen

In geval van problemen, probeer deze eerst en vooral op te lossen aan de hand van de waarschuwingen die u terugvindt in de paragrafen "Getoonde boodschappen op het display" op p. 20 en "Oplossingen voor problemen" op p. 21.

Indien deze niet geschikt zouden zijn of voor meer toelichtingen raden wij u aan telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice via het telefoonnummer dat vermeld staat op het papier "Klantenservice" in bijlage.

Indien u uw land niet terugvindt in de lijst, bel dan naar het telefoonnummer dat op het garantiepapier staat. Voor eventuele herstellingen, neem uitsluitend contact op met de Technische Bijstand van De'Longhi. De adresgegevens bevinden zich op het garantiebewijs dat aan het toestel gekoppeld is.

VEILIGHEID

Belangrijke veiligheidsregels



Gevaar!

Aangezien het toestel werkt op basis van elektrische stroom kunnen elektrische schokken niet uitgesloten worden.

Leef daarom onderstaande veiligheidsregels na:

- Raak het toestel niet aan met natte handen of voeten.
- Raak de netnetstekker niet aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact altijd goed toegankelijk is, want alleen daardoor kan de netnetstekker uitgetrokken worden indien nodig.
- Als u de netnetstekker uit het stopcontact wil trekken, trek dan rechtstreeks aan de netnetstekker. Trek nooit aan het netsnoer want dit zou beschadigd kunnen raken.
- Om het toestel volledig uit te schakelen, zet de algemene schakelaar die zich achterop het toestel bevindt uit (fig. 2).
- Indien het toestel kapot is, probeer het niet zelf te herstellen. Schakel het toestel uit, trek de netnetstekker uit het stopcontact en begeef u naar de Technische Bijstand.
- In geval de netstekker of het netsnoer schade opgelopen heeft, laat deze uitsluitend vervangen door de Technische Bijstand van De'Longhi om ieder risico te vermijden.



Opgelet!

- Houdt het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim) buiten bereik van kinderen.
- Laat geen kinderen, personen met beperkte psychofysische capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis toe het toestel te gebruiken, tenzij deze aandachtig bijgestaan en geholpen worden door een verantwoordelijke die waakt over hun veiligheid. Hou de kinderen in het oog, zodat deze niet met het toestel spelen.



Gevaar : Gevaar voor brandwonden!

Dit toestel produceert warm water en kan waterdamp creëren terwijl het in werking is.

Let erop dat u niet in aanraking komt met opspattende waterdruppels of met warme damp.

BEOOGD GEBRUIK

Dit toestel werd gecreëerd voor de bereiding van koffie en om drank op te warmen.

Ieder ander gebruik wordt als ongepast beschouwd.

Dit toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik.

De bouwer is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongepast gebruik van het toestel.

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in onderstaande gevallen is niet voorzien:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkplaatsen.
- agrotourisme
- hotel, motel en andere toeristische structuren
- kamerverhuur

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig deze aanwijzingen alvorens het toestel te gebruiken.

- Het niet navolgen van deze aanwijzingen kan schade veroorzaken aan het toestel.

De bouwer is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het niet navolgen van deze gebruiksaanwijzingen.



Let op:

Bewaar deze gebruiksaanwijzing met zorg. Wanneer u het toestel aan anderen geeft, bezorg hen dan ook deze gebruiksaanwijzing.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het toestel

(p. 3 - A)

- A1. Bedieningspaneel
- A2. Instelknop voor de malingsgraad
- A3. Steunplankje voor kopjes (de kopjeswarmer staat aan wanneer de daarvoor voorziene functie in het programmamenu gekozen wordt)
- A4. Deksel van de koffieboonhouder
- A5. Deksel van de trechter voor voorgemalen koffie
- A6. Trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie
- A7. Koffieboonhouder
- A8. Hoofdschakelaar
- A9. Hoofdverbinding van het netsnoer
- A10. Waterreservoir
- A11. Deurtje van de koffiefilter
- A12. Koffiefilter
- A13. Koffie-uitloop (verstelbaar in hoogte)
- A14. Koffiedikhouder
- A15. Condens opvangbakje
- A16. Kopjeshouder
- A17. Aanwijzer van het waterlevel in het lekbakje
- A18. Lekbakje
- A19. Lichtjes voor de kopjesverlichting
- A20. pijpje voor warm water en damp

Beschrijving van het controlepaneel

(p. 2 - B)

Sommige toetsen van het paneel hebben een dubbele functie: deze wordt bij de beschrijving tussen haakjes getoond.

- B1. Display: leidt de gebruiker bij het gebruik van het toestel
- B2. Toets : om het toestel aan te zetten of uit te schakelen
- B3. Toets **MENU** om het menu te openen
- B4. Toets : om het toestel te spoelen.
(het programmeringsMENU heeft dezelfde functie als de "ESC"-toets: deze dient om de gekozen optie te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu)
- B5. Toets **CAPPUCCINO** : voor de bereiding van een cappuccino.

B6. Keuzeknop:

- Draai om de gewenste hoeveelheid koffie te kiezen.
- Druk om de gewenste smaak te kiezen.

(Wanneer u het programmeringsMENU opent: draai om de gewenste functie te kiezen)

B7. Toets **MILK MENU**: voor de bereiding van LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK.

B8. Toets : om warm water te zetten.

(Wanneer u het MENU opent: toets "OK", druk om de gekozen optie te bevestigen)

B9. Toets : om 2 koppen koffie te bereiden

B10. Toets : om 1 kop koffie te bereiden

Beschrijving van de accessoires

(p. 2 - C)

- C1. Maatbeker
- C2. Reinigingsborsteltje
- C3. Warmwateruitloop
- C4. Wateronthardingsfilter (bij sommige modellen)
- C5. Reactieve strip "Total Hardness Test"
- C6. Netsnoer
- C7. Ontkalker

Beschrijving van de melkhouder

(p. 3 - D)

- D1. Regelknop voor schuim en CLEAN functie
- D2. Uitloop voor melkschuim (verstelbaar)
- D3. Zuigbuis voor melk
- D4. Melkhouder

VOORAFGAANDE HANDELINGEN

Controle van het toestel

Nadat u de verpakking heeft geopend, controleer dat het apparaat volledig is en dat alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het toestel niet indien er duidelijke schade is. Neem contact op met de Technische Bijstand van De'Longhi.

Installatie van het toestel



Opgelet!

Wanneer u het toestel installeert, hou dan rekening met de volgende veiligheids waarschuwingen:

- Het toestel geeft warmte af. Nadat u het toestel op zijn werkplaats heeft neergezet, controleer dat rondomrond een vrije ruimte van minstens 3 cm behouden wordt en dat boven het koffieapparaat minstens 15 cm vrije ruimte blijft.
- Wanneer het toestel binnenin nat wordt, kan het beschadigd worden.
Plaats het toestel niet in de buurt van een waterkraan of wasbak.
- Het toestel kan beschadigd worden indien het water dat zich binnenin bevindt bevriest.

Installeer het toestel niet in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen.

- Plaats het netsnoer zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door aanraking met warme oppervlakken (bv. elektrische kookplaten).

Aansluiting van het toestel



Opgelet!

Zorg ervoor dat de elektrische netspanning gelijk is aan de spanning die vermeld staat op het gegevensplaatje onderaan het toestel.

Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact dat vakkundig geïnstalleerd werd en dat over een minimaal draagvermogen van 10A en over een goede aarding beschikt.

Indien het stopcontact en de netstekker niet op elkaar afgestemd zijn, laat het stopcontact, door een vakman, vervangen door één van het juiste type.

Eerste gebruik van het toestel



Let op:

- Het apparaat werd in de fabriek gecontroleerd aan de hand van koffiebonen. Bijgevolg is het heel normaal sporen van koffie in de molen te vinden. Wij garanderen hoe dan ook dat dit apparaat nieuw is.
- Controleer best zo snel mogelijk de hardheid van het water, volgens de procedure die beschreven staat in de paragraaf "Programmering van de waterhardheid" (p. 18).

1. Steek het verbindingstuk van het netsnoer in de daarvoor voorziene plaats achteraan het toestel, sluit het toestel aan op de netstroom (fig. 1) en druk de hoofdschakelaar die zich achteraan het toestel bevindt in. (fig. 2).

U moet de gewenste taal kiezen door aan de keuzeknop te draaien of door de talen automatisch op het display te laten alterneren (ongeveer om de 3 seconden)

2. wanneer Nederlands verschijnt, druk de toets  (fig. 3) gedurende een aantal seconden in, totdat het display de volgende boodschap toont: "Nederlands geïnstalleerd".

Ga nadien verder door de instructies te volgen die op het toestel zelf getoond worden:

3. "VUL HET RESERVOIR": haal het waterreservoir uit het toestel en vul het met koud water tot aan de MAX-lijn (fig. 4A). Plaats daarna het waterreservoir weer in het toestel (fig. 4B).
4. "PLAATS DE WATERUITLOOP": Controleer dat de warm-wateruitloop aangesloten is op het pijpje en plaats onder de cappuccinomaker een opvangbakje met een minimale capaciteit van 100 ml (fig. 5).
5. Op het display verschijnt het opschrift "WARM WATER Bevestigen?";

6. Druk op de toets  om te bevestigen: het toestel schenkt water uit de cappuccinomaker en schakelt zich nadien vanzelf uit.

Nu is het koffieapparaat klaar voor normaal gebruik.



Let op:

- Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk 4 tot 5 kopjes koffie of cappuccino te maken alvorens het apparaat een behoorlijk resultaat aflevert.
- Tijdens de bereiding van de eerste 5 tot 6 kopjes cappuccino is het normaal dat u geluid van kokend water hoort: nadien zal het geluid geleidelijk aan afnemen.
- Voor een nog groter genot van uw koffie en voor betere prestaties van het koffieapparaat raden wij u aan de wateronthardingsfilter te installeren aan de hand van de aanwijzingen in de paragraaf "INSTALLEER FILTER" Als bij uw model geen filter geleverd werd kan u deze aanvragen bij de geautoriseerde De'Longhi Service Centers.

HET TOESTEL AANZETTEN



Let op:

Alvorens het toestel aan te zetten, controleer dat de hoofdschakelaar achteraan het toestel ingedrukt is (fig.2).

Telkens wanneer het toestel aangezet wordt voert het een automatische voorverwarmings- en spoelingscyclus uit die niet onderbroken kan worden. Het toestel is pas klaar voor gebruik nadat deze cyclus volledig werd uitgevoerd.



Verbrandingsgevaar!

Tijdens de spoeling komt uit de koffie-uitloop een beetje warm water, dat opgevangen wordt door het lekbakje eronder. Zorg ervoor niet in aanraking te komen met opspattende waterdruppels.

- Om het toestel aan te zetten, druk op de toets  (fig. 6): op het display verschijnt de boodschap "Opwarming. Wahten a.u.b."

Wanneer het toestel opgewarmd is, verschijnt een andere boodschap: "Spoeling"; op die manier warmt het toestel niet alleen de waterketel op, maar laat het tevens warm water door de interne leidingen stromen opdat ook deze opgewarmd worden.

Het toestel is op temperatuur wanneer op het display de boodschap verschijnt die vraagt naar de smaak en de hoeveelheid koffie.

HET TOESTEL UITSCHAKELEN

Telkens wanneer het toestel uitgeschakeld wordt voert het een automatische spoeling uit, in het geval een kopje koffie bereid werd.



Verbrandingsgevaar!

Tijdens de spoeling komt uit de koffie-uitloop een beetje warm water.

Let op dat u niet in aanraking komt met opspattende waterdruppels.

Om het toestel uit te schakelen, druk op de toets  (fig. 6). Het toestel voert de spoeling uit en schakelt zichzelf uit (stand-by).



Let op:

Indien het toestel gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt, koppel het los van de netstroom:

- schakel eerst het toestel uit door te drukken op de toets  (fig. 6);
- Druk op de hoofdschakelaar (fig. 2).



Opgelet!

Druk nooit op de hoofdschakelaar wanneer het toestel aan staat.

MENU-INSTELLINGEN

U verkrijgt toegang tot het programmeringsmenu door op de toets **MENU** te drukken; de opties van het menu zijn:

Ontkalking

Voor de instructies betreffende de ontkalking, zie p.18.

Installeer wateronthardingsfilter

Voor de instructies betreffende de installatie van de wateronthardingsfilter, zie paragraaf "Installatie van de wateronthardingsfilter" (p.19).

Vervanging van de wateronthardingsfilter

Voor de instructies betreffende de vervanging van de wateronthardingsfilter, zie paragraaf "Vervanging van de wateronthardingsfilter" (p.19).

Tijdsinstelling

Om het uur op het display aan te passen, ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop (fig.7) totdat op het display het opschrift "Tijdsinstelling" verschijnt;
3. Druk op de toets ;
4. Verdraai de keuzeknop om het uur te veranderen;
5. Druk op de toets  om te bevestigen;
6. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets  om te bevestigen.

Zo is het uur ingesteld: druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Automatische opstart

U kan een uur instellen voor een automatische opstart, zodat het toestel op het gewenste uur reeds klaar is voor gebruik (bijvoorbeeld 's morgens) en u onmiddellijk een kop koffie kan zetten.



Let op:

Om deze functie te kunnen activeren moet het uur reeds correct ingesteld zijn.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Automatische opstart" verschijnt;
3. Druk op de toets : op het display verschijnt het opschrift "Activeer?";
4. Druk op de toets  om te bevestigen;
5. Verdraai de keuzeknop om het uur te kiezen;
6. Druk op de toets  om te bevestigen;
7. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen;
8. Druk op de toets  om te bevestigen;
9. Druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Van zodra het uur bevestigd is, wordt de automatische opstart op het display aangeduid met het symbool  dat afgebeeld wordt naast het uur en onder de menu-optie Automatische opstart.

Om de functie uit te schakelen:

1. Kies in het menu de optie automatische opstart;
2. Druk op de toets : op het display verschijnt het opschrift "Deactiveer?";
3. Druk op de toets  om te bevestigen.

Het symbool staat niet meer op het display .

Automatisch uitschakelen

U kunt een 'automatisch uitschakelen' instellen zodat het toestel vanzelf uitgaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Automatisch uitschakelen" verschijnt;
3. Druk op de toets ;
4. Verdraai de keuzeknop totdat de gewenste tijd verschijnt (15 of 30 minuten, of na 1, 2 of 3 uur);
5. Druk op de toets  om te bevestigen.

Zo is het 'automatisch uitschakelen' geherprogrammeerd: druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Kopjeswarmer

Deze functie maakt het mogelijk de kopjeswarmer te activeren of te deactiveren. Ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
 2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Kopjeswarmer" verschijnt;
 3. Druk op de toets : op het display verschijnt het opschrift "Activeer?" of "Deactiveer?";
 4. Druk op de toets  om de kopjeswarmer te activeren of te deactiveren (een asterisk onder het opschrift "Kopjeswarmer" wijst erop dat deze geactiveerd is).
 5. Druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.
- De kopjes verwarmen heeft als nut de gezette koffie warm te houden.

Energiebesparing

Met deze functie is het mogelijk de modus voor het besparen van energie te activeren of te deactiveren. Wanneer de functie geactiveerd is, garandeert deze een zuiniger energieverbruik, in overeenstemming met de geldende Europese normen.

De activering van de energiebesparende modus wordt aangeduid door een asterisk onder de optie "energiebesparing" in het menu.

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat het opschrift "Energiebesparing" verschijnt op het display;
3. Druk op de toets  : op het display verschijnt het opschrift "Activeer?" of "Deactiveer?"
4. Druk op de knop  om de energiebesparende modus te activeren of te deactiveren.

Druk vervolgens op de knop  om het menu te verlaten.

Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt, na een periode van inactiviteit, het opschrift "Energiebesparing" op het display.



Let op!

- In de energiebesparende modus vraagt het apparaat enkele seconden wachtijd alvorens de eerste koffie of de eerste drank met melk te schenken, omdat het toestel moet voorwarmen.
- Voor de bereiding van om het even welke drank drukt u op om het even welke toets om de energiebesparing stop te zetten. Druk dus gewoon op de toets die overeenkomt met de gewenste drank.
- Als de melkhouder insteekt, wordt de "energiebesparing" niet geactiveerd.

Temperatuurstelling

Indien u de temperatuur van het water (laag, gemiddeld, hoog) waarmee de koffie gezet wordt wil aanpassen, ga dan als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Temperatuur instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets ;
4. Verdraai de keuzeknop totdat de gewenste temperatuur (● = laag; ●●●● = hoog) op het display verschijnt;
5. Druk op de toets  om te bevestigen.

Zo is de temperatuur geherprogrammeerd: druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Instellen van de waterhardheid

Voor de instructies betreffende het instellen van de waterhardheid, zie p. 19.

Activeer/Deactiveer Pieptoon

Met deze functie kunt u de pieptoon, die door het apparaat wordt uitgezonden bij iedere druk op een icoon of bij ieder

inbrengen of verwijderen van de accessoires, activeren of deactiveren. Om de pieptoon te deactiveren of te heractiveren, ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Pieptoon" verschijnt;
3. Druk op de toets  : op het display verschijnt het opschrift "Activeer?" of "Deactiveer?"
4. Druk op de toets  om de pieptoon te activeren of te deactiveren.
5. De activering van de functie wordt weergegeven door een asterisk onder de optie pieptoon in het menu.

Druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Taalinstelling

Indien u de taal van het display wil veranderen, ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat het opschrift "Taal instellen" op het display verschijnt;
3. Druk op de toets ;
4. Verdraai de keuzeknop totdat de gewenste taal op het display wordt getoond;
5. Druk op de toets  om te bevestigen;
6. Op het display verschijnt het opschrift dat de gekozen taal bevestigt.
7. Druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Kopjesverlichting

Met deze functie kan u de verlichting van de kopjes aan- of uitzetten. Wanneer de functie geactiveerd is, gaan de lichtjes aan telkens wanneer een kopje koffie of een drank met melk geschonken wordt en bij elke spoeling.

Om de functie aan of uit te zetten, ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
2. Verdraai de keuzeknop totdat het opschrift "Kopjesverlichting" op het display verschijnt;
3. Druk op de toets  : op het display verschijnt het opschrift "Activeer?" of "Deactiveer?"
4. Druk op de toets  om de kopjesverlichting aan of uit te zetten;
5. De activering van de functie wordt weergegeven door een asterisk onder de optie "kopjesverlichting" in het menu.

Druk vervolgens op de toets  om het menu te verlaten.

Fabrieksinstellingen (reset)

Met deze functie zet u alle menu-instellingen en geprogrammeerde hoeveelheden terug op de fabriekswaarden (behalve de taal, die blijft zoals door de gebruiker ingesteld)

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;

- Verdraai de keuzeknop totdat het opschrift "Fabrieksinstellingen" verschijnt op het display;
- Druk op de toets Δ ;
- Op het display verschijnt het opschrift "Bevestigen?"
- Druk op de toets Δ om te bevestigen en terug te keren.

Statistische functie

Met deze functie krijgt u toegang tot de statistische gegevens van het apparaat. Om deze te bekijken, ga als volgt te werk:

- Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
- Verdraai de keuzeknop totdat het opschrift "Statistiek" op het display verschijnt;
- Druk op de toets Δ ;
- Verdraai de keuzeknop, het is mogelijk na te gaan:
 - hoeveel kopjes koffie geschonken werden;
 - hoeveel gecompliceerde drankjes met melk geschonken werden;
 - hoeveel liter water verbruikt werd;
 - hoeveel ontkalkingsbeurten hebben plaatsgevonden;
 - hoe vaak de wateronthardingsfilter werd vervangen.
- Druk daarna 2 maal op de toets Δ om het menu te verlaten.

BEREIDING VAN DE KOFFIE

Keuze van de smaak van de koffie

Het apparaat werd door de fabriek ingesteld om koffie met een normale smaak te schenken.

U kan kiezen uit de volgende smaken:

Extra lichte smaak

Lichte smaak

Normale smaak

Sterke smaak

Extra sterke smaak

Om de smaak te veranderen, druk herhaaldelijk op de knop  (fig. 7) totdat de gewenste smaak op het display verschijnt.

Keuze van de hoeveelheid koffie in de kop

Om de hoeveelheid koffie te kiezen, verdraai de keuzeknop (fig. 8) totdat u op het display de boodschap ziet die betrekking heeft op de gewenste hoeveelheid koffie:

Gekozen koffie	Hoeveelheid in kopje (ml)
MIJN KOFFIE	≈ 30 (program. van ≈ 20 tot ≈ 180)
RISTRETTO (STERKE KOFFIE)	≈ 40
NORMAAL	≈ 60

LUNGO (SLAPPE KOFFIE)	≈ 90
EXTRA LUNGO (ZEER SLAPPE KOFFIE)	≈ 120

Personalisering van de hoeveelheid van mijn koffie

Het apparaat werd in de fabriek ingesteld om ongeveer 30ml "MIJN KOFFIE" te schenken. Als u deze hoeveelheid wil aanpassen, gaat u als volgt te werk:

- Plaats een kop onder de koffie-uitloop (fig. 9).
- Verdraai de keuzeknop (fig. 8) totdat u de boodschap "MIJN KOFFIE" ziet.
- Houd de toets ingedrukt  (fig. 10) totdat het display de boodschap "1 MIJN KOFFIE programmeer hoeveelheid" toont en het apparaat de koffie begint te zetten; laat dan de toets los;
- Wanneer de koffie in de kop de gewenste hoeveelheid heeft bereikt, drukt u opnieuw op de toets  (fig. 10).

Zo is de hoeveelheid koffie geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.

Instelling van de koffiemolen


De koffiemolen hoeft niet ingesteld te worden, althans niet in het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld werd voor een juiste koffieschenking.

Wanneer u echter merkt na de eerste kopjes koffie dat de koffie zeer dun en weinig romig is of dat het zetten van de koffie zeer traag (druppelsgewijs) verloopt, is het nodig de malingsgraad aan te passen met de regelknop (fig. 11).



Let op :

De regelknop mag enkel verdraaid worden wanneer de koffiemolen aan het werk is.

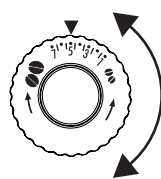

Indien de koffie zeer traag of niet gezet wordt, draai dan één klik wijzerzin richting nummer 7.

Indien u daarentegen een vollere en romigere koffie wenst, draai één klik tegenwijzerzin richting nummer 1 (niet meer dan één klik per keer, anders is het mogelijk dat de koffie druppelsgewijs gezet wordt).

Het effect van deze aanpassing merkt u slechts na minstens 2 opeenvolgende kopjes koffie. Indien na deze aanpassing het gewenste effect niet bereikt werd, moet de handeling herhaald worden door de knop nogmaals met één klik te verdraaien.

Tips voor een warmere koffie

Om een warmere koffie te bekomen raden wij u aan:

- een spoeling uit te voeren alvorens de koffie te zetten, door te drukken op de toets  : uit de warmwateruitloop komt warm water dat het inwendige circuit van het

apparaat opwarmt, zodat de gezette koffie warmer is;

- de kopjes verwarmen met warm water (gebruik de warm water functie);
- de kopjes warmer aanzetten via het programmeringsmenu en de kopjes erop zetten totdat ze warm zijn;
- de temperatuur van de koffie verhogen in het programmeringsmenu.

De koffie zetten met koffiebonen



Opgelet!

Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen, want deze kunnen zich aan de koffiemolen vasthechten en de molen onbruikbaar maken.

1. Breng de koffiebonen in via de daarvoor voorziene houder (fig. 12).
2. Plaats onder de koffie-uitloop:
 - 1 kop, indien u 1 kop koffie wenst (fig. 9);
 - 2 koppen, indien u 2 koppen koffie wenst (fig. 13).
3. Breng de koffie-uitloop naar beneden zodat deze zich zo dicht mogelijk bij de kop bevinden: op die manier bekomt u een romigere koffie (fig. 14).
4. Druk op de toets voor de gewenste schenking (1 kop ☐ of 2 koppen ☐☐).
5. De bereiding vangt aan en op het display verschijnt het opschrift met de gekozen koffie en een voortgangsbalk die geleidelijkaan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert. Zodra de bereiding voltooid is, is het toestel klaar voor een volgend gebruik.



Let op:

- Terwijl het toestel koffie zet, kan dit proces te allen tijde stopgezet worden door op een willekeurige toets te drukken.
- Als de koffie pas gezet is en u de hoeveelheid koffie in de kop wil vermeerderen, volstaat het om (binnen de 3 seconden) te drukken op één van de toetsen voor het zetten van koffie (☐ of ☐☐).



Let op:

Om een warmere koffie te zetten, zie paragraaf **“Tips voor een warmere koffie”**.



Opgelet!

- Indien de koffie druppelsgewijs gezet wordt of weinig romig of te koud is, lees dan de tips in het hoofdstuk “Oplossing voor problemen” (p. 21)
- Tijdens het gebruik kunnen boodschappen op het display verschijnen (WATERRESERVOIR VULLEN, KOFFIEDIKBAKJE LEDIGEN, enz.) waarvan de betekenis terug te vinden is in de paragraaf “Boodschappen weergegeven op het display” (p. 20).

Bereiding van koffie met voorgemalen koffie



Opgelet!

- Breng nooit koffiebonen in in de ruimte die voorzien is voor voorgemalen koffie, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Breng nooit voorgemalen koffie in terwijl het toestel uitgeschakeld is. Zo vermijdt u dat de koffie binnenin het toestel verloren gaat en het apparaat bevuild raakt. Als dat het geval is kan het toestel beschadigd worden.
- Breng nooit meer dan 1 maatlepel in, anders kan het apparaat binnenin bevuild raken of de trechter geblokkeerd.



Let op:

Bij het gebruik van voorgemalen koffie kan slechts één kop per keer gezet worden.

1. Zorg ervoor dat het toestel is ingeschakeld.
2. Druk herhaaldelijk op de knop  (fig. 7) totdat op het display “Voorgemalen” getoond wordt.
3. Zorg ervoor dat de trechter niet verstopt raakt, breng daarom slechts één maatlepel voorgemalen koffie in (fig. 15).
4. Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
5. Druk op de toets om 1 kop te zetten ☐.
6. De bereiding vangt aan en op het display verschijnt de gekozen hoeveelheid en een voortgangsbalk die geleidelijkaan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert.



Pas op:

Indien de energiebesparende modus geactiveerd is, kan het zetten van de eerste kop koffie enkele seconden wachttijd vragen.

MELKBEREIDINGEN



Let op:

- Om te vermijden dat de melk weinig romig is of grote luchtbellen bevat, maak het deksel van de melk en het warmwaterpijpe altijd schoon, zoals beschreven staat in de paragraaf “reigniging van de melkhouders” op p. 14 en 17.

Opvullen en vastmaken van de melkhouders

1. Het deksel afnemen (fig. 16).
2. Vul de melkhouders met een voldoende hoeveelheid melk, die het MAX niveau dat op de houder aangegeven staat niet overschrijdt (fig. 17). Ieder streepje dat in de zijkant van de houder gegraveerd is geeft 100 ml melk aan.



Let op!

- Om een voller en homogener schuim te bekomen, gebruikt u magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C).

- Indien de modus “energiebesparing” geactiveerd is, kan het enkele seconden duren alvorens de cappuccino gezet wordt.
- 3. Zorg ervoor dat de zuigbuis voor de melk goed ingebracht is in de daarvoor voorziene plaats aan de onderkant van het deksel van de melkhouder (fig. 18).
- 4. Plaats het deksel weer op de melkhouder.
- 5. Maak het vast door het deksel hard aan op pijpje te drukken (fig. 19): het apparaat laat een pieptoon horen.
- 6. Plaats een voldoende grote kop onder de koffie-uitloop en onder de uitloop voor opgeschuimde melk; pas de lengte van de melkuitloop aan door het eenvoudigweg naar beneden te trekken, als u deze dichter bij de kop wenst te brengen (fig. 20).
- 7. Volg de indicaties die hieronder voor iedere specifieke functie vermeld staan.

Bereiding van cappuccino

Door aan de knop voor schuimregeling te draaien die zich op het deksel van de melkhouder bevindt, kiest u de hoeveelheid melkschuim die in uw drank wenst (fig. 21). Volg de tips uit deze tabel:

Positie van de knop	Beschrijving	Aanbevolen voor...
	Geen schuim	CAFFELATTE (KOFFIE MET MELK) / MILK (warme melk)
	W e i n i g schuim	LATTE MACCHIATO (KOFFIE MET VEEL MELK) / FLAT WHITE
	Max. schuim	C A P P U C C I N O / M I L K (opgeschuimde melk)

Bereiding van cappuccino

1. Zet, na het vastmaken van de melkhouder, de regelknop voor schuim, die zich op het deksel van de melkhouder bevindt, op de gewenste positie (fig. 21).
2. Druk op de toets CAPPUCCINO. Op het display verschijnt de boodschap “CAPPUCCINO” en een voortgangsbalk die geleidelijkaan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert.
3. Nadat de melk werd geschonken bereidt het apparaat automatisch de koffie.

Let op:

- Indien u, tijdens de schenking, de bereiding wenst te onderbreken, druk dan 2 maal op de toets CAPPUCCINO.
- Als de cappuccino pas gezet is en u de hoeveelheid koffie of melk in de kop wilt vermeerderen, volstaat het om (binnen de 3 seconden) de toets CAPPUCCINO ingedrukt te houden.

- Bewaar de melkhouder zo veel mogelijk in de koelkast: des te hoger de temperatuur van de melk (5°C is ideaal), des te slechter de kwaliteit van het schuim.

Bereiding van CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Zet, na het vastmaken van de melkhouder, de regelknop voor schuim, die zich op het deksel van de melkhouder bevindt, op de gewenste positie (fig. 21).
2. Druk op de toets **MILK MENU**.
3. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift verschijnt dat verwijst naar de gewenste drank (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Druk op de toets **MILK MENU** om te bevestigen: op het display verschijnt de naam van de gekozen drank en een voortgangsbalk die geleidelijkaan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert.
5. Na enkele seconden komt de melk uit de melkuitloop en wordt de kop die eronder staat gevuld. De schenking van de melk stopt vanzelf en vervolgens (indien voorzien voor de gekozen drank) wordt de koffie geschonken.

Let op!

- Gedurende de schenking kan zowel de melk als de koffie onderbroken worden door op de toets CAPPUCCINO of MILK MENU te drukken, naar gelang de gekozen drank.
- Als de drank pas geschonken is en u de hoeveelheid melk of koffie in de kop wilt vermeerderen, volstaat het om (binnen de 3 seconden) één van de toetsen die verwijzen naar de melkbereidingen ingedrukt te houden.
- Bewaar de melkhouder zo veel mogelijk in de koelkast: des te hoger de temperatuur van de melk (5°C is ideaal), des te slechter de kwaliteit van het schuim.

Reiniging van de melkhouder na ieder gebruik

Opgelet! Verbrandingsgevaar

Tijdens de reiniging van de interne kanalen van de melkhouder komt een beetje warm water en damp uit de uitloop voor opgeschuimde melk. Zorg ervoor niet in aanraking te komen met opspattende waterdruppels.

Na ieder gebruik van een melkfunctie verschijnt op het display het knipperende opschrift “KNOP OP CLEAN”. Voer de reiniging om de melkresten te verwijderen uit op deze manier:

1. Laat de melkhouder in het apparaat zitten (het is niet nodig de melkhouder te ledigen);
2. Plaats een kop of opvangbakje onder de uitloop voor opgeschuimde melk.
3. Draai de regelknop voor schuim op “CLEAN” (fig. 22): op het display verschijnt een voortgangsbalk die geleidelijkaan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert en het op-

schrift "Reiniging bezig" De reiniging stopt automatisch.

4. Draai de regelknop naar één van de schuimselecties.
5. Haal de melkhouder uit het apparaat en maak het stoompijpje altijd met een spons schoon (fig. 26).

i Let op!

- Indien u meerdere koppen drank op basis van melk wenst te zetten, voer de reiniging van de melkhouder pas uit na de schenking van de laatste bereiding.
- De melkhouder kan in de koelkast bewaard worden.
- In sommige gevallen moet u voor de reiniging wachten tot het apparaat is opgewarmd.

Stel de hoeveelheid koffie en melk in de kop in

Het apparaat werd door de fabriek ingesteld voor de schenking van een standaardhoeveelheid. Als u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, ga als volgt te werk:

1. Plaats een kop onder de koffie-uitloop en onder de melkuitloop.

Stel de cappuccino in:

2. Hou de toets **CAPPUCCINO** ingedrukt totdat op het display het opschrift "CAPPUCCINO PROGRAMMEER MELK" VERSCHIJNT.
3. Het apparaat begint de melk te schenken. Laat de toets los.
4. Van zodra de gewenste hoeveelheid melk in de kop bereikt is, drukt u nogmaals op de toets **CAPPUCCINO**.
5. Het apparaat stopt met de schenking van melk en na enkele seconden vangt het apparaat de schenking van koffie aan en verschijnt op het display de boodschap "CAPPUCCINO PROGRAMMEER KOFFIE".
6. Van zodra de gewenste hoeveelheid koffie in de kop is bereikt, drukt u nogmaals op de toets **CAPPUCCINO**.

Het koffiezetten wordt onderbroken en het toestel is opnieuw "klaar voor gebruik".

Zo is de programmering voltooid

Stel de dranken in van het MILK MENU:

2. Druk op de toets **MILK MENU**.
3. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift verschijnt dat betrekking heeft op de drank die u opnieuw wenst in te stellen (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Hou gedurende enkele seconden de toets **MILK MENU** ingedrukt: tot op het display het opschrift "(DRANK) PROGRAMMEER MELK" VERSCHIJNT.
5. Het apparaat begint melk te schenken. Laat de toets los.
6. Van zodra de gewenste hoeveelheid melk in de kop is bereikt, drukt u nogmaals op de toets **MILK MENU**.
7. Indien voorzien voor de gekozen drank, vangt het apparaat na enkele seconden aan met de schenking van koffie in de kop en verschijnt op het display de boodschap "

(DRANK) PROGRAMMEER KOFFIE".

8. Van zodra de gewenste hoeveelheid koffie in de kop is bereikt, drukt u nogmaals op de toets **MILK MENU**.

Het koffiezetten wordt onderbroken en het toestel is opnieuw "klaar voor gebruik".

Zo is de programmering voltooid

BEREIDING VAN WARM WATER



Verbrandingsgevaar!

Laat het apparaat niet onbewaakt wanneer warm water wordt gezet.

1. Controleer dat de warmwateruitloop correct aangesloten is.
2. Plaats een opvangbakje onder de uitloop (zo dicht mogelijk, om opspattende waterdruppels te vermijden) (fig. 5).
3. Druk op de toets . Op het display verschijnt de boodschap "WARM WATER" en een voortgangsbalk die geleidelijk aan gevuld wordt naar gelang de bereiding vordert.
4. Het apparaat zet warm water en stopt nadien automatisch. Om handmatig het zetten van warm water te onderbreken, druk op de toets .



Let op:

Als de Energiebesparende modus geactiveerd is kan het enkele seconden duren alvorens het water uit de warmwateruitloop komt.

Wijzig automatisch de hoeveelheid water die geschenken moet worden

Het apparaat werd door de fabriek ingesteld om automatisch ongeveer 250ml warm water te schenken. Als u de hoeveelheid wenst aan te passen, ga als volgt te werk:

1. Controleer dat de warmwateruitloop correct is aangesloten.
2. Plaats een kop of opvangbakje onder de wateruitloop.
3. Hou gedurende enkele seconden de toets ingedrukt totdat op het display de boodschap "WARM WATER Programmeer Hoeveelheid" verschijnt; laat vervolgens de toets los.
4. Wanneer het warm water de gewenste hoeveelheid in de kop bereikt heeft, druk op de toets .

Zo is het apparaat volgens de nieuwe hoeveelheid geherprogrammeerd.

REINIGING

Reiniging van het apparaat

De volgende onderdelen van het apparaat moeten regelmatig schoongemaakt worden:

- koffiedikhouter (A14),
- lekbakje (A18) en condensbakje (A15),
- waterreservoir (A10),
- koffie-uitloop (A13) en het warmwaterpijpje (A20)
- trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie (A6),
- de binnenkant van het apparaat, toegankelijk via het

- deurkje van de koffiefilter (A11),
- de koffiefilter (A12).
- melkhouder (D)



Opgelet!

- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of alcohol om het apparaat schoon te maken. Met de superautomatische koffieapparaten van De'Longhi is het niet nodig chemicaliën te gebruiken voor de reiniging.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat kan in de vaatwasmachine gewassen worden.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om koffieaanslag te verwijderen, zo kunt u krassen maken in de metalen of plastic oppervlakken

Reiniging van de koffiedikhouter

Wanneer op het display het opschrift "LEDIG KOFFIEDIKHOUTER" verschijnt, moet deze leeggemaakt en gereinigd worden. Zolang de koffiedikhouter niet gereinigd wordt, blijft het voorgaande bericht op het display staan en kan het apparaat geen koffie zetten.

Voor de reiniging (terwijl het apparaat aan staat):

- Haal het lekbakje eruit (fig. 23), ledig en reinig het.
- Ledig en reinig zorgvuldig de koffiedikhouter. Let erop dat ook alle resten op de bodem verwijderd worden: het bijgeleverde borsteltje dient als spatel voor deze handeling.
- Controleer het (rode) condensbakje en, indien vol, ledig het.



Opgelet!

Bij het uithalen van het lekbakje is het **verplicht** om telkens ook de koffiedikhouter te ledigen, ook indien deze weinig gevuld is. Indien deze handeling niet uitgevoerd wordt is het mogelijk dat, bij het zetten van verschillende opeenvolgende kopjes koffie, de koffiedikhouter meer gevuld is dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

Reiniging van het lekbakje en het condensbakje



Opgelet!

Het lekbakje is voorzien van een (rode) drijvende indicator die de stand van het opgevangen water aangeeft (fig. 24). Voordat de indicator tot aan de kopjeshouder komt, moet het lekbakje geledigd en gereinigd worden, zo niet dan kan het water over de rand lopen en het apparaat de kopjeshouder of de omgevende zone beschadigen.

Om het lekbakje te verwijderen:

1. Haal het lekbakje en de koffiedikhouter uit het apparaat (fig. 23);
2. Ledig en reinig het lekbakje en de koffiedikhouter;
3. Controleer het rode condensbakje en, indien vol, ledig het.
4. Breng het lekbakje en de koffiedikhouter weer in.

Reiniging van de binnenkant van het apparaat



Gevaar voor elektrische schokken!

Alvorens de reiniging van de interne delen aan te vangen, moet het apparaat uitgeschakeld zijn (zie "uitschakelen") en losgekoppeld zijn van de netstroom. Zet het apparaat nooit in water.

1. Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) dat de binnenkant van het apparaat (toegankelijk na het verwijderen van het lekbakje) proper is. Indien nodig, verwijder koffieaanslag met het bijgeleverde borsteltje en een spons.
2. Zuig alle resten op met een stofzuiger (fig. 25).

Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer één keer per maand en bij iedere vervanging van de wateronthardingsfilter (indien voorzien)) het waterreservoir (A10) met een vochtige doek en een klein beetje mild schoonmaakmiddel.
2. Verwijder de wateronthardingsfilter (indien aanwezig) en spoel deze af onder lopend water.
3. breng de wateronthardingsfilter (indien aanwezig) opnieuw in, vul het waterreservoir met vers water en plaats het waterreservoir opnieuw in het apparaat.

Reiniging van de koffie-uitloop

1. Reinig de koffie-uitloop met een spons of doek (fig. 26A).
2. Controleer dat de openingen van de koffie-uitloop niet verstopt zijn. Indien nodig verwijder koffieaanslag met een tandenstoker (fig. 26B).

Reiniging van de trechter voor het inbrengen van voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) dat de trechter voor het inbrengen van voorgemalen (A6) koffie niet verstopt is. Indien nodig, verwijder koffieaanslag met het bijgeleverde borsteltje (C2).

Reiniging van de koffiefilter

De koffiefilter (A12) moet minstens één maal per maand gereinigd worden.



Opgelet!

De koffiefilter kan niet uitgehaald worden terwijl het apparaat in werking is.

1. Zorg ervoor dat het toestel correct is uitgeschakeld (zie "het apparaat uitschakelen", p. 9).
2. Haal het waterreservoir uit.
3. Open het deurtje van de koffiefilter (fig. 27), dat zich aan de rechterzijkant bevindt.
4. Druk de twee rode vrijgaveknoppen in en trek tegelijk de koffiefilter naar u toe (fig. 28).



Opgelet!


SPOEL ENKEL MET WATER

GEEN CHEMICALIËN – GEEN VAATWASMACHINE

Reinig de koffiefilter zonder chemicaliën te gebruiken, want deze zouden het apparaat kunnen beschadigen.


5. Dompel de koffiefilter gedurende ongeveer 5 minuten onder in water en spoel deze vervolgens af onder de kraan.
6. Verwijder met een borsteltje eventuele koffieaanslag op de plaats waar de filter ingebracht moeten worden, zichtbaar vanaf het deurtje van de koffiefilter.
7. Breng de koffiefilter na de reiniging opnieuw in in de daarvoor voorziene houder; druk vervolgens op de PUSH knop totdat u een bevestigingsklik hoort.

zetgroep-
houder

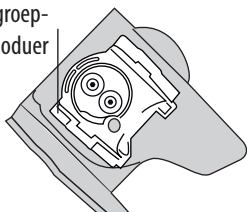


Let op:

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het inbrengen van de filter, moet u (alvorens de filter in te brengen) deze weer op de juiste maat zetten door de twee heldeltjes in te drukken, zoals weergegeven op de afbeelding.

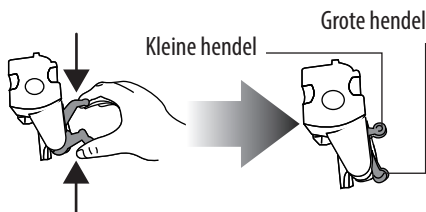

8. Als u de filter weer heeft ingebracht, controleer dat de twee rode knoppen niet ingedrukt zijn.

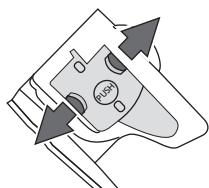


9. Sluit het deurtje van de koffiefilter.
10. Breng het waterreservoir in.


Reinig de melkhouder

Reinig de melkhouder na iedere melkbereiding, zoals hieronder beschreven:


1. Maak het deksel los.
2. Verwijder de melkuitloop en de zuigbuis.
3. Draai de regelknop voor schuim wijzerzin tot op de positie "INSERT" (zie afbeelding) en trek deze naar omhoog.

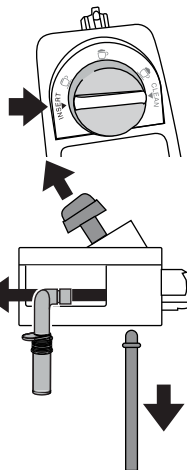

4. Was alle onderdelen zorgvuldig af met warm water en mild afwasmiddel. Het is mogelijk alle onderdelen in de vaatwasmachine te stoppen, op voorwaarde dat ze op het bovenste schapje worden geplaatst. Let goed op dat in de inkeping en in de groef onder de knop (zie afbeelding hiernaast) geen melkoverblijfselen meer te vinden zijn: schraap de groef eventueel met een tandenstoker proper.

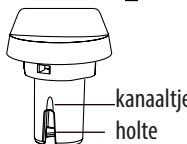

5. Spoel de binnenkant van de plaats waar de regelknop voor schuim zich normaalgezien bevindt met lopend water (zie afbeelding).
6. Controleer tevens dat de zuigbuis en de melkuitloop niet verstopt zitten door melkoverblijfselen.

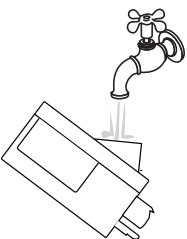

7. Breng de knop weer in door de pijl naar het opschrift "INSERT" te laten wijzen en breng ook de melkuitloop en de zuigbuis voor melk opnieuw in.
8. Plaats het deksel weer op de melkhouder

Reiniging van het pijpje voor warm water/damp

Reinig het pijpje na iedere bereiding van melk, met een spons, en verwijder daarbij de melkaanslag op het uiteinde (zie afbeelding hiernaast).



ONTKALKING

Ontkalk het apparaat wanneer op het display de (knipperende) boodschap "ONTKALKEN" VERSCHIJNT.



Opgelet!

- De ontkalker bevat zuren die huid en ogen kunnen irriteren. Het is uiterst noodzakelijk de veiligheidsaanschuivingen van het product, die op de ontkalkingsbus beschreven staan, te lezen, evenals de waarschuwingen betreffende de uit te voeren handelingen in geval van aanraking met huid of ogen.
 - Wij raden u aan uitsluitend De'Longhi ontkalkers te gebruiken. Gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen of het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot schade die niet door de garantie gedekt wordt.
1. Het apparaat aanzetten.
 2. Open het menu door op de toets **MENU** te drukken.
 3. Verdraai de keuzeknop totdat op het display "Ontkalking" verschijnt.
 4. Kies door op de toets te drukken. Op het display verschijnt "Bevestig Ontkalking?": druk nogmaals om de functie te activeren.
 5. Op het display verschijnt het opschrift: "Ontkalker inbrengen. Bevestigen?" afgewisseld met "LEDIG LEKBAKJE" en met "VERWIJDER FILTER" (als de onthardingsfilter aanwezig is).
 6. Maak het waterreservoir helemaal leeg (A10) en verwijder de onthardingsfilter (indien aanwezig); ledig daarna het waterreservoir (fig. 23) en de koffiedikhouder en breng deze vervolgens opnieuw in.
 7. Giet de ontkalker in de waterreservoir tot en met level **A** (overeenkomstig met 100ml), zoals aangeduid staat op de zijkant van het waterreservoir (fig. 29); voeg vervolgens water toe (1l) totdat level **B** is bereikt (fig. 29). Breng het waterreservoir weer in.
 8. Plaats onder de warmwateruitloop een lege opvangbak van een minimale capaciteit van 1,5l (fig. 5).



Verbrandingsgevaar!

Uit de warmwateruitloop komt warm water gemengd met zuren. Let op dat u niet in aanraking komt met opspattende druppels.

9. Druk op de toets om het inbrengen van de oplossing te bevestigen.
10. Op het display verschijnt de boodschap "Apparaat wordt ontkalkt". Het ontkalkingsprogramma vangt aan en de ontkalkingsvloeistof komt uit de wateruitloop. Het ontkalkingsprogramma voert automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uit om de kalkresten binnenin het koffieapparaat te verwijderen.

Na ongeveer 30 minuten verschijnt op het display de boodschap "SPOELING" "BRENG FILTER OPNIEUW IN" (indien aanwe-

zig) "VUL WATERRESERVOIR".

11. Nu is het toestel klaar voor een spoelingsproces met vers water. Koppel het waterreservoir los, ledig het, spoel het met lopend water en vul het met vers water tot aan het MAX niveau, breng de onthardingsfilter (indien voordien uitgehaald) opnieuw in en stop het waterreservoir weer in het apparaat: op het display verschijnt "SPOELING Bevestigen?".
12. Ledig de opvangbak die u gebruikte om de kalkoplossing op te vangen en plaats deze leeg onder de warmwateruitloop.
13. Druk op de toets om de spoeling te beginnen. Het warm water komt uit de uitloop en op het display verschijnt de boodschap "SPOELING Wachten a.u.b.".
14. Wanneer het waterreservoir volledig geleegd is, verschijnt op het display de boodschap "Spoeling voltooid. Bevestigen?"
15. Druk op de toets om te bevestigen. Op het display wordt getoond "VUL WATERRESERVOIR". Vul het waterreservoir en breng het opnieuw in.
16. Op het display verschijnt de boodschap "Opwarming. Wachten a.u.b.", waarna het toestel klaar zal zijn voor gebruik.

PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID

De boodschap ONTKALKEN verschijnt na een bepaalde periode, afhankelijk van de hardheid van het water.

Het apparaat werd in de fabriek ingesteld op hardheidslevel 4. Indien gewenst is het mogelijk het toestel in te stellen op basis van de werkelijke waterhardheid in de verschillende regio's, waardoor het ontkalken minder frequent hoeft plaats te vinden.

De waterhardheid meten

1. Haal de bijgeleverde reactieve "TOTAL HARDNESS TEST" strip uit zijn verpakking en vindt de instucties in het Engels.
2. Dompel de strip gedurende ongeveer één seconde volledig in een glas water.
3. Haal de strip uit het water en schudt zachtig. Na ongeveer één minuut worden 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes gevormd, naar gelang de hardheid van het water; ieder vierkantje verwijst naar één niveau:

zacht water ●

Weinig hard water ●●

hard water ●●●

Zeer hard water ●●●●

Instelling waterhardheid

1. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen.
 2. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Waterhardheid" verschijnt.
 3. Druk op de toets δ .
 4. Verdraai de keuzeknop om het aantal vierkantjes die op de strip gevormd werden in te stellen (zie afbeelding bij vorige paragraaf).
 5. Druk op de toets δ om de instelling te bevestigen.
 6. Druk vervolgens op de toets δ om het menu te verlaten.
- Zo is het apparaat geherprogrammeerd volgens de nieuwe instelling van de waterhardheid.

WATERONTHARDINGSFILTER

Somige modellen zijn voorzien van een wateronthardingsfilter : indien dat bij u niet het geval is, raden wij u aan er één aan te schaffen bij de geautoriseerde De'Longhi assistentiecentra. Voor een correct gebruik van de filter, volg de hieronder beschreven instructies.

Installatie van de wateronthardingsfilter


1. Haal de filter uit de verpakking.
2. Draai de schijf met datumaanduiding (zie fig. 30) zodanig dat de volgende 2 gebruiksmaanden zichtbaar zijn.



Let op :

Bij normaal gebruik heeft de filter een levensduur van ongeveer 2 maanden. Indien de filter echter altijd in het apparaat blijft zitten, is dat maximum 3 weken.

3. Om de filter te activeren, laat gedurende minstens één minuut water van de kraan stromen in het gat van de filter, totdat het water langs de openingen aan de zijkant wegstroomt, zoals aangegeven op de afbeelding (fig. 32).
4. Haal het waterreservoir uit het apparaat en vul het met water.
5. Breng de filter in in het waterreservoir, dompel deze gedurende een tiental seconden volledig onder en kantel hem zodat de luchtballen naar boven kunnen komen (fig. 32).
6. Plaats de filter op de daarvoor voorziene plaats en druk hard.
7. Plaats het deksel opnieuw op het waterreservoir en plaats het waterreservoir in het apparaat.

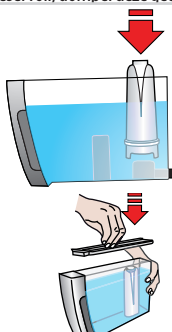

Bij het plaatsen van de filter, is het noodzakelijk dit aan het toestel te melden.

8. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
9. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Installeer wateronthardingsfilter" verschijnt.

10. Druk op de toets δ .
11. Het display toont het opschrift "Activeer?"
12. Druk op de toets δ om uw keuze te bevestigen: op het display verschijnt "WARM WATER Bevestigen?"
13. Plaats een opvangbak (capaciteit: min. 500 ml) onder de warmwateruitloop
14. Druk op de toets δ om uw keuze te bevestigen: het toestel vangt de waterschenking aan en op het display verschijnt het opschrift "Wachten a.u.b."
15. Van zodra de schenking voltooid is, keert het toestel automatisch terug naar "Klaar voor koffie".

Nu is de filter geactiveerd en aangegeven op het display met asterisk onder de optie "Installeer wateronthardingsfilter" in het menu en is het toestel opnieuw klaar voor gebruik.

Vervanging van de wateronthardingsfilter

Wanneer op het display "VERVANG FILTER" verschijnt, nadat meer dan 2 maanden (zie datumaangever) verstreken zijn of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt werd, is het nodig de filter te vervangen:

1. Haal het waterreservoir en de te vervangen filter uit het apparaat;
2. Haal de nieuwe filter uit de verpakking en ga te werk zoals geïllustreerd in punt 2-3-4-5-6 van de vorige paragraaf.
3. Plaats een opvangbak (capaciteit: min. 500ml) onder de wateruitloop.
4. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
5. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Vervang filter" verschijnt.
6. Druk op de toets δ .
7. Op het display verschijnt het opschrift "Bevestigen?"
8. Druk op de toets δ om uw keuze te bevestigen.
9. Op het display verschijnt het opschrift "WARM WATER Bevestigen?";
10. Druk op de toets δ om uw keuze te bevestigen: het toestel vangt de waterschenking aan en het display toont het opschrift "Wachten a.u.b."
11. Van zodra de uitloop voltooid is, keert het toestel automatisch terug naar "Klaar voor koffie".

Nu is de nieuwe filter geactiveerd en kan het apparaat opnieuw gebruikt worden.

Verwijder de filter

Als u het toestel verder wenst te gebruiken zonder filter, is het noodzakelijk deze te verwijderen en dit te melden aan het toestel. Ga als volgt te werk:

1. Haal het waterreservoir en de te vervangen filter uit het toestel;
2. Druk op de toets **MENU** om het menu te openen;
3. Verdraai de keuzeknop totdat op het display het opschrift "Installeer wateronthardingsfilter*" verschijnt;
4. Druk op de toets δ .

5. Op het display verschijnt het opschrift "Deactiveer?"
6. Druk op de toets  om te bevestigen en op de toets  om het menu te verlaten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Stroomverbruik:	1450W
Druk:	15 bar
Max. Capaciteit waterreservoir:	1,8 liter
Afmetingen LxHxP:	238x351x430 mm
Lengte netsnoer:	1,75 m
Gewicht:	9,1 Kg
Max. capaciteit koffiëboonhouder:	250 g

Het toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen

- Europees reglement Stand-by 1275/2008;
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de bijbehorende amendementen;
- EMC richtlijn 2004/108/EG en de bijbehorende amendementen;
- De materialen en objecten die bestemd zijn voor contact met voedingsmiddelen voldoen aan de voorschriften van Europese Verordening 1935/2004.

WEGWERPEN



Krachten Europese richtlijn 2002/96/EG, werp het apparaat niet bij het huisafval, maar lever het in bij een officieel recyclagebedrijf.

GETOONDE BOODSCHAPPEN OP HET DISPLAY

GETOONDE BOOSCHAP	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
WATERRESERVOIR VULLEN	Onvoldoende water in het waterreservoir.	Vul het waterreservoir met water en/of breng deze op de juiste manier in: druk hard totdat u een kliktoon hoort (fig. 4).
LEDIG DE KOFFIEDIKHOUDER	De koffiedikhouter (A14) is vol.	Ledig de koffiedikhouter en het lekbakje, reinig en breng opnieuw in (fig. 23). Belangrijk: bij het uithalen van het lekbakje is het verplicht om telkens ook de koffiedikhouter te ledigen, ook indien deze weinig gevuld is. Indien deze handeling niet uitgevoerd wordt is het mogelijk dat, bij het zetten van verschillende opeenvolgende kopjes koffie, de koffiedikhouter meer gevuld is dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.
TE FIJN KOFFIEMAALSEL, KOFFIEMOLEN BIJSTELLEN	De maling is te fijn en dus wordt de koffie te traag of niet gezet.	Herhaal het zetten van de koffie en draai de regelingsknop voor het malen (fig. 11) één klik wijzerzin, richting nummer 7, terwijl de koffiemolen in werking is. Indien na de bereiding van minstens 2 kopjes koffie de koffie nog steeds te traag wordt gezet, herhaal de vorige handeling door de regelingssknop nogmaals met één klik te verdraaien (zie regeling koffiemolen p. 12). Als het probleem aanhoudt, zorg ervoor dat het waterreservoir voldoende diep is ingebracht, druk op de toets  en laat wat water uit de uitloop vloeien.
KOFFIEDIKHOUDER INBRENGEN	Na de reiniging werd de koffiedikhouter niet opnieuw ingebracht.	Haal het lekbakje uit het apparaat en breng de koffiedikhouter in.
BRENG DE VOORGEMALEN KOFFIE IN	U koos voor de functie "voorgemalen koffie", maar er werd geen voorgemalen koffie in de trechter gegoten.	Breng de voorgemalen koffie in of annuleer de gekozen voorgemalen functie
ONTKALKEN	Er wordt aangegeven dat het nodig is het apparaat te ontkalken.	Het is nodig zo snel mogelijk het ontkalkingsprogramma, beschreven in de paragraaf "Ontkalking", uit te voeren (p. 18).

VERMINDER DE KOFFIEDOSIS	Er werd te veel koffie gebruikt.	Kies een lichtere smaak of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie
VUL DE KOFFIEBOONHOUDER	Er zijn geen koffiebonen meer.	Vul de koffieboonhouder.
	De trechter voor voorgemalen koffie zit verstopt.	Ledig de trechter met behulp van een borsteltje, zoals beschreven in par. "reiniging van de trechter voor het inbrengen van koffie".
BRENG DE KOFFIEFILTER IN	Na de reiniging werd de koffiefilter niet opnieuw ingebracht.	Breng de koffiefilter in het apparaat zoals beschreven in paragraaf "Reiniging van de koffiefilter" (p. 16).
INBRENGEN VAN HET WATERRESERVOIR	Het waterreservoir werd niet correct ingebracht.	Breng het waterreservoir correct in door hard te drukken.
ALGEMEEN ALARM	De binnenzijde van het apparaat is zeer vuil	Reinig zorgvuldig het apparaat zoals beschreven in par. "reiniging" (p. 15). Indien het apparaat het bericht nog steeds toont na de reiniging, neem contact op met een servicecentrum.
VERVANG DE WATERONTHARDINGSFILTER	De wateronthardingsfilter is aan vervanging toe.	Vervang of verwijder de wateronthardingsfilter volgens de instructies in de paragraaf "Wateronthardingsfilter" (p. 19).
CIRCUIT IS LEEG, OPNIEUW VULLEN <i>afgewisseld met</i> WARM WATER Bevestigen?	Het hydraulisch circuit is leeg.	Druk Ok en laat water uit het pijpje vloeien totdat de schenking regelmatig is.
KNOP OP CLEAN	Er werd zopas melk geschonken, aldus moeten de interne delen van de melkhouder gereinigd worden.	Zet de regelknop voor schuim op de positie CLEAN.
PLAATS DE WATERUITLOOP	De wateruitloop werd niet of niet goed geplaatst	Breng de wateruitloop (C3) goed in
PLAATS DE MELKHOUDER	De melkhouder werd niet correct ingebracht.	Breng de melkhouder goed in (fig. 19).

OPLOSSING VOOR PROBLEMEN

Hieronder vindt u enkele mogelijke gebreken.

Indien het probleem niet opgelost kan worden op de hieronder beschreven manier, dan moet u contact opnemen met de Technische Bijstand.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes werden niet voorverwarmd.	Warm de kopjes op door ze onder warm water te spoelen (N.B: het is mogelijk de functie warm water te gebruiken).
		Activeer de kopjeswarmer en plaats de kopjes er gedurende minstens 20 minuten op, opdat deze kunnen opwarmen.
	De koffiefilter is afgekoeld omdat 2/3 minuten verstreken zijn sinds de laatste koffie.	Alvorens koffie te zetten, warm de koffiefilter op door te drukken op de toets  .
	De ingestelde koffietemperatuur is laag	In het menu de hoge koffietemperatuur instellen

De koffie is slap en weinig romig	De koffie werd te dik gemalen.	Draai de regelknop met één klik tegenwijzerzin richting nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (fig. 11). Verdraai telkens met één klik totdat het gewenste resultaat voor het zetten van de koffie bereikt is. Het effect is slechts zichtbaar na de schenking van twee kopjes koffie (zie paragraaf “regeling van de koffiemolen”, p. 12).
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espresso-apparaten.
De koffie wordt te traag of druppelsgewijs gezet.	De koffie werd te fijn gemalen.	Draai de regelknop met één klik wijzerzin richting nummer 7, terwijl de koffiemolen in werking is (fig. 11). Verdraai telkens met één klik totdat het gewenste resultaat voor het zetten van de koffie bereikt is. Het effect is slechts zichtbaar na de schenking van twee kopjes koffie (zie paragraaf “regeling van de koffiemolen”, p. 12).
De koffie komt niet uit één of uit beide koffie-uitlopen.	De koffie-uitlopen zijn verstopt.	Maak de uitlopen schoon met behulp van een tandenstoker.
De melk komt niet uit de melkuitloop	Het deksel van de melkhouder is niet proper	Reinig het deksel van de melkhouder zoals beschreven in par. “Reiniging van de melkhouder”.
De melk bevat grote luchtbellen, komt met spetters uit de melkuitloop of bevat weinig schuim	De melk is niet koud genoeg of is niet halfvol.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Als u nog steeds niet het gewenste resultaat bereikt, probeer een ander merk van melk uit.
	De regelknop voor schuim werd niet goed geregeld.	Regel aan de hand van de indicaties in par. “melkbereidingen”.
	Het deksel of de regelknop voor schuim van de melkhouder zijn vuil.	Reinig het deksel en de regelknop van de melkhouder zoals beschreven in par. “Reiniging van de melkhouder”.
	Het pijpje voor warm water/damp is vuil	Reinig het pijpje zoals beschreven in paragraaf “Reiniging van het pijpje voor warm water/damp”
Het toestel start niet op	De netstekker zit niet in het stopcontact.	De netstekker in het stopcontact steken.
	Het verbindingsstuk zit niet tot op het einde in de daarvoor voorziene plaats.	Controleer dat het verbindingsstuk goed aangesloten is.
	De hoofdschakelaar (A8) staat niet aan.	Druk de hoofdschakelaar in (fig. 1).
De koffiefilter mag niet uitgehaald worden	Het toestel werd niet correct uitgeschakeld	Schakel het toestel uit door te drukken op de toets  (pag. 10).