

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke vermogens, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan, of instructies krijgen over veilig gebruik door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van betrokkene instructies krijgen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden.
- Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen door de gebruiker te worden verricht en niet door kinderen die niet onder toezicht staan.
Dompel het apparaat bij reinigen nooit onder in het water.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in: ruimtes die als keukens worden gebruikt voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkterreinen, vakantieboerderijen, hotels, gehuurde kamers, motels en andere soorten onderkomens
- In geval van schade aan de stekker of de stroomkabel mogen deze uitsluitend door de klantenservice vervangen worden, om elk risico te vermijden.

UITSLUITEND VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, mits onder toezicht of goed geïnstrueerd over het veilig gebruik ervan en zij de betrokken gevaren begrijpen. Schoonmaak- en onderhoudsprocessen voor de gebruiker, dienen niet door kinderen onder 8 jaar verricht te worden, tenzij zij onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar.
- Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, oftewel gebrek aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of goed geïnstrueerd over het veilig gebruik ervan en zij de betrokken gevaren begrijpen.
Kleine kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Neem altijd eerst de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool komt alleen op sommige modellen voor).

WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGENVEILIGHEID

Gevaar! Het negeren van de veiligheidswaarschuwingen kan tot letsel leiden veroorzaakt door elektrische schokken en zou levensgevaarlijk kunnen zijn.

Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het elektrische schokken opwekken.

Neem daarom alstublieft nota van de volgende veiligheidsinstructies:

- Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact vrij toegankelijk is, om de stekker, indien nodig, eruit te trekken.
- Indien u de stekker eruit wilt trekken, doe dit dan rechtstreeks vanuit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel teneinde beschadigingen te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig los te koppelen.
- Probeer in geval van een storing deze niet zelf te verhelpen. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Zet de machine uit, voordat u enig onderdeel van de machine reinigt. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.



Opgepast: Het niet in acht nemen van deze regels kan letsel of beschadiging veroorzaken.

Houd alle verpakkingen (plastic zakken, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden! Het niet in acht nemen van deze regels kan schrammen, verwondingen of brandwonden veroorzaken.

Dit apparaat produceert heet water en kan, wanneer in werking, waterdamp voortbrengen.

Wees voorzichtig om aanraking met waterspetters of hete stoom te voorkomen.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is bestemd voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken.

Elk ander gebruik wordt als onjuist of gevaarlijk beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik van het apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze instructies aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken. Het niet opvolgen van deze instructies kan brandwonden en schade veroorzaken.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de volgende instructies.



Let op:

Bewaar deze instructies. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, dienen deze instructies meegeleverd te worden.

Controle van het apparaat

Controleer na het uitpakken of het apparaat volledig intact is en of alle toebehoren aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet in geval van zichtbare schade. Neem contact op met de klantenservice van De Longhi.

Het installeren van het apparaat



Opgepast

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

- Het apparaat geeft hitte af. Zorg, na plaatsing van het apparaat op het werkvlak, dat er aan de achter- en zijkant(en) minstens 3 cm ruimte is en boven het koffiezetapparaat minstens 25 cm.
- Elke waterinsijpeling kan het apparaat beschadigen. Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of spoelbakken.
- Het apparaat kan beschadigd raken in geval het water erin bevroert. Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen.
- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd raakt door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. elektrische kookplaten).

Het apparaat aansluiten



Opgepast

Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met die op het plaatje aan de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat aan op een volgens de wetgeving geïnstalleerd, geaard stopcontact met een capaciteit van minstens 10A. Indien het stopcontact niet overeenkomt met de bijgeleverde stekker, vervang dan het stopcontact met een geschikt type. Zorg ervoor dat dit plaatsvindt in aanwezigheid van geschoold personeel.

BESCHRIJVING (pag. 3)

- A1. Deksel van het waterreservoir
- A2. Waterreservoir
- A3. Greep voor het uittrekken van chloorfilter
- A4. Steun voor anti-chloor filter
- A5. Filterhouder voor koffiefilter
- A6. Openingshendel
- A7. Watercompartiment
- A8. Verwarmingsplaat voor koffiefilter
- A9. Houder voor espressokopje
- A10. Druppelverzamelaar
- A11. Cappuccinatore
- A12. Stoomknop voor cappuccino
- A13. ON/OFF-schakelaar voor espresso

Beschrijving bedieningspaneel

- B1. Keuzeknop voor espresso of stoom
- B2. Licht AAN voor Espresso
- B3. Licht OK voor stoom
- B4. Licht OK voor espresso
- B5. ON/OFF-schakelaar voor koffiefilter

Beschrijving van toebehoren

- C1. Espresso filter
- C2. Filter voor 1 kopje espresso of koffiepads
- C3. Filter voor 2 kopjes espresso
- C4. Koffiemaatbeker met tamper
- C5. Permanent filter (*alleen voor sommige modellen)
- C6. Waterkoker voor koffiefilter
- C7. Wateronthardingsfilter voor espresso waterreservoir (*alleen op sommige modellen)
- C8. Anti-chloor filter

Anti-chloor filter

Het filter verwijdert de chloorsmaak van het water. Ga voor het installeren als volgt te werk:

- Verwijder het bakje van zijn plek door deze omhoog te trekken. (Fig. 1).
- Verwijder de anti-chloor filter uit de plastic zak en spoel het onder kraanwater. (Fig. 2).
- Open het bakje en positioneer het filter nauwkeurig in de filtersleuf, zoals getoond op fig. 2.
- Sluit het bakje (fig. 2) en plaats het weer op zijn plek door de plunjer omlaag te drukken.
- Na 80 cycli en in ieder geval na 6 maanden van het gebruik, dient het chloorfilter vervangen te worden.



Let op:

Koop uitsluitend originele filters van De'Longhi

HET VOORBEREIDEN VAN HET KOFFIEFILTER

- Open het filterdeurtje door het naar rechts te draaien (fig. 3).
- Vul de waterkoker tot de markering voor het gewenste aantal kopjes, zonder daarbij het MAX-peil te overschrijden (fig. 4).
- Giet het water in het watercompartiment (fig. 5)
- Positioneer het permanent filter (indien mogelijk) (of het papieren filter) in de filterhouder (fig. 6).
- Plaats de gemalen koffie in het filter met gebruikmaking van het bijgeleverde maatschepje en egaliseer het geheel (fig. 7).

Zet, als algemene regel, een koffiedosering van ongeveer 7 gram voor elk kopje dat verkregen moet worden (bijvoorbeeld, 10 doseringen voor 10 kopjes).

- Sluit het filterdeurtje en plaats de waterkoker met deksel op de verwarmingsplaat.
- Druk op de schakelaar ① (B5). Het licht op de schakelaar geeft aan of het koffiefilter in werking is.
- Na enkele seconden zal de koffie eruit beginnen te komen. Het is heel normaal dat het apparaat tijdens het sijnpen van de koffie stoom produceert.

Plaats, om de koffie na sijnpen warm te houden, de waterkoker op de verwarmingsplaat en laat het apparaat aan (filterkoffie-licht AAN): de koffie in de waterkoker wordt op de juiste temperatuur gehouden.

- Druk op de schakelaar om het apparaat uit te zetten ① (B5).

Systeem Auto uit

Ingeval het apparaat enige tijd (afhankelijk van het model) niet wordt gebruikt, dan slaat het automatisch af (het stroomindicatortlampje gaat uit)

DE BEREIDING VAN ESPRESSO



Let op:

Voor het eerste gebruik is het nodig alle toebehoren te wassen en de binnenzijde van de buizen te spoelen, door 2 maal water door het apparaat te laten lopen zoals bij het maken van koffie. Ga daarna verder met de bereiding van koffie.

Systeem Auto uit

Ingeval het apparaat enige tijd (afhankelijk van het model) niet wordt gebruikt, dan slaat het automatisch af (het stroomindicatortlampje gaat uit)

Wateronthardingsfilter (alleen in sommige modellen)

Sommige modellen zijn uitgerust met een waterontharderfilter. Installeer die als volgt

1. Neem het filter uit de verpakking.
2. Draai de kalenderschijf (zie fig. 9), zodat de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden.



Let op:

Het filter gaat bij normaal gebruik ongeveer 2 maanden mee, maar in geval het apparaat niet wordt gebruikt en het filter is geïnstalleerd, dan gaat het uiterlijk ongeveer 3 weken mee.

3. Spoel het filter met op tenminste 0.5 liter water (fig. 10).
4. Dompel het filter volledig onder in een bak met water, terwijl u het kantelt om de luchtbelletjes te laten ontsnappen (fig. 11).
5. Vul het reservoir met water, plaats het filter in zijn behuizing (fig. 12) en druk het omlaag.



Let op:

Koop uitsluitend originele filters van De'Longhi

Het voorverwarmen van de koffiegroep

Om een espresso op de juiste temperatuur te zetten, is het raadzaam het apparaat als volgt voor te verwarmen:

1. Schakel het apparaat in door op de ON/OFF-knop te drukken (fig. 13). Het stroomindicatorlampje begint te branden (B2).
2. Plaats het filter in de filterhouder (fig. 14). Zorg ervoor dat het uitsteeksel correct in de gleuf geplaatst wordt. Bevestig de filterhouder samen met de filter aan het apparaat (fig. 5), zonder toevoeging van gemalen koffie. Gebruik de kleinere filter voor het zetten van een kopje koffie of de grotere filter voor het zetten van 2 kopjes koffie.
3. Plaats een kopje onder de filterhouder. Zet de koffie met gebruikmaking van hetzelfde kopje teneinde het voor te verwarmen.
4. Wacht tot het lampje brandt ☐/☕ en draai vervolgens de keuzeknop om ☐/☕ (fig. 16), laat het water lopen tot het lampje uit gaat, stop dan het geheel door de keuzeknop weer in positie te draaien ☐/☕ en leeg het kopje.

Het is normaal en kan geen kwaad als er tijdens het verwijderen van de filterhouder een beetje stoom uit komt.

Zet espresso met gemalen koffie

1. Na het voorverwarmen van het apparaat en de filterhouder, zoals beschreven in de voorgaande alinea. Gebruik het kleinere filter voor het zetten van één kopje koffie of het grotere filter voor het zetten van twee kopjes koffie.

2. Vul voor het zetten van één kopje koffie het filter tot de rand met een maatschepje gemalen koffie, ongeveer 7 gram. (fig. 17). Vul voor het zetten van 2 kopjes koffie het filter met 2 schepjes gemalen koffie, elk ongeveer 6 gr. Vul het filter met kleine hoeveelheden om te voorkomen dat de gemalen koffie overloopt.



Opgepast

Zorg er voor een goede werking altijd dat er geen oude koffieresten zijn achtergebleven in het filter alvorens het met gemalen koffie te vullen.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk het geheel lichtelijk aan met de tamper (fig. 11).
Het aandrukken van de gemalen koffie is erg belangrijk voor het zetten van een goede espresso. Indien de koffie te hard wordt aangedrukt, zal hij langzaam sijpelen en het schuim zal donker van kleur zijn. Indien de koffie niet voldoende wordt aangedrukt, kan hij te snel sijpelen met als gevolg dat er niet genoeg lichtgekleurd schuim wordt gevormd.
4. Verwijder alle overtollige koffie van de rand van de filterhouder en plaats deze in het apparaat. Draai de handgreep stevig naar rechts (fig. 15) om het lekken van water te voorkomen.
5. Plaats het kopje of de kopjes onder de uitlopen van de filterhouder (fig. 19). Het is raadzaam de kopjes voor te verwarmen alvorens de koffie te zetten, door ze met warm water te spoelen.
6. Controleer of het licht ☐/☕ brandt (indien het uit is, wacht tot het begint te branden) en draai de keuzeknop om de positie te corrigeren ☐/☕ (fig. 16). Zodra de gewenste hoeveelheid koffie verkregen is, stop het geheel door de keuzeknop naar zijn aanvankelijke positie te draaien.
7. Voor het verwijderen van de filterhouder, draai de handgreep van rechts naar links.



Verbrandingsgevaar!

Ter voorkoming van spatten, verwijder nooit de filterhouder terwijl het apparaat in werking is.

8. Teneinde de gebruikte koffie te verwijderen, houd het filter geblokkeerd door het aan te drukken met het speciale in de handgreep geïntegreerde hendeltje en verwijder de koffie door tegen de omgekeerde filterhouder te kloppen (fig. 20).
9. Druk op de linkerkant van de ON/OFF-knop om het apparaat uit te schakelen.

Zet espresso met gebruikmaking van koffie pads

1. Verwarm het apparaat van tevoren zoals beschreven in de sectie "HET VOORVERWARMEN VAN DE KOFFIEGROEP",

ervoor zorgend dat de filterhouder aangesloten is op het apparaat. De koffie zal daardoor warmer zijn.



Let op:

Gebruik koffiepads die voldoen aan de ESE standaard, hetgeen op de verpakkingen met het volgend symbool wordt weergegeven.



De ESE standaard is een systeem dat aanvaard is door de grootste fabrikanten van koffiepads. De pads maken het mogelijk op eenvoudige en hygiënische wijze espresso te zetten.

- Plaats het kleine filter in de filterhouder, ervoor zorgend dat het uitsteeksel correct in de gleuf wordt geplaatst, zoals getoond op fig. 14.
- Plaats de pad, positioneer het zoveel mogelijk op het filter (fig. 21). Volg altijd de instructies op de verpakking van de pads om ze op correcte wijze op het filter te plaatsen.
- Bevestig de filterhouder aan het apparaat en draai het stevig vast (fig. 15).

Ga verder zoals aangegeven in de punten 5, 6 en 7 van de vorige alinea.

DE BEREIDING VAN CAPPUCCINO

- Bereid de espresso koffie zoals beschreven in de voorafgaande alinea's, met gebruikmaking kopjes die groot genoeg zijn.
- Draai de keuzeknop naar de juiste positie ☞ (fig. 16.): het lampje begint te branden (fig. 22).
- Vul intussen een kannetje met ongeveer 100 ml. melk voor elke te bereiden cappuccino. Houd bij de keuze van de grootte van het kannetje rekening met het feit dat het melkvolume 2 tot 3 keer zal toenemen.



Let op:

Het is raadzaam om magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C) te gebruiken.

- Plaats het kannetje met melk onder de melkopschuimer.
- Wacht tot het indicatielampje begint te branden ☞ (fig. 22). De ketel heeft op dit punt de ideale temperatuur bereikt voor het produceren van stoom. Terwijl deze temperatuur wordt bereikt kunnen er stoomwolkjes ontstaan en water in het lekbakje terechtkomen (A10).
- Verwijder de melkopschuimer door hem naar links te draaien (fig. 23). Let er bij deze stap op de hete waterstraal van de ketel niet aan te raken. Plaats het kannetje met melk onder de melkopschuimer.
- Dompel de melkopschuimer enkele millimeters in de melk (fig. 24) Draai de stoomknop op ON ☞ ☞, fig. 25. De stoom die uit de melkopschuimer komt geeft de melk een romige schuimlaag, waarbij het volume toeneemt. Om nog

romiger schuim te verkrijgen, dompel de melkopschuimer in de melk en beweeg het kannetje langzaam van beneden naar boven.

- Wanneer de temperatuur is bereikt (60°C is ideaal) en de gewenste romige consistentie is verkregen, stop de stoomvorming door de stoomknop op OFF te zetten. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is (60°C is ideaal) en nadat de gewenste romige consistentie verkregen is, stop de stoomvorming door de stoomknop op OFF te zetten en draai in de gewenste stand ☞.
- Giet de geëmulgeerde melk in de kopjes met espresso die eerder is bereid. De cappuccino is gereed. Voeg naar wens suiker toe en bestrooi het schuim met cacaopoeder.



Let op:

- Om meer dan één cappuccino te bereiden, zet eerst alle koffie en maak pas daarna de schuimige melk voor alle cappuccino's.
- Om na het maken van de schuimige melk wederom koffie te zetten, wacht totdat de ketel is afgekoeld, omdat anders de koffie verbrandt. Zet, om de ketel af te koelen, een bakje onder de sproeier van de ketel; draai de keuzeknop in de juiste stand ☞ ☞ (fig. 16); tap het water af totdat de "OK"-indicator uitgaat; plaats de keuzeknop weer naar boven ☞ en bereid de koffie zoals beschreven in de vorige alinea's.

Het is raadzaam om Maak niet meer dan 3 opeenvolgende keren schuimige melk.



Opgepast

Om hygiënische redenen wordt aanbevolen de melkopschuimer altijd na gebruik te reinigen.

Ga als volgt te werk:

- Tap gedurende enkele seconden een beetje stoom af (punt 2 en 5 van de vorige alinea) door het draaien van de stoomknop (fig. 25). Op die manier verwijdt de melkopschuimer er eventueel in is achtergebleven. Schakel het apparaat uit door op de ON/OFF-knop te drukken.
- Houd het buisje van de melkopschuimer stevig vast met een (met streepjes) hand en ontgrendel de melkopschuimer zelf met de andere hand, door hem tegen de wijsers van de klok in te draaien en naar beneden te trekken (fig. 26).
- Haal het watermondstuk van het buisje door het naar beneden te trekken.
- Was de melkopschuimer en het watermondstuk zorgvuldig met warm water.
- Zie er op toe dat de twee gaatjes die in fig. 27 met pijltjes zijn aangegeven, niet verstopt zijn. Reinig ze, indien nodig, met een speld of naald.

- Plaats de melkopschuimer terug door die naar boven te schuiven en tegen de klok in te draaien.
- Plaats de melkopschuimer terug door die naar boven te schuiven en tegen de klok in te draaien.

WATER VERHITTEN

- Schakel het apparaat in door op de ON/OFF-knop te drukken (fig. 13) Het indicatielampje begint te branden (B2).
- Wacht tot het lampje gereed is. ☐/☕.
- Plaats een bakje onder de melkopschuimer.
- Zet, zodra het lichtje aangaat, de keuzeknop aan ☐/☕ (fig. 16) en draai gelijktijdig de stoomknop op ON ☐/☕ (fig. 25). Er zal nu heet water uit de melkopschuimer komen.
- Om de stroom van heet water te onderbreken, zet de stoomknop op OFF en zet de schakelaar aan .

De bereiding dient niet langer dan 60 seconden te duren.

REINIGING

Gevaar!

- Dompel tijdens reiniging het apparaat nooit in water! Het is een elektrisch apparaat.
- Alvorens op enige wijze de externe delen van het apparaat te reinigen, schakel het uit, koppel het los van het stopcontact en laat het afkoelen.

Reiniging en het onderhoud van de espressofilter

Na ongeveer 300 koffiebereidingen of ingeval de koffie druppelsgewijs of helemaal niet door de filterhouder komt, reinig dan de filterhouder en de filters voor gemalen koffie als volgt:


- Verwijder het filter uit de filterhouder.
- Schroef het deksel van het filter los (fig. 28) in de richting die door het pijltje op het deksel is aangegeven.
- Verwijder de schuimer uit het reservoir door het uit het deksel te drukken.
- Verwijder de rubberen ring.
- Spoel alle onderdelen en reinig ze zorgvuldig. Gebruik voor het metalen filter heet water en een borstel (fig. 29). Controleer of de gaatjes in het metalen filter niet verstopt zijn. Reinig ze anders met een speld of naald (zie fig. 30).
- Plaats het filter en de rubberen ring terug op de plastic schijf zoals getoond op fig. 31. Zie er op toe dat de pin in de plastic schijf is geplaatst in de holte van de rubberen ring zoals aangegeven door het pijltje in fig. 31.
- Plaats de behuizing terug in het bakje voor de filters (fig. 32), ervoor zorgend dat de pin in het gat van de ondersteuning wordt geplaatst (zie pijltje in fig. 32).
- Schroef tenslotte het deksel los.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Het reinigen van de ketel

Na 300 koffiebereidingen is het noodzakelijk de espressoketel als volgt te reinigen:

- Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat niet warm is en de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- Verwijder met behulp van een schroevendraaier de bevestigingsschroef van de espressoketel (fig. 33);
- Vewijder de ketel;
- Reinig de ketel met een vochtige doek (fig. 33);

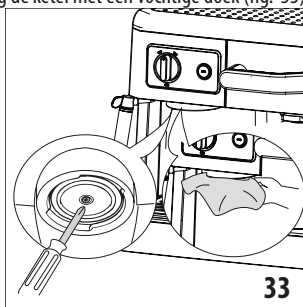

- Reinig de afvoer grondig met heet water en een borstel. Controleer of de gaatjes niet verstopt zijn en reinig ze anders met een speld of naald (fig. 30).
- Spoel al wrijvend onder stromend water af.
- Plaats de afvoer van de ketel terug, erop lettend dat hij correct gepositioneerd wordt op de rubberen ring.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Verdere reinigingen

- Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat. Het is voldoende een zachtige vochtige doek te gebruiken.
- Reinig regelmatig de filterhouder, de filters, het lekbakje en het waterreservoir.
- Verwijder het onderste bakje om het lekbakje te legen, verwijder het water en reinig het bakje met een doek. Plaats daarna het lekbakje weer terug.
Reinig het waterreservoir met een zachte borstel om de bodem te bereiken.

Gevaar!

Bij het reinigen nooit het apparaat in water onderdompelen! Het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKING

Ontkalking van het espresso gedeelte

Het is raadzaam om steeds na ongeveer 200 gezette koffies het apparaat te ontkalken. Wij adviseren om De'Longhi ontalker te gebruiken die momenteel in de handel verkrijgbaar is.

Volg de volgende stappen:

1. Vul het waterreservoir met de ontkalkingsoplossing die gemaakt wordt door de ontalker met water te verdunnen, volgens de op de verpakking weergegeven instructies.
2. Schakel het apparaat aan door op de ON/OFF-knop te drukken (fig. 13). Het indicatielampje begint te branden (B2).
3. Zorg ervoor dat de filterhouder niet bevestigd is en plaats een bakje onder de uitloop van het apparaat.
4. Zet de schakelaar op ON  en giet ongeveer 1/4 van de oplossing in het reservoir. Draai van tijd tot tijd aan de stoomknop en laat wat van de oplossing door de buis van de melkopschuimer vloeien. Stop met het draaien van de keuzeknop  en laat de oplossing ongeveer 5 minuten inwerken.
5. Herhaal stap 4 nog drie keer, totdat het reservoir leeg is.
6. Spoel het reservoir grondig met schoon water (zonder ontalker) om de oplossing, restanten en kalkaanslag te verwijderen.
7. Zet de selectieknop op ON  (fig. 16) en laat het water stromen totdat het reservoir geheel leeg is.
8. Herhaal de stappen 6 en 7.

Reparaties aan het koffiezetapparaat tengevolge van problemen door kalkaanslag vallen niet onder de garantie indien de ontkalking niet regelmatig is uitgevoerd zoals hierboven beschreven.

Ontkalking van het gedeelte voor het koffiefilter

De kalk in water zal verstoppingen veroorzaken die mettertijd van invloed kunnen zijn op de goede werking van het apparaat. Het is raadzaam het apparaat telkens te ontkalken na ongeveer 40 keer gebruiken.

Ontkalking met het juiste ontkalkingsmiddel voor koffiezetapparaten dat momenteel op de markt is.

1. Los het middel op in de ketel volgens de instructies op de verpakking van de ontalker
2. Giet de ontkalkingsoplossing in het reservoir
3. Plaats de ketel op de kookplaat
4. Druk op de schakelaar  (B5), giet een hoeveelheid gelijk aan één kopje uit en schakel daarna het apparaat uit.
5. Laat de oplossing 15 minuten inwerken. Herhaal het proces 4 to 5 keren.
6. Schakel het apparaat aan en laat het aan totdat het reservoir geheel leeg is.

7. Spoel het apparaat door het minstens 3 maal uitsluitend met water te laten werken (3 waterreservoirs).

VUILVERWERKING



Het apparaat niet weg samen met huishoudelijk afval, maar lever het in bij een officieel verzamelpunt voor recycling.



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Europese richtlijn Stand-by 1275/2008 en latere wijzigingen;
- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage:	220-240V~50/60 Hz
Vermogen:	1750W
Afmetingen (l x p x h):	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Espresso-pompdruk:	15 bar
Espresso-reservoir:	Roestvrij staal
Espresso-reservoircapaciteit:	1,2 L
Reservoircapaciteit voor het koffiefilter:	1,4 L
Lengte van het stroomsnoer:	1200 mm
Gewicht:	BC0420.1 = 7.2 kg BC0410.1 = 6 kg

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Eventuele storingen worden hieronder opgesomd

Indien het niet mogelijk is een storing op de omschreven manier te verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat maakt geen koffie meer	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De koffie-uitlopen van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de uitlopen in de filterhouder
	De ketel is verstopt	Voer de reiniging uit zoals beschreven in de alinea HET REINIGEN VAN DE KETEL
	Kalksteen in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in de desbetreffende alinea
	Het reservoir is niet goed geplaatst en het ventiel niet open	Druk het reservoir aan om het ventiel op de bodem te openen
De koffie druppelt buiten de filterhouder en niet uit de uitlopen.	De filterhouder is verkeerd geplaatst	Hang het filter correct op en draai het in één keer tot het eind
	De rubberen ring is niet meer elastisch	Vervang de rubberen ring bij de klantenservice
	De uitlopen van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de uitlopen
De pomp maakt lawaai	Het waterreservoir is leeg	Vul het reservoir
	Het reservoir is verkeerd geplaatst en het ventiel op de bodem is niet open	Druk het reservoir lichtelijk aan om het aan de bodem te openen
De koffie is koud	Het OK-licht voor espresso is niet aan wanneer op de schakelaar voor het leveren van koffie gedrukt wordt	Wacht tot het lampje gaat branden
	De voorverwarming is niet uitgevoerd	Voer de voorverwarming uit zoals beschreven in de desbetreffende alinea
	De kopjes zijn niet voorverwarmd	Verwarm de kopjes voor met warm water of laat ze minstens 20 minuten op de verwarmingsplaat staan
	Kalksteen in het hydraulische circuit	Voer de ontkalking uit zoals beschreven in de desbetreffende alinea
Het koffieschuim is helder (het druppelt snel uit de uitloop)	De gemalen koffie is te kort aangedrukt	Druk de gemalen koffie steviger aan (fig. 18)
	De hoeveelheid gemalen koffie is te klein	Vergroot de hoeveelheid gemalen koffie
	De koffie is te grof gemalen	Gebruik uitsluitend gemalen koffie voor espresso apparaten
	De kwaliteit van de koffie is niet het juiste type	Verander de kwaliteit van de koffie

Het koffieschuim is donker (de koffie vloeit te langzaam uit de uitloop)	De gemalen koffie is te stevig aangedrukt	Druk de koffie minder aan (fig. 18)
	De hoeveelheid koffie is te groot	Verminder de hoeveelheid koffie
	De espresso-ketel is verstopt	Reinig zoals aangegeven onder "Het reinigen van de espresso-ketel."
	Het filter is verstopt	Reinig zoals in de alinea. "Reiniging van het filter"
	De gemalen koffie is te fijn of nat	Gebruik uitsluitend gemalen koffie voor espresso-apparaten. De koffie mag niet nat zijn.
	De kwaliteit van de koffie is niet het juiste type	Het veranderen van de de kwaliteit van koffiepoeier
Het lukt niet het filter in het apparaat te plaatsen	Er is te veel koffie in het filter geplaatst	Gebruik het bijgeleverde maatschepje en zorg ervoor dat het juiste filter voor de bereidingswijze wordt gebruikt
Bij het maken van cappuccino komt er geen melkschuim uit	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur.
	De melkopschuimer is vuil	Maak de gaatjes van de melkopschuimer schoon, vooral de gaatjes die op de fig. 27 aangegeven zijn.
De koffie of espresso heeft een zure smaak	Na de ontkalking is er niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in het gedeelte "Het ontkalken van het filter" of "Het ontkalken van het espresso gedeelte".
De filtratietijd van de koffie door het filter is te lang	Het koffiefilter dient ontkalkt te worden	Ontkalk zoals beschreven in het gedeelte "Het ontkalken van het filter"