

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilig gebruik van het apparaat.
- Er dient op toegezien te worden dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud dienen niet uitgevoerd te worden door kinderen zonder toezicht.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet bedoeld voor gebruik in personeelkeukens van winkels, kantoren en andere werkruimtes, noch op boerderijen, in hotel- en motelkamers, en andere tijdelijke onderkomens.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend door de Technische Dienst te worden vervangen.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik ervan en begrip hebben van de mogelijke gevaren. Reiniging en gebruiksonderhoud dienen niet uitgevoerd te worden door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en begrip hebben van de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat onbeheerd blijft alsook bij montage, demontage en schoonmaak van het apparaat.



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is alleen in bepaalde modellen aanwezig).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Gevaar! Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot levensgevaarlijke elektrische schokken.

Dit is een elektrisch apparaat en het kan elektrische schokken veroorzaken.

Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met vochtige handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat de stekker zo nodig eruit getrokken kan worden.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de kabel bij de stekker zelf vast. Trek nooit aan de kabel, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren. Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Zet het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Belangrijk! Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot letsel, of beschadiging van het apparaat.

Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden! Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot brandwonden.

Dit apparaat geeft, wanneer het in werking is, heet water af en ook kan er stoom ontstaan.

Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete waterspetters of stoom.

Gebruiksfunctie

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om koffie en warme dranken te bereiden.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot brandwonden of beschadiging van het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.



Let op!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, dient deze gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.

Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle hulpstukken aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als het klaarblijkelijk beschadigd is. Neem in dat geval contact op met de Technische Dienst van De'Longhi.

Het installeren van het apparaat



Belangrijk!

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden:

- Het apparaat wordt heet.
Laat bij het plaatsen minstens 3 cm vrij aan de achterkant en zijkanten van het apparaat, en minstens 25 cm erboven.
- Als er water in het apparaat komt, kan het beschadigen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Indien water in het apparaat bevriest kan dit schade veroorzaken.
Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.
- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. kookplaten).



Geen van de onderdelen of hulpstukken is vaatwasserbestendig.

Het apparaat aansluiten



Belangrijk!

Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde op het gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard en correct geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10 A.

Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat niet overeenstemmen, laat dan het stopcontact vervangen door een gekwalificeerde monteur.

DESCRIPCIÓN (pag. 3)

- A1. Selector "Flavor Selector" café filtro
- A2. Depósito de agua café exprés
- A3. Depósito de agua café filtro
- A4. Tapa del depósito de agua
- A5. Portafiltro para café filtro
- A6. Flavor Savor
- A7. Plancha recalentadora para café filtro
- A8. Bandeja de goteo
- A9. Vaschetta raccogliocce
- A10. Bandeja apojatazas para café exprés
- A11. Tubo de suministro vapor
- A12. Cappuccinatore
- A13. Ugello
- A14. Vaporizador de la caldera exprés
- A15. Interruptor ON/OFF café exprés (en la parte posterior del aparato)
- A16. Pomo vapor para capuchino/agua caliente

Descripción panel de control

- B1. Pomo selector para café exprés o vapor
- B2. Posición vapor
- B3. Posición standby
- B4. Indicador de encendido café exprés
- B5. Posición café exprés/agua caliente
- B6. Indicador OK temperatura
- B7. Aan/uit knop koffiefilter
- B8. Aan/uit indicatorlichtje koffiefilter
- B9. Display
- B10. Selectieknop verlate opstart (AUTO)
- B11. Knop om minuten te wijzigen (min)
- B12. Knop om uren te wijzigen (h)
- B13. Selectieknop werking 1-5 tassen

Beschrijving van de hulpstukken

- C1. Filterhouder voor espressokoffie
- C2. Koffiefilter voor 1 kopje espressokoffie of 1 koffie-pad
- C3. Koffiefilter voor 2 kopjes espressokoffie
- C4. Doseerschepje/koffiestamper
- C5. Permanent filter (*alleen bij bepaalde modellen)
- C6. Kan voor filterkoffie

HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE



Let op!

Was, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, alle hulpstukken en spoel het binnenwerk 2 keer, door dezelfde stappen te volgen als voor de bereiding van koffie. Ga daarna verder met het zetten van koffie.

Cómo ajustar el reloj

Nadat het apparaat aangesloten is op de stroom, ziet u op het display de cijfers 00:00 knipperen.

Om het uur in te stellen gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de knop "h" (B12) gedurende 2 seconden tot de cijfers van de uren op het scherm verhogen (fig. 1);
2. Eens de uren ingesteld zijn, stelt u de minuten in door herhaaldelijk de knop "min" in te drukken (B11) (fig 2) (wanneer u de knop ingedrukt houdt verhogen de minuten aan een snel tempo);
3. Eenmaal het juiste uur verschijnt, wacht u enkele seconden: wanneer de display stopt met knipperen is het uur geprogrammeerd.



Opgelet:

Om het uur opnieuw in te stellen dient u bovenvermelde procedure te herhalen.

Filterkoffie bereiden

- Open het deksel en verwijder het waterreservoir dat zich rechts bevindt (fig. 3);
- Vul het waterreservoir met vers en schoon water tot aan de waterpeilaanduiding die overeenkomt met het te bereiden aantal kopjes koffie. Let daarbij op dat u de peilaanduiding MAX 10. niet overschrijdt (fig 4);
- Plaats het waterreservoir terug in de machine en druk licht aan om het ventiel op de bodem van het reservoir te openen. U kan het waterreservoir op zijn plaats laten en het met gebruikmaking van de kan voor filterkoffie vullen die de waterpeilaanduidingen herneemt (fig 5);
- Open de filterhouder door hem naar rechts te draaien (fig. 6);
- Plaats de permanente filter (indien bijgeleverd) (of de papieren filter) in de filterhouder (fig. 7);
- Doe de gemalen koffie in de filter met behulp van het geleerde doseerschepje en verdeel de koffie evenredig (fig. 8). Gebruik als algemene regel een afgestoken doseerschepje (circa 7 gram) voor elk gewenst kopje (bijvoorbeeld 10 doseerschepjes voor het bereiden van 10 kopjes);
- Sluit de filterhouder en plaats de kan met gesloten deksel op de verwarmingsplaat;
- Kies de gewenste koffiesmaak zoals beschreven in de sectie "HET KIEZEN VAN DE KOFFIESMAAK";
- Druk op de knop ① (B7) (fig. 9). Het lichtje boven de schakelaar geeft aan dat het apparaat in werking is;
- Wanneer u minder dan 6 tassen bereidt drukt u de knop "1-5" (B13) (fig. 10) in om de extractie van de smaak te verbeteren;

- Het doorlopen van de koffie begint na enkele seconden; Het is gebruikelijk dat er uit het apparaat wat stoom vrijkomt tijdens het doorlopen van de koffie.
- Om het apparaat uit te zetten drukt u op de knop  (B7).

Het kiezen van de koffiesmaak

Met de Flavor Selector kan u het aroma van de filterkoffie kiezen volgens uw eigen smaak. Door de regelknop koffiesmaak van de filterkoffie (fig. 11) te draaien kan u kiezen voor het zetten van sterke koffie (stand STRONG) of lichte koffie (stand LIGHT). De keuzeknop Flavor Selector verandert de nasmaak van de koffie naar sterker of minder sterk, met behoud van de huidige smaak.

Duur van warmtebehoud (automatische uitschakeling)

Om de koffie warm te houden na het doorlopen, plaatst u de kan op de verwarmingsplaat en laat u het apparaat aan (indicatorlichtje filterkoffie aan): de koffie in de kan wordt op de juiste temperatuur gehouden.

Na een bepaalde periode (verschillend naargelang het model) gaat het apparaat automatisch uit (het indicatorlichtje gaat uit).

U kan de automatische uitschakeling zelf regelen als volgt:

1. Druk de knop  (B7) gedurende enkele seconden in, totdat het display een knipperende "0:30" weergeeft;
2. Wijzig naar de gewenste tijd door herhaaldelijk de "h" knop in te drukken (en indien gewenst ook de knop "min");
3. Nadat u de tijd heeft ingesteld, wacht 5 seconden: wanneer de display stopt met knipperen is de ingestelde tijd geprogrammeerd.



Opgelet:

Wanneer u 0:00 ingeeft zal het apparaat de koffie voor onbeperkte tijd warm houden.

Programmatie automatische opstart

U kan een uur instellen om automatisch de filterkoffie te zetten.

Vergewis u ervan dat het uur correct ingesteld is. Om het uur waarop de koffie moet gemaakt worden in te stellen gaat u als volgt te werk:

1. Druk de knop "AUTO" (B10) gedurende enkele seconden in, totdat het display een knipperende 00:00 weergeeft;
2. Voordat het display stopt met knipperen (circa 5 seconden), stelt u het uur in door herhaaldelijk de knop "h" in te drukken (B12);

3. Stel de minuten in door herhaaldelijk de knop "min" (B11) in te drukken;
4. Na 5 seconden zal de display stoppen met knipperen en is het geprogrammeerde uur opgeslagen;
5. Eens geprogrammeerd kan u de automatische opstart instellen door op de knop AUTO te drukken.



Opgelet:

- Om de automatische opstart opnieuw in te stellen, herhaalt u de bovenvermelde procedure.
- U kan ervoor kiezen om de automatische opstart enkel voor de functie "DRIP COFFEE" en niet "ESPRESSO" in te stellen.

HET BEREIDEN VAN ESPRESSOKOFFIE



Let op!

Was, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, alle hulpstukken en spoel het binnenwerk 2 keer, door dezelfde stappen te volgen als voor het zetten van koffie. Nu kunt u koffie zetten.

Automatische uitschakeling

Indien het apparaat enige tijd (afhankelijk van het model) niet wordt gebruikt, gaat het automatisch uit. (Het lichtje "ON/Stand-by" dooft).

Het voorverwarmen van het koffieapparaat

Voor een espresso met de juiste temperatuur wordt aangeraden het apparaat op de volgende wijze voor te verwarmen:

1. Druk op de aan/uit-knop (fig. 12) om het apparaat aan te zetten. Het lichtje ON (aan) (B4) voor espressokoffie gaat branden.
2. Neem het filter uit de filterhouder (fig. 13). Zorg dat het geheel correct in de gleuf is geplaatst. Plaats de filterhouder met filter in het apparaat (fig. 14) zonder toevoeging van gemalen koffie. Het kleinere filter gebruiken indien men 1 kopje wenst te zetten en het grote filter voor 2 kopjes koffie.
3. Plaats een kopje onder de filterhouder. Gebruik dit kopje ook voor het zetten van de koffie, omdat het reeds voorverwarmd is.
4. Wacht totdat het OK lichtje begint te branden en draai gelijk daarna de keuzeknop naar de  stand (fig. 15). Laat het water doorlopen totdat het lichtje uitgaat. Onderbreek de uitstroom door de keuzeknop naar  te draaien en leeg het kopje.

(Het is normaal dat er bij het verwijderen van de filterhouder wat stoom vrijkomt, maar dit kan geen kwaad).

Het bereiden van espresso met gemalen koffie

1. Gebruik nadat u, op de in de vorige sectie beschreven manier, het apparaat en de filterhouder hebt voorverwarmd, het kleine filter voor 1 kopje koffie en het grote filter voor 2 kopjes.
2. Doe voor 1 kopje koffie 1 afgestreken doseerschepje gemalen koffie (ongeveer 7 gr) in het filter (fig. 16).
Doe om 2 kopjes koffie te zetten, 2 losjes gevulde doseerschepjes (ongeveer 6 + 6 gr) gemalen koffie in het filter.
Vul het filter beetje bij beetje om te vermijden dat de koffie buiten het filter valt.



Belangrijk!

Voor een goed resultaat dienen er geen koffieresten van de vorige bereiding achtergebleven te zijn in het filter, alvorens het te vullen met verse gemalen koffie.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk hem een beetje aan met de koffiestamper (fig. 17).
Het correct aandrukken van de gemalen koffie is belangrijk om een goede espresso te verkrijgen. Indien men hem te veel aandrukt zal de koffie langzaam doorlopen en het koffieschuim donker van kleur zijn. Indien men hem te weinig aandrukt zal de koffie te snel doorlopen en het schuim lichtgekleurd zijn.
4. Verwijder eventueel gemorste gemalen koffie van de rand van de filterhouder en bevestig deze aan het apparaat. Draai het handvat stevig naar rechts (fig. 14) om het lekken van water te voorkomen.
5. Plaats het/de kopje(s) onder de uitlopen van de filterhouder. Het is raadzaam om, alvorens de koffie te zetten, de kopjes voor te verwarmen door ze met warm water om te spoelen.
6. Wacht tot de **OK** indicator oplicht en draai de keuzeknop naar ☐/☒ (fig. 15). Onderbreek de doorloop, wanneer de gewenste hoeveelheid koffie gezet is, door de keuzeknop te draaien naar ☐/☒.
7. Draai, om de filterhouder te verwijderen het handvat van rechts naar links.



Gevaar voor brandwonden!

Om spetteren te voorkomen, verwijder de filterhouder nooit terwijl het apparaat bezig is koffie te bereiden.

8. Blokeer, voor het verwijderen van de gebruikte koffie, het filter door het in het handvat geïntegreerde hendeltje en leeg daarna de filterhouder door hem ondersteboven te keren en stevig te kloppen (fig. 18).
9. Druk op de  knop aan de achterkant van het apparaat om het af te zetten.

Het bereiden van een espresso met koffie-pads

1. Verwarm het apparaat van tevoren zoals beschreven in de sectie "VOORVERWARMING VAN KOFFIEZETAPPARAAT" en zorg dat de filterhouder aan het apparaat bevestigd is. Aldus verkrijgt u warmere koffie.



Let op!

Gebruik koffie-pads die voldoen aan de ESE standaard, op de verpakking aangegeven met de volgende marking.



De ESE standaard wordt door grote producers van koffie-pads gehanteerd om het mogelijk te maken op eenvoudige en hygiënische wijze espressokoffie te bereiden.

2. Plaats het kleine filter in de filterhouder en zorg dat het correct in de gleuf is geplaatst, zoals aangegeven op fig. 13.
3. Plaats de koffie-pad zo goed mogelijk op het filter (fig. 19). Volg altijd de instructies op de verpakking van de koffie-pads om deze op correcte wijze op het filter te plaatsen.
4. Bevestig de filterhouder aan het apparaat. Draai deze altijd zo ver mogelijk naar rechts (fig. 14)
5. Ga verder zoals aangegeven onder de stappen 5, 6 en 7 van de vorige sectie.

HET BEREIDEN VAN CAPPUCCINO

1. Bereid espressokoffie zoals beschreven in voorgaande secties, maar gebruik nu grotere kopjes, oftewel mokken.
2. Draai de keuzeknop naar ☐/☒ (fig. 20).
3. Vul een melkkannetje met ongeveer 100 ml gram melk voor elke te bereiden cappuccino. Houd bij het kiezen van het volume van het kannetje in gedachten dat het volume van de melk verdubbelt of verdrievoudigt.



Let op!

Wij adviseren om magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5° C) te gebruiken.

4. Plaats het kannetje met de melk onder het stoompijpje.
5. Wacht totdat de **OK** -indicator oplicht. Het aangaan van dit lampje betekent dat de ketel de ideale temperatuur voor de afgifte van stoom heeft bereikt.
6. Verwijder het stoompijpje door het naar links te draaien (fig. 21); Vermijd, vanwege de hitte, het aanraken van de afvoerbuis van de verwarmingsketel. Plaats het kannetje met de melk onder het stoompijpje.
7. Dompel het stoompijpje enkele millimeters in de melk. Draai de stoomknop naar links (fig. 22). De stoom uit het stoompijpje maakt de melk romig en vormt melkschuim. Dompel, voor het verkrijgen van dikker schuim, het stoompijpje in de melk en beweeg het kannetje langzaam verticaal heen en weer.

8. Dompel, zodra het volume van de melk is verdubbeld, het stoompijpje verder naar beneden en ga door met het verwarmen van de melk. Onderbreek na het bereiken van de gewenste temperatuur (de ideale waarde is 60°C), de stoomafgifte door de stoomknop naar rechts te draaien en de keuzeknop naar .
9. Giet de opgeschuimde melk in de mokken met de tevoren bereide espressokoffie. De cappuccino is klaar! Voeg suiker naar smaak toe en bestrooi, indien gewenst, het schuim met een beetje cacaopoeder.

Let op!

- Als u na het opschuimen van melk weer koffie wilt zetten, laat dan eerst de warmwaterketel afkoelen, om te voorkomen dat de koffie een bittere smaak krijgt.
- Als u na het opschuimen van melk weer koffie wilt zetten, laat dan eerst de warmwaterketel afkoelen, om te voorkomen dat de koffie een bittere smaak krijgt. Om de warmwaterketel te laten afkoelen, plaats een bakje onder de uitloop van de warmwaterketel. Draai de keuzeknop naar  (fig. 15) en laat het water doorlopen totdat de OK-indicator afslaat. Draai de keuzeknop terug naar  en bereid de kopjes koffie zoals beschreven in de vorige secties.

Wij raden aan de stoomafgifte niet langer dan 60 seconden te laten duren en om niet meer dan 3 keer achter elkaar melk op te schuimen.

Belangrijk!

Om hygiënische redenen dient het stoompijpje na elk gebruik gereinigd te worden.

Ga als volgt te werk:

1. Laat enkele seconden een beetje stoom vrijkomen (punt 2 en 5 van de vorige sectie) door de stoomknop (fig. 22) om te draaien. Hierdoor ontdoet het stoompijpje zich van mogelijk achtergebleven melk. Schakel het apparaat weer aan door op de aan/uit-knop te drukken.
2. Houd met één hand de uitloop van het stoompijpje vast en maak met de andere het stoompijpje los door het tegen de wijzers van de klok te draaien en trek het vervolgens naar beneden (fig. 23).
3. Verwijder het mondstuk van de uitloop door het naar beneden te trekken.
4. Was het stoompijpje en het mondstuk grondig onder stromend water.
5. Zorg dat de gaatjes in het stoompijpje, zoals getoond op fig. 24, niet verstopt zijn. Indien nodig, reinigen met een speld.

6. Plaats het mondstuk weer op zijn plaats. Druk het krachtig naar boven om het in het stoombuisje te bevestigen (fig. 25).
7. Verwijder het stoompijpje door het naar boven te duwen en het naar rechts te draaien (fig. 26).

WARM WATER AFGIFTE

1. Druk op de aan/uit-knop (fig. 12) om het apparaat opnieuw in te schakelen. Het lichtje ON (aan) (B4) voor espressokoffie gaat branden.
2. Wacht tot de OK-indicator aan gaat.
3. Plaats een bakje onder het stoompijpje.
4. Draai, wanneer de OK-indicator aan is, de keuzeknop naar  (fig. 15) en de stoomknop op z'n minst halverwege naar links (fig. 22). Er komt nu water uit het stoompijpje.
5. Draai, om de afgifte van warm water te onderbreken, de keuzeknop naar .

Laat de afgifte van warm water niet langer duren dan 60 seconden.

REINIGING



Gevaar!

- Dompel tijdens reinigen nooit het apparaat in water onder. Het is een elektrisch apparaat.
- Schakel alvorens de buitenzijde van het apparaat schoon te maken, het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.

Het reinigen van 'Gewenste koffiesmaak'

Haal voor het eenvoudiger reinigen de aromabewarende thermokan uit de filterhouder (A6) door het naar boven te trekken (fig. 27). Voeg de thermokan van bovenuit in de geleider om hem terug te leggen in het apparaat.

Reiniging en onderhoud van de koffiefilters


Na ongeveer 300 koffiebereidingen of wanneer de koffie langzaam of helemaal niet door het filter druppelt, dienen de koffiefilters voor gemalen koffie en de filterhouder als volgt gereinigd te worden:

- Haal het filter uit de filterhouder.
- Verwijder de filterkap (fig. 28) door hem los te draaien in de richting aangegeven door het pijltje op de kap.
- Verwijder de melkopschuimer door hem van het uiteinde van de kap te drukken.
- Verwijder de rubberen ring.
- Spoel alle onderdelen en reinig het metalen filter grondig in warm water met behulp van een borsteltje (fig. 29).

Vergewis u ervan dat de gaatjes in het metalen filter niet verstopt zijn. Maak ze indien nodig schoon met een speld (Zie fig. 30).

- Plaats het filter en de ring op de plastic schijf zoals aangegeven op fig. 31. Zorg ervoor de speld op de plastic schijf in het gaatje van de ring te voegen, zoals aangegeven door het pijltje op fig. 31.

Plaats het geheel in het stalen filterkannetje (fig. 32). Zorg ervoor dat de speld in het gaatje in de drager gevoegd wordt (Zie pijltje op fig. 32).

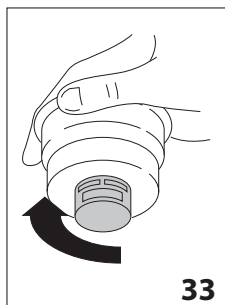


- Draai tenslotte de dop aan (fig. 33).

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

De afvoer van de warmwaterketel reinigen

Telkens, na ongeveer 300 koffiebereidingen, moet de afvoer van de warmwaterketel als volgt gereinigd worden:

- Zorg ervoor dat het apparaat niet warm is en dat de stekker uit het stopcontact getrokken is.
- Schroef met behulp van een schroevendraaier de bevestigingsschroef los van de afvoer van de warmwaterketel (fig. 34).

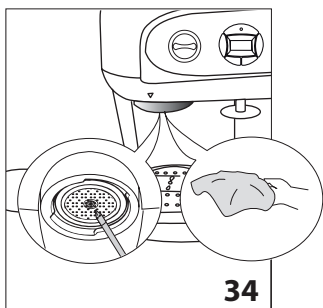

- Verwijder de afvoer van de warmwaterketel.
- Reinig de warmwaterketel met een vochtige doek (fig. 34).
- Reinig de afvoer grondig in warm water met behulp van een borsteltje. Zorg ervoor dat de gaatjes niet verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met een speld (fig. 30).
- Spoel ze al borstelend onder stromend water af.
- Plaats de afvoer van de warmwaterketel terug en zorg ervoor hem correct op de rubberen ring te plaatsen.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Andere reinigingen

- Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen om het koffieapparaat te reinigen. Het is voldoende een zachte, vochtige doek te gebruiken.
- Reinig regelmatig de filterhouder, de filters, het lekbakje en het waterreservoir.
Om het lekbakje te legen, haal eerst het roostertje weg. Leeg het bakje en reinig het met een doek. Zet dan het bakje weer in elkaar en plaats het terug.
Reinig het waterreservoir, ook de bodem, met een zachte borstel.



Gevaar!

Dompel bij het reinigen het koffiezetapparaat nooit onder water. Het is een elektrisch apparaat.

ONTKALKING

Ontkalking van het gedeelte voor espressokoffie

Het is raadzaam om telkens na 200 koffiebereidingen het apparaat te ontkalken. U dient hiervoor in de handel verkrijgbare De'Longhi ontkalker te gebruiken.

Ga als volgt te werk:

- Vul het reservoir met de oplossing van het ontkalkingsmiddel, verkregen door de ontkalker met water op te lossen volgens de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
- Druk op de aan/uit-knop (fig. 12) om het apparaat aan te zetten. Het aan/uit-lampje (B4) begint te branden.
- Zorg dat de filterhouder niet bevestigd is. Plaats een bakje onder de uitloop van de warmwaterketel en wacht totdat de OK-indicator begint te branden.
- Zet de selectieknoop op ☐/☒ en laat circa 1/4 van de oplossing in het reservoir stromen. Druk af en toe op de stoomknop zodat er wat van de oplossing door de uitloop van het stoompijpje uitvloeit. Stop de uitstroom door de keuzeknop te draaien naar ☐ en laat de oplossing ongeveer 5 minuten inwerken.
- Herhaal punt 4 nog driemaal, totdat het reservoir helemaal leeg is.
- Om de resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen moet het reservoir goed afgespoeld worden en vervolgens met vers water (zonder ontkalker) gevuld worden.
- Zet de keuzeknop op ☐/☒ (fig. 15) en laat het water stromen totdat het reservoir helemaal leeg is.
- Herhaal de stappen 6 en 7.

Reparatie van schade aan het koffieapparaat veroorzaakt door kalkaanslag, valt niet onder de fabrieksgarantie, tenzij het ontkalken regelmatig op de hierboven vermelde wijze is uitgevoerd.

Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie

De kalk in het water zal na verloop van tijd het apparaat zo belemmeren dat het de goede werking ervan zal verst knippert. Daarom dient u het apparaat te ontkalken wanneer de knop "aan/uit koffiefilter" (B8) knippert.

U dient in de handel verkrijgbare De'Longhi Ontkalker te gebruiken.

1. Los het product op in een kan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2. Giet de ontkalkingsoplossing in het reservoir.
3. Plaats de kan op de verwarmingsplaat.
4. Druk op de ① schakelaar (B7), laat de hoeveelheid van één kopje doorlopen en schakel daarna het apparaat uit.
5. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken. Herhaal de stappen 4 en 5.
6. Zet het apparaat aan en laat het water stromen totdat het reservoir helemaal leeg is.
7. Spoel het apparaat, door het minstens 3 keer alleen met water te laten werken (gebruik 3 volledig gevulde waterreservoirs).

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	230 V~ 50/60 Hz
Stroomverbruik:	1750W
Grootte (l x b x h):	380 x 255 (350) x 335
Druk espressopomp:	15 bar
Inhoud waterreservoir:	1,2 l
Inhoud filterkoffie reservoir:	1,4 l
Lengte voedingskabel:	1330 mm
Gewicht:	5,4 kg



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Europese richtlijn Stand-by 1275/2008 en latere wijzigingen;
- De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004.

AFVALVERWERKING



Het apparaat dient niet weggegooid te worden met huisafval, maar afgeleverd te worden bij een erkend verzamelpunt voor afvalscheiding en recyclage.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder volgt een opsomming van mogelijke storingen.

Indien het probleem niet volgens de beschrijving kan worden verholpen, neem contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De espresso loopt niet door	Geen water in het reservoir	Vul het waterreservoir
	De gaatjes van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaatjes van de uitlopen van de filterhouder
	De afvoerbuiss van de warmwaterketel is verstopt	Reinig zoals beschreven in de sectie "De afvoer van de warmwaterketel reinigen"
	Er zit kalk in het watercircuit	Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Espressokoffie"
	Het waterreservoir is niet juist geplaatst en het ventiel in de bodem is niet open	Druk het reservoir een beetje aan om het ventiel in de bodem te openen
De espresso druppelt over de rand van de filterhouder i.p.v. door de gaatjes te sijpelen.	De filterhouder is niet goed ingebracht	Bevestig de filterhouder op correcte wijze en draai hem tot het uiterste stevig vast
	De rubberen ring van de warmwaterketel is niet meer elastisch	Laat de rubberen ring van de warmwaterketel vervangen door de Technische Dienst
	De gaatjes in de uitlopen van de filterhouder zijn verstopt	Reinig de gaatjes van de uitlopen.
De pomp maakt veel lawaai	Het waterreservoir is leeg	Het waterreservoir vullen
	Het waterreservoir is niet juist geplaatst en het ventiel in de bodem is niet open	Druk het reservoir een beetje aan om het ventiel in de bodem te openen
De espresso is koud	De OK-indicator voor espressokoffie was niet aan toen op de koffieschakelaar werd gedrukt.	Wacht tot de OK-indicator aan gaat.
	De voorverwarming is niet uitgevoerd	Verwarm het apparaat van tevoren zoals beschreven in de sectie "Voorverwarming van het apparaat"
	De kopjes werden niet voorverwarmd	De kopjes met warm water voorverwarmen
	Er zit kalk in het watercircuit	Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Espressokoffie"
Het koffieschuim heeft een te lichte kleur (de koffie is te snel doorgelopen)	De gemalen koffie is niet stevig genoeg aangedrukt	Druk de gemalen koffie steviger aan (fig. 17)
	Er is niet genoeg gemalen koffie geplaatst	Vergroot de hoeveelheid gemalen koffie
	De koffie is te grof gemalen	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressokoffieapparaten
	Het verkeerde type gemalen koffie is gebruikt	Verander het type gemalen koffie

Het koffieschuim te is donker (de koffie loopt te langzaam door)	De gemalen koffie werd te veel aangedrukt	De koffie minder aandrukken (fig. 13)
	Te grote hoeveelheid gemalen koffie	Verminder de hoeveelheid gemalen koffie
	De afvoerbuï van de warmwaterketel is verstopt	Reinig zoals beschreven in het hoofdstuk "De uitloop warmwaterketel reinigen"
	Het filter is verstopt	Reinig zoals beschreven in de sectie "Reiniging van de filter"
	De koffie is te fijn gemalen of vochtig	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressokoffieapparaten en zorg ervoor dat het niet vochtig is
	Het verkeerde type gemalen koffie is gebruikt	Gebruik een ander type gemalen koffie
De filterhouder kan niet worden bevestigd aan het apparaat	Er is teveel koffie in het filter geplaatst	Gebruik het meegeleverde doseerschepje en zorg ervoor het juiste filter te gebruiken voor de gewenste bereiding
Er wordt geen melkschuim gevormd bij het maken van cappuccino	De melk is niet koud genoeg	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur
	Het stoompijpje is vuil	Reinig gaatjes van het stoompijpje grondig, in het bijzonder de gaatjes aangegeven op fig. 24
De filter- of espressokoffie heeft een zure smaak	Het apparaat is na ontkalking niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de sectie "Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie"
Het doorlopen van de filterkoffie heeft een langere aanlooptijd	De koffieleidingen moeten ontkalkt worden	Ontkalk zoals beschreven in de sectie "Ontkalking van het gedeelte voor filterkoffie"