

INHOUD

1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID.....	7
2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN	8
2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen	8
2.2 Gebruik conform de bestemming.....	8
2.3 Gebruiksaanwijzingen.....	8
3. INLEIDING	8
3.1 Letters tussen haakjes	8
3.2 Problemen en reparaties	8
4. BESCHRIJVING.....	9
4.1 Beschrijving van het apparaat	9
4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel	9
4.3 Beschrijving van de accessoires	9
4.4 Beschrijving van de waarschuwinglampjes ..	9
5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
5.1 Het apparaat controleren	9
5.2 Installatie van het apparaat	9
5.3 Het apparaat aansluiten	10
5.4 Eerste inwerkinstelling van het apparaat ..	10
6. APPARAAT INSCHAKELEN	10
7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN	10
8. MENU-INSTELLINGEN.....	11
8.1 Ontkalken.....	11
8.2 Automatische uitschakeling	11
8.3 Temperatuur instellen	11
8.4 Energiebesparing	11
8.5 Hardheid water instellen.....	11
8.6 Filter installeren	11
8.7 Het filter vervangen	11
8.8 Fabriekswaarden (reset).....	12
8.9 Functie Statistiek.....	12
9. BEREIDING VAN DE KOFFIE	12
9.1 Selectie van het aroma van de koffie.....	12
9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje	12
9.3 Instelling hoeveelheid voor mijn koffie	12
9.4 Instelling van de koffiemolen.....	13
9.5 Tips voor een warmere koffie	13
9.6 Koffie bereiden met koffiebonen.....	13
9.7 Koffie bereiden met voorgemalen koffie	13
10. BEREIDING VAN CAPPUCCINO	14
10.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik...14	
11. BEREIDING VAN HEET WATER.....	14
12. REINIGING.....	14
12.1 Het apparaat reinigen	14
12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;	15
12.3 Reiniging van het koffiedikbakje.....	15
12.4 Reiniging drupbakje en condensbakje	15
12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat.....	15
12.6 Reiniging van het waterreservoir	15
12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop ..	16
12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren voorgemalen koffie	16
12.9 Reiniging van de zetgroep.....	16
13. ONTKALKEN	16
14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID	17
14.1 Meting van de waterhardheid	17
14.2 Hardheid water instellen	17
15. VERZACHTINGSFILTER (INDIEN AANWEZIG)18	
15.1 Filter installeren	18
15.2 Het filter vervangen	18
15.3 Filter verwijderen.....	18
16. TECHNISCHE GEGEVENS.....	19
17. VERWIJDERING.....	19
18. BETEKENIS VAN DE WAARSCHUWINGSLAMPJES.....	19
19. PROBLEEM OPLOSSEN.....	21

1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilig gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen zonder toezicht verricht te worden.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere verblijfsstructuren, kamerverhuur.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.



De oppervlakken met dit symbool worden tijdens het gebruik warm (het symbool is alleen op sommige modellen aanwezig).

2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN

2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen worden door deze symbolen aangegeven. Het is absoluut noodzakelijk deze waarschuwingen in acht te nemen.



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel met gevaar voor het leven wegens elektrische schokken.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.



N.B.:

Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.



Gevaar!

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Let op!

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden!

Dit apparaat produceert heet water en wanneer het in werking is kan er waterdamp ontstaan.

Wees voorzichtig om niet in contact te komen met waterspatten of hete stoom.

Wanneer het apparaat in werking is kan het kopjesblad heet worden.

2.2 Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken.

Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

2.3 Gebruiksaanwijzingen

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet respecteren van deze gebruiksaanwijzingen.



N.B.:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

3. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neem even de tijd om deze instructies voor het gebruik te lezen. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties en schade aan het apparaat.

3.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

3.2 Problemen en reparaties

In geval van problemen allereerst proberen deze op te lossen door de waarschuwingen van de paragrafen "16. Betekenis van de waarschuwingsslampjes" en "17. Problemen oplossen".

Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of u verdere opheldering wenst, raden wij u aan de klantenservice te bellen. Het telefoonnummer is vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend te wenden tot de Technische Dienst van De'Longhi. De adressen staan vermeld op het bij de machine behorende garantiebewijs.

4. BESCHRIJVING

4.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A)

- A1. Bedieningspaneel
- A2. Regelknop maalgraad
- A3. Kopjesplaat
- A4. Deksel koffiebonenreservoir
- A5. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A6. Trechter voorgemalen koffie
- A7. Koffiebonenreservoir
- A8. Hoofdschakelaar (ON/OFF)
- A9. Waterreservoir
- A10. Deurtje zetgroep
- A11. Zetgroep
- A12. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A13. Koffiedikbakje
- A14. Condensbakje
- A15. Kopjesblad
- A16. Indicator waterniveau van het drupbakje
- A17. Drupbakje
- A18. Stoompijpje
- A19. Draaiknop stoom/heet water

4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

(pag. 2 - B)

Sommige toetsen op het paneel hebben een dubbele functie: die is in de beschrijving tussen haakjes aangegeven.

- B1. Waarschuwingslampjes
- B2. Toets : om het apparaat in en uit te schakelen (stand-by)
- B3. Toets **P** voor toegang tot het menu
- B4. Toets : voor het uitvoeren van een spoeling
(In het MENU programmering heeft het de functie van "ESC" toets: druk om de geselecteerde functie te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu)
- B5. Selectieknop: draaien om de gewenste hoeveelheid koffie te selecteren (In het MENU programmering: draaien om de gewenste functie te selecteren)
- B6. Toets selectie aroma : druk om het aroma van de koffie te selecteren
- B7. Toets : om 1 kopje koffie te zetten met de weergegeven instellingen
- B8. Toets : om 2 kopjes koffie te zetten met de weergegeven instellingen
- B9. Toets  voor de afgifte van stoom bij het bereiden van dranken op basis van melk. (Bij toegang tot het MENU: toets "OK", druk om het geselecteerde item te bevestigen)

4.3 Beschrijving van de accessoires

(pag. 2 - C)

- C1. Reactiestrookje "Total Hardness Test"
- C2. Doseerschepje
- C3. Flacon ontkalkingsmiddel
- C4. Verzachtingsfilter (bij sommige modellen)
- C5. Kwastje voor de reiniging

4.4 Beschrijving van de waarschuwingslampjes

 Knipperend lampje: de machine is aan het opwarmen of voert een spoeling uit.

 Het apparaat is twee kopjes koffie aan het zetten.

E De "energiebesparing"-modus geactiveerd is.

 Continu brandend lampje: de "stoom"-functie is geselecteerd;

Knipperend lampje: men moet de stoomknop draaien.

 Op het bedieningspaneel wordt een alarm weergegeven (zie par. "Betekenis van de waarschuwingslampjes").

 Knipperend lampje: het verzachtingsfilter moet vervangen worden.

 Continu brandend lampje: het koffiedikbakje ontbreekt en moet geplaatst worden;

Knipperend lampje: het koffiedikbakje is vol en moet geleegd worden.

 Continu brandend lampje: het waterreservoir ontbreekt;

Knipperend lampje: het water in het waterreservoir is niet voldoende.

 Knipperend lampje: het apparaat moet ontkalkt worden (zie par. "Ontkalken").

<ESC Druk deze toets om het programmeermenu of de gekozen functie te verlaten.

OK > Druk deze toets om de gekozen functie in het programmeermenu te bevestigen.

5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5.1 Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met de Technische Dienst De'Longhi.

5.2 Installatie van het apparaat

 **Let op!**

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden:

- Indien het water in het apparaat bevroert kan dit schade veroorzaken.

Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.

- Het apparaat geeft warmte af aan de omgeving. Het apparaat op het werkvlak plaatsen en controleren of er een vrije ruimte van circa 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden, en een ruimte van minstens 15 cm boven de espressomachine.
- Water dat het apparaat eventueel binnendringt kan schade berokkenen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. elektrische platen).

5.3 Het apparaat aansluiten



Let op!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding.

Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

5.4 Eerste inwerkingstelling van het apparaat



N.B.:

- Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie, het is dus heel gewoon in de koffiemolen nog wat koffiespooren aan te treffen. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is.
- Wij raden u aan de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen volgens de procedure die beschreven wordt in hoofdstuk "14. Programmering hardheid water".

Volg verder de instructies:

1. Verwijder het waterreservoir, vul het met vers water tot de lijn MAX (afb. 1A) en plaats het reservoir daarna weer terug (afb. 1B).
2. Plaats onder het stoompijpje (A18) een bak met een minimuminhoud van 100 ml (afb. 2).
3. Het apparaat op het elektrische net aansluiten en de hoofdschakelaar (A8) op de achterkant van het apparaat in de stand I plaatsen (afb. 3).
4. Op het bedieningspaneel (A1) knippert het lampje  (afb. 4).
5. Draai de stoomknop (A19) naar de stand "I" (afb. 5) en druk op de knop  (B9) om te bevestigen (afb. 6): het

apparaat geeft water af uit het stoompijpje en schakelt vervolgens uit.

6. Breng de stoomknop terug naar de stand "0".

Nu is de espressomachine klaar voor het normale gebruik.



N.B.:

- Bij het eerste gebruik dient men 4-5 kopjes koffie of 4-5 kopjes cappuccino te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat zal geven.
- Om te genieten van een koffie die nog beter smaakt en voor betere prestaties van de machine, is het aanbevolen het verzachtingsfilter (C4) te installeren volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "15. VERZACHTINGSFILTER". Als uw model niet voorzien is van deze filter, kan men er een aanvragen bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

6. APPARAAT INSCHAKELEN



N.B.:

- Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men te controleren of de hoofdschakelaar (A8) aan de achterkant van het apparaat in de stand I staat (afb. 3).
- Bij elke inwerkingtreding wordt automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uitgevoerd die niet onderbroken mag worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik na het uitvoeren van deze cyclus.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitlep (A12) komen dat in het drupbakje (A17) eronder opgevangen wordt. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets  (B2 - afb. 7): het lampje  knippert terwijl het apparaat opwarmt en spoelt (zo wordt niet alleen de ketel verwarmd, maar laat het apparaat ook warm water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden).

Het apparaat is op temperatuur wanneer het lampje  uit gaat en de lampjes betreffende de koffieafgifte aan zijn.

7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffiezetgroep (A12) komen.

Om het apparaat uit te schakelen, druk op de toets  (B2-afb. 7). Indien voorzien voert het apparaat een spoeling uit en schakelt daarna uit.

N.B.:

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, zet dan ook de hoofdschakelaar (A8) in de stand **0** (afb. 3).

Let op!

Om schade aan het apparaat te voorkomen mag de hoofdschakelaar (A8-afb. 3) enkel in de stand **0** worden geplaatst na het uitschakelen van het apparaat met de toets .

8. MENU-INSTELLINGEN

Ga naar het programmeermenu door te drukken op de toets **P** (B3); de opties van het menu zijn de volgende: Ontkalken, Automatische uitschakeling, Temperatuur Instellen, Energiebesparing, Hardheid water, Filter installeren, Filter vervangen, Fabriekswaarden, Statistiek.

8.1 Ontkalken

Zie voor de instructies betreffende het ontkalken het hoofdstuk "13. Ontkalken".

8.2 Automatische uitschakeling

Het is mogelijk om de automatische uitschakeltijd te wijzigen opdat het apparaat na 15 of 30 minuten, of na 1, 2 of 3 uur van inactiviteit uitgeschakeld wordt.

Voor het herprogrammeren van de automatische uitschakeltijd:

1. DRUK OP DE TOETS **P (B3) OM HET MENU TE OPENEN;**

2. Draai de selectieknop (B5 - afb. 8) tot het lampje  gaat branden;

3. Druk op de toets  (B9) om de functie te kiezen;

4. Draai de selectieknop tot het lampje betreffende het gewenste aantal uren voor de automatische uitschakeling van het apparaat aan gaat.

15 minuten     

30 minuten     

1 uur     

2 uur     

3 uur     

5. Druk op de toets  om te bevestigen;

6. Druk vervolgens op de toets  (B4) om het menu te verlaten.

De automatische uitschakeling is nu geprogrammeerd.

8.3 Temperatuur instellen

Ga als volgt te werk indien men de temperatuur van het water voor het zetten van de koffie wenst te wijzigen.

1. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.

2. Draai de selectieknop (B5) tot het lampje  gaat branden;

3. Druk op de toets  (B9);

4. Draai de selectieknop tot het lampje betreffende de gewenste temperatuur aan gaat, ofwel:

LAAG     

GEMIDDELD     

HOOG     

5. Druk op de toets

8.8 Fabriekswaarden (reset)

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle programmeringen van de hoeveelheden opnieuw op de fabriekswaarden gezet.


1. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
2. Draai de selectieknop (B5) tot de lampjes   gaan branden;
3. Druk op de toets  (B9) : het lampje **OK** knippert.
5. Druk op de toets  om te bevestigen en de functie te verlaten.

8.9 Functie Statistiek

Met deze functie worden de statistische gegevens van het apparaat weergegeven. Ga voor de weergave als volgt te werk:

1. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
2. Draai de selectieknop (B5) tot het lampje  gaat branden;
3. Druk op de toets  (B9);
4. Bij het draaien aan de selectieknop zal het apparaat het betreffende lampje doen branden en de volgende informatie weergegeven:
 -  het aantal gezette kopjes koffie;
 -  het aantal verrichte ontkalkingen;
 -  het totaal geleverde liters water,
 -  hoe vaak het verzachtingsfilter is vervangen.
5. De hoeveelheden worden weergegeven door het knippen van de koffieboontjes, in deze volgorde:

**TIEN
DUIZENDDUIZENDHONDERDENTIENTALLEN
EENHEDEN**



Voorbeeld: Ik wil het aantal gezette kopjes koffie weten. Ik ga na het menu en selecteer het lampje .



Ik tel hoeveel keer de koffiebonen knippen: er zijn 137 kopjes gezet.


6. Druk vervolgens 2 keer op de toets  (B4) om het menu te verlaten.

9. BEREIDING VAN DE KOFFIE

9.1 Selectie van het aroma van de koffie

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van koffie met een "Normaal aroma".

U kunt kiezen tussen de volgende aroma's:

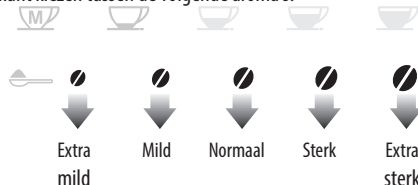


Druk, om van aroma te veranderen, herhaaldelijk op de toets  (B6 - afb. 9) totdat het gewenste aroma wordt weergegeven.

9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van een normale kop.

Draai, om de hoeveelheid koffie te selecteren, de selectieknop (B5 - afb. 8) totdat de gewenste hoeveelheid koffie wordt weergegeven:

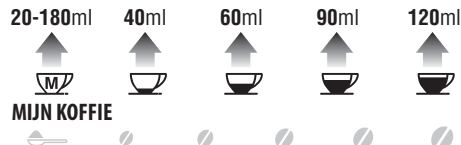

9.3 Instelling hoeveelheid voor mijn koffie

Het apparaat is in de fabriek vooraf ingesteld voor de afgifte van circa 30ml "mijn koffie". Ga als volgt te werk indien u deze hoeveelheid wenst te wijzigen:

1. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitleop (A12 - afb. 10).
2. Draai de selectieknop (B5 - afb. 8) totdat het lampje  gaat branden;
3. Houd de afgiftetoets 1 kopje  (afb. 11) ingedrukt tot het lampje  begint te knippen en de machine koffie begint af te geven: laat dan de toets los;
4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, opnieuw op de afgiftetoets 1 kopje  (afb. 11) drukken. Nu is de hoeveelheid koffie in het kopje geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.


9.4 Instelling van de koffiemolen

De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Indien men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of te langzaam loopt (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te worden met de regelknop (A2) van de maalgraad (afb. 12).

N.B.:

Deze regelknop (A2) mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.

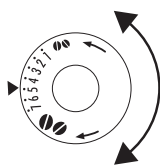

Als de koffie te langzaam loopt of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het getal 7.

Om daarentegen een volumineuzer afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te bekomen, moet de

knop één klik naar links worden gedraaid in de richting van het getal 1 (niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs loopt).

Het effect van deze correctie is pas merkbaar na de afgifte van minstens 2 achtereenvolgende kopjes koffie. Indien het gewenste resultaat na deze afstelling niet verkregen wordt, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

9.5 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- vóór de afgifte een spoeling uit te voeren, druk op de toets  (B4): uit de uitloop (A12) stroomt warm water dat het interne circuit van de machine verwarmt, hetgeen zal resulteren in een warmere koffie;
- verwarm de kopjes met warm water (gebruik de heet water-functie).
- een hogere koffie temperatuur in te stellen (zie paragraaf "8.3 Temperatuur instellen").

9.6 Koffie bereiden met koffiebonen

Let op!

Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en de molen kunnen beschadigen.

1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A7- afb. 13).
2. Plaats onder de koffiemitloper (A12):
 - 1 kopje, als men 1 kopje koffie wenst (afb. 10);

- 2 kopjes, als men 2 kopjes koffie wenst

3. Breng de afgiftegroep omlaag en zo dicht mogelijk bij de kopjes: zo wordt een betere crème verkregen (afb. 14).
4. Druk op de toets voor de gewenste koffieafgifte (1 kopje  B7 of 2 kopjes  B8) (afb. 11 en 15).
5. De voorbereiding begint en op het bedieningspaneel (A1) blijven de lampjes van het gekozen aroma en hoeveelheid koffie branden.

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor nieuw gebruik.

N.B.:

- Terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door op één van de twee afgiftetoetsen te drukken ( of .
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om (binnen 3 seconden) op één van de toetsen voor koffieafgifte ( of ) te drukken.

N.B.:

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raadpleeg paragraaf "9.5 Tips voor een warmere koffie".

Let op!

- Komt de koffie druppelsgewijs naar buiten, of weinig volumineus, met weinig crème, of te koud, lees dan de tips in het hoofdstuk "17). Problemen oplossen".
- Tijdens het gebruik kunnen op het bedieningspaneel lampjes aangaan waarvan de betekenis wordt uitgelegd in hoofdstuk "16. Betekenis van de waarschuwinglampjes".

9.7 Koffie bereiden met voorgemalen koffie

Let op!

- Doe nooit koffiebonen in de trechter voor de voorgemalen koffie (A6), dit kan de machine beschadigen.
 - Doe nooit voorgemalen koffie in het uitgeschakelde apparaat om te voorkomen dat het in het apparaat terecht komt en het bevuilt. In dit geval kan het apparaat beschadigd raken.
 - Voeg nooit meer dan 1 afgestreeken doseerschepje (C2) toe, anders kan het apparaat binnen vuil worden of de trechter verstoort raken.
- </

1. Controleer of het apparaat ingeschakeld is.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  (B6 - afb. 9) tot dat het gewenste symbool  wordt weergegeven.
3. Controleer dat de trechter niet verstopt is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje gemalen koffie toe (afb. 16).
4. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitloop (A12).
5. Druk op de afgiftetoets voor 1 kopje  (B7 - afb. 11).
6. De bereiding begint.

10. BEREIDING VAN CAPPUCCINO



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens deze bereidingen wordt stoom afgegeven: wees voorzichtig dat u zich niet brandt.

1. Zet voor een cappuccino een grote kop koffie;
2. Vul een kan, bij voorkeur voorzien van een handvat om u niet te branden, met circa 100 ml melk voor elke te bereiden cappuccino. Bij de keuze van de grootte van de kan rekening houden met het feit dat er een volumetoename van 2 of 3 keer zal zijn;



N.B.:

Voor dikker en rijker schuim dient men magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) te gebruiken. Maak het stoompijpje altijd schoon zoals beschreven onder "10.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik". Zo voorkomt men dat de melk weinig of met grote bellen opschuimt.

3. Druk op de toets  (B9): het lampje  knippert.
4. Dompel het stoompijpje (A18) in het melkreservoir (afb. 17).
5. Draai na enkele seconden, wanneer het lampje  knippert, de stoomknop (A19) naar de stand I staat afb. 5). Het stoompijpje geeft stoom af waardoor de melk romig zal worden en in volume zal toenemen.
6. Draai het recipiënt langzaam van beneden naar boven voor een romiger schuim. (Het is aangeraden om niet langer dan 3 minuten na elkaar stoom af te laten geven);
7. Wanneer de gewenste hoeveelheid/kwaliteit schuim is bereikt, de stoomafgifte onderbreken door de knop terug te draaien naar de stand 0.



Gevaar voor brandwonden!

Onderbreek altijd eerst de stoomafgifte alvorens de recipiënt met de opgeschuimde melk weg te nemen, om brandwonden door kokende spatten te voorkomen.

8. Voeg de verkregen room toe aan de eerder bereide koffie. De cappuccino is klaar, suiker naar behoefte toevoegen en,

indien gewenst, een beetje cacao poeder over het schuim strooien.

10.1 Reiniging van het stoompijpje na gebruik

Reinig het stoompijpje (A18) na ieder gebruik om melkresten en verstoppingen te voorkomen.

1. Plaats een bak onder het stoompijpje en laat gedurende enkele seconden een beetje water stromen door de stoomknop (A19) in de stand I te plaatsen. Draai vervolgens de stoomknop in de stand 0 om de afgifte van heet water te onderbreken.
2. Wacht een paar minuten tot het stoompijpje afkoelt; houd vervolgens met één hand het hendeltje op het pijpje vast en draai het pijpje met de andere hand naar links (afb. 19) en verwijder het pijpje door het naar beneden weg te trekken.
3. Verwijder ook de spuitmond door deze naar beneden te trekken (afb. 20).
4. Controleer of de gaten aangeduid door de pijl in afb. 21 verstopt zijn. Reinig ze indien nodig met een speld.
5. Was de elementen van het stoompijpje zorgvuldig met een spons en lauw water.
6. Plaats het mondstuk en het afgiftepijpje terug met een opwaartse druk en draai tot het vastklikt.

11. BEREIDING VAN HEET WATER



Gevaar voor brandwonden!

Laat de machine niet zonder toezicht wanneer heet water afgegeven wordt. Het stoompijpje (A18) wordt tijdens de afgifte heet en moet derhalve alleen bij de handgreep vastgenomen worden.

1. Plaats een bakje onder het stoompijpje (zo dichtbij mogelijk om spatten te voorkomen).
2. Draai de stoomknop (A19) in de stand I: de afgifte begint.
3. Om de afgifte te onderbreken, de stoomknop terugbrengen naar de stand 0.



N.B.:

Indien de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren eer er warm water wordt afgegeven..

12. REINIGING

12.1 Het apparaat reinigen

De volgende onderdelen van de machine moeten regelmatig worden scho

- tuitjes van de koffieuitloop (A12);
- het stoompijpje (A18);
- trechter voor gemalen koffie (A6);
- de zetgroep (A11), toegankelijk na het openen van het deurtje (A10);
- het bedieningspaneel (A1).

Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaatwasmachine gewassen worden.
- Gebruik geen metalen objecten om aanslag of koffieresten weg te nemen omdat zulke werktuigen de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;

In geval van periodes van inactiviteit langer dan 3/4 dagen wordt aanbevolen om alvorens de machine te gebruiken, de machine in te schakelen en:

- 2 of 3 spoelingen uit te voeren door middel van druk op de icoon  (B4);
- Gedurende enkele seconden heet water af te geven door de draaiknop stoom/heet water (A19) in stand I te plaatsen.

N.B.!

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A13).

12.3 Reiniging van het koffiedikbakje

Wanneer het lampje  knippert, moet het koffiedikbakje (A13) leeggemaakt worden. Zolang het bakje niet geleegd wordt, blijft het lampje knipperen en kan de machine geen koffie zetten.

Voor het verrichten van de reiniging (met ingeschakelde machine):

- Het drupbakje (A17) (afb. 23) verwijderen, leeg maken en reinigen.
- Leeg en reinig zorgvuldig het koffiedikbakje en zorg ervoor eventuele resten op de bodem te verwijderen:
- Controleer ook het rode condensbakje (A14), maak het leeg als het vol is.

Let op!

Bij het wegnemen van het drupbakje is het **verplicht** om altijd ook het koffiedikbakje te ledigen ook al is dit maar weinig vol.

Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

12.4 Reiniging drupbakje en condensbakje

Let op!

Indien het drupbakje (A17) niet regelmatig wordt leeggemaakt, kan het water over de rand stromen en in of naast het apparaat terechtkomen. Dit kan het apparaat, het steunvlak of de omringende zone beschadigen.

Het drupbakje is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A16) voor het waterniveau in het bakje (afb. 24). Voor dat deze indicator uit het kopjesblad zal steken, moet het bakje geleidigd en gereinigd worden.

Om het drupbakje te verwijderen:

1. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (A13 - afb. 23);
2. Leeg het drupbakje en het koffiedikbakje en was ze;
3. Controleer het condensbakje (A14) en indien nodig ook dit leeg maken.
4. Plaats het drupbakje en het koffiedikbakje terug.

12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat

Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de reiniging van de inwendige delen plaatsvindt, moet het apparaat uitgeschakeld worden (zie hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje (A17) weggenomen is) vuil is. Verwijder indien nodig de koffieresten met een spons.
2. Verwijder de resten met een stofzuiger (afb. 25).

12.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer één keer per maand) en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C4 - indien aanwezig) het waterreservoir (A9) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel;
2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel het af onder stromend water.
3. Plaats het filter terug (indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug.
4. (Alleen voor modellen met verzachtingsfilter) 100 ml water afgeven.

12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop

1. Reinig de tuitjes van de koffieuitloop (A12) regelmatig met een spons of een doek (afb. 26A).
2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitloop verstopt zijn. Verwijder indien nodig de koffieresten met een tandenstoker (afb. 26B).

12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) of de trechter voor voorgemalen koffie (A6) verstopt is. Indien nodig de koffieresten verwijderen.

12.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A11) moet minstens één keer per maand worden gereinigd.



Let op!

De zetgroep kan niet worden verwijderd wanneer het apparaat ingeschakeld is.

1. Controleer of het apparaat de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen").
2. Verwijder het waterreservoir (A9).
3. Open het deurtje van de zetgroep (A10 - afb. 27) aan de rechterzijde van het apparaat.
4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 28).



Let op!

ALLEEN MET WATER AFSPOELEN.

Geen reinigingsmiddelen - Geen afwasmachine

Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze mogelijk schade veroorzaken.

5. De zetgroep ongeveer 5 minuten in water onderdompelen en vervolgens onder de kraan afspoelen.
6. Alle eventuele koffieresten van het steunvlak van de zetgroep verwijderen.
7. Na het reinigen de zetgroep terug in de houder (afb. 29) schuiven; druk vervolgens op PUSH tot men een klik hoort.



N.B.:

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan dient men hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te brengen door op de twee hendels te drukken, zoals in afb. 30.

8. Controleer, wanneer de zetgroep terug geplaatst is, of de twee rode ontgrendelknoppen correct naar buiten gesprongen zijn (afb. 31);
9. Sluit het deurtje van de zetgroep.
10. Plaats het waterreservoir terug.

13. ONTKALKEN


Het apparaat moet ontkalkt worden wanneer op het bedieningspaneel (A1) het lampje  knippert.




Let op!

- Vóór het gebruik, de instructies en het etiket van het ontkalkmiddel (C3) lezen, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkmiddelen, evenals het niet regelmatig uitvoeren van het ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.

1. De machine inschakelen en wachten tot deze klaar is voor gebruik;
2. Druk op de toets **P** (B3), draai de selectieknop tot het weergeven van het lampje  en druk op de toets  (B9): het lampje **OK** knippert. Druk nogmaals op de toets  om te bevestigen: het lampje  knippert;
3. Het waterreservoir (A9) leegmaken en het verzachtingsfilter (C4), indien aanwezig, verwijderen;

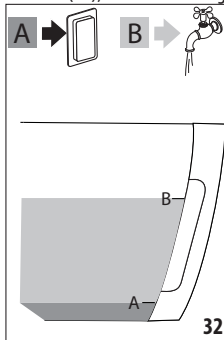

4. Giet het ontkalkmiddel (C3) in het waterreservoir tot aan niveau A (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de binnenkant van het reservoir (afb.32A) en voeg vervolgens water toe tot aan het niveau B (afb.32B); vervolgens het waterreservoir in de machine terugplaatsen;
5. Plaats onder het stoompijpje (A18) en de koffieuitloop (A12) een bak met een minimuminhoud van 1,8 liter (afb.33).
6. Druk op de toets  om het invoeren van de oplossing te bevestigen en de ontkalking te starten; de lampjes  en  knipperen om aan te geven dat de draaiknop stoom/heet water (A19) in de stand **I** geplaatst moet worden;

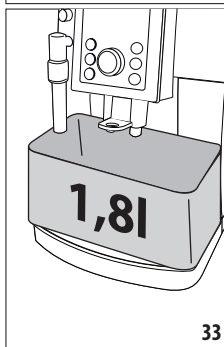



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Uit het stoompijpje en de koffieuitloop loopt heet water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

- Plaats de draaiknop stoom/heet water in de stand **I** het ontkalkprogramma wordt gestart en de ontkalkoplossing stroomt uit het stoompijpje en de koffieuitloop en er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de koffiemachine te verwijderen.

Na ongeveer 25 minuten onderbreekt het apparaat de ontkalking en op het bedieningspaneel knippert het lampje : plaats de draaiknop stoom/heet water in de stand **0**;

- Het apparaat is nu klaar voor een spoeling met vers water. Maak de voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water, vul het tot niveau MAX met vers water en zet het terug in de machine: het lampje  knippert om aan te duiden dat de draaiknop stoom/heet water in de stand **I** geplaatst moet worden;
- Opnieuw onder het stoompijpje en de koffieuitloop de bak voor het opvangen van de ontkalkoplossing plaatsen (afb. 33);
- Plaats de knop stoom/heet water in de stand **I** om de spoeling te starten: het hete water stroomt eerst uit het stoompijpje en vervolgens uit de koffieuitloop;
- Wanneer het waterreservoir leeg is knippert op het bedieningspaneel het lampje : draai vervolgens de draaiknop stoom/heet water in de stand **0**;
- De voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg maken, het waterreservoir wegnemen, het verzachtingsfilter (indien eerder verwijderd) terugplaatsen, het waterreservoir tot niveau MAX vullen met vers water en in de machine terugplaatsen: het lampje  knippert;
- Opnieuw onder het stoompijpje de lege bak voor het opvangen van het spoelwater plaatsen;
- Plaats de draaiknop stoom/heet water in de stand **I**: het apparaat hervat de spoeling, alleen vanuit het stoompijpje;
- Na de voltooiing knippert op het bedieningspaneel het lampje : plaats de draaiknop stoom/heet water in de stand **0**;
- Vul het waterreservoir met vers water tot aan niveau MAX en plaats het terug in de machine.

De ontkalkingsprocedure is voltooid.



N.B.!


- Indien de ontkalkcyclus niet correct beëindigd (bijv. geen elektriciteitsvoorziening), is het raadzaam de cyclus te herhalen.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkcyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A13).

14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID

Het lampje  gaat branden na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de ingestelde waterhardheid. De machine is in de fabriek ingesteld op hardheid niveau 4. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op basis van de plaatselijke werkelijke waterhardheid, zodat het ontkalken minder vaak uitgevoerd dient te worden.

14.1 Meting van de waterhardheid

- Verwijder uit de verpakking het teststrookje "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) toegevoegd aan de instructies in het Engels.
- Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde volledig onder in een glas water.
- Trek het strookje uit het water en schudt het lichtjes. Na circa 1 minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, al naar gelang de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau.

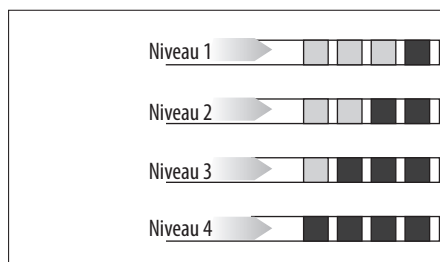

14.2 Hardheid water instellen

- Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
 - Draai de selectieknop (B5) tot het selecteren van het lampje .
 - Bevestig de keuze met druk op de toets  (B9).
 - Draai de selectieknop om het door het teststrookje waargenomen niveau in te stellen (zie afb. van vorige paragraaf)
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| NIVEAU 1 |  |  |  |  |  |
| NIVEAU 2 |  |  |  |  |  |
| NIVEAU 3 |  |  |  |  |  |
| NIVEAU 4 |  |  |  | | |


De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.

15. VERZACHTINGSFILTER (INDIEN AANWEZIG)

Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter (C4): indien uw model hier niet over beschikt, raden wij aan er een aan te schaffen bij de bevoegde servicecentra van De'Longhi. Volg de hierop volgende instructies voor een correct gebruik van het filter.

15.1 Filter installeren


1. Verwijder het filter (C4) uit de verpakking.

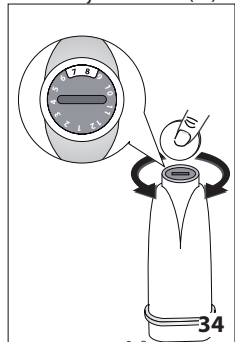


2. Draai de datumschijf tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden (afb. 34).

i N.B.

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

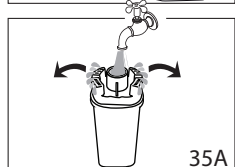


3. Laat, om het filter te activeren, voor meer dan een minuut water in het gat van het filter lopen, zoals afgebeeld, totdat er water uit de zijopeningen komt (afb. 35A).

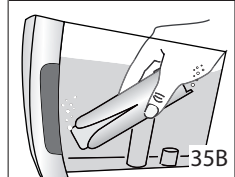


4. Neem het reservoir (A9) uit het apparaat en vul het met water.

5. Het filter ondersteboven in het waterreservoir plaatsen en gedurende circa dertig seconden volledig onderdompelen o alle luchtballen te verwijderen (afb. 35B).

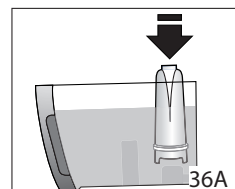

6. Plaats het filter in de voorziene zitting en duw het goed vast (afb. 36A).

7. Sluit het reservoir met het deksel en plaats het reservoir terug in de machine (afb. 36B).

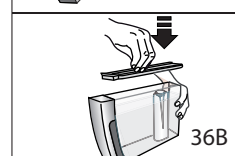

Wanneer het filter wordt geïnstalleerd, moet dit aan het apparaat kenbaar worden gemaakt.

8. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
9. Draai de selectieknop (B5) tot de lampjes en gaan branden.
10. Druk op de toets (B9); Het lampje **OK** knippert.
11. Druk op de toets om de selectie te bevestigen;
12. Plaats onder het stoompijpje (A18) een bak met een minimuminhoud van 500ml.
13. Draai de stoomknop (A19) in de stand **I** en druk op de toets .
14. Wanneer de afgifte voltooid is, knippert het lampje ; bij het plaatsen van de draaiknop in de stand **0**, keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het filter is nu geactiveerd en u kunt de machine gebruiken.

15.2 Het filter vervangen

Wanneer het lampje knippert of wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), ofwel als het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk om het filter (C4) te vervangen:

1. Verwijder het reservoir (A9) en het opgebruikte filter;
2. Haal het nieuwe filter uit de verpakking en ga verder zoals uitgelegd onder de punten 3-4-5-6-7 van de vorige paragraaf.
3. Plaats onder het stoompijpje (A18) een bak met een minimuminhoud van 500ml.
4. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
5. Draai de selectieknop (B5) tot de lampjes en gaan branden.
6. Druk op de toets (B9): het lampje **OK** knippert.
7. Druk op de toets om de selectie te bevestigen;
8. Draai de stoomknop in de stand **I** en druk op de toets .
9. Wanneer de afgifte voltooid is, knippert het lampje ; bij het plaatsen van de draaiknop in de stand **0**, keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het nieuwe filter is nu geactiveerd en u kunt de machine gebruiken.

15.3 Filter verwijderen

Als men het toestel verder zonder het filter wenst te gebruiken, moet men het filter verwijderen en de verwijdering kenbaar maken. Handel als volgt:

1. Verwijder het reservoir (A9) en het opgebruikte filter (C4);
2. Druk op de toets **P** (B3) om het menu te openen.
3. Draai de selectieknop (B5 - afb. 8) tot de lampjes en gaan branden;
4. Druk op de toets (B9): het lampje **OK** knippert.
5. Druk op de toets (B4) om het gebruik van het apparaat zonder filter te bevestigen;
6. Druk op de toets om het menu te verlaten.

16. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Geabsorbeerd vermogen:	1450 W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Maximum inhoud waterreservoir:	1,8 L
Afmetingen BxDxH	240x430x350 mm
Snoerlengte:	1150 mm
Gewicht:	9 Kg
Max. capaciteit koffiebonenreservoir:	250 g



Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

17. VERWIJDERING



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

18. BETEKENIS VAN DE WAARSCHUWINGSLAMPJES

WEERGEGEVEN LAMPJE	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
	Men moet de knop stoom/heet water draaien (A19).	Draai de draaiknop stoom/heet water.
	Het water in het reservoir (A9) is niet voldoende.	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot de vastkoppeling gevoeld wordt.
	Het reservoir (A9) is niet correct geplaatst.	Plaats het reservoir correct door het goed aan te drukken.
	Het koffiedikbakje (A13) is vol.	Het koffiedikbakje (A13) en het drupbakje (A17) leeg maken, reinigen en vervolgens terugplaatsen. Belangrijk: bij het verwijderen van het drupbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje te ledigen ook al is dit maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A13) niet teruggeplaatst.	Verwijder het drupbakje (A17) en plaats het koffiedikbakje.

	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam, of helemaal niet. Indien er een waterverzachtingsfilter geïnstalleerd is zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn dat de levering geblokkeerd heeft.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A2 - afb. 10) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Indien de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal dan de correctie door de regelknop nog een klik verder te verplaatsen (zie par. "9.4 Instelling van de koffiemolen"). Als het probleem zich blijft voordoen, draai de stoomknop naar de stand I en laat een beetje water uit de melkopschuimer lopen Laat een beetje water stromen door de draaiknop stoom/heet water (A19) in de stand I te plaatsen tot de stroom regelmatig is.
	Men heeft de functie "gemalen koffie" geselecteerd maar er is geen gemalen koffie in de trechter (A6).	Doe voorgemalen koffie in de trechter of maak de selectie van de functie voorgemalen koffie ongedaan.
	Geeft aan dat men het apparaat moet ontkalken.	Het ontkalkprogramma beschreven in hoofdstuk "13 Ontkalken" moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een milder aroma of verminder de hoeveelheid gemalen koffie en vraag vervolgens opnieuw om de afgifte van koffie.
	De koffiebonen zijn op. De trechter (A6) voor voorgemalen koffie is verstopt.	Vul het koffiebonenreservoir (A7). Leeg de trechter met behulp van een mes zoals beschreven in de par. "12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren koffie".
	Na de reiniging is de zetgroep niet geplaatst (A11).	Plaats de zetgroep zoals beschreven in paragraaf "12.9 Reiniging van de zetgroep".

Stoomafgifte stopt tijdens het gebruik	Een veiligheidssysteem stopt de stoomafgifte na 3 minuten.	Wacht een paar minuten alvorens de stoomfunctie weer uit te voeren.
Het apparaat gaat niet aan	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De hoofdschakelaar (A8) is niet ingeschakeld.	Zet de hoofdschakelaar in de stand I (afb. 3).