

INHOUD

1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID	7
2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN	8
2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen	8
2.2 Gebruik conform de bestemming	8
2.3 Gebruiksaanwijzing	8
3. INLEIDING	8
3.1 Letters tussen haakjes	8
3.2 Problemen en reparaties	8
4. BESCHRIJVING	9
4.1 Beschrijving van het apparaat	9
4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel	9
4.3 Beschrijving van de accessoires	9
4.4 Beschrijving van het melkreservoir	9
5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
5.1 Het apparaat controleren	9
5.2 Installatie van het apparaat	9
5.3 Het apparaat aansluiten	10
5.4 Eerste inwerkingstelling van het apparaat ..	10
6. HET APPARAAT INSCHAKELEN	10
7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN	10
8. MENU-INSTELLINGEN	11
8.1 Spoeling	11
8.2 Ontkalken	11
8.3 Filter installeren	11
8.4 Vervanging van het filter (mits geïnstalleerd) ..	11
8.5 Tijd instellen	11
8.6 Automatische inschakeling	11
8.7 Automatische uitschakeling (standby)	12
8.8 Verwarmplaat	12
8.9 Energiebesparing	12
8.10 Temperatuur instellen	12
8.11 Hardheid water instellen	13
8.12 De taal instellen	13
8.13 Geluidssignaal	13
8.14 Fabriekswaarden (reset)	13
8.15 Statistiekfuncties	13
9. BEREIDING VAN DE KOFFIE	13
9.1 Selectie van het aroma van de koffie	13
9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje	13
9.4 Instelling hoeveelheid voor mijn koffie	14
9.5 Instelling van de koffiemolen	14
9.6 Tips voor een warmere koffie	14
9.7 Koffie bereiden met koffiebonen	14
9.8 Het zetten van koffie met voorgemalen koffie ..	15
9.9 Het zetten van LONG koffie met koffiebonen ..	15
9.10 Het zetten van LONG koffie met voorgemalen koffie	15
9.11 Personalisering hoeveelheid LONG koffie	15
10. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK	15
10.1 Het melkreservoir vullen en aanbrengen	15
10.2 De hoeveelheid schuim regelen	16
10.3 Automatische voorbereiding van dranken op basis van melk	16
10.4 Bereiding van de dranken "MILK MENU"	16
10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik	16
10.6 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de toetsen CAPPUCCINO, CAFFELATTE en LATTE MACCHIATO	17
10.7 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de dranken van de toets MILK MENU	17
11. AFGIFTE HEET WATER EN STOOM	17
11.1 Afgifte heet water	17
11.2 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water	17
11.3 Afgifte stoom	18
11.4 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk	18
11.5 Reiniging van het afgiftepijpje na gebruik ..	18
12. REINIGING	18
12.1 Het apparaat reinigen	18
12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;	18
12.3 Reiniging van het koffiedikbakje	19
12.4 Reiniging druppelbakje en condensbakje	19
12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat	19
12.6 Reiniging van het waterreservoir	19
12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop ..	19
12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren voorgemalen koffie	20
12.9 Reiniging van de zetgroep	20
12.10 Reiniging van het melkreservoir	20
12.11 Reiniging van de spuitmond heet water/ stoom	21
13. ONTKALKEN	21
14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID ..	22
14.1 Meting van de waterhardheid	22
14.2 Hardheid water instellen	22
15. VERZACHTINGSFILTER	22
15.1 Filter installeren	22
15.2 Filter vervangen	23
15.3 Filter verwijderen	23
16. TECHNISCHE GEGEVENS	24
18. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN ..	24
17. VERWIJDERING	24
19. PROBLEEM OPLOSSEN	26

1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilig gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen zonder toezicht verricht te worden.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld om gebruikt te worden in ruimtes met een bestemming als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantieboerderijen, hotels, kamer-verhuur, motels en andere verblijfsstructuren.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.



De oppervlakken met dit symbool worden tijdens het gebruik warm (het symbool is alleen op sommige modellen aanwezig).

2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN

2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen worden door deze symbolen aangegeven. Het is absoluut noodzakelijk deze waarschuwingen in acht te nemen.



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel met gevaar voor het leven wegens elektrische schokken.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.



N.B.:

Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.



Gevaar!

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig los te koppelen moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.



Let op!

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden!

Dit apparaat produceert heet water en wanneer het in werking is kan er waterdamp ontstaan.

Wees voorzichtig om niet in contact te komen met waterspatten of hete stoom.

Wanneer het apparaat in werking is kan het kopjesblad heet worden.

2.2 Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken.

Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het apparaat.

2.3 Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet respecteren van deze gebruiksaanwijzingen.



N.B.:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

3. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neem even de tijd om deze instructies voor het gebruik te lezen. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties en schade aan het apparaat.

3.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

3.2 Problemen en reparaties

In geval van problemen allereerst proberen deze op te lossen door de waarschuwingen van de hoofdstukken "18. op het display weergegeven berichten" en "19. Problemen oplossen" op te volgen.

Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of u verdere opheldering wenst, raden wij u aan de klantenservice te bellen. Het telefoonnummer is vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend te wenden tot de Technische Dienst van De'Longhi. De adressen worden in het bij de machine gevoegde garantiecertificaat vermeld.

4. BESCHRIJVING

4.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voorgemalen koffie
- A5. Regelknop maalgraad
- A6. Kopjeswarmhoudplaat
- A7. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A8. Spuitmond heet water/stoom
- A9. Condensbakje
- A10. Koffiedikbakje
- A11. Kopjesblad
- A12. Drupbakje
- A13. Indicator waterniveau van het drupbakje
- A14. Deurtje zetgroep
- A15. Zetgroep
- A16. Waterreservoir
- A17. Zitting verzachtingsfilter
- A18. Deksel waterreservoir
- A19. Zitting stekker voedingskabel
- A20. Hoofdschakelaar

4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

(pag. 2 - B)

Sommige toetsen op het paneel hebben een dubbele functie: die is in de beschrijving tussen haakjes aangegeven.

- B1. Toets : om het apparaat in en uit te schakelen (stand-by)
- B2. Toets selectie aroma : druk om het aroma van de koffie te selecteren
- B3. Toets **CAPPUCCINO**: voor het leveren van een cappuccino
- B4. Toets **CAFFELATTE**: voor het leveren van een caffelatte *(In het programmeermenu: druk om door de menu-items te bladeren)*
- B5. Toets **LATTE MACCHIATO**: voor het leveren van een latte macchiato
- B6. Toets **MILK MENU**: voor toegang tot de voorbereiding van MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO EN MY MILK
- B7. Toets : voor de afgifte van heet water
- B8. Toets : voor de afgifte van stoom *(In het programmeermenu: druk om door de menu-items te bladeren)*
- B9. Toets : selectie 1 kop koffie LONG
- B10. Toets : selectie 2 kopjes koffie met de op het display weergegeven instellingen
- B11. Toets : selectie 1 kopje koffie met de op het display weergegeven instellingen

B12. Toets **OK**: voor het inschakelen en bevestigen van de geselecteerde functie

B13. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik van het apparaat.

B14. Toets **MENU/ESC** voor toegang tot het menu *(In het programmeermenu: druk om het menu te verlaten)*

B15. Toets  : voor het kiezen van de hoeveelheid koffie

4.3 Beschrijving van de accessoires

(pag. 2 - C)

- C1. Reactiestrookje "Total Hardness Test"
- C2. Doseerschepje voorgemalen koffie
- C3. Ontkalker
- C4. Verzachtingsfilter (bij sommige modellen)
- C5. Kwastje voor de reiniging
- C6. Stoompijpje/afgiftepijpje heet water
- C7. Ontgrendelknop stoompijpje/afgiftepijpje heet water
- C8. Voedingskabel

4.4 Beschrijving van het melkreservoir

(pag. 2 - D)

- D1. Regelknop schuim en CLEAN functie
- D2. Deksel melkreservoir
- D3. Melkreservoir
- D4. Melkopvoerpijpje
- D5. Afgiftepijpje opgeschuimde melk (regelbaar)

5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5.1 Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem contact op met de Technische Dienst De'Longhi.

5.2 Installatie van het apparaat



Let op!

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veiligheidsaanschuivingen in acht genomen worden:

- Het apparaat geeft warmte af aan de omgeving. Nadat het apparaat op het werkvlak is geplaatst, moet gecontroleerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden, en een ruimte van minstens 15 cm boven de espressomachine.
- Water dat het apparaat eventueel binnendringt kan schade berokkenen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.

- Indien het water in het apparaat bevroest kan dit schade veroorzaken.
Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.
- Plaats de voedingskabel (C8) zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. elektrische platen).

5.3 Het apparaat aansluiten



Let op!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

Sluit het apparaat alleen aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding.

Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

5.4 Eerste inwerkingstelling van het apparaat



N.B.!

- Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie, het is dus heel gewoon in de koffiemolen nog wat koffiesporen aan te treffen. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is.
 - Wij raden u aan de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen volgens de procedure die beschreven wordt in hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".
1. Steek de stekker van de voedingskabel (C8) in zijn zitting achter op het apparaat (A19), sluit het apparaat aan op het elektrische net (afb. 1) en zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (A20), op de achterkant van het apparaat, ingedrukt is (afb. 2);
 2. Verwijder het waterreservoir (A16- afb. 3), open het deksel (A18- afb. 4), met vers water tot de lijn MAX vullen (afb. 5); het deksel weer sluiten en het reservoir terugplaatsen.
- De gewenste taal moet gekozen worden door voor- of achteruit te gaan met de toets < (B4) of > (B8) (afb. 9) of wacht totdat de talen zich automatisch afwisselen op het display (B13) (ongeveer elke 3 seconden):
3. Wanneer Nederlands verschijnt, houd gedurende enkele seconden de toets **OK** (B12 - afb. 10) ingedrukt tot op het display het volgende bericht verschijnt: "Nederlands ingesteld".

Volg nu de door het apparaat op het display weergegeven aanwijzingen:

4. "PLAATS WATERAFGIFTEGROEP": Controleer of het afgiftetijpje heet water (C6) op de spuitmond (A8) is aange-

bracht en zet er een kan onder (afb. 7) met een minimum-inhoud van 100 ml.

5. Op het display verschijnt het opschrift "HEET WATER, Druk op OK";
6. Druk op de toets **OK** om te bevestigen (afb. 10): het apparaat levert water uit de afgiftegroep en schakelt vervolgens automatisch uit.

Nu is de espressomachine klaar voor het normale gebruik.



N.B.!

- Bij het eerste gebruik dient men 4-5 kopjes koffie of 4-5 kopjes cappuccino te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat zal geven.
- Tijdens de bereiding van de eerste 5-6 kopjes cappuccino, is het normaal om een geluid van kokend water te horen: vervolgens zal het geluid afnemen.
- Om te genieten van een koffie die nog beter smaakt en voor betere prestaties van de machine, wordt aanbevolen het verzachtingsfilter (C4) te installeren volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "15. verzachtingsfilter". Als uw model niet voorzien is van deze filter, kan men er een aanvragen bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

6. HET APPARAAT INSCHAKELEN



N.B.!

Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men te controleren of de hoofdschakelaar (A20) ingedrukt is (afb. 2).

Bij elke inwerkingtreding voert het apparaat automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uit die niet onderbroken mag worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik na het uitvoeren van deze cyclus.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A7) komen dat in het drupbakje (A12) eronder opgevangen wordt. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk, om het apparaat aan te zetten, op de toets  (B1-afb. 8): op het display verschijnt het bericht "Opwarming, even wachten".

Zodra de opwarming is voltooid, toont het apparaat een ander bericht: "SPOELING"; zo wordt niet alleen de ketel verwarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden.

Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display het bericht verschijnt dat het aroma en de hoeveelheid koffie aangeeft.

7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffiezetgroep (A7) komen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets  (B1- afb. 8).
- Het display (B13) toont het bericht "Uitschakeling bezig, Even wachten": indien van toepassing, voert het apparaat een spoeling uit om vervolgens uit te schakelen (stand-by).



N.B.!

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact:

- eerst het apparaat uitschakelen door op de toets  te drukken;
- laat de hoofdschakelaar (A20) aan de achterkant van het apparaat los (afb. 2).



Let op!

Nooit op de hoofdschakelaar drukken wanneer het apparaat in werking is.

8. MENU-INSTELLINGEN

8.1 Spoeling

Door middel van deze functie is het mogelijk heet water uit de koffieuitloop (A7) en het afgiftepijpje heet water (C6), indien aanwezig, te laten stromen om het interne circuit van het apparaat te reinigen en te verwarmen.

Plaats onder de koffieuitloop en het afgiftepijpje heet water een bak met een minimuminhoud van 100ml (afb. 7).

Ga als volgt te werk om deze functie te activeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb.9) tot op het display (B13) het bericht "Spoeling" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): het display toont "Bevestigen?";



Gevaar voor brandwonden!

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water.

4. Druk op de toets **OK**: op het display verschijnt het bericht "SPOELING, Even wachten";
5. Na enkele seconden stroomt, eerst uit de koffieuitloop en vervolgens, indien aanwezig, uit het afgiftepijpje heet water, heet water dat het interne circuit van het apparaat verwarmt: op het display verschijnt het bericht "SPOELING" en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt;

6. Druk op een willekeurige toets om de functie te stoppen of wacht op de automatische onderbreking.



N.B.!

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet gebruikt wordt is het zeer raadzaam om, na het opnieuw inschakelen, 2/3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).

8.2 Ontkalken

Zie voor de instructies betreffende het ontkalken het hoofdstuk "13. Ontkalken".

8.3 Filter installeren

Voor de instructies betreffende de installatie van het filter, zie hoofdstuk "15. verzachtingsfilter".

8.4 Vervanging van het filter (mits geïnstalleerd)

Voor de instructies betreffende de vervanging van het filter, zie paragraaf "15.2 Filter vervangen".

8.5 Tijd instellen

Ga als volgt te werk wanneer men de tijd op het display (B13) wenst in te stellen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display het bericht "Tijd instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): de uren knipperen;
4. Druk op < o > om de uren te wijzigen;
5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen, de minuten knipperen;
6. Druk op < o > om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;

De tijd is nu ingesteld: druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.6 Automatische inschakeling

Het is mogelijk om het tijdstip van de automatische inschakeling zo in te stellen dat men het apparaat op een bepaald uur ('s morgens bijvoorbeeld) klaar voor gebruik aantreft en onmiddellijk koffie kan zetten.



N.B.!

Opdat de functie geactiveerd wordt, is het nodig dat de tijd reeds correct is ingesteld.

Ga als volgt te werk om de automatische inschakeling te activeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Autom. inschakeling" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): op het display verschijnt het bericht "Activeren?";
4. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
5. Druk op < o > om de uren in te stellen;
6. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
7. Druk op < o > om de minuten te wijzigen;
8. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
9. Vervolgens op de toets **MENU/ESC** drukken om het menu te verlaten.

Na de tijd te hebben bevestigd, is de activering van de automatische inschakeling aangegeven op het display door het symbool



dat naast de tijd wordt weergegeven.

Om de functie te deactiveren:

1. Selecteer het item automatische inschakeling in het menu;
2. Druk op de toets **OK**; op het display verschijnt het bericht "Deactiveren?";
3. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;

Op het display wordt het symbool  niet meer weergegeven.

8.7 Automatische uitschakeling (standby)

Het is mogelijk de automatische uitschakeling in te stellen zodat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur uitgeschakeld wordt.

Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling te programmeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Autom. uitschakeling" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
4. Druk op < o > totdat de gewenste werkingstijd verschijnt (15 of 30 minuten, ofwel 1, 2 of 3 uur);
5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
6. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

De automatische uitschakeling is nu geprogrammeerd.

8.8 Verwarmplaat

Met deze functie kunt u de verwarmplaat in- of uitschakelen.

Ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;

2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Verwarmplaat" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): op het display verschijnt het bericht "Activeren?" of "Deactiveren?";
4. Druk op de toets **OK** om de verwarmplaat in- of uit te schakelen (het bericht "Verwarmplaat" "Actief" geeft aan dat deze geactiveerd is);
5. Vervolgens op de toets **MENU/ESC** drukken om het menu te verlaten.

Het verwarmen van de kopjes is nuttig om de warmte van de koffie niet te verdoen.

8.9 Energiebesparing

Met deze functie kunt u de energiebesparende modus in- of uitschakelen. Wanneer de functie geactiveerd is, zorgt het voor een lager energieverbruik, in overeenstemming met de Europese normen.

Om de modus "energiebesparing" te deactiveren (of te activeren), gaat men als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Energiebesparing" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): op het display verschijnt het bericht "Deactiveren?" (of "Activeren?", indien de functie gedeactiveerd is);
4. Druk op de toets **OK** om de modus Energiebesparing te deactiveren (of te activeren).
5. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt na een periode van inactiviteit de melding "Energiebesparing" op het display.



N.B.!

- In de modus energiebesparing duurt het enkele seconden voordat het apparaat het eerste kopje koffie of het eerste drankje met melk afgeeft omdat het bezig is met voorverwarmen.
- Voor het bereiden van een drank, druk op een willekeurige toets om de energiebesparing te verlaten, druk vervolgens op de toets overeenkomstig de gewenste drank.
- Als het melkreservoir is aangebracht, kan de functie "energiebesparing" niet geactiveerd worden.

8.10 Temperatuur instellen

Ga als volgt te werk indien men de temperatuur van het water voor het zetten van de koffie wenst te wijzigen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;

2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Temperat. instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
4. Druk op < o > totdat op het display de gewenste temperatuur wordt weergegeven (●=laag; ●●●●=maximum);
5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
6. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.11 Hardheid water instellen

Zie voor de instructies over het instellen van de waterhardheid hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".

8.12 De taal instellen

Ga als volgt te werk indien men de taal van het display (13) wenst te wijzigen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display het bericht "Taal instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
4. Druk op < o > totdat op het display de gewenste taal wordt weergegeven;
5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
6. Op het display verschijnt een melding die de geïnstalleerde taal bevestigt.
7. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.13 Geluidssignaal

Met deze functie wordt het geluidssignaal geactiveerd of gedeactiveerd dat het apparaat bij iedere druk op de toetsen laat horen, en telkens wanneer een accessoire wordt aangebracht of verwijderd. Ga als volgt te werk om het geluidssignaal in of uit te schakelen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Geluidssignaal" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): het display toont "Deactiveren?"; (of "Activeren?" indien gedeactiveerd);
4. Druk op de toets **OK** om het geluidssignaal te activeren of te deactiveren;
5. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.14 Fabriekswaarden (reset)

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle programmeringen van de hoeveelheden opnieuw op de fabrieks-

waarden gezet (behalve de taal, die op de huidige instelling ingesteld blijft).

Ga als volgt te werk om de fabriekswaarden te herstellen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Fabriekswaarden" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
4. Het display toont het opschrift "Ok?"
5. Druk op de toets **OK** om te bevestigen en de functie te verlaten.

8.15 Statistiefuncties

Met deze functie worden de statistische gegevens van het apparaat weergegeven. Ga voor de weergave als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Statistiek" verschijnt;
3. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
4. Door middel van druk op de toets < o >, is het mogelijk te controleren:
 - het aantal gezette kopjes koffie;
 - hoeveel bereidingen met melk er in totaal zijn afgegeven;
 - het totaal geleverde liters water,
 - het aantal verrichtte ontkalkingen;
 - hoe vaak het waterverzachtingsfilter is vervangen.
5. Druk vervolgens 2 keer op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

9. BEREIDING VAN DE KOFFIE

9.1 Selectie van het aroma van de koffie

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van koffie met een "Normaal aroma".

U kunt kiezen tussen de volgende aroma's:

Extra mild aroma

Mild aroma

Normaal aroma

Sterk aroma

Extra sterk aroma

Om van aroma te veranderen, herhaaldelijk op de toets  (B2- afb. 11), tot op het display (B13) het gewenste aroma verschijnt.

9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van een normale kop. Voor het kiezen van de hoeveelheid koffie, drukken op de toets  (B15- afb. 12) tot op het display (B13) het bericht betreffende de gewenste hoeveelheid koffie verschijnt:

Geselecteerde koffie	Hoeveelheid per kopje (ml)
MIJN KOFFIE	Programmeerbaar: van ≈ 20 tot ≈ 180
KLEINE KOP	≈ 40
NORMAAL	≈ 60
GROTE KOP	≈ 90
EXTRA GROTE KOP	≈ 120

9.3 Instelling hoeveelheid voor mijn koffie

Het apparaat is in de fabriek vooraf ingesteld voor de afgifte van circa 30ml "MIJN KOFFIE". Ga als volgt te werk indien u deze hoeveelheid wenst te wijzigen:

1. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitloop (A7 - afb. 13).
2. Druk op de toets  (B5 - afb.12) tot het verschijnen van het bericht "MIJN KOFFIE";
3. Houd de toets  (B11 - afb. 17) ingedrukt tot op het display het bericht "1 MIJN KOFFIE Program. hoeveelheid" verschijnt en het apparaat koffie begint af te geven; daarna de toets loslaten;
4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, opnieuw op de toets  drukken.

Nu is de hoeveelheid koffie in het kopje geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.

9.4 Instelling van de koffiemolen


De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Indien men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of te langzaam loopt (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te worden met de regelknop van de maalgraad (afb. 14).



N.B.!

Deze regelknop (A5) mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.

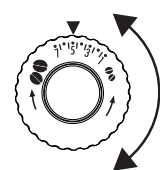

Als de koffie te langzaam loopt of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het getal 7.

Om daarentegen een volumineuzer afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te bekomen, moet de knop één klik naar links worden gedraaid in de

richting van het getal 1 (niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs loopt).

Het effect van deze correctie is pas merkbaar na de afgifte van minstens 2 achtereenvolgende kopjes koffie. Indien het gewenste resultaat na deze afstelling niet verkregen wordt, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

9.5 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- voer een spoeling uit door de functie "Spoeling" te selecteren in het programmeermenu (zie paragraaf "8.1 Spoeling").
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de heet water-functie) (paragraaf "9.5 Tips voor een warmere koffie");
- verhoog de koffietemperatuur in het programmeermenu (paragraaf "8.10 Temperatuur instellen").

9.6 Koffie bereiden met koffiebonen



Let op!

Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffie omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem onbruikbaar maken.

1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A3-afb.15).
2. Plaats onder de tuitjes van de koffieuitloop (A7):
- 1 kopje, als men 1 kopje koffie wenst (afb. 13);
- 2 kopjes, als men 2 kopjes koffie wenst (afb. 16);
3. Breng de afgiftegroep omlaag en zo dicht mogelijk bij de kopjes: zo wordt een betere crème verkregen (afb. 16).
4. Druk op de toets voor de gewenste koffieafgifte (1 kopje  -B11 of 2 kopjes  -B10).
5. De bereiding begint. Het display (B13) toont de geselecteerde hoeveelheid en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.



N.B.!

- Terwijl het apparaat de koffie bereidt, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door op een willekeurige toets te drukken.
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om (binnen 3 seconden) op één van de toetsen voor koffieafgifte ( of ) (afb. 17) te drukken.

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor nieuw gebruik.



N.B.!

- Tijdens het gebruik verschijnen er op het display enkele berichten (VUL RESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIKBAKJE, enz.)

waarvan de betekenis wordt beschreven in het hoofdstuk "18. op het display weergegeven berichten".

- Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raadpleeg paragraaf "9.5 Tips voor een warmere koffie".
- Indien de koffie druppelsgewijs loopt, of weinig volumineus met weinig crème, of te koud, lees dan de tips in het hoofdstuk "19. Problemen oplossen".

9.7 Het zetten van koffie met voorgemalen koffie



Let op!

- Doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat terwijl het toestel uit staat, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat terechtkomt en het zo bevuilt. In dit geval kan het apparaat beschadigd raken.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (C2) toe, anders kan het apparaat binnen vuil worden of de trechter (A4) verstopt raken.



N.B.!

Bij het gebruik van gemalen koffie kan slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Druk herhaaldelijk op de toets  (B2 - afb. 11) tot op het display (B13) "Voorgemalen" verschijnt;
2. Open het deksel van de trechter voorgemalen koffie (A2).
3. Controleer of de trechter (A4) vrij is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje gemalen koffie toe (afb. 18).
4. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitloop.
5. Druk op de afgiftetoets voor 1 kopje  (B11).
6. De bereiding begint. Het display toont de geselecteerde afgifte en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.



Let op:

Indien de werkwijze "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren eer de afgifte van de eerste koffie begint.

9.8 Het zetten van LONG koffie met koffiebonen

Volg de aanwijzingen van de paragraaf "Koffie zetten met koffiebonen" om het apparaat gebruiksklaar te maken en druk op de toets  (B9- afb. 19): op het display (B13) verschijnt het bericht "LONG KOFFIE FUNCTIE" en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.

9.9 Het zetten van LONG koffie met voorgemalen koffie

Volg de aanwijzingen zoals vermeld in de punten 1-2-3-4 van de paragraaf "Koffie zetten met voorgemalen koffie", en druk vervolgens op de toets  (B8 - afb. 19).

De machine begint koffie te zetten en op het display (B13) verschijnt het bericht "LONG KOFFIE FUNCTIE" en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt; halverwege de bereiding verschijnt het bericht "VOORGEMALEN KOFFIE TOEVOEGEN, Druk op OK". Voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe en druk op **OK** (B12 - afb. 10).

De bereiding hervat en het apparaat toont de voortgangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt.

9.10 Personalisering hoeveelheid LONG koffie

De machine is in de fabriek ingesteld om ongeveer 180ml LONG koffie te leveren. Als u dit wilt wijzigen, volgt u de volgende stappen:

1. Plaats een kopje of een beker met voldoende inhoud onder de tuitjes van de koffieuitloop (A7 - afb. 13).
2. Houd de toets  (B9-afb.19) ingedrukt tot het verschijnen van de melding "Program. hoeveelheid";
3. Laat de toets  LOS: de machine begint koffie te leveren;
4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, opnieuw op de toets  drukken.

Nu is de hoeveelheid koffie in het kopje geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.



N.B.!

Indien de programmering is uitgevoerd met gemalen koffie, zal de machine een tweede maatschepje koffie nodig hebben.

10. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK



N.B.!

- Om te voorkomen dat er een weinig opgeschuimd melk verkregen wordt, of met grote luchtbelletjes, altijd het deksel van het melkreservoir (D2) en het afgiftepijpje heet water (A8) schoonmaken zoals beschreven in paragrafen "10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik", "12.10 Reiniging van het melkreservoir" en "12.11 Reiniging van de spuitmond heet water/stoom".

10.1 Het melkreservoir vullen en aanbrengen

1. Neem het deksel weg (D2 - afb. 20);
2. Vul het melkreservoir (D3) met een voldoende hoeveelheid melk. Ga niet voorbij het MAX peil dat op het reservoir staat aangeduid (afb. 21). Denk eraan dat ieder streepje op de zijkant van het reservoir overeenkomt met 100 ml melk.



N.B.!

- Voor dikker en homogener schuim is het noodzakelijk magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebruiken.

- Indien de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voor de afgifte van de drank.
- 3. Zorg ervoor dat het melkopvoerpijpje (D4) goed in zijn zitting is geplaatst op de bodem van het deksel van het melkreservoir (afb. 22).
- 4. Plaats het deksel opnieuw op het melkreservoir.
- 5. Verwijder het afgiftepijpje heet water (C6) door op de ontgrendelknop (C7) op het pijpje te drukken (afb. 23A en B)
- 6. Plaats het melkreservoir en druk het goed aan op de spuitmond (A8 - afb. 24): de machine geeft een geluidssignaal af (indien deze functie geactiveerd is).
- 7. Plaats een kopje dat voldoende groot is onder de tuitjes van de koffieuitlep (A7) en onder het afgiftepijpje van de opgeschuimde melk (D5); regel de lengte van het afgiftepijpje door het eenvoudig naar beneden te trekken en dichterbij het kopje te brengen (afb. 25).
- 8. Volg de aanwijzingen hierna voor iedere specifieke functie.

10.2 De hoeveelheid schuim regelen

Door de schuimregelknop (D1) te draaien, kan men de hoeveelheid schuim selecteren die tijdens de bereiding van de dranken met melk wordt afgegeven.

Stand draaiknop	Beschrijving	Aanbevolen voor...
	Geen schuim	CAFFELATTE / MILK (warme melk)
	Weinig schuim	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	Max. schuim	CAPPUCCINO / MILK (opgeschuimde melk) / ESPRESSO MACCHIATO

10.3 Automatische voorbereiding van dranken op basis van melk

Op het bedieningspaneel (B) bevinden zich de toetsen voor de automatische bereiding van CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). Om één van deze dranken voor te bereiden is het voldoende:

1. Het melkreservoir (D) vullen en zoals eerder beschreven plaatsen.
2. De schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir (D2) draaien in de stand van de gewenste hoeveelheid schuim;
3. Druk op de toets van de gewenste drank: op het display (B13) verschijnt de naam van de drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.
4. Na enkele seconden komt de melk uit het afgiftepijpje (D5) en wordt het kopje eronder gevuld. Na de afgifte van de melk bereidt de machine automatisch de koffie.

10.4 Bereiding van de dranken "MILK MENU"

Naast de bovenstaande dranken bereidt de machine automatisch MILK (warme melk), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO en MY MILK (aanpasbaar).

Om één van deze dranken voor te bereiden is het voldoende:

1. Het melkreservoir (D) vullen en zoals eerder beschreven plaatsen (afb. 24).
2. De schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir (D2) draaien in de stand van de gewenste hoeveelheid schuim;
3. Druk op toets **MILK MENU** (B6).
4. Druk op < (B4) of > (B8) tot op het display (B13) de melding van de gewenste drank verschijnt (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO of MY MILK).
5. Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10) om de afgifte te starten.
6. Na enkele seconden komt de melk uit het afgiftepijpje (D5) en wordt het kopje eronder gevuld. In geval van dranken die ook koffie bevatten, bereidt de machine automatisch de koffie na de melk te hebben afgegeven.



Let op: algemene aanwijzingen voor alle bereidingen op basis van melk

- Als men, tijdens de afgifte, de bereiding wil onderbreken, druk dan op een willekeurige toets.
- Zodra de afgifte stopt, en men wenst de hoeveelheid melk of koffie in het kopje te vergroten, volstaat het om (binnen 3 seconden) één van de toetsen voor dranken op basis van melk ingedrukt te houden.
- Bewaar het melkreservoir niet lang buiten de koelkast: hoe meer de temperatuur van de melk stijgt (5 °C is ideaal), hoe slechter de kwaliteit van het schuim.

10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Tijdens de reiniging van de binnenleidingen van het melkreservoir (D) komt er een beetje heet water en stoom uit het afgiftepijpje voor opgeschuimde melk (D5). Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

Na elk gebruik van de melkfuncties verschijnt op het display (B13) het knipperende opschrift "KNOP OP CLEAN". Voer als volgt de reiniging uit om melkresten te verwijderen:

1. Laat het melkreservoir in het apparaat zitten (het melkreservoir hoeft niet geleegd te worden);
2. Zet een kop of bakje onder het pijpje voor de afgifte van opgeschuimde melk.
3. Draai de schuimregelknop (D1) op "CLEAN" (afb. 26): op het display verschijnt een voortgangsbalk die vult naarmate de operatie vordert, alsmede de melding "Reiniging bezig". De reiniging stopt automatisch.

4. Zet de schuimregelknop opnieuw op één van de selecties van het schuim.
5. Verwijder het melkreservoir en reinig de spuitmond (A8) altijd met een spons (afb. 27).

N.B.!

- Als meerdere kopjes op basis van melk bereid moeten worden, reinig het melkreservoir dan na de laatste bereiding.
- Het reservoir met melk kan in de koelkast bewaard worden.
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine opgewarmd is om de reiniging uit te voeren.

10.6 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de toetsen CAPPUCCINO, CAFFELATTE en LATTE MACCHIATO

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van de standaard hoeveelheden. Ga als volgt te werk om deze hoeveelheden te wijzigen:

1. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitloop (A7) en onder het afgiftepijpje opgeschuimde melk (D5).
2. Houd een van de functietoetsen ingedrukt tot op het display de naam van de drank en de "PROGRAM. MELK" verschijnt.
3. Laat de toets los. Het apparaat begint de melk af te geven.
4. Zodra de gewenste hoeveelheid melk in het kopje bereikt wordt, opnieuw op de toets drukken.
5. De machine stopt het leveren van melk en, indien van toepassing, begint na een paar seconden de bereiding van de koffie: het display toont de naam van de drank en "PROGRAM. KOFFIE."
6. Zodra de koffie in het kopje de gewenste hoeveelheid bereikt, nogmaals op de knop drukken. De koffieafgifte wordt onderbroken.

Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheden melk en koffie.

10.7 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de dranken van de toets MILK MENU.

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van de standaard hoeveelheden. Ga als volgt te werk om deze hoeveelheden te wijzigen:

1. Druk op toets **MILK MENU** (B6).
2. Druk op < (B4) of > (B8) tot op het display (B13) de melding van de te programmeren drank verschijnt (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO o MY MILK).

3. Houd de toets **OK** (B12- afb. 10) ingedrukt tot op het display de naam van de drank en de "PROGRAM. MELK" verschijnt.
4. Laat de toets los. Het apparaat begint de melk af te geven.
5. Zodra de gewenste hoeveelheid melk in het kopje wordt bereikt, drukken op de toets **OK**.
6. De machine stopt het leveren van melk en, indien van toepassing, begint na een paar seconden de bereiding van de koffie: het display toont de naam van de drank en "PROGRAM. KOFFIE."
7. Zodra de koffie in het kopje de gewenste hoeveelheid bereikt, nogmaals op de knop **OK** drukken. De koffieafgifte wordt onderbroken.

Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheden melk en koffie.

11. AFGIFTE HEET WATER EN STOOM



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water of stoom. Het afgiftepijpje heet water (C6) wordt heet en moet dus enkel bij de handgreep vastgepakt worden.



N.B.!

Indien de werkwijze "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voor er heet water of stoom afgegeven wordt.

11.1 Afgifte heet water

1. Controleer of het afgiftepijpje heet water (C6) correct vastgekoppeld is (afb. 7).
2. Zet de kop onder de uitloop (zo dicht mogelijk om spatten te voorkomen).
3. Druk op de toets ☺ (B7- afb. 6). Op het display (B13) verschijnt het opschrift "HEET WATER" een een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.
4. Het apparaat levert ongeveer 250 ml heet water en onderbreekt daarna automatisch de afgifte. Om de afgifte heet water handmatig te onderbreken, druk op de toets ☺.

11.2 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water

Het apparaat is in de fabriek ingesteld om automatisch circa 250ml heet water af te geven. Ga als volgt te werk om deze hoeveelheid te wijzigen:

1. Plaats een kop onder het afgiftepijpje (C6).
2. Houd de toets ☺ (B7) ingedrukt tot het display (B13) het bericht "HEET WATER Program. hoeveelheid" toont; vervolgens de toets ☺ loslaten.

3. Zodra het warme water in het kopje het gewenste niveau bereikt, nogmaals op de toets  drukken.
- Nu is het apparaat geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheid.

11.3 Afgifte stoom

1. Controleer of het afgiftepijpje heet water (C6) correct vastgekoppeld is (afb. 7).
2. Vul een recipient met de te verwarmen/op te schuimen vloeistof en dompel het stoompijpje/afgitepijpje heet water onder in de vloeistof.
3. Druk op de toets  (B8) : na enkele seconden begint de afgifte van stoom uit het stoompijpje en toont het display het bericht "STOOM"
4. Onderbreek de stoomafgifte, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, door te drukken op de toets . (Het is aangeraden om niet langer dan 3 minuten na elkaar stoom af te laten geven);



Let op!

Altijd eerst de stoomafgifte onderbreken alvorens het recipient met de vloeistof weg te nemen, om brandwonden door spatten te voorkomen.

11.4 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk

- Bij de keuze van de grootte van het recipient rekening houden met het feit dat er een volumetoename van de vloeistof van 2 of 3 keer zal zijn;
- Voor dikker en rijker schuim moet men magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) gebruiken..
- Draai het recipient langzaam van beneden naar boven voor een romiger schuim.
- Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote bellen, moet het afgitepijpje altijd schoongemaakt worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.

11.5 Reiniging van het afgitepijpje na gebruik

Reinig het stoompijpje/afgitepijpje heet water (C6) na elk gebruik om afzetting van melkresten en verstoppingen te voorkomen.

1. Plaats een bakje onder het stoompijpje/afgitepijpje heet water en druk op de toets  (B7) om een beetje water te laten stromen (afb. 6). Vervolgens de afgifte onderbreken door nogmaals op de toets  te drukken.
2. Wacht enkele minuten tot het stoompijpje/afgitepijpje heet water afkoelt; druk dan op de ontgrendelknop (C7) en neem het weg (afb. 28A). Met één hand het stoompijpje/afgitepijpje heet water vasthouden en, met de andere hand, naar links draaien (afb. 28B) en het pijpje wegemen door het naar beneden te trekken.

3. Verwijder ook de spuitmond door deze naar beneden te trekken (afb. 29).
4. Controleer of het door de pijl in afb. 30 aangegeven gat verstopt is. Indien nodig, het met een speld reinigen.
5. Was zorgvuldig alle onderdelen van het stoompijpje/afgitepijpje heet water met een spons en heet water.
6. Plaats de spuitmond en het stoompijpje terug met opwaartse druk en een draai tot het vastklikt.

12. REINIGING

12.1 Het apparaat reinigen

De volgende onderdelen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A10);
- het drupbakje (A12) en het condensbakje (A9);
- het waterreservoir (A16);
- de tuitjes van de koffieuitloop (A7);
- de trechter voor voorgemalen koffie (A4);
- de zetgroep (A15), toegankelijk na het openen van het deurtje (A14);
- het melkreservoir (D);
- het stoompijpje/afgitepijpje heet water (C6 - paragraaf "11.5 Reiniging van het afgitepijpje na gebruik");
- de spuitmond heet water/stoom (A8);
- het bedieningspaneel (B)



Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Geen enkel component van het apparaat kan in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het melkreservoir (D).
- Gebruik geen metalen objecten om aanslag of koffieresten weg te nemen omdat zulke werktuigen de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;

In geval van periodes van inactiviteit langer dan 3/4 dagen wordt aanbevolen om alvorens de machine te gebruiken, deze in te schakelen en:

- 2/3 spoelingen te verrichten (zie paragraaf "8.1 Spoeling");
- gedurende enkele seconden heet water af te geven met druk op de toets  (B7).



N.B.!

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).

12.3 Reiniging van het koffiedikbakje

Wanneer op het display (B13) de melding "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE" verschijnt, moet dit leeggemaakt en gereinigd worden. Zolang het koffiedikbakje (A10) niet gereinigd wordt kan het apparaat geen koffie bereiden. De machine signaleert de noodzaak tot ledigen ook als het bakje niet volledig vol is, maar wanneer er 72 uur verlopen zijn vanaf de eerste bereiding (opdat de 72 uur goed berekend worden, moet de machine nooit worden uitgetuist met de hoofdschakelaar A20).



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Als men verschillende cappuccino's na elkaar bereidt, wordt de metalen kopjesplaat (A11) warm. Wacht tot hij afkoelt alvorens hem aan te raken en neem hem enkel aan de voorkant vast.

Reiniging (met apparaat ingeschakeld):

- Het drupbakje (A12) (afb. 31) verwijderen, leeg maken en reinigen.
- Leeg en reinig het koffiedikbakje (A10) zorgvuldig en verwijder alle resten die op de bodem kunnen achterblijven: de bijgeleverde kwast (C5) heeft een spateltje dat hiervoor gebruikt kan worden.
- Controleer de condensbakje (A9) en, indien nodig, ledigen (afb. 32).




Opgelet!

Bij het verwijderen van het drupbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje te ledigen ook al is dit maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

12.4 Reiniging druppelbakje en condensbakje



Let op!

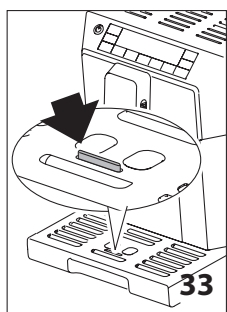

Het drupbakje (A12) is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A13) van het waterniveau in het bakje (afb. 33). Voor dat deze aanwijzer uit het kopjesblad zal steken, moet het bakje geledigd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand van het bakje lopen en de machine, het werkoppervlak of de omliggende zone beschadigen.

Om het drupbakje te verwijderen:

1. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (afb. 31);
2. Leeg het drupbakje en het koffiedikbakje (A10) en was ze af;
3. Controleer het condensbakje (A9) en, indien vol, ledigen.


4. Plaats het drupbakje en het koffiedikbakje terug.

12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat



Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de reiniging van de inwendige delen plaatsvindt, moet het apparaat uitgeschakeld worden (zie hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

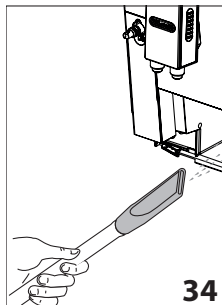


1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje (A12) weggenomen is) vuil is. Verwijder de koffieresten indien nodig met de bijgeleverde kwast (C5) en een spons.
2. Verwijder de resten met een stofzuiger (afb. 34).

12.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer een keer per maand en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C4 - indien aanwezig) het waterreservoir (A16) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel het af onder stromend water.
3. Plaats het filter terug (indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug.
4. (Alleen voor modellen met verzachtingsfilter) 100 ml water afgeven.

12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitleop

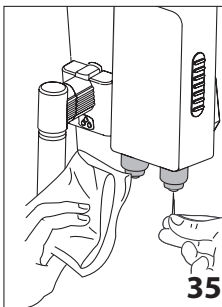

1. Reinig regelmatig de tuitjes van de koffieuitleop (A7) met een spons of een doek (afb. 35).
2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitleop verstopt zijn. Verwijder zo nodig de koffieresten met een tandenstoker (afb. 35).

12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de trechter voor het invoeren van de voorgemalen koffie (A4) verstopt is. Verwijder zo nodig de koffieresten met de bijgeleverde kwast (C5).

12.9 Reiniging van de zetgroep


De zetgroep (A15) moet minstens één keer per maand worden gereinigd.



Let op!

De zetgroep kan niet worden verwijderd wanneer het apparaat ingeschakeld is.

1. Controleer of het apparaat de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen").
2. Verwijder het waterreservoir (A16- afb. 3).
3. Open het deurtje van de zetgroep (A14 - afb. 36) aan de rechterzijde van het apparaat.

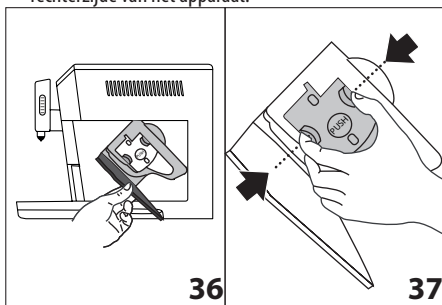

4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 37);
5. De zetgroep ongeveer 5 minuten in water onderdempelen en vervolgens onder de kraan afspoelen.




Let op!

ALLEEN MET WATER AFSPOELEN.

Geen reinigingsmiddelen - Geen afwasmachine


Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze mogelijk schade veroorzaken.

6. Met behulp van de bijgeleverde kwast (C5) eventuele koffieresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep.
7. Na het reinigen de zetgroep terug in de houder (afb. 38) schuiven; druk vervolgens op PUSH tot men een klik hoort.

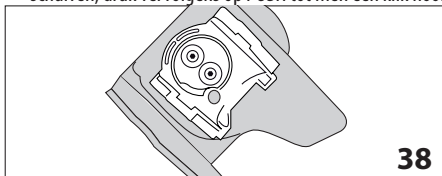


N.B.!

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan dient men hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te brengen door op de twee hendels te drukken, zoals in afb. 39.

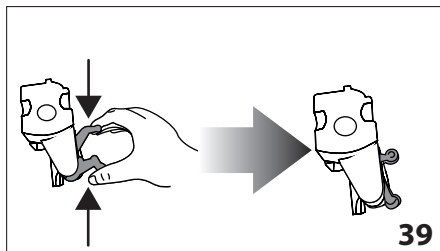

8. Controleer, wanneer de zetgroep terug geplaatst is, of de twee rode ontgrendelknoppen correct naar buiten gesprongen zijn (afb. 40);

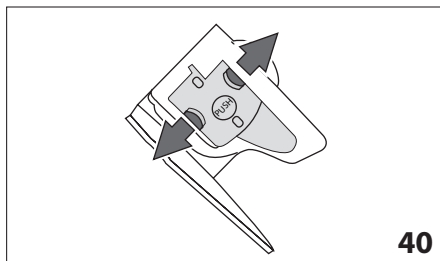


9. Sluit het deurtje van de zetgroep.
10. Plaats het waterreservoir terug.


12.10 Reiniging van het melkreservoir

Om de melkopschuimer efficiënt te behouden, reinig het melkreservoir (D) zoals hieronder beschreven, om de twee dagen:

1. Verwijder het deksel (D2).
2. Verwijder het melkafgiftepijpje (D5) en de melkopvoerpijpje (D4).
3. Draai de schuimregelknop (D1) naar rechts tot in de stand "INSERT" (afb. 41) en trek hem naar boven weg.

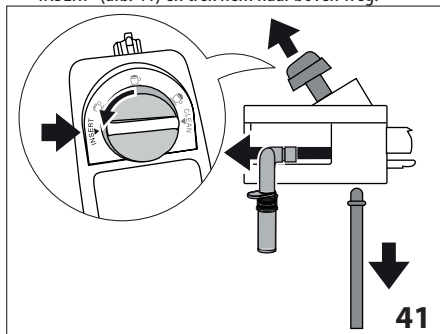

- Was alle componenten zorgvuldig met heet water en een mild reinigingsmiddel. Alle componenten kunnen in de vaatwasser gewassen worden en moeten daartoe in het bovenste rek van de vaatwasser geplaatst worden. Besteed speciale aandacht dat er in de uitsparing en de groef onder de knop (afb. 42) geen melk resten blijven: eventueel de groef schoon schrapen met een tandenstoker.

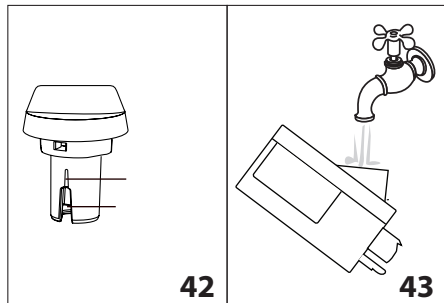

- De binnenkant van de zitting van de regelknop voor schuim met stromend water afspoelen (afb. 43).
- Controleer of ook het opvoerpijpje en het afgiftepijpje vrij zijn van melkresten.
- Hermonteer de draaiknop ter hoogte van het opschrift "IN-SERT", het afgiftepijpje en het melkopvoerpijpje.
- Plaats het deksel opnieuw op het melkreservoir.

12.11 Reiniging van de spuitmond heet water/ stoom

Reinig de spuitmond (A8) na iedere bereiding met melk met een spons en verwijder alle melkresten van de pakkingen (afb. 27).

13. ONTKALKEN

Ontkalk het apparaat wanneer op het display (B13) het (knipperende) bericht "ONTKALKEN" verschijnt.




Let op!


- Vóór het gebruik, de instructies en het etiket van het ontkalkmiddel lezen, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkmiddelen, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.

- Schakel de machine in en wacht tot ze klaar is voor gebruik;
- Open het menu met druk op de toets **MENU/ESC** (B14);
- Druk op **<** (B4) of **>** (B8) (afb.9) tot op het display het bericht "Ontkalken" verschijnt;

- Kies met druk op de toets **OK** (B12- afb. 10): op het display verschijnt "Ontkalken Ok?";
- Druk nogmaals op de toets **OK** om te bevestigen: op het display verschijnt het bericht "LEDIG DRUPBAKJE", afgewisseld met "VERWIJDER FILTER" (indien het filter aanwezig is) en met "Voeg ontkalker toe, Druk op OK";
- Maak het waterreservoir (A16) helemaal leeg en neem het verzachtingsfilter (C4) weg (indien aanwezig); maak vervolgens het drupbakje (A12 - afb. 31) en het koffiedikbakje (A10) leeg en plaats ze terug.

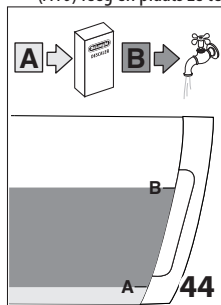

- Giet het ontkalkmiddel in het waterreservoir tot aan het niveau **A** geprint op de zijkant van het reservoir (afb. 32) (komt overeen met een verpakking van 100ml); daarna water toevoegen (één liter) tot aan het niveau **B** (afb. 44); plaats het waterreservoir terug.

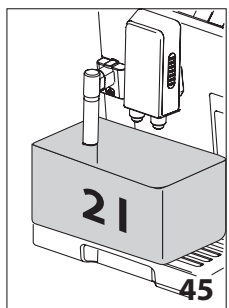

- Zet een lege bak met een minimuminhoud van 2 liter onder het stoompijpje (C6) (afb. 45).



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Uit de koffieuitloop en uit de afgiftegroep heet water stroomt heet water dat zuren bevat. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk op de toets **OK** om het toevoegen van de ontkalkoplossing te bevestigen: het display toont "Ontkalken bezig" en het ontkalkprogramma gaat van start. De ontkalkvloeistof stroomt uit het stoompijpje en er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de espressomachine te verwijderen; Na ongeveer 25 minuten onderbreekt het apparaat de ontkalking en op het display verschijnt de melding "SPOELING" afgewisseld met "VUL RESERVOIR";
- Het apparaat is nu klaar voor een spoeling met vers water. Maak de voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water, vul het tot niveau **MAX** met vers water en zet het waterreservoir terug in de machine: het display toont "SPOELING, Druk op OK."
- Plaats de bak voor het opvangen van de ontkalkoplossing terug onder het stoompijpje (afb. 45);

12. Druk op de toets **OK** om de spoeling te starten; het hete water stroomt uit het afgiftepijpe en op het display verschijnt het bericht "SPOELING, Even wachten";
13. Wanneer het waterreservoir leeg is verschijnt op het display de melding "SPOELING", afgewisseld met "VUL RESERVOIR" en "BRENG FILTER WEER IN" (indien eerder verwijderd): maak de bak voor het opvangen van het spoelwater leeg;
14. Verwijder het waterreservoir, plaats het filter terug (indien eerder verwijderd), vul het waterreservoir tot het niveau MAX met vers water en zet het terug in de machine: het display toont "SPOELING, Druk op OK."
15. Opnieuw onder het stoompijpe en de koffieuittloop (A7) de bak voor het opvangen van het spoelwater plaatsen (afb. 45);
16. Druk op de toets **OK** om de spoeling te starten; het hete water stroomt uit de afgiftegroep heet water, op het display verschijnt de melding "SPOELING, Even wachten";
17. Na de voltooiing verschijnt het bericht "Spoeling voltooid, Druk op OK";
18. Druk op de toets **OK**, het display toont "VUL RESERVOIR";
19. Maak het drupbakje leeg, verwijder het waterreservoir en vul het met vers water tot aan het niveau MAX; plaats het reservoir terug in de machine.

De ontkalkingsprocedure is voltooid.

i N.B.!

- Indien de ontkalkcyclus niet correct beëindigd (bijv. stroomonderbreking), is het raadzaam de cyclus te herhalen;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkcyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).
- Indien het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is, vraagt het apparaat om een derde spoeling: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is.

14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID


Het bericht ONTKALKEN wordt weergegeven na een van tevoren vastgestelde periode van werking, die afhankelijk is van de hardheid van het water.

De machine is in de fabriek ingesteld op niveau 4 van hardheid. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op basis van de plaatselijke werkelijke waterhardheid, zodat het ontkalken minder vaak uitgevoerd dient te worden.

14.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder uit de verpakking het teststrookje "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) toegevoegd aan de instructies in het Engels.

2. Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde volledig onder in een glas water.
3. Trek het strookje uit het water en schudt het lichtjes. Na circa 1 minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, al naar gelang de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau.

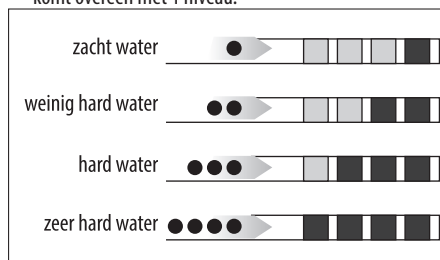

14.2 Hardheid water instellen

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu.
2. Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot het kiezen van het item "Hardheid water".
3. Druk om de selectie te bevestigen op de toets **OK** (B12- afb. 10).
4. Druk op < o > en stel het door het reageerstrookje gemeente niveau in (zie afb. in de vorige paragraaf).
5. Druk op de toets **OK** om de instelling te bevestigen.
6. Druk op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.


De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.

15. VERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter (C4): indien uw model hier niet over beschikt, raden wij aan er een aan te schaffen bij de bevoegde servicecentra van De'Longhi.

Volg de hierop volgende instructies voor een correct gebruik van het filter.

15.1 Filter installeren

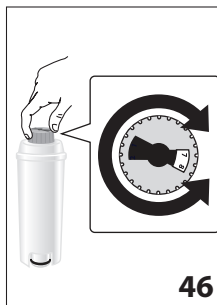


1. Verwijder het filter (C4) uit de verpakking.
2. Draai aan de datumschijf (zie afb. 46) tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden.

i N.B.


Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter

geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

- Laat, om het filter te activeren, water in het gat van het filter lopen, zoals afgebeeld, totdat er voor meer dan een minuut water uit de zijopeningen komt (afb. 47).

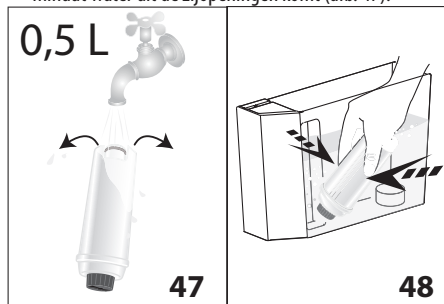

- Neem het reservoir (A16) uit het apparaat en vul het met water;
- Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het een tiental seconden helemaal onder, het schuin houdend om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 48).
- Plaats het filter in zijn behuizing (A17 - afb. 49A) en duw het zorgvuldig vast.
- Sluit het waterreservoir met het deksel (A18 - afb. 49B) en plaats het terug in de machine.

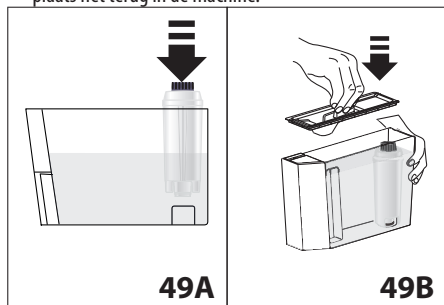

Wanneer het filter wordt geïnstalleerd, moet dit aan het apparaat kenbaar worden gemaakt.

- Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
- Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display (B13) het bericht "Filter installeren" verschijnt.
- Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10).
- Op het display verschijnt het opschrift "Installeren?".
- Druk op de toets **OK** om de selectie te bevestigen; het display toont "HEET WATER, Druk op OK".
- Plaats onder het afgiftepijpe heet water (C6) een bak met een minimuminhoud van 500 ml.
- Druk op de toets **OK** om de keuze te bevestigen; het apparaat begint heet water af te geven en het display toont "Even wachten".

- Wanneer de afgifte voltooid is, keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het filter is nu actief en u kunt de machine gebruiken.

15.2 Filter vervangen

Wanneer het display (B13) het bericht "FILTER VERVANGEN" weergeeft, of wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of nog als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het filter (C4) te vervangen:

- Verwijder het reservoir (A16) en het opgebruikte filter;
- Haal de nieuwe filter uit de verpakking en ga verder zoals is beschreven onder de punten 2-3-4-5-6-7 van de vorige paragraaf.
- Plaats onder het afgiftepijpe heet water (C6) een bak met een minimum inhoud van 500ml.
- Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
- Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display het bericht "Filter vervangen?" verschijnt.
- Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
- Het display toont het opschrift "Ok?"
- Druk op de toets **OK** om de selectie te bevestigen;
- Op het display verschijnt het opschrift "HEET WATER, druk op OK";
- Druk op de toets **OK** om de keuze te bevestigen; het apparaat begint heet water af te geven en het display toont "Even wachten".
- Wanneer de afgifte voltooid is keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het nieuwe filter is nu actief en u kunt de machine gebruiken.

15.3 Filter verwijderen

Als men het toestel verder wenst te gebruiken zonder het filter, moet men dit verwijderen en de verwijdering kenbaar maken. Ga als volgt te werk:

- Verwijder het reservoir (A16) en het opgebruikte filter;
- Druk op de toets **MENU/ESC** (B14) voor toegang tot het menu;
- Druk op < (B4) of > (B8) (afb. 9) tot op het display het bericht "Filter installeren, Geactiveerd" verschijnt;
- Druk op de toets **OK** (B12- afb. 10);
- Het display toont het opschrift "Deactiveren?";
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen en op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

16. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450 W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Capaciteit waterreservoir:	2 L
Afmetingen BxDxH:	260x470x365 mm
Snoerlengte:	1750 mm
Gewicht:	11 kg
Max. capaciteit koffiebonenreservoir:	400 g



Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

17. VERWIJDERING



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

18. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL RESERVOIR	Het water in het reservoir (A16) is niet voldoende.	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot de vastkoppeling gevoeld wordt.
LEDIG KOFFIEDIKBAKJE	Het koffiedikbakje (A10) is vol.	Leeg het bakje, het drupbakje (A12) en maak ze schoon en plaats ze terug (afb. 31). Belangrijk: bij het verwijderen van het drupbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje (A10) te ledigen ook al is dit maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is, druk op de toets  (B7) en laat een beetje water uit het afgiftepijpje (C6) stromen.
TE FIJN GEMALEN, REGEL MAALGRAAD	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daarvoor te langzaam, of helemaal niet.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A5 - afb. 14) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Indien de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal dan de correctie door de regelknop nog een klik verder te verplaatsen (zie par. "9.4 Instelling van de koffiemolen").
	Indien er een waterverzachtingsfilter geïnstalleerd is zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn dat de levering geblokkeerd heeft.	Plaats het afgiftepijpje (C6) in de machine en laat een beetje water lopen totdat de stroom regelmatig is.
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A10) niet teruggeplaatst.	Verwijder het drupbakje (A12) en plaats het koffiedikbakje.


GEbruik VOORGEMALEN KOFFIE	Men heeft de functie "voorgemalen koffie" geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter (A4).	Doe voorgemalen koffie in de trechter (afb. 18) of deselecteer de functie voorgemalen koffie.
ONTKALK	Geeft aan dat men het apparaat moet ontkalken.	Men moet zo snel mogelijk het ontkalkprogramma uitvoeren zoals beschreven in hoofdstuk "13. Ontkalken".
VERLAAG KOFFIEDOSIS	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een mildere smaak door op de toets  (B2 - afb. 11) te drukken, of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR	De koffiebonen zijn op.	Vul het koffiebonenreservoir (afb. 15).
	De trechter voor gemalen koffie (A4) is verstopt.	Ledig de trechter met de hulp van de kwast (C5) zoals beschreven in par. "12.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren voorgemalen koffie".
PLAATS ZETGROEP	Na de reiniging is de zetgroep(A15) niet teruggeplaatst.	Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "12.9 Reiniging van de zetgroep".
PLAATS RESERVOIR	Het reservoir (A6) is niet correct geplaatst.	Plaats het reservoir correct door het goed aan te drukken.
ALGEMEEN ALARM	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in hoofdstuk "12. Reiniging". Als na het reinigen deze aanduiding nog aanwezig is neem dan contact op met een servicecentrum.
CIRCUIT LEEG VUL CIRCUIT <i>Afgewisseld met</i> HEET WATER Druk op OK	Het hydraulische circuit is leeg.	Druk op OK (B12- afb. 10) en laat water uit de afgiftepomp (C6) stromen tot de afgifte normaal verloopt. Indien het probleem zich blijft voordoen dient men te controleren of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is.
VERVANG HET FILTER	Het waterverzachtingsfilter (C4) is opgebruikt.	Vervang het filter of verwijder het volgens de instructies van hoofdstuk "15. verzachtingsfilter"
KNOP OP CLEAN	Er is net melk afgegeven en daarom moeten de binnenleidingen van het melkreservoir (D) gereinigd worden.	Draai de schuimregelknop (D1) naar de stand CLEAN.
PLAATS WATERAFGIFTEGROEP	Het waterafgiftepompje (C6) is niet aangebracht of slecht geplaatst	De waterafgiftepompje zorgvuldig plaatsen.
PLAATS MELKRESERVOIR	Het melkreservoir (D) is niet correct geplaatst.	Het melkreservoir (afb. 24) zorgvuldig plaatsen.

19. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Indien het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd	• Activeer de verwarmplaat (A6) en laat de kopjes ten minste 20 min. verwarmen. • Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water (Opmerking: u kunt de heet water functie gebruiken).
	Het interne circuit is afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2/3 minuten verstreken zijn.	Alvorens koffie te zetten, het interne circuit verwarmen met een spoeling, door middel van de betreffende functie (par. "8.1 Spoeling").
	De koffietemperatuur is laag ingesteld.	Stel via het menu een hogere koffietemperatuur in (par. "8.10 Temperatuur instellen").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar links in de richting van het nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 14). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "9.4 Instelling van de koffiemolen").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar rechts in de richting van het nummer 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 14). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "9.4 Instelling van de koffiemolen").
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop.	De tuitjes (A7) zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een tandenstoker (par. "12.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop").
Het apparaat schakelt niet in	De voedingskabel (C8) is niet goed geplaatst.	Plaats de connector goed in de daarvoor bestemde zitting aan de achterzijde van het apparaat (A19- afb. 1).
	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact (afb. 1).
	De hoofdschakelaar (A20) is niet ingeschakeld.	Druk op de hoofdschakelaar (afb. 2).

De zetgroep kan niet verwijderd worden	De uitschakeling van het apparaat is niet correct uitgevoerd	Het apparaat uitschakelen met de toets  (B1) (hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen").
	De melk komt niet uit het afgiftepijpje (D5)	Reinig het deksel van het melkreservoir zoals beschreven in par. "12.10 Reiniging van het melkreservoir"
	De melk vertoont grote bellen, komt spuitend uit het melkafgiftepijpje (D5) of heeft weinig schuim	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle melk.
	De schuimregelknop (D1) is niet goed afgesteld.	Gebruik magere of halfvolle melk bij koelkasttemperatuur (circa 5°C). Indien het resultaat nog steeds niet naar wens is probeer dan een ander merk melk.
	Het deksel (D2) of de regelknop van het schuim (D1) op het melkreservoir zijn vuil	Afstellen volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "10. bereiding van dranken met melk".
	De spuitmond heet water/stoom (A8) is vuil	Reinig het deksel en de draaiknop van het melkreservoir zoals beschreven in de par. "12.10 Reiniging van het melkreservoir".
	De spuitmond heet water/stoom (A8) is vuil	Reinig de spuitmond zoals beschreven in par. "12.11 Reiniging van de spuitmond heet water/stoom".
De melk vertoont grote bellen of komt spuitend uit het afgiftepijpje, of heeft weinig schuim	Het afgiftepijpje (C6) is vuil.	Reinig het afgiftepijpje reinigen zoals beschreven in par. "11.5 Reiniging van het afgiftepijpje na gebruik"
Na het voltooiën van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld.	Ga verder zoals aangegeven door het apparaat maar ledig eerst het drupbakje om te voorkomen dat het overstroomt.