

INHOUD

1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID ... 7	
2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 8	
2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen.8	
2.2 Gebruik conform de bestemming.....8	
2.3 Gebruiksaanwijzingen.....8	
3. INLEIDING 8	
3.1 Letters tussen haakjes8	
3.2 Problemen en reparaties8	
4. BESCHRIJVING 9	
4.1 Beschrijving van het apparaat9	
4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel9	
4.3 Beschrijving van de accessoires9	
4.4 Beschrijving van het melkreservoir9	
5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 9	
5.1 Het apparaat controleren9	
5.2 Installatie van het apparaat9	
5.3 Het apparaat aansluiten.....10	
5.4 Eerste inwerkingstelling van het apparaat ..10	
6. HET APPARAAT INSCHAKELLEN 10	
7. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN 11	
8. MENU-INSTELLINGEN..... 11	
8.1 Spoeling.....11	
8.2 Ontkalken.....11	
8.3 Filter installeren11	
8.4 Filter vervangen11	
8.5 Tijd instellen.....11	
8.6 AUTOMATISCHE INSCHAKELING 11	
8.7 Automatische uitschakeling12	
8.8 Verwarmplaat12	
8.9 Energiebesparing12	
8.10 Temperatuur instellen13	
8.11 Hardheid water instellen.....13	
8.12 Geluidssignaal.....13	
8.13 De taal instellen13	
8.14 Verlichting kopje13	
8.15 Fabrieksinstellingen (reset).....13	
8.16 Statistiekfuncties13	
9. BEREIDING VAN KOFFIE 14	
9.1 Selectie van de smaak van de koffie14	
9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje14	
9.3 Instelling hoeveelheid voor "mijn koffie"14	
9.4 Instellen van de koffiemolen14	
9.5 Tips voor een warmere koffie14	
9.6 Koffie zetten met koffiebonen.....14	
9.7 Koffiezetten met voorgemalen koffie15	

10. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK 15	
10.1 Het melkreservoir vullen en aanbrengen15	
10.2 Hoeveelheid schuim regelen16	
10.3 Automatische voorbereiding van dranken op basis van melk.....16	
10.4 Reiniging van de melkopschuimer met CLEAN16	
10.5 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de toetsen CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO en MILK16	
11. AFGIFTE HEET WATER EN STOOM 17	
11.1 Afgifte heet water17	
11.2 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water17	
11.3 Afgifte stoom17	
11.4 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk17	
11.5 Reiniging van het afgiftetapijpe na gebruik ..17	
12. REINIGING..... 18	
12.1 Het apparaat reinigen18	
12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;18	
12.3 Reiniging van het koffiedikbakje.....18	
12.4 Reiniging druppelbakje en condensbakje....18	
12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat.....19	
12.6 Reiniging van het waterreservoir19	
12.7 Reiniging van de mondstukken van de koffieuitlep19	
12.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie.....19	
12.9 Reiniging van de zetgroep.....19	
12.10 Reiniging van het melkreservoir.....20	
12.11 Reiniging van het heet water/stoompijpe ..20	
13. ONTKALKEN 20	
14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID 21	
14.1 Meting van de waterhardheid21	
14.2 De waterhardheid instellen22	
15. WATERVERZACHTINGSFILTER 22	
15.1 Filter installeren22	
15.2 Filter vervangen23	
15.3 Filter verwijderen.....23	
16. TECHNISCHE GEGEVENS..... 23	
17. VERNIETIGING 23	
18. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN..... 24	
19. PROBLEEM OPLOSSEN..... 26	

1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, of door deze geïnstrueerd worden inzake het veilig gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud dienen door de gebruiker te worden gedaan; kinderen zonder toezicht mogen dit niet doen.
- Bij het schoonmaken het apparaat nooit in water onderdompelen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het is niet bestemd voor gebruik in ruimten ingericht als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuur.
- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel mogen deze, om elk risico te voorkomen, uitsluitend door de Technische Dienst vervangen worden.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat onbeheerd blijft en alvorens het apparaat te monteren, demonteren of te reinigen.



De oppervlakken met dit symbool worden tijdens het gebruik warm (het symbool is alleen op sommige modellen aanwezig).

2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen.

De belangrijke waarschuwingen worden door deze symbolen aangegeven. Het is absoluut noodzakelijk deze waarschuwingen in acht te nemen.



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.



N.B.:

Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.



Gevaar!

Aangezien het apparaat op elektriciteit functioneert kan niet uitgesloten worden dat het een elektrische schok genereert.

Houdt u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat nooit aan met natte handen of voeten.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat indien nodig de stekker uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan direct de stekker vast. Trek nooit aan het snoer omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.
- Om het apparaat volledig af te sluiten moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
- Probeer defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
- Schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.



Let op!

Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.



Gevaar voor brandwonden!

Dit apparaat produceert heet water en dus kan er tijdens de werking stoom gevormd worden.

Wees voorzichtig niet te komen in contact met waterspatten of hete stoom.

Wanneer het apparaat in werking is kan het kopjesblad heet worden.

2.2 Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken.

Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van het toestel.

2.3 Gebruiksaanwijzingen

Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet respecteren van deze gebruiksaanwijzingen.



N.B.:

Bewaar deze instructies zorgvuldig. Indien het apparaat wordt overgedragen aan andere personen, moet ook deze gebruiksaanwijzing worden meegegeven.

3. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel. Neem een paar minuten om deze instructies vóór het gebruik door te lezen. U kunt zo gevaren of schade aan de machine voorkomen.

3.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda in de Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

3.2 Problemen en reparaties

In geval van problemen allereerst proberen deze op te lossen door de waarschuwingen van de hoofdstukken "18. Op het display weergegeven berichten" en "19. Problemen oplossen" op te volgen.

Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of u verdere opheldering wenst, raden wij u aan de klantenservice te bellen. Het telefoonnummer is vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat. Voor eventuele reparaties uitsluitend de Technische Servicedienst De'Longhi benaderen. De adressen worden in het bij de machine gevoegde garantiecertificaat vermeld.

4. BESCHRIJVING

4.1 Beschrijving van het apparaat

(pag. 3 - A)

- A1. Deksel van het bonenreservoir
- A2. Bovenste deksel
- A3. Regelknop van de maalgraad
- A4. Koffiebonenreservoir
- A5. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A6. Trechter voorgemalen koffie
- A7. Hoofdschakelaar
- A8. Locatie connector voedingskabel
- A9. Zetgroep
- A10. Deurtje zetgroep
- A11. Kopjeswarmhoudplaat
- A12. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A13. Heet water/stoompijpje
- A14. Condensbakje
- A15. Deksel waterreservoir
- A16. Waterreservoir
- A17. Zitting waterverzachter filter
- A18. Kopjesblad
- A19. Indicator waterniveau van het druppelbakje
- A20. Druppelbakje
- A21. Koffiedikbakje

4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

(pag. 2 - B)

Sommige toetsen op het paneel hebben een dubbele functie: die is in de beschrijving tussen haakjes aangegeven.

- B1.. Toets  : om het apparaat in en uit te schakelen
- B2. Toets   : voor het kiezen van de hoeveelheid koffie
- B3. Toets **MENU** voor toegang tot het menu (*In het menu programmering heeft de toets de functie "ESC": druk om de geselecteerde functie te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu.*)
- B4. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik van het apparaat.
- B5. Toets  /OK : voor het leveren van heet water (*In het menu programmering: druk om de gekozen functie te bevestigen*)
- B6. Toets  : om 1 kopje koffie te zetten met de op het display weergegeven instellingen
- B7. Toets selectie aroma   : druk om de smaak van de koffie te selecteren
- B8. Toets **CAFFELATTE**: voor het leveren van een caffelatte
- B9. Toets **CAPPUCCINO**: voor het leveren van cappuccino (*In het menu programmering: druk om terug te scrollen*)
- B10. Toets **LATTE MACCHIATO**: voor het leveren van een latte macchiato

B11. Toets **MILK**: voor het leveren van een kopje melk (*In het menu programmering: druk om vooruit te scrollen*)

B12. Toets  : voor het leveren van stoom

B13. Toets   : om 2 kopjes koffie te zetten met de op het display weergegeven instellingen

4.3 Beschrijving van de accessoires

(pag. 2 - C)

- C1. Reactiestrookje "Total Hardness Test"
- C2. Doseerschepje gemalen koffie
- C3. Ontkalker
- C4. Waterverzachtingsfilter (bij sommige modellen)
- C5. Kwastje voor de reiniging
- C6. Stoompijpje/Afgiftepijpje heet water
- C7. Ontgrendelknop
- C8. Voedingskabel

4.4 Beschrijving van het melkreservoir

(pag. 2 - D)

- D1. Regelknop schuim en CLEAN functie
- D2. Deksel melkreservoir
- D3. Melkreservoir
- D4. Melkopvoerpijpje
- D5. Afgiftepijpje opgeschuimde melk (regelbaar)

5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5.1 Het apparaat controleren

Na het verwijderen van de verpakking, controleren of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is. Neem in dat geval contact op met de Technische Servicedienst De'Longhi.

5.2 Installatie van het apparaat



Let op!

Bij het installeren van het apparaat moeten de volgende veiligheids waarschuwingen in acht genomen worden:

- Het apparaat geeft warmte af aan de omgeving. Nadat het apparaat op het werkvlak is geplaatst, moet gecontroleerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden, en een ruimte van minstens 15 cm boven de espressomachine.
- Water dat het apparaat eventueel binnendringt kan schade berokkenen.
Plaats het apparaat niet in de buurt van kranen of wasbakken.
- Indien het water in het apparaat bevroert kan dit schade veroorzaken.

Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt.

- Plaats de voedingskabel zodanig dat deze niet beschadigd kan worden door scherpe randen of door contact met hete oppervlakken (bijv. elektrische platen).

5.3 Het apparaat aansluiten



Let op!

Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat aangegeven waarde.

Sluit het apparaat alleen aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact met een minimale stroomsterkte van 10A en een efficiënte aardleiding.

Indien de stekker van het apparaat en stopcontact niet overeenkomen laat dan het stopcontact door gekwalificeerd personeel vervangen met een geschikt type.

5.4 Eerste inwerkingstelling van het apparaat



N.B.!

- Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie, het is dus heel gewoon in de koffiemolen nog wat koffiesporen aan te treffen. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is.
 - Wij raden u aan de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen volgens de procedure die beschreven wordt in het hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".
1. Steek de stekker van de voedingskabel (C8) in zijn zitting achter op het apparaat (A8), het apparaat op het elektrische net aansluiten (afb. 1) en ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar, op de achterkant van het apparaat, ingedrukt is (afb. 2);
 2. Verwijder het waterreservoir (A16) (afb. 3), vul het met vers water tot aan de lijn MAX (afb. 4) en plaats het reservoir weer terug.
- De gewenste taal moet gekozen worden door voor- of achteruit te scrollen met de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) of door te wachten dat de talen zich automatisch op het display (B4) afwisselen (ca. elke 3 seconden):
3. wanneer Nederlands verschijnt, houd dan gedurende enkele seconden de toets  /OK (B5 - afb. 5) ingedrukt tot op het display het volgende bericht verschijnt: "Nederlands ingesteld";

Volg nu de door het apparaat op het display weergegeven aanwijzingen:

4. "PLAATS WATERAFGIFTEGROEP": Controleer of het afgiftepijpje heet water (C6) op het heet water/stoompijpje (A13) is aangebracht en zet er een kan onder (afb. 6) met een minimuminhoud van 100 ml.

5. Op het display verschijnt het opschrift "HEET WATER DRUK OK";
6. Druk op de toets  /OK om te bevestigen (afb. 5): het apparaat levert water uit de afgiftegroep en schakelt vervolgens automatisch uit.

Nu is de espressomachine klaar voor het normale gebruik.



N.B.!

- Bij het eerste gebruik dient men 4-5 kopjes koffie of 4-5 kopjes cappuccino te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat zal geven.
- Tijdens de voorbereiding van de eerste 5-6 kopjes cappuccino, is het normaal om een geluid van kokend water te horen: vervolgens zal het geluid afnemen.
- Om te genieten van een koffie die nog beter smaakt en voor betere prestaties van de machine, is het aanbevolen om het waterverzachtingsfilter te installeren volgens de aanwijzingen in de paragraaf "WATERVERZACHTINGS-FILTER". Als uw model niet voorzien is van dit filter, kan men er een aanvragen bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

6. HET APPARAAT INSCHAKELLEN



N.B.!

Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men te controleren of de hoofdschakelaar (A7), aan de achterkant van het apparaat, ingedrukt is (afb. 2).

Bij elke inwerkingtreding voert het apparaat automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uit die niet onderbroken mag worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik na het uitvoeren van deze cyclus.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitlep (A12) komen dat in het druppelbakje (A20) eronder opgevangen wordt. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de waterspatten.

- Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets  (B1 - afb. 7): op het display verschijnt het bericht "Opwarming Wachten aub."

Zodra de opwarming is voltooid, toont het apparaat een ander bericht: "Spoeling"; zo wordt niet alleen de ketel verwarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden.

Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display het bericht verschijnt dat het aroma en de hoeveelheid koffie aangeeft.

7. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.



Gevaar voor brandwonden!

Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A12) komen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de waterspatten.

- Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets  (B1-afb. 7).
- Op het display (B4) verschijnt het bericht "Uitschakeling bezig, Even wachten": indien voorzien, voert het apparaat een spoeling uit om vervolgens uit te schakelen (stand-by).



N.B.!

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact:

- eerst het apparaat uitschakelen door op de toets  (afb. 7) te drukken;
- laat de hoofdschakelaar (A7) aan de achterkant van het apparaat los (afb. 2).



Let op!

Druk nooit op de hoofdschakelaar wanneer het apparaat aan staat.

8. MENU-INSTELLINGEN

8.1 Spoeling

Met deze functie kan men heet water laten stromen uit de koffieuitloop (A12) en, indien aanwezig, uit het afgiftepijpje heet water (C6) om op deze wijze het interne circuit van het apparaat te reinigen en te verwarmen.

Plaats onder de koffieuitloop en de afgiftegroep heet water een bak met een minimuminhoud van 100ml (afb. 6).

Ga als volgt te werk om deze functie te activeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb.8) tot op het display (B4) het bericht "Spoeling" verschijnt;
3. Druk op de toets  /OK (B5- afb. 5): het display toont "Ok?";



Let op! Gevaar voor brandwonden!

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water.

4. Druk op de toets  /OK : op het display verschijnt het bericht "SPOELING, Even wachten";
5. Na enkele seconden stroomt, eerst uit de koffieuitloop en vervolgens uit de afgiftegroep heet water (indien aanwezig), heet water dat het interne circuit van het apparaat reinigt en verwarmt: op het display verschijnt het bericht

"SPOELING" en een voortgangsbalk die opvult naarmate de voorbereiding vordert;

6. Druk op een willekeurige toets om de functie te stoppen of wacht op de automatische onderbreking.



N.B.!

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet gebruikt wordt is het zeer raadzaam om, na het opnieuw inschakelen, 2/3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A21).

8.2 Ontkalken

Zie voor de instructies betreffende het ontkalken het hoofdstuk "13. Ontkalken".

8.3 Filter installeren

Voor de instructies betreffende de installatie van het filter, zie hoofdstuk "15. Waterverzachtingsfilter".

8.4 Filter vervangen

Voor de instructies betreffende de vervanging van het filter (C4), zie hoofdstuk "15.2 Filter vervangen".

8.5 Tijd instellen

Ga als volgt te werk wanneer men de tijd op het display (B4) wenst in te stellen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display het bericht "Tijd instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets  /OK (B5 - afb. 5);
4. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** om de uren te wijzigen;
5. Druk op de toets  /OK om te bevestigen;
6. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** om de minuten te wijzigen;
7. Druk op de toets  /OK om te bevestigen;

Nu is de tijd ingesteld: druk dan op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.6 Automatische inschakeling

Het is mogelijk om het tijdstip van de automatische inschakeling zo in te stellen dat men het apparaat op een bepaald uur ('s morgens bijvoorbeeld) klaar voor gebruik aantreft en onmiddellijk koffie kan zetten.



N.B.!

Opdat de functie geactiveerd wordt, is het nodig dat de tijd reeds correct is ingesteld.

Ga als volgt te werk om de automatische inschakeling te activeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Autom. inschakeling" verschijnt;
3. Druk op de toets /OK (B5- afb. 5): op het display verschijnt het bericht "Activeren?";
4. Druk op de toets /OK om te bevestigen;
5. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** om de uren te kiezen;
6. Druk op de toets /OK om te bevestigen;
7. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** om de minuten te wijzigen;
8. Druk op de toets /OK om te bevestigen;
9. Vervolgens op de toets **MENU/ESC** drukken om het menu te verlaten.

Na het bevestigen van het tijdstip wordt de activering van de automatische inschakeling op het display weergegeven door het symbool  dat naast het uur wordt getoond en onder het menu-item Automatische Inschakeling.

Om de functie te deactiveren:

1. Selecteer het item automatische inschakeling in het menu;
 2. Druk op de toets /OK : op het display verschijnt het bericht "Deactiveren?";
 3. Druk op de toets /OK om te bevestigen;
- Op het display wordt het symbool  niet meer weergegeven.

8.7 Automatische uitschakeling

Het is mogelijk om de automatische uitschakeltijd te wijzigen opdat het apparaat na 15 of 30 minuten, of na 1, 2 of 3 uur van inactiviteit uitgeschakeld wordt.

Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling te herprogrammeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Autom. uitschakeling" verschijnt;
3. Druk op de toets /OK (B5) (afb. 5);
4. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** tot de gewenste bedrijfstijd verschijnt (15 of 30 minuten, of na 1, 2 of 3 uur);
5. Druk op de toets /OK om te bevestigen;
6. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

Nu is de automatische uitschakeling opnieuw geprogrammeerd.

8.8 Verwarmplaat

Met deze functie kunt u de kopjeswarmhoudplaat (A11) in- of uitschakelen. Ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Verwarmplaat" verschijnt;
3. Druk op de toets /OK (B5- afb. 5): op het display verschijnt het bericht "Deactiveren?"; (of "Activeren?", als de functie gedeactiveerd is);
4. Druk op de toets /OK om de functie te deactiveren (of te activeren).
5. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

Het verwarmen van de kopjes is nuttig om de warmte van de koffie niet te verdoen.

8.9 Energiebesparing

Met deze functie kunt u de energiebesparende modus in- of uitschakelen. Wanneer de functie actief is, zorgt het voor een lager energieverbruik, in overeenstemming met de Europese normen. Om de modus "energiebesparing" te deactiveren (of te activeren), gaat men als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Energiebesparing" verschijnt;
3. Druk op de toets /OK (B5- afb. 5): op het display verschijnt het bericht "Deactiveren?"; (of "Activeren?", als de functie gedeactiveerd is);
4. Druk op de toets /OK om de modus Energiebesparing te deactiveren (of te activeren).
5. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt na een periode van inactiviteit de melding "Energiebesparing" op het display.



N.B.!

- In de modus energiebesparing duurt het enkele seconden voordat het apparaat het eerste kopje koffie of het eerste drankje met melk afgeeft omdat het bezig is met voorverwarmen.
- Voor het bereiden van een drank, druk op een willekeurige toets om de energiebesparing te verlaten, druk vervolgens op de toets overeenkomstig de gewenste drank.
- Als het melkreservoir (D) is aangebracht, kan de functie "energiebesparing" niet geactiveerd worden.

8.10 Temperatuur instellen

Ga als volgt te werk indien men de temperatuur van het water voor het zetten van de koffie wenst te wijzigen.

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Temperat. instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5);
4. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** tot de gewenste temperatuur op het display wordt getoond (●=laag; ●●●●=hoog);
5. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK om te bevestigen;
6. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.11 Hardheid water instellen

Zie voor de instructies over het instellen van de waterhardheid hoofdstuk "14. Programmering van de waterhardheid".

8.12 Geluidssignaal

Functie voor het in- en uitschakelen van het geluidssignaal dat de machine laat horen bij elke druk op de toetsen en bij elke plaatsing/verwijdering van de accessoires: de machine is vooraf ingesteld met actief geluidssignaal. Ga als volgt te werk om het geluidssignaal in of uit te schakelen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Geluidssignaal" verschijnt;
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5): het display toont "Deactiveren?" of "Activeren?";
4. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK om het geluidssignaal te activeren of te deactiveren;
5. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.13 De taal instellen

Ga als volgt te werk indien men de taal van het display (B4) wenst te wijzigen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display het bericht "Taal instellen" verschijnt;
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5);
4. Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** tot op het display de gewenste taal weergegeven wordt;
5. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK om te bevestigen;

6. Op het display verschijnt een melding die de geïnstalleerde taal bevestigt.
7. Druk vervolgens op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

8.14 Verlichting kopje

Met deze functie kunt u de lampjes van de verlichting kopje in- of uitschakelen. Het apparaat is standaard ingesteld met de verlichting ingeschakeld.

De lampjes gaan branden bij iedere afgifte van koffie, dranken met melk en bij elke spoeling.

Ga als volgt te werk om deze functie te deactiveren of opnieuw te activeren:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Verlichting kopje";
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5): het display toont "Activeren?" of "Deactiveren?";
4. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK om de verlichting van het kopje te activeren of te deactiveren;
5. Vervolgens op de toets **MENU/ESC** drukken om het menu te verlaten.

8.15 Fabrieksinstellingen (reset)

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle programmeringen van de hoeveelheden opnieuw op de fabriekswaarden gezet (behalve de taal, die op de huidige instelling ingesteld blijft).

Ga als volgt te werk om de fabriekswaarden te herstellen:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Fabriekswaarden" verschijnt;
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5);
4. Het display toont het opschrift "Bevestigen?";
5. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK om te bevestigen en de functie te verlaten.

8.16 Statistiefuncties

Met deze functie worden de statistische gegevens van het apparaat weergegeven. Ga voor de weergave als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
2. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Statistiek" verschijnt;
3. Druk op de toets $\Delta\Delta$ /OK (B5) (afb. 5);
4. Door middel van druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** (afb. 8), is het mogelijk te controleren:

- het aantal gezette kopjes koffie;
 - hoeveel bereidingen met melk er in totaal zijn afgegeven;
 - het totaal geleverde liters water,
 - het aantal verrichte ontkalkingen;
 - hoe vaak het waterverzachtingsfilter is vervangen.
5. Druk vervolgens 2 keer op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

9. BEREIDING VAN KOFFIE

9.1 Selectie van de smaak van de koffie

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van koffie met een "Normaal aroma".

U kunt kiezen tussen de volgende smaken koffie:

Extra mild aroma

Mild aroma

Normaal aroma

Sterk aroma

Extra sterk aroma

Om van aroma te veranderen, herhaaldelijk op de toets  drukken (B7 - afb. 9), tot op het display het gewenste aroma verschijnt.

9.2 Selectie hoeveelheid koffie in het kopje

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van normale koffie. Voor het kiezen van de hoeveelheid koffie, drukken op de toets  (B2 - afb. 10) tot op het display (B4) het bericht betreffende de gewenste hoeveelheid koffie verschijnt:

Geselecteerde koffie	Hoeveelheid per kopje (ml)
MIJN KOFFIE	Programmeerbaar: van ≈ 20 tot ≈ 180
KLEINE KOP	≈ 40
NORMALE KOP	≈ 60
GROTE KOP	≈ 90
EXTRA GROTE KOP	≈ 120

9.3 Instelling hoeveelheid voor "mijn koffie"

Het apparaat is in de fabriek vooraf ingesteld voor de afgifte van circa 30ml "mijn koffie". Ga als volgt te werk indien u deze hoeveelheid wenst te wijzigen:

1. Plaats een kopje onder de mondstukken van de koffie-uitloop (A12) (afb. 14).
2. Druk op de toets  (B2 - afb.10) tot het verschijnen van het bericht "MIJN KOFFIE";
3. Houd de toets  (B6 - afb. 11) ingedrukt tot op het display het bericht "1 MIJN KOFFIE Program. Hoeveelheid"

verschijnt en het apparaat koffie begint af te geven; daarna de toets loslaten;

4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, opnieuw op de toets  (afb. 11) drukken.

Nu is de hoeveelheid koffie in het kopje geprogrammeerd volgens de nieuwe instelling.

9.4 Instellen van de koffiemolen


De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Indien men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of te langzaam (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te worden met de regelknop van de maalgraad (afb. 12).



N.B.!

Deze regelknop mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.

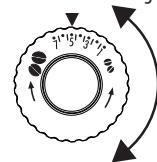

Als de koffie te langzaam loopt of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het getal 7.

Om daarentegen een volumineuzer afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te bekomen, moet de knop één

klik naar links worden gedraaid in de richting van het getal 1 (niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs loopt).

Het effect van deze correctie is pas merkbaar na de afgifte van minstens 2 achtereenvolgende kopjes koffie. Indien het gewenste resultaat na deze afstelling niet verkregen wordt, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

9.5 Tips voor een warmere koffie

Om een warmere koffie te krijgen, adviseren wij:

- voer een spoeling uit door de functie "Spoeling" te selecteren in het programmeermenu (zie paragraaf "8.1 Spoeling").
- verwarm de kopjes voor met heet water (gebruik de warm water-functie);
- verhoog de koffietemperatuur in het programmeermenu (paragraaf "8.10 Temperatuur instellen").

9.6 Koffie zetten met koffiebonen



Let op!

Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffie omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem onbruikbaar maken.

1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A4-afb.13).
2. Plaats onder de koffieuitlepen (A12):
 - 1 kopje, als men 1 kopje koffie wenst (afb. 14);
 - 2 kopjes, als men 2 kopjes koffie wil zetten.
3. Breng de afgiftegroep omlaag en zo dicht mogelijk bij de kopjes: zo wordt een betere crème verkregen (afb. 15).
4. Druk op de toets voor de gewenste koffieafgifte (1 kopje - B6  of 2 kopjes - B13 , afb. 12 en 16).
5. De bereiding begint. Het display toont de geselecteerde afgifte en een voortgangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt.



N.B.!

- Terwijl het apparaat de koffie bereidt, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door op een willekeurige toets te drukken.
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om (binnen 3 seconden) op één van de toetsen voor koffieafgifte ( of  te drukken).

Zodra de voorbereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor nieuw gebruik.



N.B.!

- Tijdens het gebruik verschijnen er op het display enkele berichten (VUL RESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIKBAKJE, enz.) waarvan de betekenis wordt beschreven in het hoofdstuk "18. Op het display weergegeven berichten".
- Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raadpleeg paragraaf "8.10 Temperatuur instellen".
- Komt de koffie druppelsgewijs naar buiten, of weinig volumineus met weinig crème, of te koud, lees dan de tips in het hoofdstuk "19. Problemen oplossen".

9.7 Koffiezetten met voorgemalen koffie



Let op!

- Doe nooit gemalen koffie in het apparaat terwijl het toestel uit staat, om te voorkomen dat de gemalen koffie binnenin het apparaat terechtkomt en het zo bevuilt. In dit geval kan het apparaat beschadigd raken.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreeken doseerschepje (C2) toe, anders kan het apparaat binnen vuil worden of de trechter verstopt raken.



N.B.!

Bij het gebruik van gemalen koffie kan slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Druk herhaaldelijk op de toets  (B7 - afb. 9) tot op het display (B4) "Voorgemalen koffie" verschijnt.
2. Open het deksel van de trechter voor voorgemalen koffie (A5);
3. Controleer of de trechter (A6) vrij is en voeg vervolgens een afgestreeken doseerschepje gemalen koffie toe (afb. 17).
4. Plaats een kopje onder de mondstukken van de koffieuitlep (A12).
5. Druk op de afgiftetoets voor 1 kopje  (B6 - afb. 11).
6. De bereiding begint. Het display toont de geselecteerde afgifte en een voortgangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt.



Let op:

Indien de werkwijze "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren eer de afgifte van de eerste koffie begint..

10. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK



N.B.!

- Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote luchtbellen, altijd het deksel van het melkreservoir (D2) schoonmaken zoals beschreven in paragraaf "10.4 Reiniging van de melkopschuimer met CLEAN", "12.10 Reiniging van het melkreservoir" en "12.11 Reiniging van het heet water/stoompijpje".

10.1 Het melkreservoir vullen en aanbrengen

1. Neem het deksel weg (afb. 18);
2. Vul het melkreservoir (D3) met een voldoende hoeveelheid melk. Ga niet voorbij het MAX peil dat op het reservoir staat aangeduid (afb. 19). Denk eraan dat ieder op de zijkant van het reservoir aangegeven streepje overeenkomt met 100 ml melk.



N.B.!

- Voor dikker en homogener schuim dient men magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebruiken.
- Indien de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voor de afgifte van de drank.
- 3. Zorg ervoor dat het melkopvoerpijpje (D4) goed in zijn zitting is geplaatst op de bodem van het deksel van het melkreservoir (afb. 20).
- 4. Plaats het deksel opnieuw op het melkreservoir.
- 5. Verwijder het afgiftepijpje heet water (C6) van het mondstuk door op de ontgrendelknop (C7) te drukken;
- 6. Plaats het melkreservoir en druk het goed aan op het heet water/stoompijpje (A13) (afb. 21): de machine laat een geluidssignaal horen (indien deze functie geactiveerd is).

- Plaats een kopje dat voldoende groot is onder de mondstukken van de koffieuitleop (A12) en onder het afgiftepijpje van de opgeschuimde melk (D5); regel de lengte van het afgiftepijpje door het eenvoudig naar beneden te trekken en dicht bij het kopje te brengen (afb. 22).
- Volg de aanwijzingen hierna voor iedere specifieke functie.

10.2 Hoeveelheid schuim regelen

Door aan de schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir te draaien, selecteert men de hoeveelheid schuim die wordt afgegeven tijdens de bereiding van de dranken met melk.

Positie draaiknop	Beschrijving	Aanbevolen voor...
	Geen schuim	CAFFELATTE / MILK (warme melk)
	Weinig schuim	LATTE MACCHIATO
	Max. schuim	CAPPUCCINO / MILK (opgeschuimde melk)

10.3 Automatische voorbereiding van dranken op basis van melk

Het bedieningspaneel (B) beschikt over toetsen voor de automatische bereiding van CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO EN MELK (MILK). Om één van deze dranken voor te bereiden is het voldoende:

- Het melkreservoir (D) te vullen en zoals eerder beschreven te plaatsen;
- De schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir (D3) te draaien in de stand van de gewenste hoeveelheid schuim;
- Druk op de toets van de gewenste drank: op het display (B4) verschijnt de naam van de drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.
- Na enkele seconden komt de melk uit het afgiftepijpje (D5) en wordt het kopje eronder gevuld. In geval van dranken die ook koffie bevatten, bereidt de machine automatisch de koffie na de melk te hebben afgegeven.



N.B.!

- Als men, tijdens de afgifte, de bereiding wil onderbreken, druk dan op een willekeurige toets.
- Zodra de afgifte stopt, en men wenst de hoeveelheid melk of koffie in het kopje te vergroten, volstaat het om (binnen 3 seconden) één van de toetsen voor dranken op basis van melk ingedrukt te houden.

- Bewaar het melkreservoir niet lang buiten de koelkast: hoe meer de temperatuur van de melk stijgt (5 °C is ideaal), hoe slechter de kwaliteit van het schuim.

10.4 Reiniging van de melkopschuimer met CLEAN



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Tijdens de reiniging van de binnenleidingen van het melkreservoir (D) komt er een beetje heet water en stoom uit het afgiftepijpje voor opgeschuimde melk (D5). Wees voorzichtig niet in contact te komen met de waterspatten.

Na elk gebruik van de melkfuncties verschijnt het opschrift "KNOP OP CLEAN" knipperend op het display (B4). Voer als volgt de reiniging uit om melkresten te verwijderen:

- Laat het melkreservoir in het apparaat zitten (het melkreservoir hoeft niet geleegd te worden);
- Zet een kop of bakje onder het pijpje voor de afgifte van opgeschuimde melk.
- Draai de schuimregelknop (D1) op "CLEAN" (afb. 23): op het display verschijnt een voortgangsbalk die vult naarmate de operatie vordert, alsmede de melding "Reiniging bezig". De reiniging stopt automatisch.
- Zet de schuimregelknop opnieuw op één van de selecties van het schuim.
- Verwijder het melkreservoir en reinig het heet water/stoompijpje (A13) altijd met een spons.



N.B.!

- Als meerdere kopjes op basis van melk bereid moeten worden, reinig het melkreservoir dan na de laatste bereiding.
- Het reservoir met melk kan in de koelkast bewaard worden.
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine opgewarmd is om de reiniging uit te voeren.

10.5 Programmering van de hoeveelheid koffie en melk in de kop voor de toetsen CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO en MILK.

Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van de standaard hoeveelheden. Om deze hoeveelheden te wijzigen, dient men als volgt te handelen:

- Plaats een kopje onder de mondstukken van de koffieuitleop (A12) en onder het afgiftepijpje opgeschuimde melk (D5).
- Houd één van de functietoetsen ingedrukt tot op het display (B4) het bericht "PROGRAM. MELK Program. hoeveelheid" verschijnt;
- Laat de toets los. Het apparaat begint de melk af te geven;

4. Zodra de gewenste hoeveelheid melk in het kopje bereikt wordt, opnieuw op de toets drukken;
5. De machine stopt het leveren van melk en, indien voorzien door de voorbereiding, begint na enkele seconden koffie te zetten: het display toont het bericht "PROGR. KOFFIE Program. hoeveelheid";
6. Zodra de koffie in het kopje de gewenste hoeveelheid bereikt, nogmaals op de knop drukken. De koffieafgifte wordt onderbroken.

Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheden melk en koffie.

11. AFGIFTE HEET WATER EN STOOM



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water of stoom. Het afgiftepijpje (C6) wordt heet en moet dus enkel bij de handgreep vastgepakt worden.



N.B.!

Indien de werkwijze "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voor er heet water of stoom afgegeven wordt..

11.1 Afgifte heet water

1. Controleer of het afgiftepijpje heet water (C6) correct vastgekoppeld is (afb. 6).
2. Zet een bakje onder de uitloop (zo dicht mogelijk om spat-ten te voorkomen).
3. Druk op de toets  /OK (B5 - afb. 5). Op het display verschijnt het bericht "HEET WATER" en een voortgangsbalk die, naarmate de voorbereiding vordert, opgevuld wordt.
4. Het apparaat levert 250 ml heet water en onderbreekt daarna de afgifte automatisch. Om de afgifte heet water handmatig te onderbreken, druk op de toets  /OK .

11.2 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water

Het apparaat is in de fabriek ingesteld om automatisch circa 250ml heet water af te geven. Ga als volgt te werk om deze hoeveelheid te wijzigen:

1. Plaats een bakje onder het afgiftepijpje (C6).
2. Houd de toets  /OK (B5) (afb. 5) ingedrukt tot op het display (B4) het bericht "HEET WATER Program. hoeveelheid" wordt weergegeven; laat vervolgens de toets  /OK los;
3. Zodra het hete water in het kopje het gewenste niveau bereikt, druk opnieuw op de toets  /OK .

Nu is het apparaat geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheid.

11.3 Afgifte stoom

1. Controleer of het afgiftepijpje heet water (C6) correct vastgekoppeld is (afb. 6).
2. Vul een recipient met de te verwarmen/op te schuimen vloeistof en dompel het pijpje onder in de vloeistof;
3. Druk op de toets  (B12): na enkele seconden begint de afgifte van stoom uit het afgiftepijpje en toont het display (B4) het bericht "STOOM";
4. Onderbreek de stoomafgifte, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, door te drukken op de toets . (Het is aangeraden om niet langer dan 3 minuten na elkaar stoom af te laten geven);



Let op!

Altijd eerst de stoomafgifte onderbreken alvorens het recipient met de vloeistof weg te nemen, om brandwonden door spatten te voorkomen.

11.4 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk

- Bij de keuze van de grootte van het recipient rekening houden met het feit dat er een volumetoename van de vloeistof van 2 of 3 keer zal zijn;
- Voor dikker en rijker schuim moet men magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) gebruiken..
- Draai het recipient langzaam van beneden naar boven voor een romiger schuim.
- Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote bellen, moet het afgiftepijpje (C6) altijd schoongemaakt worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.

11.5 Reiniging van het afgiftepijpje na gebruik

Reinig het afgiftepijpje (C6) na elk gebruik om afzetting van melkresten en verstoppingen te voorkomen.

1. Plaats een recipient onder het afgiftepijpje en druk op de toets  /OK (B5) om een beetje water te laten stromen (afb. 35); Vervolgens de afgifte onderbreken door nogmaals de toets  /OK in te drukken;
2. Wacht enkele minuten tot het pijpje afkoelt; dan het afgiftepijpje verwijderen door op de ontgrendelknop te drukken (afb. 24). Met één hand het afgiftepijpje vasthouden en, met de andere hand, naar links draaien (afb. 24) en het pijpje wegnemen door het naar beneden te trekken;
3. Verwijder ook het mondstuk stoom door het naar beneden te trekken (afb. 25);
4. Controleer of het door de pijl in afb. 25 aangegeven gat verstopt is. Indien nodig, het met een speld reinigen.
5. Was zorgvuldig alle onderdelen van het afgiftepijpje met een spons en heet water;

6. Plaats het mondstuk en het afgiftepijpje terug met een opwaartse druk en draai tot het vastklikt.

12. REINIGING

12.1 Het apparaat reinigen

De volgende onderdelen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A21),
- het druppelbakje (A20) en het condensbakje (A14);
- het waterreservoir (A16),
- de koffie-uitlopen (A12),
- de trechter voor voorgemalen koffie (A6),
- de zetgroep (A9), toegankelijk na het openen van het deurtje (A10),
- het melkreservoir (D)
- het afgiftepijpje heet water (C6 - paragraaf "12. Reiniging");
- het heet water/stoompijpje (A13);
- het bedieningspaneel (B)



Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Geen enkel component van het apparaat kan in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het melkreservoir (D).
- Gebruik geen metalen objecten om aanslag of koffieresten weg te nemen omdat zulke werktuigen de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

12.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;

In geval van periodes van inactiviteit langer dan 3/4 dagen wordt aanbevolen om alvorens de machine te gebruiken, deze in te schakelen en:

- 2/3 spoelingen uit te voeren door de functie "Spoeling" te selecteren in het programmeermenu (zie paragraaf "8.1 Spoeling").
- heet water af te geven gedurende enkele seconden met druk op de toets  /OK (B5).



- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A21).

12.3 Reiniging van het koffiedikbakje

Wanneer op het display (B4) het bericht "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE" verschijnt, moet dit leeggemaakt en gereinigd worden. Zolang het koffiedikbakje (A21) niet gereinigd wordt kan het apparaat geen koffie bereiden. De machine signaleert de noodzaak tot legen ook als het bakje niet volledig vol is, maar wanneer er 72 uur verlopen zijn vanaf de eerste bereiding (opdat de 72 uur goed berekend worden, moet de machine nooit worden uitgezet met de hoofdschakelaar).



Let op! Gevaar voor brandwonden.

Als men verschillende cappuccino's na elkaar bereidt, wordt het metalen kopjesblad (A18) warm. Wacht tot hij afkoelt om hem aan te raken en neem hem enkel aan de voorkant vast.

Reiniging (met apparaat ingeschakeld):

- Verwijder het druppelbakje (A20) (afb. 26), maak het leeg en schoon.
- Het koffiedikbakje zorgvuldig leeg en schoonmaken en verwijder alle resten die op de bodem kunnen achterblijven: de bijgeleverde kwast (C5) heeft een spateltje dat hiervoor gebruikt kan worden.

Controleer het condensbakje (rood) (A14), maak het leeg als het vol is.



Opgelet!

Bij het verwijderen van het druppelbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje te ledigen ook al is dit nog redelijk leeg.

Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

12.4 Reiniging druppelbakje en condensbakje



Let op!

Het druppelbakje (A20) is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A19) van het waterniveau in het bakje (afb. 27). Voor dat deze aanwijzer uit het kopjesblad zal steken, moet het bakje geleidigd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand van het bakje lopen en de machine, het werkoppervlak of de omliggende zone beschadigen.

Om het druppelbakje te verwijderen:

1. Verwijder het druppelbakje en het koffiedikbakje (A21) (afb. 26);
2. Leeg het druppelbakje en het koffiedikbakje en was ze;
3. Controleer het condensbakje (rood), maak het leeg als het vol is.
4. Plaats het druppelbakje en het koffiedikbakje terug.

12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat



Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de reiniging van de inwendige delen plaatsvindt, moet het apparaat uitgeschakeld worden (zie hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het druppelbakje weggenomen is) vuil is. Verwijder de koffieresten indien nodig met de bijgeleverde kwast (C5) en een spons;
2. Verwijder de resten met een stofzuiger (afb. 28).

12.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer een keer per maand en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C4) indien aanwezig) het waterreservoir (A16) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel deze af onder stromend water.
3. Plaats het filter terug (indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug.
4. (Alleen voor modellen met verzachtingsfilter) 100 ml water afgeven.

12.7 Reiniging van de mondstukken van de koffieuitloop

1. Reinig regelmatig de mondstukken van de koffieuitloop met een spons of een doek (afb. 29A).
2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitloop verstopt zijn. Verwijder indien nodig de koffieresten met een tandenstoker (afb. 29B).

12.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) of de trechter waarin de gemalen koffie (A6) moet, niet is verstopt. Verwijder zo nodig de koffieresten met de bijgeleverde kwast (C5).

Controleer regelmatig of er koffieresten op het haakje van het deksel achterblijven; deze eventueel verwijderen met behulp van een stofzuiger.

12.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A9) moet minstens één keer per maand worden gereinigd.



Let op!

De zetgroep (A9) kan niet worden verwijderd wanneer het apparaat ingeschakeld is.

1. Controleer of het apparaat de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie "7. Het apparaat uitschakelen");
2. Verwijder het waterreservoir;
3. Open het deurtje van de zetgroep (afb. 30) aan de rechterzijde van het apparaat;
4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 31);
5. De zetgroep ongeveer 5 minuten in water onderdompelen en vervolgens onder de kraan afspoelen;



Let op!

ALLEEN MET WATER AFSPOELEN.

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN AFWASMACHINE



Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze mogelijk schade veroorzaken.

6. Met behulp van de bijgeleverde kwast (C5) eventuele koffieresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep;
7. Na het reinigen de zetgroep terug in de houder (afb. 32) schuiven; druk vervolgens op PUSH tot men een klik hoort;



N.B.!

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan dient men hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te brengen door op de twee hendels te drukken, zoals in afb. 33;

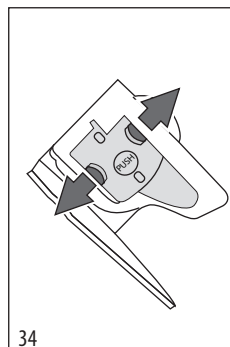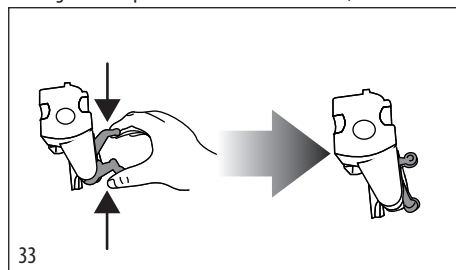


8. Controleer, wanneer de zetgroep terug geplaatst is, of de twee rode ontgrendelknoppen correct naar buiten gesprongen zijn (afb. 34);
9. Sluit het deurtje van de zetgroep.
10. Plaats het waterreservoir terug.


12.10 Reiniging van het melkreservoir

Reinig het melkreservoir na iedere bereiding met melk, zoals hierna beschreven wordt:

1. Verwijder het deksel;
2. Verwijder het melkafgiftepijpje en de melkopvoerpijpje (afb. 36).

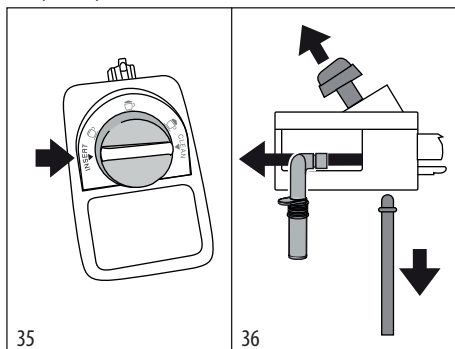


3. Draai de schuimregelknop naar rechts tot in de stand "INS-ERT" (afb. 35) en trek hem naar boven weg (afb. 36);
4. Was alle componenten zorgvuldig met heet water en een mild reinigingsmiddel. Alle componenten kunnen in de vaatwasser gewassen worden en moeten daartoe in het bovenste rek van de vaatwasser geplaatst worden;

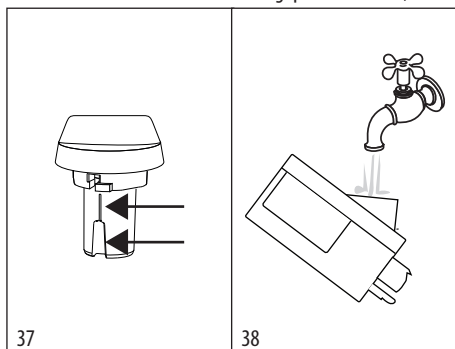

Besteed speciale aandacht dat er in de uitsparing en de groef onder de knop (afb. 37) geen melk resten blijven: eventueel de groef schoon schrapen met een tandenstoker;

5. De binnenkant van de zitting van de regelknop voor schuim met stromend water afspoelen (afb. 38);
6. Controleer ook of het opvoerpijpje en het afgiftepijpje vrij zijn van melkresten.
7. Hermonteer de draaiknop ter hoogte van het opschrift "IN-SERT", het afgiftepijpje en het melkopvoerpijpje.
8. Plaats het deksel opnieuw op het melkreservoir.

12.11 Reiniging van het heet water/stoompijpje

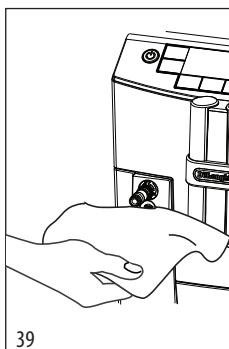

Reinig het mondstuk na iedere bereiding met melk met een spons en verwijder alle melkresten van de pakkingen (afb. 39).

13. ONTKALKEN


Ontkalk het apparaat wanneer op het display (B4) de (knipperende) melding "ONTKALKEN" verschijnt.




Let op!

- Vóór het gebruik, de instructies en het etiket van het ontkalkmiddel lezen, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkmiddelen, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.

1. Schakel de machine in en wacht tot ze klaar is voor gebruik;
2. Open het menu met druk op de toets **MENU/ESC** (B3);
3. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display het bericht "Ontkalken" verschijnt;
4. Kies met druk op de toets **OK** (B5) (afb. 5): op het display verschijnt het bericht "Ontkalken Bevestigen?";
5. Druk nogmaals op de toets **OK** om te bevestigen: op het display verschijnt het bericht "LEDIG DUPPELBAKJE", afgewisseld met "VERWIJDER FILTER" (indien het filter aanwezig is) en met "Voeg ontkalker toe, Druk op OK";
6. Maak het waterreservoir (A16) helemaal leeg en neem het verzachtingsfilter (C4) weg (indien aanwezig); maak vervolgens het druppelbakje (A20) (afb. 26) en het koffiedikbakje (A21) leeg en plaats ze terug.

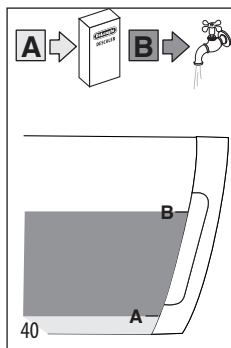

7. Giet het ontkalkmiddel (C3) in het waterreservoir tot aan niveau **A** (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de zijkant van het reservoir (afb. 40) en voeg vervolgens water toe tot aan het niveau **B** (afb.40); vervolgens het waterreservoir in de machine terugplaatsen;

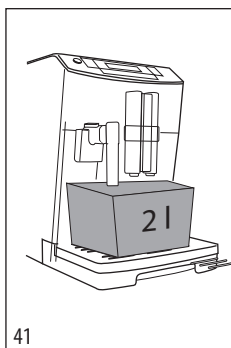

8. Zet een lege bak met een minimale inhoud van 2,0 liter onder de koffieuitloop (A12) en het afgiftetijpje heet water (C6) (afb.41);

Let op! Gevaar voor brandwonden.

Uit de koffieuitloop en uit het afgiftetijpje heet water stroomt heet water dat zuren bevat. Wees daarom voorzichtig niet in contact te komen

met deze oplossing.

9. Druk op de toets Δ/OK om het toevoegen van de ont-kalkoplossing te bevestigen: het display toont "Ontkalking bezig" en het ont-kalkprogramma gaat van start. De ont-kalkvloeistof stroomt uit het afgiftetijpje/zetgroep en er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de espressomachine te verwijderen.

Na ongeveer 25 minuten onderbreekt het apparaat de ont-kalking en op het display verschijnt de melding "SPOELING" afgewisseld met "VUL RESERVOIR";

10. Het apparaat is nu klaar voor een spoelproces met vers water. Maak de voor het opvangen van de ont-kalkoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water, vul het tot niveau MAX met vers water en zet het waterreservoir terug in de machine: het display toont "SPOELING, Druk OK."
11. Plaats de bak voor het opvangen van de ont-kalkoplossing terug onder het afgiftetijpje (afb. 41);
12. Druk op de toets Δ/OK om de spoeling te starten: het hete water stroomt eerst uit de koffieuitloop en vervolgens uit het afgiftetijpje heet water, op het display verschijnt het bericht "SPOELING, Even wachten";

13. Wanneer het waterreservoir leeg is verschijnt op het display de melding "SPOELING", afgewisseld met "VUL RESERVOIR" en "BRENG FILTER WEER IN" (indien eerder verwijderd): maak de bak voor het opvangen van het spoelwater leeg;
14. Verwijder het waterreservoir, plaats het filter terug (indien eerder verwijderd), vul het waterreservoir tot het niveau MAX met vers water en zet het terug in de machine: het display toont "SPOELING, Druk OK."
15. De voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak weer leeg onder het afgiftetijpje heet water plaatsen (afb.41);
16. Druk op de toets Δ/OK om de spoeling opnieuw te starten: het apparaat hervat de spoeling, alleen vanuit het afgiftetijpje heet water, en op het display verschijnt het bericht "SPOELING, Even wachten";
17. Na de voltooiing verschijnt het bericht "Spoeling voltooid, Druk op OK";
18. Druk op de toets Δ/OK het display toont "VUL RESERVOIR";
19. Maak het druppelbakje leeg, verwijder het waterreservoir en vul het met vers water tot aan het niveau MAX; plaats het reservoir terug in de machine.

De ontkalkingsprocedure is voltooid.

i N.B.!

- Indien de ont-kalkcyclus niet correct beëindigd (bijv. geen elektriciteitsvoorziening), is het raadzaam de cyclus te herhalen.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A21).
- Het apparaat zal een derde spoeling vereisen indien het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er in het interne circuit van het apparaat geen ont-kalkoplossing meer aanwezig is.

14. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID


Het bericht ONTKALKEN wordt weergegeven na een van tevoren vastgestelde periode van werking, die afhankelijk is van de hardheid van het water.

De machine is in de fabriek ingesteld op niveau 4 van hardheid. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op basis van de plaatselijke werkelijke waterhardheid, zodat de ont-kalking minder vaak uitgevoerd dient te worden.

14.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder uit de verpakking het teststrookje "TOTAL HARDNESS TEST" toegevoegd aan de instructies in het Engels.
2. Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde volledig onder in een glas water.

- Trek het strookje uit het water en schudt het lichtjes. Na circa 1 minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, al naar gelang de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau.

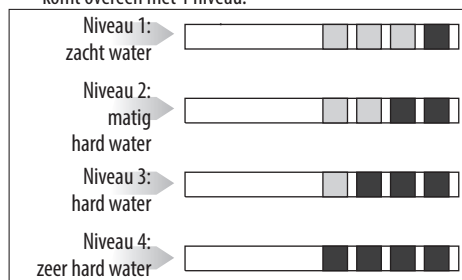

14.2 De waterhardheid instellen

- Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
- Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) tot het kiezen van "Hardheid Water";
- Druk om de selectie te bevestigen op de toets Δ /OK (B5) (afb. 5);
- Druk op de toets **CAPPUCCINO** of **MILK** en stel het door het teststrookje gemeten niveau in (zie afb. in de vorige paragraaf);
- Druk op de toets Δ /OK om de instelling te bevestigen;
- Druk op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.


15. WATERVERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter: indien uw model hier niet over beschikt, raden wij aan er een aan te schaffen bij de bevoegde centra van De'Longhi.

Volg de hierop volgende instructies voor een correct gebruik van het filter.

15.1 Filter installeren


- Verwijder het filter (C4) uit de verpakking.
- Draai aan de datumschijf (zie afb. 42) tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden.

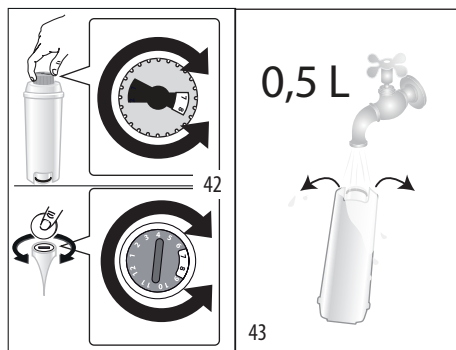

i N.B.

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

- Laat, om het filter te activeren, water in het gat van het filter lopen, zoals afgebeeld, totdat er voor meer dan een minuut water uit de zijopeningen komt (afb. 43).
- Neem het reservoir uit het apparaat en vul met water.
- Plaats het filter in het waterreservoir en dompel een tiental seconden helemaal onder, houd het filter schuin om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 44);

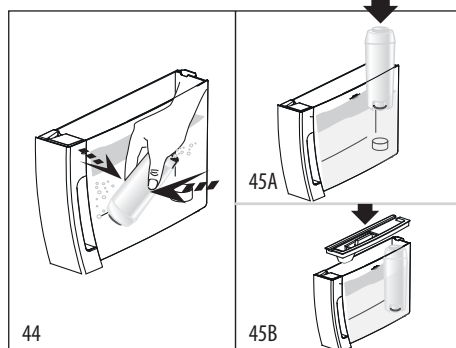

- Plaats het filter in zijn behuizing (afb. 45A) en duw het zorgvuldig vast.
- Sluit het waterreservoir met het deksel (afb. 45B) en plaats het terug in de machine.

Wanneer het filter wordt geïnstalleerd, moet dit aan het apparaat kenbaar worden gemaakt.

- Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
- Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display het bericht "Filter installeren" verschijnt;
- Druk op de toets Δ /OK (B5) (afb. 5);
- Het display toont het opschrift "Activeren?".

12. Druk op de toets  /OK om de selectie te bevestigen; het display toont "HEET WATER, DRUK OP OK";
13. Plaats onder de warmwateruitloop een bak met een minimuminhoud van 500 ml.
14. Druk op de toets  /OK om de selectie te bevestigen; het apparaat begint heet water af te geven en het display toont "Wachten aub".
15. Wanneer de afgifte beëindigd is, keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het filter is nu actief en u kunt de machine gebruiken.

15.2 Filter vervangen

Wanneer het display "FILTER VERVANGEN" weergeeft, of wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of nog als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het filter te vervangen:

1. Verwijder het waterreservoir (A16) en het uitgeputte filter (C4);
2. Haal het nieuwe filter uit de verpakking en ga verder zoals is beschreven onder de punten 2-3-4-5-6-7 van de vorige paragraaf;
3. Plaats onder de afgiftepijpje heet water (C6) een bak met een minimum inhoud van 500ml;
4. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;
5. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display het bericht "VERVANG HET FILTER" verschijnt;
6. Druk op de toets  /OK (B5) (afb. 5);
7. Het display toont het opschrift "Bevestigen?"
8. Druk op de toets  /OK om de selectie te bevestigen;
9. Op het display verschijnt het opschrift "HEET WATER, DRUK OP OK";
10. Druk op de toets  /OK om de selectie te bevestigen; het apparaat begint heet water af te geven en het display toont "Wachten aub".
11. Wanneer de afgifte beëindigd is keert het apparaat automatisch terug naar "Koffie klaar".

Het nieuwe filter is nu actief en u kunt de machine gebruiken.

15.3 Filter verwijderen

Als men het toestel verder wenst te gebruiken zonder het filter, moet men deze verwijderen en de verwijdering kenbaar maken. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder het waterreservoir (A16) en het uitgeputte filter (C4);
2. Druk op de toets **MENU/ESC** (B3) voor toegang tot het menu;

3. Druk op de toets **CAPPUCCINO** (B9) of **MILK** (B11) (afb. 8) tot op het display (B4) het bericht "Filter installeren Geactiveerd" verschijnt;
4. Druk op de toets  /OK (B5) (afb. 5);
5. Het display toont het opschrift "Deactiveren?";
6. Druk op de toets  /OK om te bevestigen en op de toets **MENU/ESC** om het menu te verlaten.

16. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Stroomverbruik:	1450W
Druk:	1,5 MPa (15 bar)
Maximum inhoud waterreservoir:	2,0 l
Afmetingen BxDxH	240x465x350 mm
Snoerlengte:	1750 mm
Gewicht:	10,8 Kg (MB) - 11,8 Kg (M)
Max. capaciteit koffiebonenreservoir:	250 g



Dit product voldoet aan de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

17. VERWIJDERING



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar via een officieel centrum voor gescheiden vuilinzameling.

18. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL RESERVOIR	Het water in het reservoir (A16) is niet voldoende.	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot de vastkoppeling gevoeld wordt.
LEDIG KOFFIEDIKBAKJE	Het koffiedikbakje (A21) is vol.	Maak het koffiedikbakje en het druppelbakje (A20) leeg en schoon en plaats ze daarna terug. Belangrijk: bij het verwijderen van het druppelbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje te legen ook al is dit nog redelijk leeg. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
TE FIJN GEMALEN REGEL MAALGRAAD	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daar- door te langzaam, of helemaal niet.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A3 - afb. 10) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Indien de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal dan de correctie door de regelknop nog een klik verder te ver- plaatsen (zie par. "9.4 Instellen van de koffie- molen"). Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is, druk op de toets  /OK (B5) en laat een beetje water uit het afgifte- pijpje (C6) stromen.
	Indien er een waterverzachtingsfilter geïn- stalleerd is zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn dat de levering geblokkeerd heeft.	Plaats het afgiftepijpje (C6) in de machine en laat een beetje water lopen totdat de stroom regelmatig is.
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A21) niet teruggeplaatst.	Verwijder het druppelbakje (A20) en plaats het koffiedikbakje.
GEBRUIK VOORGEMALEN KOFFIE	Men heeft de functie "gemalen koffie" gese- lecteerd maar er is geen gemalen koffie in de trechter (A6).	Doe voorgemalen koffie in de trechter of maak de selectie van de functie voor gemalen koffie ongedaan (afb. 17).
ONTKALK	Geeft aan dat men het apparaat moet ontkalken.	Men moet zo snel mogelijk het ontkalkpro- gramma uitvoeren zoals beschreven in hoofd- stuk "13. Ontkalken".
VERLAAG KOFFIEDOSIS	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een mildere smaak door op de toets  (afb. 9) te drukken, of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR	De koffiebonen zijn op.	Vul het koffiebonenreservoir (A4) (afb. 13).
	De trechter voor gemalen koffie (A6) is verstopt.	Ledig de trechter met de hulp van de kwast zoals beschreven in hoofdstuk "12.8 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie".



PLAATS ZETGROEP	Na de reiniging is de zetgroep (A9) niet teruggeplaatst.	Plaats de zetgroep zoals beschreven in paragraaf "12.7 Reiniging van de mondstukken van de koffieuitleop".
PLAATS RESERVOIR	Het reservoir (A16) is niet correct geplaatst.	Plaats het reservoir correct door het goed aan te drukken.
ALGEMEEN ALARM	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in par. "12.5 Reiniging van de binnenkant van het apparaat". Als na het reinigen deze aanduiding nog aanwezig is neem dan contact op met een servicecentrum.
CIRCUIT LEEG VUL CIRCUIT <i>afgewisseld met</i> HEET WATER, DRUK OP OK	Het hydraulische circuit is leeg	Druk op de toets  /OK (B5) en laat water uit het afgiftepijpje (C6) stromen tot de afgifte normaal verloopt. Indien het probleem zich blijft voordoen dient men te controleren of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is.
VERVANG HET FILTER	Het waterverzachtingsfilter (C4) is opgebruikt.	Vervang het filter of verwijder het volgens de instructies van het hoofdstuk "15. Waterverzachtingsfilter".
KNOP OP CLEAN	Er is net melk afgegeven en daarom moeten de binnenleidingen van het deksel van het melkreservoir gereinigd worden (D2).	Draai de schuimregelknop (D1) naar de stand CLEAN.
PLAATS WATERAFGIFTEGROEP	Het waterafgiftepijpje (C6) is niet aangebracht of slecht geplaatst	De waterafgiftepijpje zorgvuldig plaatsen.
PLAATS MELKRESERVOIR	Het melkreservoir (D) is niet correct geplaatst.	Het melkreservoir (afb. 21) zorgvuldig plaatsen.

19. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Indien het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd	• Activeer de kopjeswarmhoudplaat (A11) en laat de kopjes ten minste 20 min. verwarmen. • Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water (Opmerking: u kunt de heet water functie gebruiken).
	Het interne circuit is afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2/3 minuten verstreken zijn.	Alvorens koffie te zetten, de zetgroep verwarmen met een spoeling, door middel van de betreffende functie (par. "8.1 Spoeling").
	De koffietemperatuur is laag ingesteld.	Stel via het menu een hogere koffietemperatuur in (par. "8.10 Temperatuur instellen").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A3) één klik naar links in de richting van het nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 12). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "9.4 Instellen van de koffiemolen").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad één klik naar rechts in de richting van het nummer 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 12). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "9.4 Instellen van de koffiemolen").
De koffie loopt niet uit één of beide mondstukken van de koffieuitloop (A12).	De mondstukken van de koffieuitloop zijn verstopt.	Reinig de mondstukken met een tandenstoker (afb. 29B).
Het apparaat schakelt niet in	De voedingskabel (C8) is niet goed geplaatst.	Plaats de connector in de daarvoor bestemde zitting (A8) op de achterzijde van het apparaat.
	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De hoofdschakelaar (A7) is niet ingeschakeld.	Druk op de hoofdschakelaar (afb. 2).
De zetgroep (A9) kan niet verwijderd worden	Het apparaat is niet correct uitgeschakeld	Schakel het apparaat uit door middel van de toets  (hoofdstuk "7. Het apparaat uitschakelen").

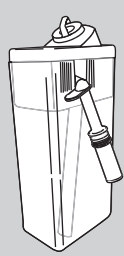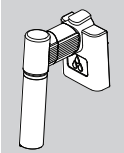	De melk komt niet uit het afgiftepijpje (D5)	Het deksel van het melkreservoir (A15) is vuil	Reinig het deksel van het melkreservoir zoals beschreven in de par. "13. Ontkalken").
	De melk vertoont grote bellen, komt spuitend uit het melkafgiftepijpje (D5) of heeft weinig schuim	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle melk.	Gebruik magere of halfvolle melk bij koelkasttemperatuur (circa 5°C). Indien het resultaat nog steeds niet naar wens is probeer dan een ander merk melk.
		De regelknop schuim (D1) is niet goed afgesteld.	Afstellen volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "10.2 Hoeveelheid schuim regelen".
		Het deksel (D2) of de regelknop van het schuim (D1) op het melkreservoir (D) zijn vuil	Reinig het deksel en de draaiknop van het melkreservoir zoals beschreven in de par. "10.4 Reiniging van de melkopschuimer met CLEAN" en "12.10 Reiniging van het melkreservoir".
		Het heet water/stoompijpje (A13) is vuil	Reinig het mondstuk zoals beschreven in par. "12.11 Reiniging van het heet water/stoompijpje"
	De melk heeft grote luchtballen of weinig schuim	Het afgiftepijpje (C6) is vuil.	Reinig zoals beschreven in par. "12. Reiniging".