

INHOUD

1. INLEIDING	8
1.1 Letters tussen haakjes	8
1.2 Problemen en reparaties	8
1.3 Download de App!	8
2. BESCHRIJVING	8
2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 3 - A)	8
2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherm) (pag. 2 - B)	8
2.3 Beschrijving van de accessoires (pag. 2 - C)	8
2.4 Beschrijving van het melkreservoir	9
2.5 Beschrijving van de "Mix carafe"	9
2.6 Beschrijving afgiftepijpje heet water/stoom	9
3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT	9
4. HET APPARAAT INSCHAKELLEN	10
5. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN	10
6. INSTELLINGEN VAN HET MENU	10
6.1 Spoelen	10
6.2 Ontkalken	10
6.3 Reiniging melk	10
6.4 Regeling maalgraad	11
6.5 Waterfilter	11
6.6 Waterhardheid	11
6.7 Algemeen	11
6.8 Automatische uitschakeling	11
6.9 Bluetooth	11
6.10 Taal instellen	12
6.11 Lediging circuit	12
6.12 Profiel wijzigen	12
6.13 Fabriekswaarden	12
6.14 Statistiek	13
7. BEREIDING VAN DE KOFFIE	13
7.1 Koffie bereiden met koffiebonen	13
7.2 Uw koffie met slechts één klik	13
7.3 Drank personaliseren	13
7.4 Bereiding van koffie met voorgemalen koffie	13
7.5 Algemene aanduidingen voor de bereiding van koffiedranken	14
7.6 Tips voor een warmere koffie	14
8. KAN KOFFIE	14
9. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK	14
9.1 Het melkreservoir vullen en plaatsen	14
9.2 Uw melkdrank met slechts één klik	15
9.3 Drank personaliseren	15
9.4 Aanbevolen hoeveelheid schuim	15
9.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik	16
10. BEREIDING VAN WARME CHOCOLADEMELK	16
11. BEREIDING VAN DE KOUDE DRANKEN	17
11.1 Bereiding van koude koffie	17
11.2 Bereiding van X opgeschuimde melk (koud)	18
12. THEEFUNCTIE	19
13. AFGIFTE HEET WATER	19
13.1 Uw drank met slechts één klik	19
13.2 Drank personaliseren	20
14. AFGIFTE STOOM	20
14.1 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk	20
14.2 Reiniging van het afgiftepijpje heet water/stoom na gebruik	20
15. BEGELEIDE PERSONALISATIE VAN DE DRANK (MY)	21
16. UW PROFIEL SELECTEREN	21
17. REINIGING	22
17.1 De machine reinigen	22
17.2 Reiniging van het interne circuit van de machine	22
17.3 Reiniging van het koffiedikbakje	22
17.4 Reiniging van het drupbakje en van het rooster van het bakje	23
17.5 Reiniging van de binnenkant van de machine	23
17.6 Reiniging van het waterreservoir	23
17.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop	23
17.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie	23
17.9 Reiniging van de zetgroep	24
17.10 Reiniging van het melkreservoir	24
17.11 Reiniging van de "Mix Carafe" (E)	25
18. ONTKALKEN	25
19. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID	26
19.1 Meting van de waterhardheid	27
19.2 Instelling van de waterhardheid	27
20. VERZACHTINGSFILTER	27
20.1 Het filter installeren	27
20.2 Het filter vervangen	28
20.3 Het filter verwijderen	28
21. TECHNISCHE GEGEVENS	28
22. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN	29
23. PROBLEMEN OPLOSSEN	35

1. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Besteed een paar minuten aan het lezen van deze gebruiksaanwijzing. Zo voorkomt u gevaren of beschadiging van de machine.

1.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda van de beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

1.2 Problemen en reparaties

Probeer eventuele problemen allereerst op te lossen met behulp van de aanwijzingen van de hoofdstukken "22. Op het display weergegeven berichten" en "23. Problemen oplossen".

Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of u verdere opheldering wenst, raden wij u aan contact op te nemen met de klantenservice op het nummer vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

Wanneer uw land niet op het blad staat aangegeven, bel dan het nummer aangegeven onder de garantie. Benader voor eventuele reparaties uitsluitend de Technische Servicedienst van De'Longhi. De adressen staan vermeld op het garantietermijnkaart dat bij de machine geleverd wordt.

1.3 Download de App!



Door middel van de App De'Longhi Coffee Link kunnen enkele functies op afstand beheerd worden.

In de App vindt u ook informatie, tips en wetenswaardigheden over de wereld van koffie én heeft u alle informatie betreffende uw machine binnen handbereik beschikbaar.



Dit symbool markeert de functies die door middel van de App beheerd of geraadpleegd kunnen worden.

Bovendien is het mogelijk om tot maximaal 6 nieuwe dranken te scheppen en in uw machine op te slaan.

Let op!

Controleer de compatibele apparaten op "compatibledevices.delonghi.com".

2. BESCHRIJVING

2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 3 - A)

- A1. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A2. Opbergruimte doseerschepje voorgemalen koffie
- A3. Trechter voorgemalen koffie (uitneembaar)
- A4. Koffiebonenreservoir (I)
- A5. Deksel koffiebonenreservoir (I)
- A6. Koffiebonenreservoir (II)
- A7. Deksel koffiebonenreservoir (II)
- A8. Toets : om het apparaat in en uit te schakelen (stand-by)
- A9. Kopjesblad
- A10. Toegangsdeurtje spuitmonden
- A11. Spuitmonden
- A12. Hoofdschakelaar (ON/OFF)
- A13. Zitting stekker voedingskabel
- A14. Oriënteerbaar bedieningspaneel
- A15. Knop voor opening voorste deurtje
- A16. Voorste deurtje
- A17. In hoogte verstelbare koffieuitloop
- A18. Koffiedikbakje
- A19. Kopjesblad
- A20. Indicator waterniveau van het lekbakje
- A21. Rooster lekbakje
- A22. Lekbakje
- A23. Deurtje bijvullen waterreservoir
- A24. Deksel waterreservoir
- A25. Waterreservoir
- A26. Deurtje zetgroep
- A27. Uitneembare zetgroep

2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherm) (pag. 2 - B)

- B1. Display
- B2. Programmeerbare profielen (zie "16. UW PROFIEL SELECTEREN")
- B3. Scrollpijl
- B4. Voor de weergave, en eventueel de aanpassing, van de instellingen van de drank
- B5. Selecteerbare dranken (directe selectie)
- B6. Menu instellingen machine
- B7. Lampje verzoek ontkalking
- B8. Lampje verzoek reiniging melkreservoir
- B9. Lampje opgebruikt filter
- B10. Lampje waarschuwing geen koffiebonen

2.3 Beschrijving van de accessoires (pag. 2 - C)

- C1. Teststrookje "Total Hardness Test" (toegevoegd aan pag. 2 van de instructies in het Engels)
- C2. Doseerschepje voorgemalen koffie (geplaatst in de opbergruimte (A2))

- C3. Ontkalkmiddel
- C4. Verzachtingsfilter
- C5. Kwastje voor de reiniging
- C6. Voedingskabel
- C7. Vorm voor ijsblokjes (2 stuks)
- C8. Rond borsteltje
- C9. Doek

2.4 Beschrijving van het melkreservoir

(pag. 2 - D)

- D1. Deksel melkreservoir
- D2. Connector-koppeling melkreservoir (kan verwijderd worden voor reiniging)
- D3. Deurtje bijvullen melk
- D4. Ontgrendelingsknop deksel melkreservoir
- D5. Melkopvoerpijpje
- D6. Melkuitloop (in hoogte verstelbaar)
- D7. Melkreservoir
- D8. Thermoskan

2.5 Beschrijving van de "Mix carafe"

(pag. 2 - E)

- E1. Deksel "Mix carafe"
- E2. Connector-koppeling Mix carafe (kan verwijderd worden voor reiniging)
- E3. Trechter
- E4. Afgiftepijpje stoom (accessoire "choco")
- E5. Mixer choco (accessoire "choco")
- E6. Mixer aero (accessoire "aero")
- E7. Kan "Mix carafe"
- E8. Ontgrendelschuif van de trechter

2.6 Beschrijving afgiftepijpje heet water/stoom

(pag. 2 - F)

- F1. Afgiftepijpje
- F2. Connector-koppeling afgiftepijpje (kan verwijderd worden voor reiniging)
- F3. Ontgrendelknop afgiftepijpje
- F4. Spuitsmond heet water/stoom
- F5. Stoompijpje

3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT

Let op!

- De machine is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie, het is dus heel gewoon om in de koffiemolen nog wat koffiesporen aan te treffen. Wij garanderen wij u echter dat deze machine nieuw is.
- Wij raden u aan de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen, volgens de procedure die beschreven wordt in hoofdstuk "19. Programmering van de waterhardheid".

- De stand van het bedieningspaneel (B) kan worden afgesteld om de zichtbaarheid van de homepage te garanderen.

1. Steek de stekker van de voedingskabel (C6) in zijn zitting (A13) op de achterkant van het apparaat, sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (afb. 1) en zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (A12) op de achterkant van het apparaat is ingedrukt (afb. 2);

2. "SELECTEER TAAL": Druk op de vlag van de gewenste taal. Ga dan verder volgens de aanwijzingen die verschijnen op het display (B1) van het apparaat:

3. "VUL RESERVOIR MET VERS WATER. GEBRUIK DE RECHTER-TOETS OM VOORSTE DEURTJE TE OPENEN":

- Druk op de knop (A15) en open het deurtje (A16) (afb. 3);
- Verwijder het waterreservoir (A25) (afb. 4) en vul het met vers water tot aan de lijn MAX (aangegeven op de binnenkant van het reservoir) (afb. 5);
- Plaats het reservoir terug (afb. 6) en sluit het deurtje;
- Controleer of het afgiftepijpje heet water/stoom (F) op de spuitmonden (A11) is aangebracht (afb. 7) en plaats er een bak onder (afb. 8) met een minimuminhoud van 100 ml;
- Druk op "Verder".

4. "VUL KOFFIEBONENRESERVOIR EN DRUK OP VERDER": vul het koffiebonenreservoir (I) (A4) en, wanneer men ook een andere kwaliteit koffie wenst te gebruiken, het koffiebonenreservoir (II) (A6) (afb. 12) en bevestig vervolgens door te drukken op "Verder".

5. "CIRCUIT LEEG. DRUK OK VOOR VULLEN": bevestig door te drukken op "Ok";

6. "ACTIVERING MACHINE BEZIG. SCHAKEL NA DE UITSCHAKELING WEER IN": het apparaat geeft water af uit het afgiftepijpje (afb. 9);

7. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

De koffiemachine is nu klaar voor het normale gebruik. Ga verder met de inschakeling volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "4. Het apparaat inschakelen".

Let op!

- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes cappuccino worden gezet voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.
- Tijdens de bereiding van de eerste 5-6 kopjes cappuccino, is het normaal om eengeluid van kokend water te horen: vervolgens zal het geluid afnemen.

4. HET APPARAAT INSCHAKELLEN

Let op!

- Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de hoofdschakelaar (A12) is ingedrukt (afb. 2).
 - Bij elke inschakeling voert het apparaat automatisch een cyclus voor voorverwarming en spoeling uit, die niet onderbroken mag worden. Het apparaat is pas na de uitvoering van deze cyclus klaar voor gebruik.
- Druk voor de inschakeling van het apparaat op de toets  (A8) (afb. 10): op het display (B1) verschijnt het bericht "VERWARMING BEZIG";
 - Na de voltooiing van de verwarming start een fase voor spoeling met heet water dat uit de koffieuitloop (A17) loopt en verschijnt het bericht "SPOELING BEZIG, HEET WATER UIT UITLOPEN"; op deze manier wordt de ketel verwarmd en laat het apparaat het hete water ook door de interne leidingen lopen, zodat ook deze verwarmd worden.

Let op! Bij het eerste gebruik:

- "BEKIJK DE DEMO EN START HET GEBRUIK VAN UW NIEUWE MACHINE": druk op "Ok" om een korte video van de homepage te bekijken;
- "DE MACHINE IS KLAAR VOOR GEBRUIK. SMAKELIJKE KOFFIE!": druk op "Ok" om naar de homepage te gaan (hoofdpagina) (of druk op "Herhalen" om de video nogmaals te bekijken).

Het apparaat is op temperatuur wanneer de hoofdpagina "KIES FAVORIET" verschijnt.

5. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN

Bij elke uitschakeling, mits er koffie is gezet, voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

- Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets  (A8) (afb. 10).
- "UITSCHAK. BEZIG": indien voorzien voert het apparaat een spoeling uit met heet water uit de koffieuitloop (A17) en wordt het vervolgens uitgeschakeld (stand-by).

Let op!

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het apparaat dan los van het elektriciteitsnet:

- Schakel het apparaat eerst uit door te drukken op de toets  (afb. 10);
- Zet de hoofdschakelaar (A12) op de achterkant van het apparaat op uit (afb. 2).

Let op!

Druk nooit op de hoofdschakelaar wanneer het apparaat is ingeschakeld.

6. INSTELLINGEN VAN HET MENU

6.1 Spoelen

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop (A17) en uit het afgiftepijpje heet water/stoom (F), indien aangebracht, te laten stromen om het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

Plaats onder de koffieuitloop en het afgiftepijpje heet water een bak met een minimuminhoud van 100ml (afb. 8).

Ga als volgt te werk om deze functie te activeren:

- Druk op het menu instellingen (B6);
- Selecteer het menuitem "Spoelen";
- "Plaats bak van 0,5l. Druk Ok voor start". Druk op Ok om de afgifte te starten: na enkele seconden stroomt er, eerst uit de koffieuitloop en vervolgens uit het afgiftepijpje heet water/stoom (indien aangebracht), heet water dat het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt (afb. 11); op het display (B1) verschijnt het bericht "Spoeling bezig. Heet water uit uit!";
- Druk, om de afgifte te onderbreken, op "Annuleren" of wacht op de automatische onderbreking.

Let op!

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet wordt gebruikt, wordt sterk aanbevolen om, na het opnieuw inschakelen, 2-3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A18).

6.2 Ontkalken

Zie voor de instructies betreffende de ontkalking het hoofdstuk "18. Ontkalken".

6.3 Reiniging melk

Met deze functie kan het melkreservoir (D) gereinigd worden voordat het wordt teruggeplaatst in de koelkast. Ga voor de reiniging als volgt te werk:

- Plaats het melkreservoir en druk het stevig aan op de spuitmonden (A11) (afb. 22): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie geluidssignaal actief is);
- Pas de melkuitloop (D6) aan door hem linksom te draaien (afb. 23);
- Plaats een bakje onder de melkuitloop (afb. 26);
- Druk op het menu instellingen;
- Selecteer het menuitem "Reiniging melk";
- "Plaats bak onder melkuitloop. Druk Ok start reiniging melkreserv.";
- Druk op "Ok" om de reinigingscyclus te starten: "REINIGING MELKRESERVOIR BEZIG. BAKJE ONDER MELKUITLOOP" (afb. 26): uit de melkuitloop stroomt heet water en na het voltooien van de reiniging wordt de waterstroom automatisch onderbroken.

- Plaats de melkuitloop terug naar de stand voor niet-gebruik door hem rechtsom te draaien, alvorens het melkreservoir te verwijderen.

Let op!

- Verwijder de melkkan nooit door hem bij het melkreservoir vast te pakken.
- De reinigingscyclus kan op elk gewenst moment worden onderbroken door te drukken op "Stop";
- In enkele gevallen moet voor het uitvoeren van de reiniging gewacht worden tot de machine is opgewarmd;
- Het reservoir met de melk kan in de koelkast bewaard worden.

6.4 Regeling maalgraad

De machine is uitgerust met 2 koffiemolens die zich ter hoogte van de koffiebonenreservoirs (I) (A4) en (II) (A6) bevinden. De koffiemolens mogen niet worden afgesteld, ten minste niet in het begin, omdat ze in de fabriek al zijn geregeld voor een correcte koffie-afgifte.

Indien men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of te langzaam is (druppelsgewijs), kan een correctie worden aangebracht.

Ga als volgt te werk:

- Druk op het menu instellingen (B6);
- Selecteer het menuitem "Regeling maalgraad": op het display wordt een tutorial voorgesteld met suggesties over de maalgraad: wenst u deze presentatie over te slaan, druk dan op "Overslaan", druk anders op "Verder" om de tutorial te bekijken;
- "Kies koffiemolen [I] of [II] en stel de maalgraad in":
 - Selecteer de koffiemolen die u wenst te regelen ( of );
 - Selecteer de gewenste maalgraad, volgens de aanwijzingen van de tutorial, door te drukken op een van de nummers die geselecteerd kunnen worden binnen de getoonde reeks;
- Druk op "Ok": "Het resultaat is merkbaar na ongeveer 5 afgiftes";
- Druk op "Ok" en bereik 5 dranken op basis van koffie, waarbij de onder punt 3 geselecteerde koffiemolen gebruikt moet worden om het resultaat van de regeling te verkrijgen.

6.

Let op!

- Aangeraden wordt om verdere wijzigingen toe te passen na ten minste 5 koffieafgiftes volgens de eerder beschreven procedure. Is de afgifte nog niet naar wens dan moet de procedure herhaald worden.
- Het is niet mogelijk om te wijzigen met meer dan één regelniveau wanneer niet eerst ten minste twee koffie-

dranken zijn afgegeven met gebruik van de onder punt 3 geselecteerde koffiemolens.

- Om de fabrieksinstelling van de koffiemolen te herstellen (aangegeven met een sterretje), moet gedrukt worden op "Voorinst." en moeten er vervolgens 5 koffiedrankjes worden afgegeven.

6.5 Waterfilter

Zie voor de aanwijzingen met betrekking tot het filter (C6) hoofdstuk "20. Verzachtingsfilter".

6.6 Waterhardheid

Zie voor de aanwijzingen met betrekking tot de waterhardheid hoofdstuk "19. Programmering van de waterhardheid".

6.7 Algemeen

- Druk op het menu instellingen (B6);
- Selecteer het menuitem "ALGEMEEN";

Met dit item kunnen, door eenvoudig aan te raken, de volgende functies geactiveerd of gedeactiveerd worden:

- "Zoemer": wanneer deze functie actief is, laat de machine bij elke handeling een geluidssignaal horen.
- "Kopjesverlichting": met deze functie wordt de kopjesverlichting onder de koffieuitloop geactiveerd of gedeactiveerd (A17).
- "Energiebesparing": deze functie activeert of deactiveert de energiebesparende modus. Wanneer de functie actief is, wordt, in overeenstemming met de Europese regelgeving, een verminderd energieverbruik gegarandeerd. De actieve functie wordt op het scherm van het menu instellingen (B6) signaleerd met .

6.8 Automatische uitschakeling

Het is mogelijk de automatische uitschakeling in te stellen zodat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur van niet-gebruik uitgeschakeld wordt.

Ga voor de programmering van de automatische uitschakeling als volgt te werk:

- Druk op het menu instellingen (B6);
- Selecteer het menuitem "Autom. uitschak.";
- Selecteer het gewenste tijdsinterval (15, 30 minuten of 1, 2 of 3 uur).
- Druk op "←" om terug te keren naar de homepage en om de nieuwe selectie op te slaan.

6.9 Bluetooth

Met deze functie wordt de PIN-code geactiveerd of gedeactiveerd voor de beveiliging van de verbinding van een mobiel apparaat met de koffiemachine. Ga als volgt te werk:

- Druk op het menu instellingen (B6);
- Selecteer het menuitem "Bluetooth";

3. "Download de app COFFEE LINK. Activeer de PIN-beveiliging en wijzig de PIN in de app": activeer of deactiveer de PIN-code voor beveiliging door met de cursor in overeenstemming met "PIN-beveiliging" te drukken.
4. Druk op "←" om terug te keren naar de homepage en om de nieuwe selectie op te slaan.

De standaard PIN-code van de machine is "0000": we raden aan om rechtstreeks met de App een persoonlijke code in te stellen.

Let op!

Het serienummer van het apparaat, zichtbaar binnen de functie "Bluetooth", maakt een onmiskenbare identificatie van de machine mogelijk op het moment dat u met de App verbinding maakt met de machine.

6.10 Taal instellen

Ga als volgt te werk indien men de taal van het display wenst te wijzigen:

1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Selecteer taal";
3. Druk op de vlag van de te selecteren taal (druk op de toet "Verder" of "Vorige" om alle beschikbare talen te bekijken): het display wordt onmiddellijk bijgewerkt naar de geselecteerde taal.
4. Druk op "←" om terug te keren naar de homepage en om de nieuwe selectie op te slaan.

6.11 Lediging circuit

Voorafgaand op een periode van niet-gebruik en om het bevroren van water in het interne circuit te voorkomen, of alvorens het apparaat naar een servicecentrum te brengen, wordt aangeraden het hydraulische circuit van de machine te ledigen.

Ga als volgt te werk:

1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Ledig circuit";
3. "Druk Ok voor start lediging circuit": druk op "Ok";
4. "Ledig koffiedikbakje en lekbakje": ledig de bakjes en druk op "Verder";
5. "Plaats bak van 0,5l. Druk Ok voor start": plaats de bak en druk op "Ok";
6. "Spoeling bezig. Heet water uit uit!": het apparaat voert een spoeling uit via de koffieuitlep (A17);
7. "Ledig waterreserv": druk na het volledig ledigen van het reservoir op "Verder";
8. "Verwijder waterfilter": druk na de verwijdering van het filter op "Verder";
9. "Plaats waterreservoir. Druk Ok voor lediging circuit": plaats het reservoir terug en druk op "Ok";
10. "Lediging watercircuit bezig": wacht tot de machine de lediging uitvoert. (Let op: heet water uit de uitlopen!). Naar mate het circuit geleidigd wordt, zou het apparaat lawaai

kunnen maken: dit maakt deel uit van de normale werking van de machine.

11. "Ledig lekbakje": verwijder, ledig en plaats het lekbakje terug, en druk vervolgens op "Verder";
12. "Lediging voltooid. Druk Ok voor uitschakeling": druk op "Ok". Het apparaat wordt uitgeschakeld.

Ga bij de eerstvolgende inschakeling van het apparaat te werk volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "3. Eerste inwerkstelling van het apparaat".

6.12 Profiel wijzigen

Door middel van deze functie kan de afbeelding en de kleur van het pictogram van elk profiel worden aangepast. Ga als volgt te werk:

1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Wijzig profiel";
3. "Selecteer te wijzigen profiel": selecteer het profiel en druk op "Verder";
4. "Selecteer gewenst pictogram en kleur. Gebruik COFFEE LINK app voor inst. profielnaam": pas naar wens aan en druk op "Ok" om te bevestigen.
5. Druk op "←" om terug te keren naar de homepage en om de nieuwe selectie op te slaan.

6.13 Fabriekswaarden

Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle door de gebruiker gemaakte aanpassingen teruggesteld naar de fabriekswaarden (behalve de taal, die de gemaakte instelling handhaaft, en de statistiek).

Ga als volgt te werk:

1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Fabrieksw.";
3. "Druk Ok voor reset fabriekswaarden of ga naar de volgende pagina voor de reset van een enkel profiel":
 - Druk op "Ok" om de machine te resetten naar de fabriekswaarden;
 - Om de afzonderlijke profielen te resetten naar de fabriekswaarden: druk op het pijltje om naar de volgende schermafbeelding te gaan, selecteer het te resetten profiel en druk op "Ok".
4. "Druk Ok voor bevestiging reset naar fabriekswaarden": druk op "Ok";
5. "Fabriekswaarden ingesteld": druk op "Ok" om het menu af te sluiten en terug te keren naar de homepage (hoofdpagina).

Let op!

Na de reset van de machine (niet van de afzonderlijke profielen) naar de fabriekswaarden toont het apparaat de inleidende video.

6.14 Statistiek

Met deze functie kunnen de statistische gegevens van de machine worden weergegeven. Ga als volgt te werk:

1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Statistiek": bekijk de gegevens door met "Verder" of "Vorige" te bladeren door de schermafbeeldingen.
3. druk op "←" om terug te keren naar de homepage.

7. BEREIDING VAN DE KOFFIE

7.1 Koffie bereiden met koffiebonen

Let op!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.

1. Vul de koffiebonenreservoirs (I) (A4) en/of (II) (A6) met de koffiebonen (afb. 12);
2. Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffieuitloop (A17);
3. Breng de uitloop omlaag, zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 13): zo wordt een betere crème verkregen.
4. Selecteer de gewenste koffie volgens de aanwijzingen van de volgende paragrafen.

7.2 Uw koffie met slechts één klik

Druk voor de afgifte van de koffiedranken, rechtstreeks op de homepage (B), op de afbeelding van de gewenste koffie (bijv. Espresso, afb. 14): het apparaat start de bereiding. Op het display (B1) verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte).

Wanneer de bereiding is voltooid, verschijnt op het bedieningspaneel het bericht "Uw drank is klaar!": het apparaat is klaar voor een nieuwe bereiding.

7.3 Drank personaliseren

Ga als volgt te werk om koffiedranken met persoonlijke parameters te bereiden:

1. Druk op (+) onder de afbeelding van de gewenste koffiedrank (bijv. Espresso, afb. 15): op het display (B1) verschijnen de parameters die volgens uw eigen smaak kunnen worden ingesteld:

Hoef	
Aroma	
Type koff	

Temp	
------	--

Let op!

Wanneer "voorgemalen koffie" geselecteerd wordt, maar de gewenste drank is niet geschikt voor deze modus, verschijnt het bericht "MODUS VOORGEMALEN KOFFIE NIET TOEGESTAAN VOOR DEZE DRANK".

2. Druk na de instelling van de parameters op 1 X om 1 kopje te zetten of, voor de dranken waar dit mogelijk is, 2 X 2 kopjes: het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte);
3. Na het voltooiën van de bereiding toont het display: "Uw drank is klaar! Nieuwe instellingen opslaan?";
4. Druk op "Opslaan" om op te slaan, of op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.

Let op!

De opgeslagen nieuwe instellingen blijven ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

5. "Nieuwe waarden opgeslagen op actief profiel": druk op "Ok" om terug te keren naar de homepage (hoofdpagina). Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

7.4 Bereiding van koffie met voorgemalen koffie

Let op!

- Vul nooit met voorgemalen koffie wanneer het apparaat is uitgeschakeld, om te voorkomen dat er koffie in de machine terechtkomt en haar zo bevuilt.
 - Voeg nooit meer dan 1 afgestreeken doseerschepje toe (C2), anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of kan de trechter (A3) verstopt raken.
 - Wanneer er voorgemalen koffie wordt gebruikt, kan slechts één kopje koffie per keer worden gezet.
 - Bereiding koffie **LONG**: halverwege de bereiding verschijnt het bericht "VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE, MAX EEN DOSEERSCHEPJE": voeg dus een afgestreeken doseerschepje voorgemalen koffie toe en druk op "Ok".
 - Het is niet mogelijk om koffie **DOPPIO+** te bereiden met voorgemalen koffie.
1. Open het deksel van de trechter voor voorgemalen koffie (A1) (afb. 16);
 2. "DEURTJE VOORGEMALEN OPEN. VOORGEMALEN KOFFIE GEBRUIKEN?": druk op "Verder" om verder te gaan (of op "Annuleren" om te onderbreken en terug te gaan naar de homepage);
 3. "VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE, MAX EEN DOSEERSCHEPJE": controleer dat de trechter (A3) niet verstopt is

en voeg dan een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe (afb. 13).

- Druk op "Ok" om verder te gaan met de bereiding;
4. Op het display verschijnt de homepage metg aanduiding van de "MODUS VOORGEMALEN": ga verder zoals aangegeven in de vorige paragrafen "7.2 Uw koffie met slechts één klik" of "7.3 Drank personaliseren".

Let op!

Wanneer u de modus voorgemalen wenst af te sluiten, moet na punt 4 het deurtje voorgemalen koffie geopend worden en gedrukt worden op "Annuleren".

7.5 Algemene aanduidingen voor de bereiding van koffiedranken

- Terwijl het apparaat de koffie bereidt, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door te drukken op "Stop" of op "Annuleren".
- Tijdens het gebruik verschijnen er op het display enkele berichten ("VUL RESERVOIR MET VERS WATER", "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE", "LEDIG LEKBAKJE", enz.) waarvan de betekenis wordt beschreven in hoofdstuk "21. Op het display weergegeven berichten".
- Loopt de koffie druppelsgewijs, of weinig volumineus, met weinig crème, of te koud, lees dan de tips van paragraaf "6.4 Regeling maalgraad" en hoofdstuk "22. Problemen oplossen".
- Wanneer de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat de eerste koffie wordt afgegeven

7.6 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan om:

- een spoeling uit te voeren door "Spoelen" te selecteren in menu instellingen (B6)(paragraaf "6.1 Spoelen");
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de heet water-functie, zie hoofdstuk "13. Afgifte heet water");
- de temperatuur van de koffie te verhogen (paragraaf "7.3 Drank personaliseren").

8. KAN KOFFIE

Druk voor de afgifte van de drank, rechtstreeks op de homepage, op de afbeelding van de koffiekkan en ga als volgt verder:

1. "INSTELLINGEN DRANK": op het display verschijnen de parameters die op basis van uw eigen smaak kunnen worden aangepast:

Kopjes	  
Aroma	
Type koff	 

Temp	
------	--

2. Plaats een kan onder de spuitmonden van de koffieuitlep (A11): houd bij het kiezen van de kan rekening met de hoeveelheid die wordt afgegeven:

Geselecteerde dosis	Hoeveelheid (ml)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

3. Druk op "Verder" om over te gaan naar de volgende fase;
4. Wanneer er 4 of 6 kopjes worden geselecteerd, toont het display: "Er worden 2 (of 3) afgiftes uitgevoerd. Vul zonodig waterreservoir en koffiebonenreserv.": controleer of de hoeveelheden water en koffie voldoende zijn en druk op "Ok";
5. Het apparaat start de bereiding en op het bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte).

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

Let op!

- "Annuleren" of "Stop": gebruik deze toetsen om de bereiding volledig te onderbreken en terug te keren naar de homepage.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

Laat de machine, na het bereiden van een kan koffie, 5 minuten afkoelen alvorens een nieuwe drank te bereiden. Gevaar voor oververhitting!

9. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK

Let op!

Om te voorkomen dat de melk weinig wordt opgeschuimd of grote luchtballen heeft, moet het melkreservoir (D) altijd gereinigd worden zoals beschreven in paragrafen "9.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik" en "17.10 Reiniging van het melkreservoir".

9.1 Het melkreservoir vullen en plaatsen

1. Druk op de ontgrendelknoppen (D4) en open het deksel (D1) (afb.18);
2. Vul het melkreservoir (D7) met een voldoende hoeveelheid melk, niet meer dan de lijn MAX aangegeven op het reser-

voir (afb. 19). Houd er rekening mee dat elk lijntje op het reservoir overeenkomt met ongeveer 100 ml melk;

Let op!

- Voor dikker en homogener schuim is het noodzakelijk magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebruiken.
 - Wanneer de modus “Energiebesparing” actief is (zie paragraaf “6.7 Algemeen”), zou het enkele seconden kunnen duren voordat de drank wordt afgegeven.
- Zorg ervoor dat het melkopvoerpijpje (D5) stevig is aangebracht op de voorziene zitting op de onderkant van het deksel van het melkreservoir (afb. 20);
 - Bevestig de deksel weer op het melkreservoir;

Let op!

Op het deksel bevindt zich een luikje (D3) voor het bijvullen van de melk: wanneer u tijdens de bereiding ziet dat de melk opdraakt, kan via het luikje melk worden bijgevoerd, zonder het reservoir te verwijderen, en kan de bereiding van de drank voltooid worden.

- Verwijder, indien aanwezig, het afgiftepompje heet water/stoom (F1) door te drukken op de ontgrendelknop (F3) (afb. 21);
- Plaats het melkreservoir (D) en druk het stevig aan op de spuitmonden (A11) (afb. 22): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is);
- Pas de melkuitloop (D6) aan door hem linksom te draaien (afb. 23);
- Plaats een voldoende grote kop onder de tuitjes van de kof-fieuitloop (A17) en onder de melkuitloop (afb. 24);
- Selecteer de gewenste drank zoals beschreven in de volgende paragrafen.

9.2 Uw melkdrank met slechts één klik

Druk voor de afgifte van de dranken met melk, rechtstreeks op de homepage (B), op de afbeelding van de gewenste drank: het apparaat start de bereiding. Op het bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte, melkaafgifte, enz.). Wanneer de bereiding is voltooid, verschijnt op het bedieningspaneel het bericht “Uw drank is klaar!”: het apparaat is klaar voor een nieuwe bereiding.

Let op!

Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om op “Extra” te drukken: druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op “Stop”.

9.3 Drank personaliseren

Ga voor de afgifte van een gepersonaliseerde drank met melk als volgt te werk:

- Druk op onder de afbeelding van de gewenste drank: op het display verschijnen de parameters die volgens uw eigen smaak kunnen worden ingesteld:

“Hoev”	
“Schuim”	NO MIN MED MAX
“Aroma”	
“Type koff”	
“Temp”	

- Druk na de instelling van de parameters op 1X voor het bereiden van 1 kop of, voor dranken waar dit mogelijk is, op 2X voor het bereiden van 2 koppen;
- Het apparaat start de bereiding en op het bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, melkaafgifte, koffieafgifte, enz.).
- Na het voltooiën van de bereiding toont het display: “Uw drank is klaar! Nieuwe instellingen opslaan?”;
- Druk op “Opslaan” om op te slaan, of op “Annuleren” om de eerdere parameters te handhaven.

Let op!

De opgeslagen nieuwe instellingen blijven ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel.

- “Nieuwe waarden opgeslagen op actief profiel”: druk op “Ok” om terug te keren naar de homepage (hoofdpagina). Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

9.4 Aanbevolen hoeveelheid schuim

Voor elke drank met melk is in de fabriek een vooraf bepaalde hoeveelheid schuim ingesteld (zie onderstaande tabel).

Beschrijving	Aanbevolen voor...
“GEEN” SCHUIM (“NO”) 	CAFFELATTE

"MIN" SCHUIM 	FLAT WHITE
"MED" SCHUIM	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
"MAX" SCHUIM 	CAPPUCCINO/ 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / WARME MELK (opgeschuimd)

Het is mogelijk om een andere hoeveelheid schuim in te stellen, in overeenstemming met uw eigen smaak, volgens de aanwijzingen van paragraaf "9.3 Drank personaliseren".

Let op!

De prestaties van het melksysteem en de kwaliteit van de schuim zijn afhankelijk van het type melk of plantaardige drank. Mocht het systeem niet het gewenste resultaat geven dan kan op het display de hoeveelheid schuim van het geselecteerde recept worden verminderd / gewijzigd (zie aanwijzingen vorige paragraaf).

9.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik

Na elke afgifte van een drank met melk toont het display "DRUK OK VOOR DE REINIGING OF Annuleren VOOR DE KEUZE VAN EEN NIEUWE DRANK". Ga voor de reiniging als volgt te werk:

1. Laat het melkreservoir (D) op het apparaat aangebracht (het is niet nodig om het melkreservoir leeg te maken);
2. Plaats een kop of bakje onder het afgiftepijpje voor opgeschuimde melk (D6) (afb. 25);
3. Druk op "Ok" om de reiniging te starten;
4. "REINIGING MELKRESERVOIR BEZIG. BAKJE ONDER MELKUITLOOP" (afb. 26): uit de melkuitloop (D6) stroomt heet water en na het voltooien van de reiniging wordt de waterstroom automatisch onderbroken.
5. Plaats de melkuitloop terug naar de stand voor niet-gebruik door hem rechtsom te draaien, alvorens het melkreservoir te verwijderen.

Let op!

- Wanneer er meerdere dranken met melk moeten worden bereid, kan het melkreservoir na de laatste drank gereinigd worden. Druk, wanneer voor de volgende bereidingen het bericht voor de functie "Reiniging melk" verschijnt, op "Annuleren".
- Wanneer de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op het display het symbool  (B8) om er aan te herinneren dat het melkreservoir gereinigd moet worden. Verwijs voor deze reiniging naar paragraaf "6.3 Reiniging melk".
- Het reservoir met de melk kan in de koelkast bewaard worden.

- In enkele gevallen moet voor het uitvoeren van de reiniging gewacht worden tot de machine is opgewarmd.
- De reiniging van het melkreservoir kan onderbroken worden door te drukken op "Stop".
- Verwijder de melkkan nooit door hem bij het melkreservoir (D6) vast te pakken.

10. BEREIDING VAN WARME CHOCOLADEMELK

Druk voor de bereiding van de drank, rechtstreeks op de homepage (B), op de afbeelding van de chocolademelk en ga als volgt verder:

1. "INSTELLINGEN DRANK": op het display verschijnen de parameters die op basis van uw eigen smaak kunnen worden aangepast:

"Kopjes"	 1X  2X
"Dikte"	

Let op!

Indien de gebruikte chocoladepoeder geen verdikkingsmiddel bevat, wordt met het instellen van de dikte geen wijziging waargenomen;

2. Druk op "Verder" voor de begeleide procedure;
3. "Plaats chocomenger in de kan (fase 1 van 3)": Open het deksel van de kan (E1) (afb. 27), gebruik de ontgrendelschuif (E8) en verwijder de trechter uit de kan (E3) (afb. 28). Zorg ervoor dat het afgiftepijpje stoom (E4) en de chocomenger (E5) zijn aangebracht (afb. 29), en plaats dan de gemonteerde trechter op de kan (afb. 30). Druk op "Verder" (of op "Vorige" om terug te keren naar de homepage);
4. "Giet melk of water tot gewenst niveau (fase 2 van 3)" (afb. 31). Voor het bereiden van 1 kop: giet via de trechter de melk op koelkasttemperatuur (of koud water) tot aan niveau . Voor het bereiden van 2 koppen of een beker: giet de melk (of het water) tot aan niveau . Druk op "Verder" (of op "Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm);
5. "Voeg cacaopoeder toe via trechter (fase 3 van 3)" (afb. 32). Voor de bereiding van 1 kop: voeg 2 doseerschepjes (C2) (25 g) chocoladepoeder toe. Voor de bereiding van 2 koppen of een beker: voeg 4 doseerschepjes chocoladepoeder toe. Druk op "Verder";


Let op

Zorg ervoor dat de opening van de trechter (zie afb. 33) schoon is.

Let op!

- De melk moet toegevoegd worden wanneer de trechter met het afgiftepijpje stoom en de menger reeds zijn aangebracht en het niveau mag de aanduiding  op de kan niet overschrijden; vermeerder of verminder de hoeveelheid chocoladepoeder op basis van uw persoonlijke smaak.

- Wanneer er in plaats van melk water wordt gebruikt, volg dan dezelfde voor de melk verstekte aanduidingen.

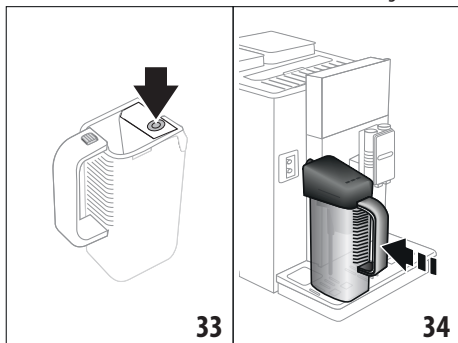

- Voor een correcte bereiding van de warme chocolademelk moet eerst de melk (of het water) in de trechter gegoten worden en vervolgens de chocoladepoeder of de cacao.
6. "Sluit deksel en plaats de kan. Druk Ok voor start": sluit het deksel en breng de kan aan op de spuitmonden (A11) (afb. 34): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is);
 7. Druk op "Ok" om de functie te starten: het apparaat begint de chocoladepoeder te mengen en geeft vervolgens stoom af om het te verwarmen.

Let op!

Wanneer u de bereiding van chocolademelk wenst te onderbreken, druk dan op "Stop" en "Annuleren".

8. "Uw drank is klaar!": druk op "Uitgevoerd" om terug te keren naar de homepage (hoofdpagina).

De warme chocolademelk is klaar om in de kop geschonken te worden.

Let op!

- In geval de selecties voor aantal kopjes of dikte zijn aangepast, verschijnt het bericht: "Nieuwe instellingen opslaan?"
- Tijdens de bereiding van de chocolademelk worden de kan en diens deksel zeer heet: gebruik uitsluitend de handgreep om de kan vast te pakken en chocolademelk te schenken.
- Tijdens de bereiding van de chocolademelk is het normaal dat er uit de openingen op het deksel van de chocoladekan stoom ontsnapt.
- Het is normaal dat de verwarming van de melk spatten in de kan veroorzaakt.
- De hoeveelheid chocolademelk in de kop is afhankelijk van de gekozen dikte: bij het kiezen van erg dikke chocolademelk zal de hoeveelheid minder zijn ten opzichte van een bereiding met mindere dikte.
- Aangeraden wordt om de kan zo spoedig mogelijk te reinigen (zie paragraaf "17.11 Reiniging van de "Mix Carafe" (E)").

11. BEREIDING VAN DE KOUDE DRANKEN

11.1 Bereiding van koude koffie

Druk voor de bereiding van de drank, rechtstreeks op de homepage (B), op de afbeelding van de koude koffie en ga als volgt verder:

1. "INSTELLINGEN DRANK": op het display verschijnen de parameters die op basis van uw eigen smaak kunnen worden aangepast:

"Kopjes"	☒ 1X ☐ 2X
"Schuim"	(Positie MAX aanbevolen)
"Aroma"	(Positie MAX aanbevolen)
"Type koff"	☒ ☐ ☐


Let op!

Wanneer er voorgemalen koffie wordt gebruikt, is het alleen mogelijk de hoeveelheid 1 kopje te bereiden 1X

2. Druk op "Verder" voor de begeleide procedure;
3. "Plaats menger aero in de kan (fase 1 van 4)" (afb. 35): open het deksel van de kan (E1), gebruik de ontgrendelschuif (E8) (afb.27) en verwijder de trechter van de kan (E3)(afb.28). Zorg ervoor dat de menger aero (E6) is aangebracht (afb. 35) en plaats dan de gemonteerde trechter op de kan;

Let op!

- Voor een geslaagde drank is het belangrijk dat het afgiftepijpje stoom (E4) niet is aangebracht.
- Plaats nooit het deksel (E1) met de trechter (E3) en de menger aero (E6) op de spuitmonden(A11) zonder dat de kan aanwezig is (E7), omdat direct contact met de bewegende menger erg gevaarlijk kan zijn.

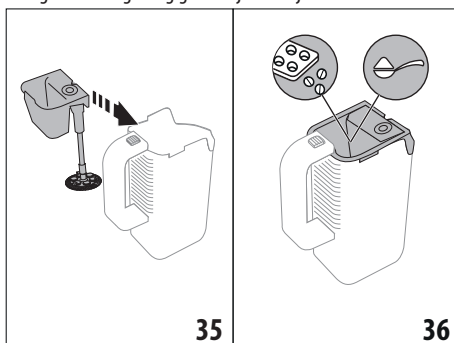


4. Druk op "Verder" om over te gaan naar de volgende fase (of "Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm);
5. "Voeg 9 (of 18) ijsblokjes en suiker toe (fase 2 van 4)" (afb. 36): voeg de met de bijgeleverde vormen (C7) bereide ijsblokjes toe, evenals suiker naar smaak;

Let op!

Wanneer er 2 koppen worden gezet, moeten 18 ijsblokjes worden toegevoegd, zoals gevraagd door het apparaat.

6. Druk op "Verder" om over te gaan naar de volgende fase (of "Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm);

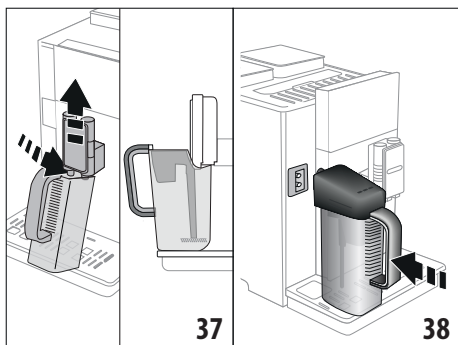

7. "Plaats de kan onder de koffieuitloop (fase 3 van 4)": verplaats de koffieuitloop (A17) omhoog en plaats de kan (E) zo dat de koffie rechtstreeks in de kan wordt afgegeven (afb. 37);
8. Druk op "Ok" om de bereiding te starten: het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte, enz.). De afgifte wordt automatisch onderbroken.

Let op!

Druk op "Annuleren" om de bereiding definitief te onderbreken.

9. "Sluit deksel en plaats de kan. Druk Ok voor start": verwijder de kan vanonder de koffieuitloop, sluit het deksel en breng de kan (E) aan op de spuitmonden (A11) (afb. 38): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is).
10. Druk op "Ok" om het mengen te starten; het apparaat start de bereiding en op het bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (mengen).
11. De bereiding wordt automatisch onderbroken en op het display verschijnt het bericht "Bereiding beëindigen?". Druk

op "Ja" voor onderbreken of op "Nee" om de menging te hervatten.

Let op!

- De menging kan op ieder gewenst moment gestopt worden door te drukken op "Stop" en te bevestigen met "Ja". Wanneer gedrukt wordt op
- "Nee" zal de menging worden hervat.
- Wanneer aan het einde van de bereiding blijkt dat de schuim niet naar wens is, kan de menging worden voortgezet door te drukken op "Extra". Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop". De menging kan voor 2 maal worden voortgezet, tot maximaal één minuut ongeveer.

Aan het einde van de bereiding is de koude koffie klaar om in de kop geschonken te worden.

RECEPT VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT:

- **IJS:** voeg 9 ijsblokjes (45gr) toe voor één kop of 18 ijsblokjes (90gr) voor 2 koppen. Wij bevelen aan om de meegeleverde vorm (C7) te gebruiken die is ontworpen voor ijsblokjes met de ideale afmetingen;
- **KOFFIE:** gebruik koffie met een aanzienlijk gehalte aan robustabonen voor het verkrijgen van een goede crème/schuim.
- **SUIKER:** gebruik één lepeltje suiker voor elke kop, bij voorkeur kristalsuiker.


11.2 Bereiding van X opgeschuimde melk (koud)

Druk voor de bereiding van de drank, rechtstreeks op de homepage, op de afbeelding van de opgeschuimde melk en ga als volgt verder:

1. "INSTELLINGEN DRANK": op het display verschijnen de parameters die op basis van uw eigen smaak kunnen worden aangepast:

Kopjes	☒ 1X ☐ 2X
"Schuim"	

2. Druk op "Verder" voor de begeleide procedure;
3. "Plaats menger aero in de kan (fase 1 van 2)" (afb. 35): open het deksel van de kan (E1), gebruik de ontgrendelschuif (E8) (afb.27) en verwijder de trechter van de kan (E3)(afb.28). Zorg ervoor dat de menger aero (E6) is aangebracht (afb. 35) en plaats dan de gemonteerde trechter op de kan;
4. Druk op "Verder" om over te gaan naar de volgende fase (of "Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm);
5. "Giet melk bij tot aan gewenste niveau (fase 2 van 2)" (afb. 39): giet de koude melk bij, voldoende voor het bereiden van

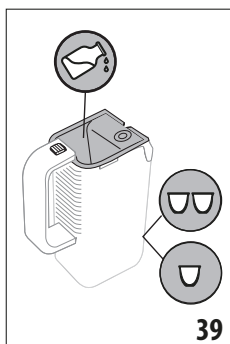

de geselecteerde hoeveelheid (100ml kleine kopje of 200ml grote kop).

Wij raden aan om UHT-melk op koelkasttemperatuur te gebruiken, niet warmer dan 6°C en sinds niet langer dan 3/4 geopend;

6. Druk op "Verder" om over te gaan naar de volgende fase (of "Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm);

7. "Sluit deksel en plaats de kan. Druk Ok voor start": sluit het deksel en breng de kan aan op de spuitmonden (A11) (afb. 34): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is);
8. Druk op "Ok" om het mengen te starten: het apparaat start de bereiding en op het Bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (menging).
9. De bereiding wordt automatisch onderbroken en op het display verschijnt het bericht "Uw drank is klaar!". De koude melk is klaar om in de kop geschonken te worden. Nuttig alle bereide melk en vermijd om eventuele resten terug te plaatsen in de koelkast.

Let op!

- De bereiding kan op elk gewenst moment worden onderbroken door te drukken op "Stop".


12. THEEFUNCTIE



Opgelet! Gevaar voor brandwonden.

Laat de machine nooit onbeheerd tijdens de afgifte van heet water.

Ga voor het zetten van thee als volgt te werk:

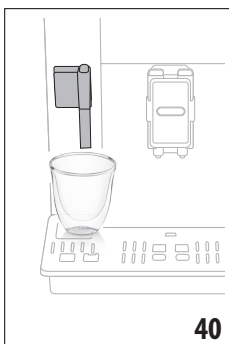

1. Controleer of het afgiftepompje heet water/stoom (F) correct op de spuitmonden is aangebracht (A11);
2. Plaats het theezakje in de beker en plaats de beker onder het afgiftepompje (zo dichtbij mogelijk om spatten te voorkomen) (afb. 40);

3. Druk voor de bereiding van de drank, rechtstreeks op de homepage, op de afbeelding van de functie thee;
4. "INSTELLINGEN DRANK": op het display verschijnen de parameters die op basis van uw eigen smaak kunnen worden aangepast:

"Hoev"	
"Temp"	 <i>Bij elke temperatuur verschijnt een verschillende soort thee (witte, groene, oolong, zwarte)</i>

5. Druk op "Ok" om de afgifte te starten: het apparaat start de bereiding en op het Bedieningspaneel verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (waterafgifte). Tenslotte toont het display het bericht "Uw drank is klaar!";
6. Het apparaat levert de geselecteerde hoeveelheid heet water en onderbreekt daarna automatisch de afgifte.

Let op!

- Indien de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt afgegeven.
- De afgifte kan handmatig onderbroken worden door te drukken op "Stop".
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid water in het kopje wenst, volstaat het om op "Extra" te drukken: druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop".

13. AFGIFTE HEET WATER

Ga voor de afgifte van heet water als volgt te werk:

1. Breng het afgiftepompje heet water/stoom (F) aan op de spuitmonden (A11) (afb.7): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is);
2. Plaats een kopje onder het afgiftepompje (zo dichtbij mogelijk om spatten te voorkomen) (afb. 40).
3. Selecteer de functie volgens de aanwijzingen van de volgende paragrafen.

13.1 Uw drank met slechts één klik

Druk, rechtstreeks op de homepage, op de afbeelding van de functie heet water: het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (waterafgifte).

Wanneer de bereiding is voltooid, verschijnt op het bedieningspaneel het bericht "Uw drank is klaar!": het apparaat is klaar voor een nieuwe bereiding.

Let op!

Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid water in het kopje wenst, volstaat het om op "Extra" te drukken: druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop".

13.2 Drank personaliseren

Ga voor de afgifte van de gewenste hoeveelheid heet water als volgt te werk:

1. Druk op (+) onder de afbeelding van de functie heet water: op het display (B1) verschijnen de hoeveelheden die geselecteerd kunnen worden:




2. Druk, na de selectie van de hoeveelheid, op 1 X (☺): het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de drank, samen met een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (waterafgifte).
3. Na het voltooiën van de bereiding toont het display: "Uw drank is klaar! Nieuwe instellingen opslaan?";
4. Druk op "Opslaan" om op te slaan (of op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven).

Let op!

- Indien de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt afgegeven.
- Druk, om de afgifte van heet water handmatig te onderbreken, op "Stop" en "Annuleren".

14. AFGIFTE STOOM

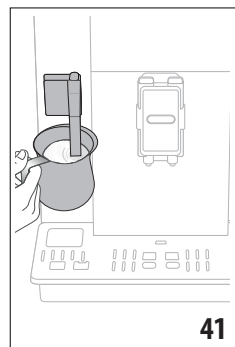

Ga voor de afgifte van stoom als volgt te werk:

1. Breng het afgiftepipje heet water/stoom (F) aan op de spuitmonden (A11) (afb.7): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is);
2. Vul een recipiënt met de te verwarmen of op te schuimen vloeistof en dompel het afgiftepipje heet water/stoom onder in de vloeistof (afb. 41);

3. Druk, rechtstreeks op de homepage, op de afbeelding van de functie stoom: het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de drank, samen met

een voortgangsbalk die wordt opgevuld naar mate de bereiding vordert. Verder toont het scherm een beschrijving van de fase (stoomafgifte);

4. Wanneer de bereiding is voltooid, verschijnt op het bedieningspaneel het bericht "Uw drank is klaar!": het apparaat is klaar voor een nieuwe bereiding.

Let op!

Onderbreek altijd eerst de stoomafgifte alvorens het recipiënt met de vloeistof weg te nemen, om brandwonden door spatten te voorkomen.

Op het bedieningspaneel het bericht "Uw drank is klaar!": het apparaat is klaar voor een nieuwe bereiding.

Let op!

- Wanneer de modus "Energiebesparing" actief is, kan het enkele seconden duren voordat er stoom wordt afgegeven.
- De afgifte kan handmatig onderbroken worden door te drukken op "Stop" of "Annuleren"


14.1 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk

- Houd bij de keuze van de grootte van het recipiënt rekening met het feit dat de vloeistof van 2 of 3 keer in volume zal toenemen.
- Voor dikker en voller schuim moet magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) gebruikt worden.
- Draai het recipiënt met langzame bewegingen van beneden naar boven voor het verkrijgen van een romiger schuim.
- Om te voorkomen dat de melk weinig wordt opgeschuimd of grote bellen bevat, moet het afgiftepipje (F) altijd gereinigd worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.

14.2 Reiniging van het afgiftepipje heet water/stoom na gebruik

Reinig het afgiftepipje heet water/stoom (F) na elk gebruik om afzetting van melkresten en verstoppingen te voorkomen.

1. Plaats een bakje onder het afgiftepipje heet water/stoom en laat een beetje heet water afgeven (zie hoofdstuk "13. Afgifte heet water"). Onderbreek vervolgens de afgifte van heet water door te drukken op "Stop";
2. Wacht enkele minuten tot het afgiftepipje heet water/stoom afkoelt; neem het vervolgens weg (afb. 21) door op de ontgrendelknop (F3) te drukken;
3. Draai de connector/koppeling (F2) linksom en neem hem weg (afb. 42);

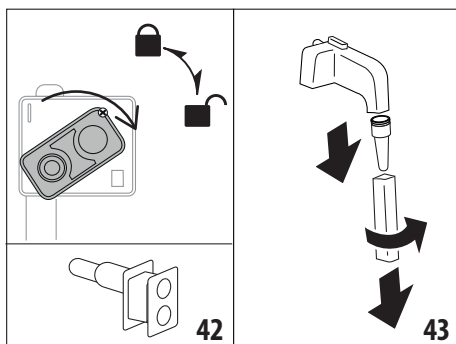

- Houd met een hand het afgiftepijpje (F1) vast en draai en verwijder met de andere hand het stoompijpje (F5) door het naar beneden weg te trekken (afb. 43). Verwijder ook de spuitmond stoom (F4) door hem naar beneden weg te trekken;
- Controleer dat het gaatje van de spuitmond niet verstopt is. Reinig het gaatje, indien nodig, met behulp van een tandenstoker.
- Was alle onderdelen van het afgiftepijpje met een spons en lauwwarm water. Gebruik het ronde borsteltje (C8) om eventuele melkresten te verwijderen.
- Hermonteer vervolgens alle onderdelen van het afgiftepijpje.

15. BEGELEIDE PERSONALISATIE VAN DE DRANK (MY)

Door middel van deze functie is het mogelijk om alle dranken te personaliseren die, binnen de instellingen van de drank, onderaan de afbeelding het symbool MY tonen (druk op de homepage op onder de afbeelding van de gewenste drank). Ga voor de personalisatie als volgt te werk:

- Controleer of het profiel (B2), waarvoor men de drank wenst te personaliseren, actief is;
- Druk op (B4) onder de afbeelding van de gewenste drank;
- Druk op onder de afbeelding van de gewenste drank;
- “Druk Ok voor aanpassing van uw drank”: druk op “Ok” en volg de aanwijzingen op het display.
- “Selecteer uw voorkeur”: selecteer uw voorkeur en druk op “Verder” om over te gaan naar de volgende fase (of op “Vorige” om terug te keren naar het vorige scherm);
- “Druk Ok voor realtime aanpassing hoeveelheid van de drank”: druk op “Ok” om de afgifte te starten;
- “Druk Stop bij bereiken gewenste hoeveelheid”: de bereiding start en het apparaat toont de schermafbeelding voor de aanpassing van de hoeveelheid, weergegeven als een verticale balk (in geval van melkdranken met koffie moeten beide ingrediënten worden aangepast).

- Wanneer de hoeveelheid de minimaal programmeerbare waarde bereikt, verschijnt op het display de melding “Stop”.
- Druk op “Stop” wanneer in de kop de gewenste hoeveelheid wordt bereikt.
- “Uw drank is klaar! Nieuwe instellingen opslaan?”: als de kop de gewenste hoeveelheid bevat, druk dan op “Opslaan”; druk anders op “Annuleren”.
- “Nieuwe waarden opgeslagen op actief profiel”: druk op “Ok” om terug te keren naar de homepage.

Het apparaat keert terug naar de homepage.

Let op!

- Wanneer er een enkele drank gepersonaliseerd wordt, wordt automatisch ook de afgifte van de betreffende dubbele drank aangepast en toont de machine het bericht “Waarden opgesl. dubb/enkel recept”;
- De dranken kunnen ook gepersonaliseerd worden door middel van de DeLonghi Coffee Link App.
- De programmering kan op elk gewenst moment worden afgesloten door te drukken op “Annuleren”: de waarden worden niet opgeslagen.
- Na de personalisatie van de drank verschijnen, in de instellingen, “Resetten” (onder de afbeelding) en “my” (onder de selecties van de hoeveelheid). Wanneer gedrukt wordt op “Resetten” worden de instellingen van de drank gereset naar de fabriekswaarden.

Tabel hoeveelheden dranken


Drank	Standaardhoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
KOFFIE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
THEE	150 ml	20-420 ml
HEET WATER	250 ml	20-420 ml

16. UW PROFIEL SELECTEREN

Met dit apparaat is het mogelijk om 6 verschillende profielen (B2) op te slaan, elk gekoppeld met aan ander pictogram.

Voor elk profiel worden de persoonlijke instellingen van de dranken in het geheugen opgeslagen (zie hfdst. “15. BEGELEIDE PERSONALISATIE VAN DE DRANK (MY)”); verder worden alle dranken op volgorde van selectiefrequentie weergegeven.

Ga voor de selectie van een profiel als volgt te werk:

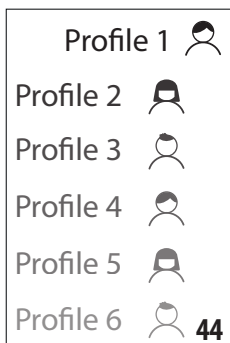

1. Druk, op de homepage, op het momenteel gebruikte profiel (B2): er verschijnt een lijst met alle profielen die geselecteerd kunnen worden;
2. Selecteer vervolgens het gewenste profiel.

Let op!

- Na de selectie nemen de balken van de instellingen van de drank dezelfde kleur als het profiel aan;
- Het is mogelijk uw profiel te hernoemen door middel van de DeLonghi Coffee Link App;
- Verwijs voor de personalisatie van het pictogram van het profiel naar paragraaf "6.12 Profiel wijzigen".

17. REINIGING

17.1 De machine reinigen

De volgende delen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A18);
- het lekbakje (A22) en het rooster van dit bakje (A21);
- het waterreservoir (A25);
- de tuitjes van de koffieuitloop (A17);
- de trechter voor het toevoegen van voorgemalen koffie (A3);
- de zetgroep (A27), toegankelijk na het openen van het servicedeurtje (A26);
- het melkreservoir (D);
- de Mix Carafe (E)
- het afgiftepipje heet water/stoom (F) (zie paragraaf "14.2 Reiniging van het afgiftepipje heet water/stoom na gebruik")
- het bedieningspaneel (B).

Opgelet!

- Voor de reiniging van de machine mogen geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol gebruikt worden. De superautomatische machines van DeLonghi behoeven voor de reiniging geen chemische additieven.
- De onderdelen van het apparaat kunnen in de vaatwasser worden gewassen, met uitzondering van het waterreservoir (A25), diens deksel (A24) en de thermoskan (D8) van het melkreservoir (D).

- Gebruik geen metalen voorwerpen om afzettingen of kofferesten te verwijderen omdat deze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

17.2 Reiniging van het interne circuit van de machine

Wanneer de machine langer dan 3-4 dagen niet gebruikt is, wordt bij het weer inschakelen aanbevolen om 2-3 spoelingen uit te voeren door middel van de functie "Spoelen" (paragraaf "6.1 Spoelen") met het op de machine aangebrachte afgiftepipje heet water/stoom (F).

Let op!

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A18).

17.3 Reiniging van het koffiedikbakje


Wanneer op het display (B1) de melding "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE" verschijnt, moet het betreffende bakje worden leeggemaakt en gereinigd. De machine kan geen koffie zetten tot het koffiedikbakje (A18) gereinigd wordt. Het apparaat signaleert de noodzaak voor lediging van het bakje ook als het nog niet vol is, maar er 72 uur verstrekken zijn sinds de eerste bereiding (voor het correct berekenen van deze 72 uur mag de machine nooit met de hoofdschakelaar - (A12) worden uitgeschakeld).

Opgelet! Gevaar voor brandwonden

Wanneer er achter elkaar meerdere dranken met melk worden bereid, wordt de metalen kopjesplaat (A19) heet. Wacht tot de plaat afkoelt alvorens hem aan te raken en pak hem alleen aan de voorkant vast.

Reiniging (met ingeschakeld apparaat):

1. Druk op de knop (A15) en open het voorste deurtje (A16) (afb. 3);
2. Verwijder het lekbakje (A22) en het koffiedikbakje (A18) (afb. 45);

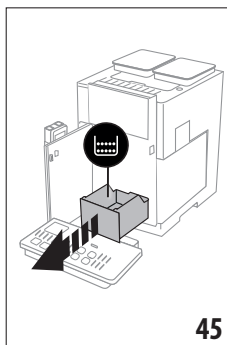


3. Ledig en reinig het koffiedikbakje zorgvuldig en verwijder alle resten die op de bodem kunnen achterblijven: het bijgeleverde kwastje (C5) heeft een spateltje dat hiervoor gebruikt kan worden.
4. Plaats het lekbakje, compleet met rooster, en het koffiedikbakje terug en sluit het voorste deurtje.

Let op!

Wanneer het lekbakje verwijderd wordt, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook wanneer het niet geheel vol is. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat het bakje bij het zetten van meer kopjes koffie te vol wordt en dat de machine verstopt raakt.

17.4 Reiniging van het drupbakje en van het rooster van het bakje

Opgelet!

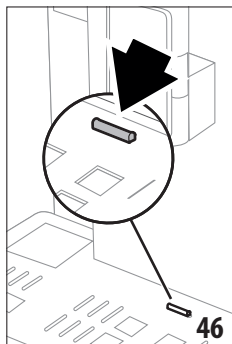

Het lekbakje (A22) is voorzien van een (rode) drijvende indicator van het waterniveau in het bakje (afb. 46). Voordat deze indicator buiten het kopjesblad (A19) begint te steken, moet het bakje worden leeggemaakt en gereinigd, anders kan het water over de rand lopen en de machine, het werkblad of het omringende gebied beschadigen. Ga voor de verwijdering van het lek-


bakje als volgt te werk:

1. Druk op de knop (A15) en open het voorste deurtje (A16) (afb. 3);
2. Verwijder het lekbakje en het koffiedikbakje (A18) (afb. 45);
3. Verwijder het kopjesblad (A19), het rooster van het bakje (A21) en maak vervolgens het lekbakje en het koffiedikbakje leeg en was alle onderdelen af.
4. Plaats het lekbakje, compleet met rooster, en het koffiedikbakje terug en sluit het voorste deurtje.

17.5 Reiniging van de binnenkant van de machine

Gevaar voor elektrische schokken!

Voordat de binnenkant van de machine wordt gereinigd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie "5. Het apparaat uitschakelen") en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel de machine nooit onder in water.

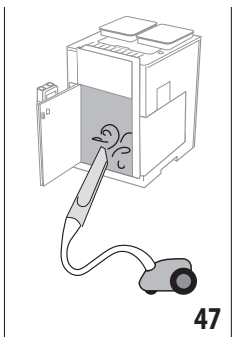

1. Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) of de binnenkant van de machine (toegankelijk na het drukken op de knop (A15), het openen van het voorste deurtje (A16) (afb. 3) en de verwijdering van het lekbakje (A22) vuil is. Indien nodig, kunnen de koffieresten verwijderd worden met het meegeleverde kwastje (C5) en een spons.


2. Zuig alle resten op met een stofzuiger (afb. 47).

17.6 Reiniging van het waterreservoir

Ongeveer eenmaal per maand en bij elke vervanging van het waterfilter(C6) moet het waterreservoir (A25) gereinigd worden.

1. Druk op de knop (A15) en open het deurtje (A16) (afb. 3);
2. Verwijder het waterreservoir (afb. 4), verwijder het waterfilter (indien aanwezig) en spoel het onder stromend water;
3. Maak het waterreservoir leeg en reinig het met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Spoel vervolgens grondig na met water;
4. Plaats het filter terug (afb. 63), vul het reservoir met vers water tot aan niveau MAX (aangegeven op de binnenkant) (afb. 5), plaats het reservoir terug (afb. 6) en sluit het deurtje;
5. Laat, alleen wanneer het waterfilter aanwezig is, 100ml heet water afgeven.


17.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitleop

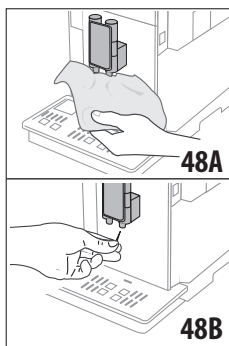

1. Reinig regelmatig de tuitjes van de koffieuitleop (A17) met behulp van een spons of de meegeleverde doek(C9) (afb. 48A);
2. Controleer dat de gaatjes van de koffieuitleop niet verstopt zijn. Indien nodig kunnen de koffieresten met behulp van een tandenstoker verwijderd worden (afb. 48B).

17.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie

Regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) moet de trechter voor het invoeren van de voorgemalen koffie (A3) gereinigd worden. Ga als volgt te werk:

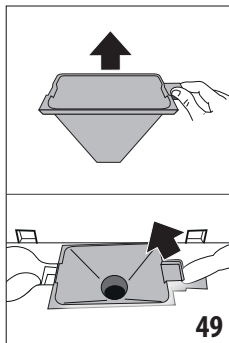


1. Open het deksel (A1) (afb. 16);
2. Verwijder de trechter (afb. 49) en reinig hem met het meegeleverde kwastje (C5);
3. Reinig de trechter, indien nodig, met warm water en afwasmiddel, of in de vaatwasser;
4. Plaats de trechter terug in zijn zitting;
5. Sluit het deksel.

17.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A27) moet ten minste eenmaal per maand gereinigd worden.

Let op!

De zetgroep kan niet worden verwijderd wanneer de machine ingeschakeld is.

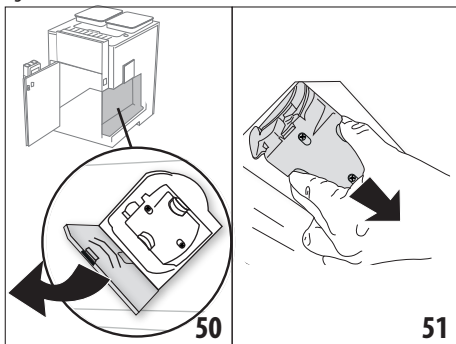


1. Controleer of de machine de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen");
2. Druk op de knop (A15), open het deurtje (A16) en verwijder het waterreservoir (A25) (afb. 4);
3. Open het deurtje van de zetgroep (A26) (afb. 50) aan de rechterzijde van het apparaat;
4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 51);
5. Dompel de zetgroep ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem daarna af onder de kraan;

Opgelet!

SPOEL ALLEEN AF MET WATER

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN AFWASMACHINE

6. Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.
7. Gebruik het kwastje (C5) om eventuele koffieresten te verwijderen uit de zitting van de zetgroep, zichtbaar via het deurtje van de zetgroep;
8. Na de reiniging moet de zetgroep worden teruggeplaatst en in zijn houder worden geplaatst (afb. 52);

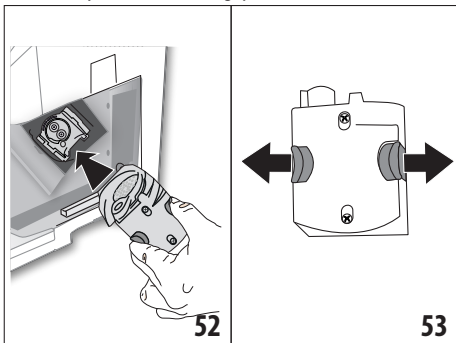


9. Controleer na de terugplaatsing of de twee gekleurde ontgrendelknoppen correct naar buiten zijn gesprongen (afb. 53);
10. Sluit het deurtje van de zetgroep;
11. Plaats het waterreservoir terug en sluit het voorste deurtje.


17.10 Reiniging van het melkreservoir

Om de melkopschuimer efficiënt te behouden, moet het melkreservoir (D) om de twee dagen, zoals hieronder beschreven, gereinigd worden:


1. Druk op de ontgrendelknoppen (D4) en verwijder het deksel (D1) (afb. 18);
2. Verwijder het melkopvoerpijpje (D5);

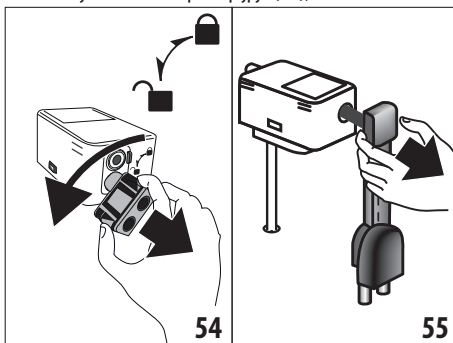



3. Draai de connector-koppeling (D2) linksom (afb. 54) en neem hem weg;
4. Verwijder de melkuitloop (D6) door hem weg te trekken (afb. 55). Na de verwijdering moet het transparante slangetje uit de uitloop verwijderd worden (afb. 56), evenals het deksel boven de uitlopen (afb. 57);

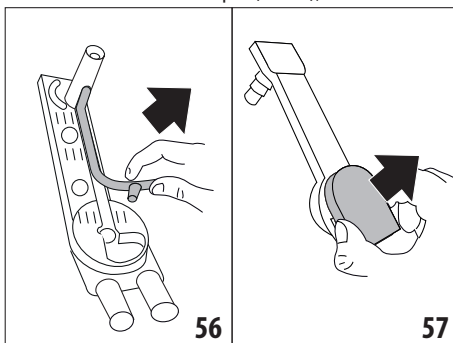

5. Verwijder het melkreservoir (D7) uit de thermoskan (D8);

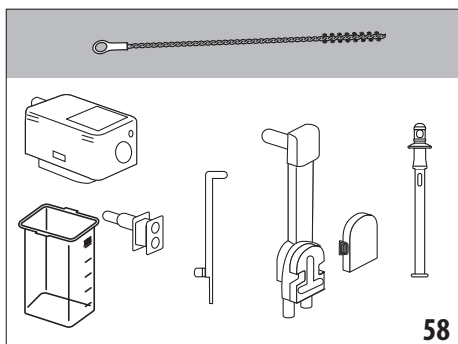

6. Was alle onderdelen zorgvuldig met warm water en een mild reinigingsmiddel. Alle onderdelen **kunnen ook in de vaatwasser gewassen worden (met uitzondering van de thermoskan)**, maar dan moeten ze in de bovenste mand geplaatst worden. Let met name op dat op de onderdelen van het deksel geen melkresten achterblijven: gebruik eventueel het ronde borsteltje (C8) om eventuele melkresten te verwijderen (afb. 58);
7. Spoel de gaatjes onder stromend water;
8. controleer ook dat het opvoerpijpje en de melkuitloop niet verstopt zijn met melkresten: gebruik het ronde borsteltje om ze grondig te reinigen;
9. Plaats het melkreservoir terug in de thermoskan;
10. Plaats in het transparante melkreservoir (D6) het transparante slangetje; plaats het eerst in de zitting naast de connector en dan in de zitting naast de uitlopen (afb.59). Duw het slangetje na de plaatsing over de gehele lengte stevig aan om te controleren of het goed in de zittingen is geplaatst (afb. 60);

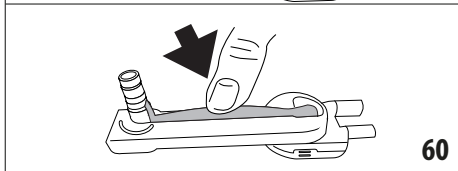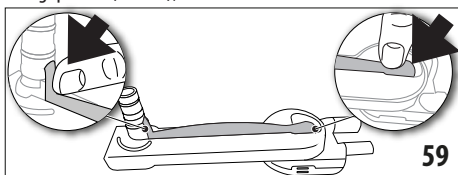

11. Plaats vervolgens alle onderdelen van het deksel terug;
12. Plaats de deksel terug op het melkreservoir.

17.11 Reiniging van de "Mix Carafe" (E)

Reinig de carafe na elke bereiding; ga als volgt te werk:

1. Open het deksel (E1) en verwijder de trechter (E3) door te drukken op de ontgrendelschuif (E8) (afb. 27) en hem op te tillen (afb. 28);
2. Draai de connector-koppeling (E2) linksom en neem hem weg;
3. Verwijder uit de trechter de slang voor de afgifte van stoom (E4) en de "chocomenger" (E5) of "menger aero" (E6);
4. Was alle onderdelen grondig met warm water en een mild reinigingsmiddel. **Ook is het mogelijk om alle onderdelen in de vaatwasser te wassen, maar daarvoor moeten ze in de bovenste mand geplaatst worden.**
5. Plaats alle onderdelen terug.

i N.B.!

Het is normaal om, na de bereiding van chocolademelk, tijdens de reiniging resten op de menger aan te treffen: cacao bevat sporen van ijzer die door de magneten van de menger worden aangetrokken.

18. ONTKALKEN

Let op!

- Lees, voorafgaand aan het gebruik, de aanwijzingen van het ontkalkingsmiddel die staan aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan om uitsluitend ontkalkmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen kan, evenals een niet-regelmatig uitgevoerde ontkalking, leiden tot defecten die niet door de garantie van de fabrikant worden gedekt.


Ontkalk de machine wanneer op het display (B1) het bericht "ONTKALKEN NODIG. DRUK Ok VOOR START (~45MIN)": wenst u de ontkalking onmiddellijk uit te voeren, druk dan op "Ok" en voer de handelingen vanaf punt (6) uit.

Druk, om de ontkalking uit te stellen naar een later moment, op "Annuleren": op de homepage herinnert het symbool (B7) eraan dat het apparaat ontkalkt moet worden. (Het bericht wordt bij elke inschakeling weergegeven).

Om het menu ontkalking te openen:

1. Druk, op het display, (B1) op het pictogram van het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Ontkalken";
3. "Druk Ok voor start proces ontkalking (~ 45 MIN)": druk op "Ok" om de begeleide procedure te openen;
4. "Ledig koffiedikbakje en lekbakje": Druk op knop (A15) en open het deurtje (A16) (afb. 3).
Verwijder en ledig het lekbakje (A22) en het koffiedikbakje (A18); plaats ze vervolgens terug en druk op "Verder";
5. (Als het waterfilter geïnstalleerd is) "Verwijder waterfilter": verwijder het waterreservoir (A25), open het deksel

(A24) en verwijder het filter (C6); druk vervolgens op "Verder";

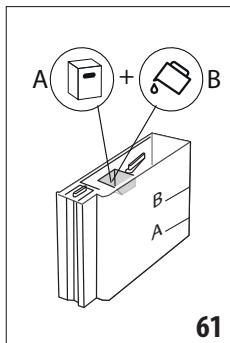

6. "Giet ontkalkmiddel (tot niveau A) en water (tot niveau B)" (afb. 61); giet het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir, tot aan niveau A (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de binnenkant van het reservoir; voeg vervolgens water toe (één liter) tot aan het niveau B. Plaats het waterreservoir terug (met de deksel), sluit het voorste deurtje en druk op "Verder";

7. "Plaats bak 2l onder uitlopen. Druk Ok voor start ont-kalking": plaats onder het afgiftepipje heet water/stoom (F) en onder de koffieuitloop (A17) een lege bak met een minimuminhoud van 2 liter (afb. 8). Druk op "Ok" om het proces te starten ("Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm of "Annuleren" om de procedure af te sluiten, maar vergeet dan niet om de ontkalkingsoplossing uit het reservoir te verwijderen)

Opgelet! Gevaar voor brandwonden

Uit het afgiftepipje heet water/stoom en uit de koffieuitloop stroomt heet water dat zuren bevat. Let op om niet met deze vloeistof in contact te komen.

8. "Ontkalking bezig. Even wachten": het ontkalkingsprogramma wordt gestart en de ontkalkingsoplossing stroomt uit het afgiftepipje heet water/stoom en de koffieuitloop (afb. 11); er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de machine te verwijderen;

Na ongeveer 30 minuten onderbreekt het apparaat de ont-kalking;

9. "Spoel en vul met water tot aan niveau max": het apparaat is nu klaar voor een spoelproces met schoon water. Maak de bak gebruikt voor het opvangen van de ont-kalkingsoplossing leeg; open het voorste deurtje door te drukken op de knop, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water; vul het reservoir tot aan niveau MAX met schoon water en plaats het terug in de machine. Sluit het voorste deurtje. Druk op "Verder";

10. "Plaats bak 2l onder uitlopen. Druk Ok voor start spoeling": plaats de bak gebruikt voor het opvangen van de ont-kalkingsoplossing leeg terug onder de koffieuitloop en het

afgiftepipje heet water/stoom (afb. 8) en druk op "Ok" om het spoelproces te starten;

11. Het hete water stroomt uit de koffieuitloop en uit het afgiftepipje heet water/stoom en op het display verschijnt "Spoeling bezig. Heet water uit uitl.";
12. Maak, wanneer het water in het reservoir op is, de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg;
13. (Indien het filter was geïnstalleerd) "Plaats filter": druk op de knop en open het voorste deurtje (afb. 3), verwijder het waterreservoir, plaats het waterfilter terug (indien dit eerder was verwijderd). Druk op "Verder" om door te gaan;
14. "Spoel en vul met water tot aan niveau max": vul het waterreservoir tot aan niveau MAX met schoon water, plaats het terug in de machine, sluit het voorste deurtje en druk op "Verder" om door te gaan;
15. "Plaats bak 2l onder uitlopen. Druk Ok voor start spoeling": plaats de bak gebruikt voor het opvangen van de ont-kalkingsoplossing leeg terug onder het afgiftepipje heet water/stoom (afb. 8) en druk op "Verder" om nog een spoelcyclus te starten;
16. De spoeling start en het water stroomt uit het afgiftepipje heet water/stoom: het display toont "Spoeling bezig. Heet water uit uitl.";
17. "Ledig lekbakje": maak de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg, druk op de knop en open het voorste deurtje (afb.3), verwijder, ledig en plaats het lekbakje (A14) en het koffiedikbakje (A10) terug;
18. "Ontkalking voltooid": verwijder het waterreservoir, vul het tot aan niveau MAX, plaats het terug in de machine, sluit het voorste deurtje en druk tenslotte op "Ok".

Het ont-kalkingsproces is zo voltooid.

Let op!

- Wanneer de ont-kalkingscyclus niet correct beëindigt (bijv. stroomonderbreking), wordt aangeraden om de cyclus te herhalen;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ont-kalkingscyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A18).
- Wanneer het waterreservoir niet tot aan niveau MAX is gevuld, zal het apparaat een derde spoeling vragen: dit gebeurt om te garanderen dat er geen ont-kalkingsoplossing meer aanwezig is in de interne circuits van de machine. Vergeet niet om voorafgaand aan de spoeling het lekbakje leeg te maken.

19. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID

Het bericht "ONTKALKEN NODIG. DRUK Ok VOOR START (~45MIN)" wordt weergegeven na een vooraf bepaalde werkingsperiode die afhankelijk is van de hardheid van het water. In de fabriek is de machine ingesteld op "Niveau 4" van hardheid. De machine kan geprogrammeerd worden op basis van

de werkelijke plaatselijke waterhardheid: zo is de ontkalking minder vaak nodig.

19.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder uit de verpakking het teststrookje "Total hardness test" (C1) toegevoegd aan de instructies in het Engels.
2. Dompel het strookje ongeveer één seconde volledig onder in een glas water.
3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau.

19.2 Instelling van de waterhardheid

1. Druk, op het display, (B1) op het pictogram van het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Waterhardh.";
3. "Stel waterhardheid in met behulp van test in de gebruiksaanwijzing": volg de procedure van de vorige paragraaf en meet het niveau van de waterhardheid;
4. Druk op de stip die overeenkomt met het gemeten hardheidsniveau, zoals aangegeven in de volgende tabel:

Total Hardness test (C1)	Waterhardheid
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau 4

5. De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.
6. Druk op "←" om terug te keren naar de homepage.


20. VERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen worden geleverd met een verzachtingsfilter (C6): indien uw model hier niet over beschikt, raden wij aan er een aan te schaffen bij de bevoegde servicecentra van De'Longhi.


Volg de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het filter.

20.1 Het filter installeren


1. Druk op het menu instellingen (B6);
2. Selecteer het menuitem "Waterfilter";
3. "Druk Ok voor installatie waterfilter": druk op "Ok" om de begeleide procedure te openen
4. "Draai datumschijf tot weergave volgende 2 maanden" (afb. 62);

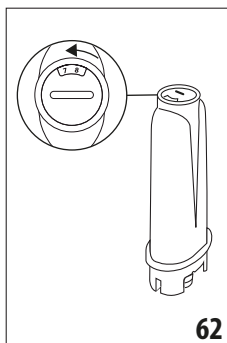


62

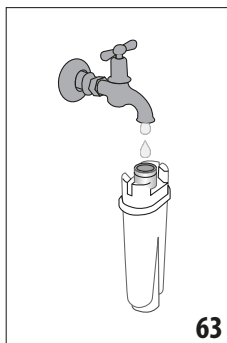

63

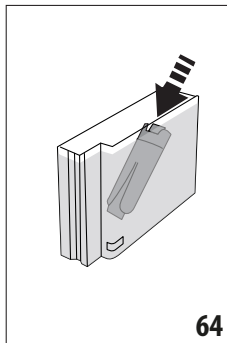

64

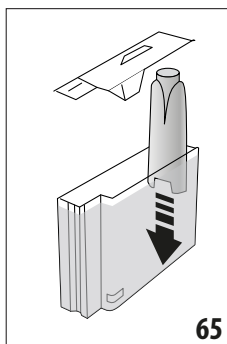

65

Let op!

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

5. Druk op "Verder" om door te gaan ("Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm; "Annuleren" om de handeling te annuleren);
6. "Laat water stromen tot het uit de openingen loopt" (afb. 63): laat, om het filter te activeren, langer dan een minuut water in de opening van het filter lopen, zoals afgebeeld, en laat langer dan een minuut water uit de zij-openingen lopen, Druk op "Verder";
7. "Dompel filter onder in reservoir voor verwijdering luchtballen" (afb. 64): druk op knop (A15), open het voorste deurtje (A16) (afb.3), verwijder het waterreservoir (A25) uit de machine (afb.4) en vul het met water; plaats het filter in het waterreservoir en dompel het ongeveer tien seconden volledig onder door het te kantelen en er licht op te drukken om het ontsnappen van de luchtballen te bevorderen. Breng het filter aan in de daarvoor bestemde zitting (afb. 65) en druk het stevig aan; druk op "Verder";
8. "Plaats waterreservoir" (afb. 6): sluit het waterreservoir af met het deksel (A24), en plaats het reservoir terug in de machine. Sluit het voorste deurtje en druk op "Verder";

9. "Plaats bak van 0,5l. Druk Ok voor vullen filter": plaats onder het afgiftepijpje heet water/stoom (F) een lege bak met een minimuminhoud van 0,5 liter (afb. 8) en druk op "Ok".
10. "Spoeling bezig. Heet water uit uitl.": de spoeling wordt gestart en zal vervolgens automatisch onderbroken worden;
11. "Waterfilter geïnstall.": druk op "Ok". Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

20.2 Het filter vervangen

Wanneer het filter (C6) vervangen moet worden, verschijnt op het display (B1) "VERVANG WATERFILTER. DRUK Ok VOOR START": wenst u het filter onmiddellijk te vervangen, druk dan op "Ok" en volg de handelingen vanaf punt 6. Druk, om de vervanging uit te stellen, op "Annuleren": op het display herinnert het symbool (B9) eraan dat het filter vervangen moet worden.

Ga voor de vervanging als volgt te werk:

1. Verwijder het nieuwe filter uit de verpakking;
2. Druk op het menu instellingen (B6);
3. Selecteer het menuitem "Vervang waterfilter";
4. "Druk Ok voor vervanging waterfilter": druk op "Ok" om de begeleide procedure te openen;
5. "Verwijder huidig filter voorafgaand aan installatie nieuw filter": druk op knop (A15), open het voorste deurtje (A16) (afb. 3), verwijder het waterreservoir (A25) en het opgebruikte filter. Druk op "Verder" om door te gaan ("Vorige" om terug te keren naar het vorige scherm; "Annuleren" om de handeling te annuleren);
6. Ga verder volgens de handelingen beschreven in de vorige paragraaf vanaf punt (4).

Let op!

Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

20.3 Het filter verwijderen

Wanneer men het apparaat zonder het filter (C6) wenst te blijven gebruiken, moet het verwijderd worden en moet de verwijdering gesignaleerd worden. Ga als volgt te werk:

1. Druk op knop (A15), open het voorste deurtje (A16) (afb. 3), verwijder het waterreservoir (A25) en het opgebruikte filter;
2. Druk op het menu instellingen (B6);
3. Selecteer het menuitem "Verwijder waterfilter";
4. "Druk Ok voor bevestiging verwijdering waterfilter": druk op "Ok" om te bevestigen;
5. "Verw.filter Ok": het apparaat heeft de wijziging opgeslagen. Druk op "Ok" om terug te keren naar de homepage (B).





Let op!






Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of indien het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter verwijderd worden ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.




21. TECHNISCHE GEGEVENS





Spanning:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1550 W
Druk:	1,9 MPa (19 bar)
Inhoud waterreservoir:	2,1 l
Afmetingen BxDxH:	290x468x405 mm
Lengte snoer:	1750 mm
Gewicht:	16,8 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	290g (x2)
Frequentieband:	2400 - 2483,5 MHz
Maximaal zendvermogen	10 mW


22. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN

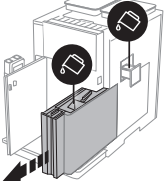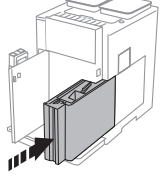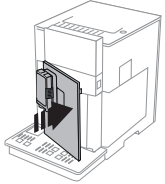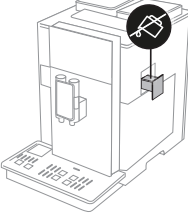
WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL RESERVOIR MET VERS WATER. GEBRUIK VULTRECHTER OF VERWIJDER WATERRESERV 	Het water in het reservoir (A25) is niet voldoende.	Druk op knop (A15), open het deurtje (A16) (afb.3), verwijder het reservoir en vul het met schoon water. Plaats het reservoir terug in de machine en sluit het deurtje. Anders kan het reservoir ook worden bijgevuuld door water via het luikje (A23) te gieten en het peil te controleren aan de hand van het transparante zijvenster van het reservoir. Opgelet: giet nooit water door het luikje wanneer het reservoir is weggenomen.
PLAATS WATERRESERVOIR 	Het waterreservoir (A25) is niet correct geplaatst.	Plaats het reservoir correct en druk het stevig aan.
SLUIT VOORSTE DEURTJE 	Het voorste deurtje (A16) staat open of is niet goed gesloten.	Sluit het voorste deurtje en duw het stevig aan tot het vastklikt; de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is).
ONDERBREEK VULLEN, RESERVOIR VOL 	Het waterreservoir (A25) is vol.	Onderbreek onmiddellijk het bijvullen om te voorkomen dat het water uit het waterreservoir stroomt. Druk op "Ok" om te bevestigen en om terug te keren naar de homepage (B).

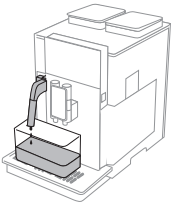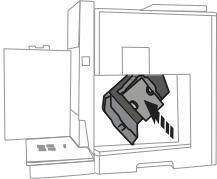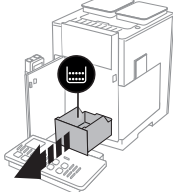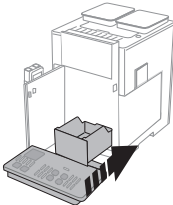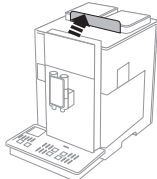WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
CIRCUIT LEEG. DRUK OK VOOR VULLEN 	Het hydraulische circuit is leeg Er is een nieuw waterfilter geplaatst (C6)	Plaats onder het afgiftepijpje heet water/ stoom (F) een bak met een minimuminhoud van 100ml en druk op "Ok" om het water te laten stromen: de afgifte wordt automatisch onderbroken. Indien het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A25) stevig geplaatst is. Controleer of de aanwijzingen voor de plaatsing van het nieuwe filter correct zijn uitgevoerd (par. "20.1 Het filter installeren" en "20.2 Het filter vervangen"). Houdt het probleem aan, verwijder het filter dan (par. "20.3 Het filter verwijderen").
PLAATS ZETGROEP 	Na de reiniging is de zetgroep (A27) niet teruggeplaatst.	Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "17.9 Reiniging van de zetgroep"
LEDIG KOFFIEDIKBAKJE 	Het koffiedikbakje (A18) is vol.	Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. "17.3 Reiniging van het koffiedikbakje"
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE EN LEKBAKJE 	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A18) niet teruggeplaatst.	Druk op knop (A15), open het deurtje (A16), verwijder en lekbakje (A22) en plaats het koffiedikbakje; sluit tenslotte het deurtje.
DEURTJE VOORGEMALEN OPEN. VOORGEMALEN KOFFIE GEBRUIKEN? 	Wanneer het deksel (A1) wordt geopend, vraagt het apparaat automatisch of er koffie moet worden gezet met gebruik van voorgemalen koffie.	Wanneer men voorgemalen koffie wenst te gebruiken, druk dan op "Verder" en volg de aanwijzingen van par. "7.4 Bereiding van koffie met voorgemalen koffie"; sluit het deksel anders of druk op "Annuleren" om terug te keren naar de homepage.

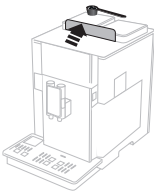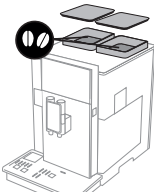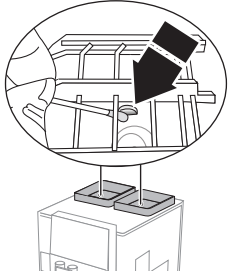WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE, MAX EEN DOSEERSCHEPJE 	Er is bevestigd dat de bereiding voorgemalen koffie moet gebruiken.	Controleer dat de trechter (A3) niet verstopt is en voeg een afgestreken doseerschepje (C2) voorgemalen koffie toe; druk op het display op “Verder” en volg de aanwijzingen van par. “7.4 Bereiding van koffie met voorgemalen koffie”.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR 	De koffiebonen zijn op.	Vul één of beide koffiebonenreservoirs ((A4) en (A6)). Wanneer slechts één van de reservoirs leeg is, selecteer dan de andere “Type koff”.
ONVOLDOENDE GEMALEN KOFFIE. ZIE HANDLEIDING/ KLANTENSER 	De sensor voor de aanwezigheid van de koffiebonen is vuil en functioneert niet naar behoren	Gebruiken een droog wattenstaafje om het stof op de sensoren te verwijderen.  Indien het probleem aanhoudt, moet contact worden opgenomen met de klantenservice en/ of een erkend servicecentrum.
TE FIJN GEMALEN. REGEL MAALGRAAD VIA MENU INSTELLINGEN 	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daarvoor te langzaam, of helemaal niet. Wanneer het waterfilter (C6) geïnstalleerd is, zou er sprake kunnen zijn van een luchtbel in het circuit die de afgifte heeft geblokkeerd.	Voer de afstelling van de koffiemolen uit (zie “6.4 Regeling maalgraad”). Breng het afgiftepipje heet water/stoom (F) aan op de machine en laat een beetje water lopen totdat de stroom regelmatig is. Indien het probleem aanhoudt, verwijder het filter dan (zie par. “20.3 Het filter verwijderen”)

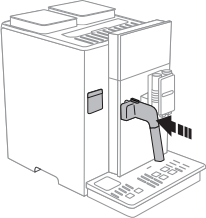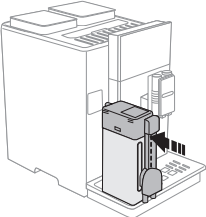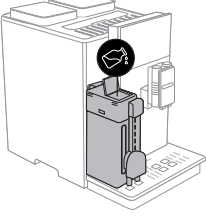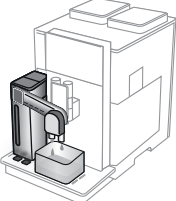WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
SELECTEER EEN MILDER AROMA OF VERMINDER HOEEVEELH. GEMALEN KOFFIE 	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een milder "Aroma" (zie "7.3 Drank personaliseren") of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie (maximaal 1 doseerschepje). Druk op "Ok" om terug te keren naar de homepage of wacht tot het bericht vanzelf verdwijnt.
PLAATS WATERAFGIFTEGR. 	Het afgiftepijpje water (F) is niet correct aangebracht.	Breng het afgiftepijpje heet water/stoom stevig aan (afb. 7): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is).
PLAATS MELKRESERVOIR 	Het melkreservoir (D) is niet correct geplaatst.	Plaats het melkreservoir en druk het stevig aan (afb. 22): de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie zoemer actief is).
GEBRUIK, INDIEN NODIG, HET LUIKJE OM MELK AAN HET RESERVOIR TOE TE VOEGEN 	Tijdens de bereiding van dranken met melk, en wanneer de hoeveelheid melk in het reservoir niet voldoende is voor de geselecteerde drank, raadt het apparaat aan om het reservoir (D) bij te vullen zonder het reservoir te verwijderen.	Open het luikje (D3) op het deksel (D1) en giet melk bij, zonder het niveau MAX te overschrijden, aangegeven op het melkreservoir (D6).
DRUK Ok VOOR DE REINIGING OF Annuleren VOOR DE KEUZE VAN EEN NIEUWE DRANK 	Na elke bereiding van dranken met melk, vraagt het apparaat om het melkreservoir (D) te reinigen.	Wanneer de reiniging onmiddellijk moet worden uitgevoerd, druk dan op "Ok"; druk anders op "Annuleren". In dit geval verschijnt op de homepage het symbool  (B8) om eraan te herinneren dat de reiniging moet worden uitgevoerd (zie par. "6.3 Reiniging melk").

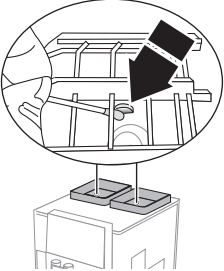WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
ONTKALKEN NODIG. DRUK OK VOOR START (~45MIN) 	Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.	Wanneer de ontkalking onmiddellijk moet worden uitgevoerd, druk dan op "Ok" en volg de begeleide procedure; druk anders op "Annuleren". In dit geval verschijnt op de homepage het symbool  (B7) om eraan te herinneren dat de ontkalking moet worden uitgevoerd (zie hfdst. "18. Ontkalken").
VERVANG WATERFILTER. DRUK OK VOOR START 	Het verzachtingsfilter (C6) is opgebruikt.	Druk op "Ok" om het filter te vervangen, of op "Annuleren" om de procedure uit te stellen. Volg de aanwijzingen van hfdst. "20. Verzachtingsfilter"
MACHINE TE WARM 	Een continu en langdurig gebruik van de mengers kan een oververhitting van de machine veroorzaken.	Wacht tot de machine afkoelt.
ALGEMEEN ALARM: RAADPLEEG HANDLEIDING OF COFFEE LINK APP 	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	Volg de machine grondig volgens de aanwijzingen van hfdst. "17. Reiniging". Wanneer het bericht na de reiniging blijft weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum
MODUS VOORGEMALEN KOFFIE NIET TOEGESTAAN VOOR DEZE DRANK 	De functie voorgemalen is geselecteerd voor een drank die niet het gebruik van voorgemalen koffie voorziet.	Druk op "Ok" om terug te keren naar het vorige scherm.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR 	De sensor voor de aanwezigheid van de koffiebonen is vuil en functioneert niet naar behoren	Gebruiken een droog wattenstaafje om het stof op de sensoren te verwijderen. 
ONVOLDOENDE GEMALEN KOFFIE. ZIE HANDLEIDING/ KLANTENSER 		

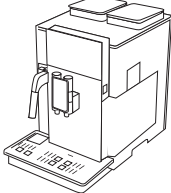WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
	Vergeet niet dat de machine ontkalkt moet worden en/of het filter vervangen moet worden (C6)	Voer de ontkalking zo spoedig mogelijk uit, zoals beschreven in hfdst. "18. Ontkalken" en/of vervang of verwijder het filter volgens de aanwijzingen van hfdst. "20. Verzachtingsfilter".
	Geeft aan dat de energiebesparing geactiveerd is.	Ga voor de deactivering van de energiebesparing te werk zoals beschreven in par. "6.7 Algemeen".
	Vergeet niet dat de machine ontkalkt moet worden.	Voer de ontkalking zo spoedig mogelijk uit volgens de beschrijving van hfdst. "18. Ontkalken".
	Vergeet niet dat het filter vervangen moet worden (C6)	Vervang het filter of verwijder het volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "20. Verzachtingsfilter".
	Geeft aan dat een of beide koffiebonenreservoirs ((A4) en(A6)) leeg is(zijn)	Vul het(de) koffiebonenreservoir(s)
	Geeft aan dat de machine via Bluetooth verbonden is met een apparaat.	
NIEUWE WAARDEN NIET OPGESLAGEN 	Tijdens de personalisatie van de drank (zie hfdst. "15. Begeleide personalisatie van de drank (My)") is de bereiding bewust onderbroken door te drukken op "Annuleren", of is er een alarm opgetreden.	Druk op "Ok" om terug te keren naar de homepage en om het opgetreden alarm weer te geven. Volg de weergegeven aanwijzingen met betrekking tot het alarm (zie hfdst. "22. Op het display weergegeven berichten")
REINIGING BEZIG 	Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is.	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Houdt het probleem aan, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.
ABNORMALE AFKOELING MACHINE. ZIE HANDLEIDING/ KLANTENSER 	De machine koelt niet naar behoren af, als gevolg van een storing.	Druk op "Ok" om terug te keren naar de homepage (B) en het apparaat te blijven gebruiken. Indien het probleem zich nogmaals voordoet, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum. In dat geval kan de machine normaal gebruikt worden, maar wordt aangeraden om niet meer dan 10 kopjes koffie achter elkaar te zetten.

23. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Indien het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met warm water (N.B: u kunt de functie heet water gebruiken).
	De interne circuits van het apparaat zijn afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2-3 minuten verstreken zijn.	Verwarm de interne circuits, alvorens koffie te zetten, door middel van een spoeling. Gebruik daarvoor de specifieke functie (zie par. "6.1 Spoelen").
	De koffietemperatuur is laag ingesteld.	Stel een hogere koffietemperatuur in (zie par. "7.3 Drank personaliseren").
	De machine moet ontkalkt worden	Ga te werk zoals beschreven in hfdst. "18. Ontkalken". Controleer vervolgens de waterhardheid ("19.1 Meting van de waterhardheid") en controleer ook of het apparaat is ingesteld op basis van de werkelijke waterhardheid ("19.2 Instelling van de waterhardheid").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Open het menu instellingen (B6) en pas de koffiemolen aan. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. "6.4 Regeling maalgraad").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
	De koffie is niet vers.	De verpakking van de koffie is te lang geleden geopend en de koffie heeft zijn aroma verloren.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Open het menu instellingen (B6) en pas de koffiemolen aan. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 5 kopjes koffie (zie par. "6.4 Regeling maalgraad").
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop.	De tuitjes van de koffieuitloop (A17) zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een tandenstoker (afb. 48B).
De afgegeven koffie is slap	De trechter (A3) voor voorgemalen koffie is verstopt.	Open het deurtje (A1), verwijder de trechter en reinig het met het kwastje (C5) zoals beschreven in par. "17.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie".
Het apparaat levert geen koffie	Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is: het display toont "Reiniging bezig".	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Houdt het probleem aan, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat wordt niet ingeschakeld	De stekker van de voedingskabel (C6) is niet goed geplaatst.	Plaats de connector stevig in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat (afb. 1).
	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact (afb. 1).
	De hoofdschakelaar (A12) is niet ingeschakeld.	Druk op de hoofdschakelaar (afb. 2).
De zetgroep kan niet verwijderd worden	De uitschakeling van het apparaat is niet correct uitgevoerd	Schakel het apparaat uit door te drukken op de toets  (A8) (zie hfdst. "5. Het apparaat uitschakelen").
Na het voltooiën van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir (A25) niet tot aan het niveau MAX gevuld	Ga te werk zoals gevraagd door het apparaat, maar ledig eerst het lekbakje (A22) om te voorkomen dat het water overloopt.
Het afgiftepijpje (F) geeft geen stoom of heet water af	Het afgiftepijpje is vuil of verstopt	Reinig het afgiftepijpje zoals beschreven in par. "14.2 Reiniging van het afgiftepijpje heet water/stoom na gebruik"
De melkuitloop geeft geen melk af (D6)	Het deksel (D1) van het melkreservoir (D) is vuil	Reinig het deksel van het melkreservoir zoals beschreven in par. "17.10 Reiniging van het melkreservoir".
De melk heeft grote bellen, komt spuitend uit het melkafgiftepijpje (D6) of heeft weinig schuim	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle of magere melk.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Indien het resultaat nog niet naar wens is, probeer dan het merk van de melk te wijzigen.
	Wijzig de parameter voor de regeling van het schuim	Regel de hoeveelheid schuim zoals aangegeven in par. "9.3 Drank personaliseren"
	Het deksel (D1) van het melkreservoir is vuil	Reinig het melkreservoir zoals aangegeven in par. "17.10 Reiniging van het melkreservoir"
	Er wordt een plantaardige drank gebruikt.	Gebruik, voor een verbeterd resultaat, dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Pas de hoeveelheid schuim aan zoals beschreven in par. "9.3 Drank personaliseren"
Het kopjesblad (A9) is heet.	Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid	
De machine is niet in gebruik en geeft geluid of kleine wolkjes stoom af	De machine is klaar voor gebruik of is net uitgeschakeld: enkele druppels condens vallen in de nog warme verdamer	Dit verschijnsel maakt deel uit van de normale werking van het apparaat; het verschijnsel kan beperkt worden door het lekbakje te ledigen.
Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het lekbakje (A22) en/of het werkopervlak waarop het apparaat is geplaatst is nat.	Na de reiniging is het rooster van het bakje (A21) niet teruggeplaatst.	Plaats het rooster van het lekbakje terug.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De chocolademelk is koud of bevat klontjes	De chocomenger (E5) en het afgiftepijpje stoom (E4) zijn niet correct op de trechter (E3) aangebracht.	Breng de menger en het afgiftepijpje stoom aan op de trechter.
	De instructies zijn niet opgevolgd.	Giet in de trechter (E3) eerst de melk/het water en voeg dan de chocoladepoeder toe.
De chocolademelk is niet voldoende dik	De gebruikte chocoladepoeder voor warme chocolademelk bevat geen verdikkingsmiddel.	Gebruik een ander type chocoladepoeder.
	Men heeft niet de maximale dikte geselecteerd.	Selecteer de maximale dikte op de betreffende pagina (zie hfdst. "10. bereiding van warme chocolademelk")
	De hoeveelheden voor melk en chocoladepoeder zijn niet juist.	Volg de aanwijzingen van hfdst. "10. bereiding van warme chocolademelk"
	De verkeerde menger is aangebracht	Verwijder de menger aero (E6) en plaats de chocomenger (E5)
Tijdens de reiniging worden er zwarte sporen op de menger (E4) waargenomen	De magneten van de menger trekken de ijzersporen aan die natuurlijk in de cacao aanwezig zijn.	Reinig zoals aangegeven in par. "17.11 Reiniging van de "Mix Carafe" (E)".
De koude koffie is niet of weinig opgeschuimd	Er is een laag niveau voor schuim geselecteerd.	Selecteer het maximale niveau voor schuim (zie par. "11.1 Bereiding van koude koffie")
	De menger is niet aanwezig of de verkeerde menger is aangebracht	Breng de menger aero(E6) aan
	Er is te veel ijs gebruikt of ijsblokjes met een onjuiste afmeting	Volg de aanwijzingen van hfdst. "11.1 Bereiding van koude koffie"
	De koffie is niet geschikt of de verpakking is al te lang geopend	Gebruik "verse" koffie, bij voorkeur van een robuuste kwaliteit
De koude koffie is warm	Er is te weinig ijs gebruikt en/of ijsblokjes met een onjuiste afmeting	Volg de aanwijzingen van hfdst."11.1 Bereiding van koude koffie"
De binnenkant van de machine is nat en er is condens aanwezig	Het koelcircuit van de machine werkt niet naar behoren. De machine wordt gebruikt ondanks dat het alarm "AB-NORMALE AFKOELING MACHINE" werd weergegeven	Schakel de machine uit en laat haar afkoelen. Neem contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum