
ECAM22X.6Y - 22X.8Y


MAGNIFICA START

KOFFIEMACHINE
Gebruiksaanwijzing




DeLonghi


A

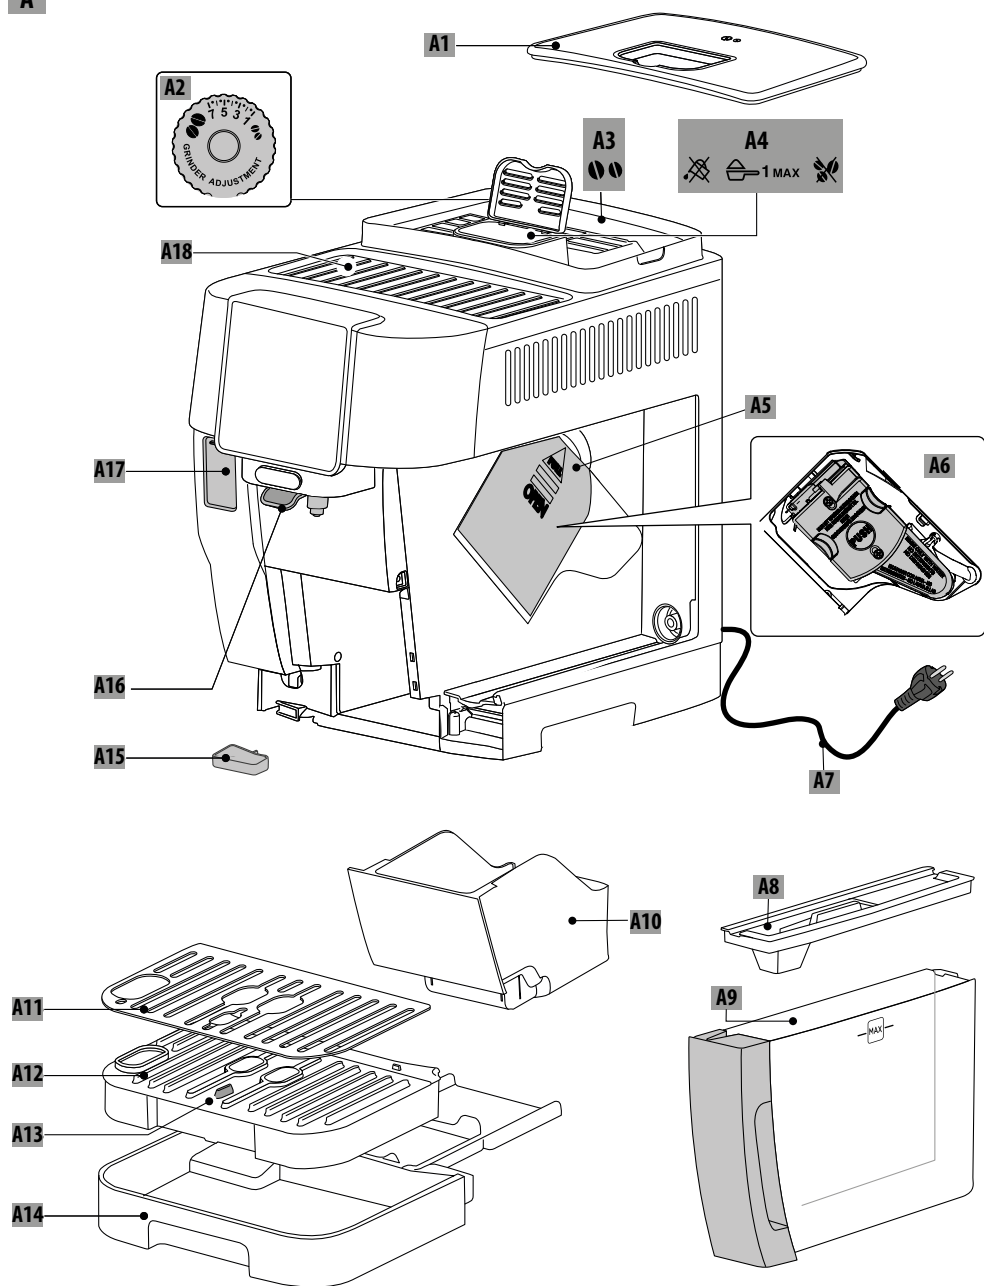


B-C

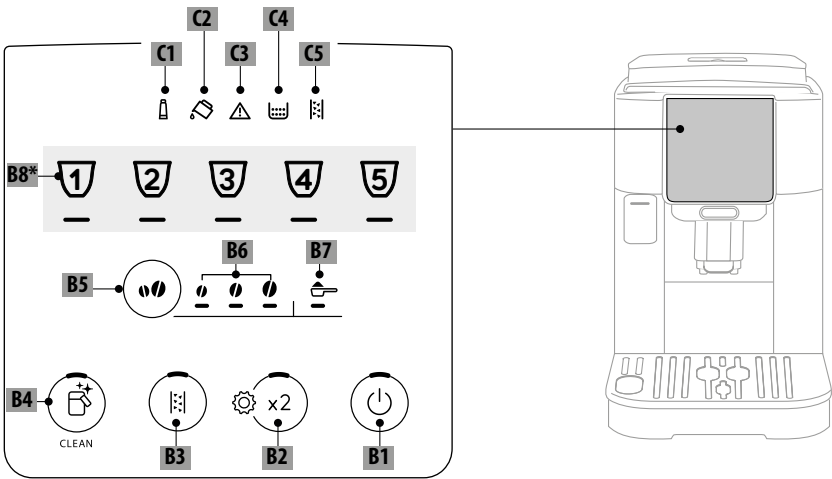

D*

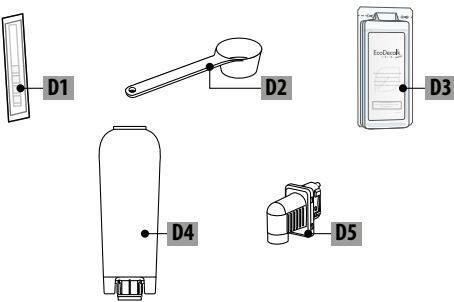

E

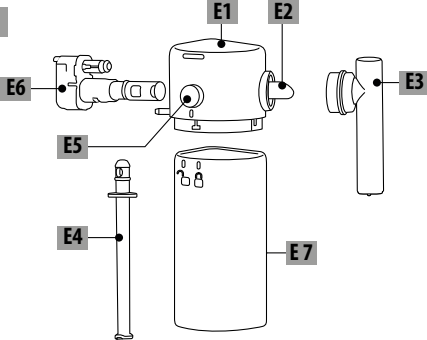

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INHOUD

1. INLEIDING	5
1.1 Letters tussen haakjes	5
1.2 Problemen en reparaties	5
2. BESCHRIJVING	5
2.1 Beschrijving van het apparaat - A.....	5
2.2 Beschrijving bedieningspaneel - B	5
2.3 Beschrijving van de lampjes - C.....	5
2.4 Beschrijving van de accessoires - D*.....	5
2.5 Beschrijving melkkan - E.....	6
3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT	6
4. VERZACHTINGSFILTER.....	6
4.1 Het filter vervangen	7
4.2 Het filter verwijderen	7
5. DE WATERHARDHEID METEN.....	8
6. INSCHAKELING VAN HET APPARAAT	8
7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN	8
7.1 Uitschakeling voor langdurige periodes: .	8
8. AFGIFTE KOFFIEDRANKEN	9
8.1 Koffie zetten met koffiebonen	9
8.2 2 Kopjes koffie zetten	9
8.3 Koffie zetten met voorgemalen koffie	9
8.4 Algemene aanduidingen voor de bereiding van koffiedranken	10
8.5 Wijziging van de sterkte van de koffie...	10
8.6 Spoeling	10
8.7 Tips voor een warmere koffie	10
8.8 Afstelling van de koffiemolen.....	10
8.9 De hoeveelheid in het kopje personaliseren	11
9. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK	11
9.1 Welke melk moet ik gebruiken?	11
9.2 Hoeveel melk toevoegen?	11
9.3 De melkkan vullen en aanbrengen.....	11
9.4 Selectie van de sterkte van de koffie of gebruik van voorgemalen koffie.....	12
9.5 Afgifte van de melkdrank	12
9.6 Reiniging van de melkkan na elk gebruik	12
9.7 Personalisatie van de hoeveelheid in het kopje.....	13

10. AFGIFTE HEET WATER	13
10.1 Personalisatie van de hoeveelheid heet water	13
11. AANBEVELINGEN VOOR DE ENERGIEBESPARING	14
12. MENU INSTELLINGEN	14
12.1 Herstellen naar de fabriekswaarden.....	16
13. REINIGING VAN HET APPARAAT	17
14. COMPLETE REINIGING VAN DE MELKKAN .	18
15. REINIGING VAN DE ZETGROEP	19
16. ONTKALKING	20
17. BETEKENIS VAN DE LAMPJES	21
18. PROBLEMEN OPLOSSEN	24
19. TECHNISCHE GEGEVENS.....	26

Lees altijd het boekje met de veiligheidsvoor-
schriften voordat u het apparaat gebruikt.

1. INLEIDING

Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen. U kunt zo gevaren of beschadiging van de machine voorkomen.

De leds en lampjes op het paneel van uw machine helpen u op juiste manier met de machine te communiceren:

	Uit	--
	Aan	Beschikbare functie
	Knipperend	Functie in uitvoering
	Snel knipperend	Het apparaat vraagt de tussenkoms van de gebruiker

Deze symbolen worden ook gebruikt in de Quick Guide die bij het product wordt geleverd.

1.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes komen overeen met de beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

1.2 Problemen en reparaties

Probeer eventuele problemen allereerst op te lossen met behulp van de aanwijzingen van de hoofdstukken "17. Betekenis van de lampjes" en "18. Problemen oplossen".

Als deze niet toereikend zijn of als u andere toelichtingen wenst, gelieve contact op te nemen met de klantenservice op de telefoonnummers aangegeven op de website www.delonghi.com.

Neem voor eventuele reparaties uitsluitend contact op met de Technische Servicedienst van De'Longhi. Raadpleeg voor de adressen de website www.delonghi.com.

2. BESCHRIJVING

2.1 Beschrijving van het apparaat - A

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Regelknop koffiemolen
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voorgemalen koffie
- A5. Deurtje zetgroep
- A6. Uitneembare zetgroep
- A7. Voedingskabel
- A8. Deksel waterreservoir

- A9. Waterreservoir
- A10. Koffiedikbakje
- A11. Kopjesblad
- A12. Rooster drupbakje
- A13. Indicator waterpeil in drupbakje
- A14. Drupbakje
- A15. Condensbakje
- A16. In hoogte verstelbare koffieuitloop
- A17. Luikje accessoireconnector
- A18. Kopjesblad

2.2 Beschrijving bedieningspaneel - B

- B1. Toets ON/stand-by met geïntegreerde led
- B2. Toets X2 met ledlampje (als de toets 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt het menu instellingen geopend)
- B3. Selectietoets ontkalkingscyclus
- B4. Toets Clean (reiniging melkkan) met ledlampje (als de toets 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de handmatige spoeling geactiveerd)
- B5. Selectietoets sterkte of voorgemalen
- B6. Led Selectie sterkte
- B7. Led selectie voorgemalen
- B8. Selectietoets drank (*Afhankelijk van het model verschillende dranken qua type en aantal)

2.3 Beschrijving van de lampjes - C

- C1. Lampje opgebruikt filter:
Permanent brandend lampje: het filter moet worden vervangen
Knipperend lampje: installatie filter bezig
- C2. Lampje geen water:
Permanent brandend lampje: onvoldoende water in het reservoir (A9)
Knipperend lampje: het reservoir is niet aangebracht
- C3. Lampje algemeen alarm
- C4. Lampje koffiedikbakje:
Permanent brandend lampje: het koffiedikbakje (A10) moet geleidigd worden
Knipperend lampje: het koffiedikbakje is niet aangebracht
- C5. Lampje ontkalking:
Permanent brandend lampje: de machine moet ontkalkt worden
Knipperend lampje: ontkalking bezig

2.4 Beschrijving van de accessoires - D*

(verschillen per type en aantal, afhankelijk van het model)

- D1. Teststrookje "Total Hardness Test"
- D2. Doseerschepje voor voorgemalen koffie
- D3. Ontkalker

D4. Verzachtingsfilter

D5. Waterpijpje

2.5 Beschrijving melkkan - E

E1. Deksel met melkopschuimer

E2. Connector melkpijpje (niet afneembaar)

E3. Afgiftepijpje opgeschuimde melk

E4. Melkopvoerpijpje

E5. Knop verwijdering kan/verwijdering connector kan

E6. Connector melkkan

E7. Melkkan



3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET

APPARAAT



Let op:

- Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten alle afneembare accessoires die in contact komen met water of melk worden afgespoeld met warm water. We raden aan om de melkkan (E) te wassen (zie hoofdstuk "14. Complete reiniging van de melkkan").
- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn het gevolg van de tests van de werking in de fabriek en zijn een teken van onze zorgvuldigheid ten aanzien van het product.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.
- Controleer, voorafgaand aan de eerste inschakeling, dat het waterpijpje (D5) op de machine is aangebracht.



1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (afb. 1).

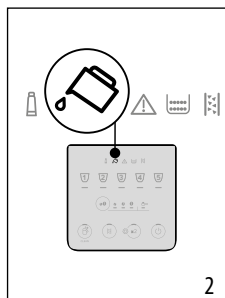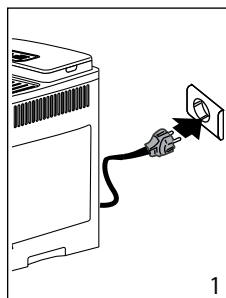

2. Op het bedieningspaneel (B) brandt het lampje  (C2) (afb. 2): verwijder het waterreservoir (A9) (afb. 3), vul het tot aan de lijn MAX met vers drinkwater (afb. 4) en plaats het reservoir dan terug.

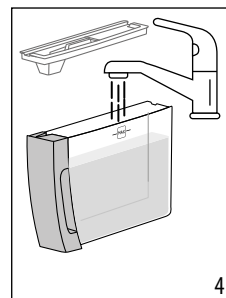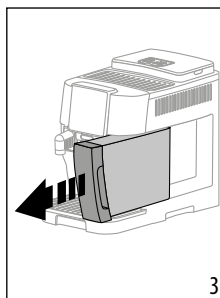

3. Op het bedieningspaneel knippert de led  (B2) snel.
4. Plaats een bakje onder de koffieuitlopen (A16) en het waterpijpje (D5) (afb. 5).

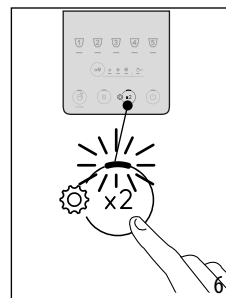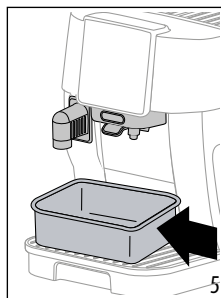

5. Druk op de toets  (x2) (afb. 6): het apparaat zal de interne circuits met water vullen en heet water afgeven uit het waterpijpje;
6. De afgifte wordt gestopt: na enkele seconden zal de machine heet water afgeven uit de koffieuitloop.

Na de beëindiging van de afgifte is de machine klaar voor gebruik.

Opgelet:


- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes cappuccino worden gezet voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
- Wij raden u aan om het bijgeleverde waterfilter vanaf het begin te installeren. Wanneer de twee maanden van de levensduur zijn overschreden (zie datumschijf), of als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, moet het filter vervangen of verwijderd worden, ook als het betreffende lampje (C1) niet brandt.
- Stel zo spoedig mogelijk de waterhardheid in (hoofdstuk "5. De waterhardheid meten").

4. VERZACHTINGSFILTER


Om de prestaties van de machine in de tijd constant te houden, wordt het gebruik van het verzachtingsfilter van De'Longhi aangeraden.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het filter.

1. Verwijder het filter (D4) uit de verpakking en draai de datumschijf tot de volgende 2 maanden worden getoond (afb. 7);

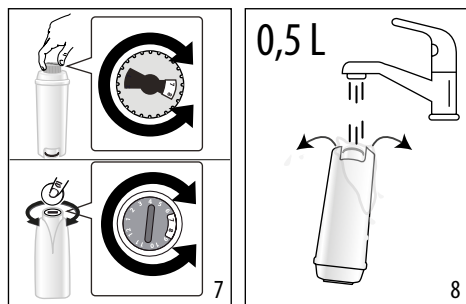


2. Laat, om het filter te activeren, drinkwater in het gat van het filter lopen, tot het water langer dan één minuut uit de zij-openingen stroomt (afb. 8);
3. Verwijder het waterreservoir (A9) uit de machine (afb. 4) en vul het met vers drinkwater; plaats het filter in het waterreservoir, dompel het gedurende ongeveer tien seconden volledig onder, waarbij het schuin moet worden gehouden en erop gedrukt moet worden om de luchtballen te laten ontsnappen (afb. 9);

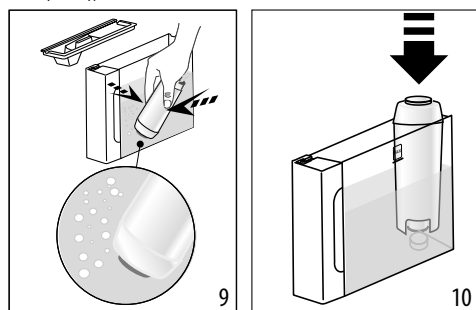

4. Plaats het filter in de daarvoor bestemde zitting en duw het stevig aan (afb. 10);
5. Sluit het waterreservoir af met het deksel (A8) en plaats het reservoir dan terug in de machine;
6. Breng, indien niet aanwezig, het waterpijpje aan (D5).
7. Plaats onder het waterpijpje een lege bak met een minimuminhoud van 0,5 liter (afb. 5).
8. Zie voor de installatie van het filter de aanwijzingen van hoofdstuk "12. Menu instellingen";

9. Op het bedieningspaneel knippert het lampje van het filter (C1) en de led van de toets voor de reiniging van de kan/handmatige spoeling (B4) knippert snel;
10. Druk op de toets voor reiniging kan/handmatige spoeling (afb. 11);

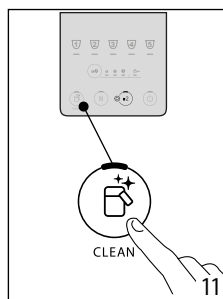

11. Het apparaat geeft heet water af; de afgifte wordt automatisch onderbroken;
12. Na de afgifte gaat het lampje van het filter uit; het filter is actief en de machine kan gebruikt worden.

Let op:

- Als de led van de toets  (B4) snel knippert, druk dan op de toets. Op deze manier zal de machine de interne circuits vullen en eventuele luchtballen verwijderen; ga vervolgens verder met de hierboven beschreven installatie.
- Aan het einde van de installatie zullen de leds van de dranken knipperen om aan te geven dat de machine wordt opgewarmd en vervolgens overgaat naar de status klaar voor gebruik.

4.1 Het filter vervangen

Vervang het filter (D4) wanneer het lampje  (C1) gaat branden.

1. Verwijder het waterreservoir (A9) en het opgebruikte filter;
2. Ga te werk volgens de handelingen voor de activering van het filter van de vorige paragraaf;
3. Zie voor de aanwijzingen voor de instelling van de machine hoofdstuk "12. Menu instellingen" en herhaal de stappen van 9 tot 12 van de vorige paragraaf.

Let op:

Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of indien het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, moet het filter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

4.2 Het filter verwijderen

Wanneer men het apparaat zonder het filter (D4) wenst te gebruiken, moet het verwijderd worden en moet de verwijdering kenbaar worden gemaakt.


1. Verwijder het waterreservoir (A9) en het opgebruikte filter;
2. Verwijs voor de instelling van de machine naar hoofdstuk "12. Menu instellingen".

Let op:


Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

5. DE WATERHARDHEID METEN

Stel onmiddellijk de hardheid van het water in, opdat de machine de frequentie voor ontkalking kan beperken. Op deze manier zal het lampje ontkalking  (C5) gaan branden wanneer dat vereist is op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid. Ga als volgt te werk:

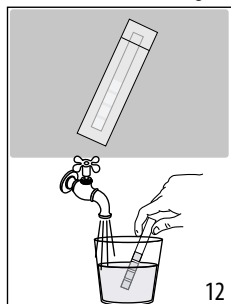

12

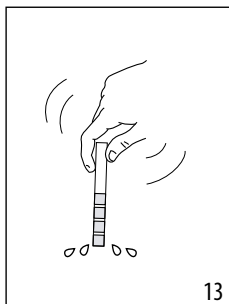

13

1. Indien bijgeleverd bij uw model, neem het teststrookje (D1) uit zijn verpakking.
2. Dompel het teststrookje ongeveer één seconde geheel onder in een glas water (afb. 12).
3. Neem het strookje uit het water en schud het zachtjes (afb. 13). Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Elk vierkantje komt overeen met 1 niveau.

Total Hardness Test	Hardheid
	1 Laag
	2 Gemiddeld
	3 Gemiddeld/Hoog
	4 Hoog

Verwijs voor de instelling van de machine naar hoofdstuk "12. Menu instellingen".

6. INSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling zal er een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A16) stromen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten. Om te voorkomen dat het drupbakje (A14) vaak geledigd moet worden, wordt aangeraden om het spoelwater op te vangen in een bakje.

- Druk voor de inschakeling van het apparaat op de toets  (B1): de led van de toets gaat branden en op het bedieningspaneel (B) knipperen de leds van de dranken om aan te geven dat de machine wordt opgewarmd.

Tijdens de opwarming voert de machine een spoeling uit; op deze manier wordt niet alleen de ketel verwarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden.

Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de leds van de dranken en de sterkte permanent blijven branden.

7. HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de spoeling zal er een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop (A16) stromen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten. Om te voorkomen dat het drupbakje (A14) vaak geledigd moet worden, wordt aangeraden om het spoelwater op te vangen in een bakje.

- Druk voor de uitschakeling van het apparaat op de toets  (B1);
- op het bedieningspaneel knipperen de leds van de toetsen van de dranken: indien voorzien verricht het apparaat de spoeling en schakelt het vervolgens uit (stand-by).

7.1 Uitschakeling voor langdurige periodes:

Als het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden (bijv. voorafgaand aan een vakantie), ga dan als volgt te werk:

- schakel het apparaat uit met de toets  (B1);
- ledig en reinig het koffiedikbakje (A10) en het waterreservoir (A9);
- koppel de voedingskabel (A7) los van het stopcontact.

Opgelet:

Bij het opnieuw inschakelen van de machine: vul het waterreservoir en laat, alvorens dranken te bereiden, 3 spoelingen uitvoeren, zoals aangegeven in paragraaf "8.6 Spoeling"



8. AFGIFTE KOFFIEDRANKEN

8.1 Koffie zetten met koffiebonen

Opgelet!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.

1. Vul het koffiebonenreservoir (A3) met koffiebonen (afb. 14);

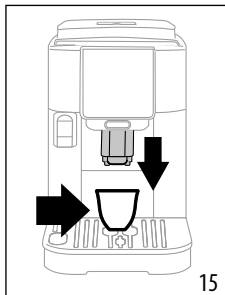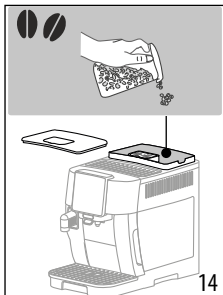

2. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitlep (A16) (afb. 15);
3. Breng de koffieuitlep omlaag, zo dicht mogelijk bij het kopje: zo wordt een betere crème verkregen (afb. 15);
4. Kies de gewenste drank:

Drank (*)	Standaard hoeveelheid (ml)	Programmeerbare hoeveelheid (ml)
 Espresso	40	tussen ≈ 20 en ≈ 180
 Coffee	180	tussen ≈ 100 en ≈ 240
 Doppio +	120	tussen ≈ 80 en ≈ 180

(*) Verschillende dranken per type en nummer, afhankelijk van het model.

5. De bereiding wordt gestart en op het bedieningspaneel (B) knippert de led van de drank die wordt bereid.

8.2 2 Kopjes koffie zetten

1. Plaats de kopjes onder de tuitjes van de koffieuitlep (A16);
2. Breng de koffieuitlep omlaag, zo dicht mogelijk bij de kopjes: zo wordt een betere crème verkregen;

3. Druk op de toets  (B2): de overeenkomstige led gaat branden;
4. Druk op de toets  (B8);
5. De bereiding wordt gestart en op het bedieningspaneel (B) knippert de led van de toets Espresso.

8.3 Koffie zetten met voorgemalen koffie

Opgelet!


- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd raken.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe (D2), anders kan de binnenkant van het apparaat vuil worden of de trechter (A4) verstopt raken.



Let op:

Bij het gebruik van voorgemalen koffie kan slechts één kopje koffie per keer gezet worden.

1. Druk herhaaldelijk op de toets  (B5) tot de led  (B7) gaat branden.
2. Controleer dat de trechter niet verstopt is en voeg dan een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe (afb. 16).

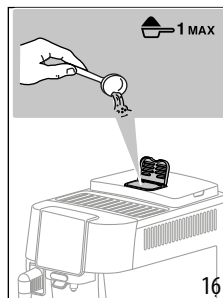

3. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitlep (A16) (afb. 15).
4. Selecteer de gewenste drank (B8);
5. De bereiding wordt gestart en op het bedieningspaneel (B) knippert de led van de drank die wordt bereid.

Let op!

- Het is niet mogelijk om de koffie  Doppio+ te zetten met gebruik van voorgemalen koffie.

8.4 Algemene aanduidingen voor de bereiding van koffiedranken

- Tijdens het gebruik kunnen op het bedieningspaneel (B) lampjes gaan branden, waarvan de betekenis wordt toegelicht in hoofdstuk "17. Betekenis van de lampjes".
- Verwijs voor het verkrijgen van een warmere koffie naar paragraaf "8.7 Tips voor een warmere koffie".
- Als de koffie druppelsgewijs, weinig volumineus, met weinig crème of koud wordt afgegeven, lees dan de tips van hoofdstuk "18. Problemen oplossen".
- Om de dranken op basis van uw smaak te personaliseren, moet verwezen worden naar de paragrafen "8.5 Wijziging van de sterkte van de koffie" en "8.9 De hoeveelheid in het kopje personaliseren".

Let op:

In de energiebesparende modus heeft het apparaat enkele seconden nodig voor het leveren van de eerste koffie, omdat het apparaat moet opwarmen.

8.5 Wijziging van de sterkte van de koffie

1. Druk op de toets  (B5) tot de leds van de gewenste sterkte gaan branden (B6):

	
	Mild
	Gemiddeld
	Sterk

2. Ga verder en selecteer de gewenste koffiedrank.

Opgelet:

- Bij de volgende bereiding zal de machine de laatst geselecteerde sterkte voorstellen.
- In geval van een stroomuitval zal de machine terugkeren naar het gemiddelde standaardniveau.

8.6 Spoeling

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop te laten stromen en het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

1. Plaats onder de koffieuitloop (A16) een bakje met een minimuminhoud van 100ml (afb. 5).
2. Houd de toets  (B4) ten minste 5 seconden ingedrukt: de bereiding start en wordt automatisch onderbroken (druk nogmaals op de toets als u eerder wenst te onderbreken).

Let op:

- Voor periodes van niet-gebruik langer dan 3 dagen wordt met klem aangeraden om, na het opnieuw inschakelen van de machine, 2/3 spoelingen uit te voeren alvorens de machine te gebruiken.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).

8.7 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- een spoeling uit te voeren (zie paragraaf "8.6 Spoeling ");
- de kopjes op te warmen door de drank Hot water (heet water) te bereiden;
- een hoger temperatuurniveau in te stellen (zie hoofdstuk "12. Menu instellingen").


8.8 Afstelling van de koffiemolen

De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Let op:

De regelknop moet gedraaid worden wanneer de koffiemolen functioneert, tijdens de eerste fase voor de bereiding van koffiedranken.

Voor het verrichten van een correctie, moet tijdens de werking van de koffiemolen de regelknop (A2) als volgt worden ingesteld:

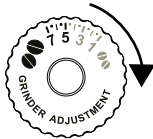Als de koffie te langzaam of helemaal niet stroomt. Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar na het zetten van ten minste opeenvolgende 2 kopjes koffie.	Draai één klik in de richting van het cijfer 7 
Voor de afgifte van een volumineuzere koffie en de verbetering van de crème Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar na het zetten van ten minste 2 opeenvolgende kopjes koffie.	Draai één klik in de richting van het cijfer 1 

Opgelet:

- Om de afgifte te onderbreken: druk op de toets van een willekeurige drank.
- Als u onmiddellijk na de afgifte de hoeveelheid in het kopje wenst te verhogen, dan volstaat het om (binnen 3

seconden) de snel knipperende toets van de drank ingedrukt te houden.

8.9 De hoeveelheid in het kopje personaliseren

1. Houd de toets van de te programmeren drank enkele seconden ingedrukt: wanneer de led van de geselecteerde drank snel knippert, bevindt de machine zich in de modus programmering. De afgifte start;
2. Druk, bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid in het kopje, nogmaals op de toets van de drank: de afgifte wordt onderbroken en de nieuwe hoeveelheid wordt in het geheugen opgeslagen.

Let op:

Om de lopende programmering te annuleren, moet gedrukt worden op de toets van een andere drank.

9. BEREIDING VAN DRANKEN MET MELK

Let op:

- Controleer bij het gebruik van de kan of alle onderdelen schoon zijn en plaats ze zoals aangegeven in hoofdstuk "14. Complete reiniging van de melkkan".
- Om weinig opgeschuimde melk of melk met grote luchtbellen te voorkomen, moeten het deksel van de melkkan (E1) en de melkkan (E6) altijd gereinigd worden zoals beschreven in paragrafen "9.6 Reiniging van de melkkan na elk gebruik", en "14. Complete reiniging van de melkkan".

9.1 Welke melk moet ik gebruiken?

De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- temperatuur van de melk of het plantaardige alternatief (gebruik, voor optimale resultaten, altijd melk of plantaardige dranken op koelkasttemperatuur, 5°C);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

	LatteCrema HOT 
Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	✓
Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	
Mager (vet <0,5%)	
Plantaardige dranken	
Soja	✓
Amandel	✓
Haver	✓


Let op:

In geval van plantaardige dranken wordt het gebruik van de versies "Barista" aangeraden om de kwaliteit van het schuim te verbeteren.

9.2 Hoeveel melk toevoegen?

Op de melkkan (E7) staat een schaalverdeling aangegeven (afb. 17) die u helpt te vullen met de ideale hoeveelheid voor de bereiding van de drank.

De tussenliggende streepje komen overeen met $\approx$ 20ml.


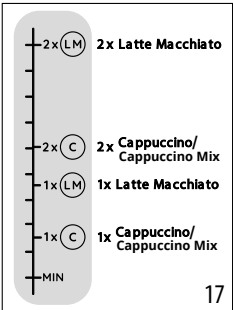


Opgelet:


- Afhankelijk van het type en de temperatuur van de gebruikte melk, kan het recept enigszins anders zijn.
- Als de melk in de kan onvoldoende is, wordt er uit het melkpijpje een stoomwolkje afgegeven.

9.3 De melkkan vullen en aanbrengen


1. Ontgrendel het deksel (E1) los door het rechtsom te draaien: de lijn op het deksel moet het symbool bereiken  (afb. 18);
2. Til het deksel dan op (afb.19).

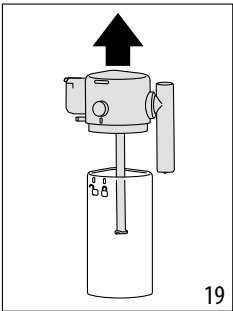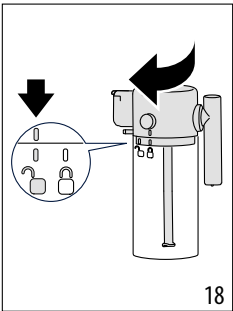

3. Vul de melkkan (E7) met een toereikende hoeveelheid melk (afb. 17 en 20);
4. Controleer of het melkopvoerpijpje (E4) correct en stevig is aangebracht in de voorziene zitting op de onderkant van het deksel van de melkkan (afb. 21);

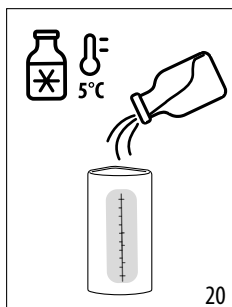


20

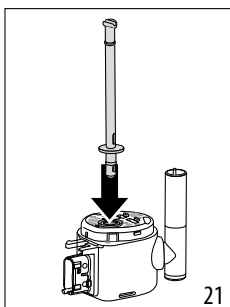


21

- Sluit de kan: plaats het deksel terug (de lijn op het deksel in overeenstemming met het symbool ) en draai het deksel naar het symbool , tot het wordt bevestigd (afb. 22);
- Verplaats het luikje omlaag en duw de kan stevig op de connector (afb. 23). De machine laat een geluidssignaal horen (mits de functie actief is).

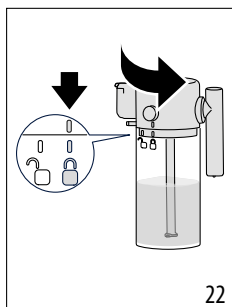

22

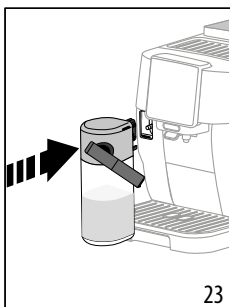


23

9.4 Selectie van de sterkte van de koffie of gebruik van voorgemalen koffie

Na de voorbereiding van de melkkan en voorafgaand aan de selectie van de gewenste melkdrank, kan de sterkte van de koffie worden aangepast, zoals beschreven in paragraaf "8.5 Wijziging van de sterkte van de koffie" of kan het gebruik van voorgemalen koffie geselecteerd worden (in dat geval moet een doseerschepje koffie worden toegevoegd, zoals aangegeven in paragraaf "8.3 Koffie zetten met voorgemalen koffie"  ).

9.5 Afgifte van de melkdrank

- Plaats een voldoende grote kop of beker onder de tuitjes van de koffieuitloop (A16) en onder het melkpijpje (E3) (afb. 24).
- Selecteer de melkdrank op het bedieningspaneel.

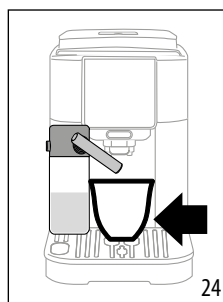


24

Let op:


Als de modus "Energiebesparing" actief is (zie hoofdstuk "12. Menu instellingen"), zou het enkele seconden kunnen duren voordat de drank wordt afgegeven.

9.6 Reiniging van de melkkan na elk gebruik

Na elke afgifte van een melkdrank zal op het bedieningspaneel de led van de toets  (B4) knipperen (afb. 25).

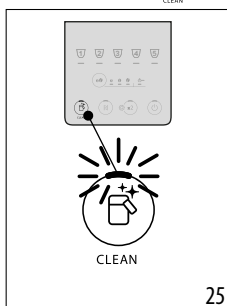


25

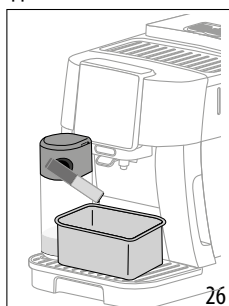

26

- Laat de melkkan aangebracht op de machine (het is niet nodig om de melkkan te ledigen);
- Plaats een kop of een ander bakje onder het melkpijpje (afb. 26);
- Druk op de toets  : uit het melkpijpje wordt heet water en stoom afgegeven. De reiniging stopt automatisch;
- Druk op de extractieknop (E5) op het deksel (E1) en trek de kan weg (afb. 27).

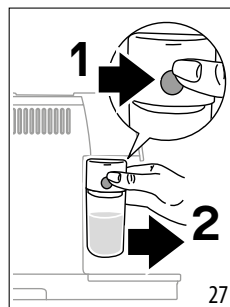

27

In geval van meerdere opeenvolgende bereidingen:

- Verricht de reiniging van de melkkan na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is de melkkan leeg of de melk is niet voldoende voor andere recepten

- Na de reiniging door middel van de toets  , moet de melkkan gedemonteerd worden en moeten alle onderdelen gereinigd worden zoals beschreven in paragraaf "14. Complete reiniging van de melkkan".

Aan het einde van de bereidingen is er nog melk in de kan, voldoende voor andere recepten

- Na de reiniging door middel van de toets  , kan de kan worden verwijderd en onmiddellijk in de koelkast worden bewaard. De melkkan mag maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden; daarna moeten alle onderdelen gereinigd worden volgens de procedure beschreven in paragraaf "14. Complete reiniging van de melkkan".

Opgelet:

Als de melkkan langer dan **30 minuten** buiten de koelkast wordt bewaard, dan moeten alle componenten gedemonteerd en gereinigd worden volgens de procedure van paragraaf "14. Complete reiniging van de melkkan".

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken:

- In enkele gevallen moet voor het uitvoeren van de reiniging gewacht worden tot de machine is opgewarmd.
- Wacht op het einde van de reiniging. De functie wordt automatisch gestopt. De lopende functie mag niet gestopt worden.

9.7 Personalisatie van de hoeveelheid in het kopje

1. Houd de toets van de te programmeren melkdrank enkele seconden ingedrukt: het menu programmering is actief als het lampje snel knippert. De afgifte van het eerste ingrediënt begint;
2. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid in het kopje nogmaals op de toets van de drank: de afgifte van het eerste ingrediënt stopt en de afgifte van het tweede ingrediënt wordt gestart;
3. Druk, bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid in het kopje, nogmaals op de toets van de drank: de afgifte wordt onderbroken en de nieuwe hoeveelheid wordt in het geheugen opgeslagen.

Let op!



- Om de lopende programmering te annuleren, moet gedrukt worden op de toets van een andere drank.

10. AFGIFTE HEET WATER

Gevaar voor brandwonden!

Laat de machine niet onbeheerd tijdens de afgifte van heet water.

1. Verplaats het luikje omlaag en plaats het heetwaterpijpje (afb. 28).

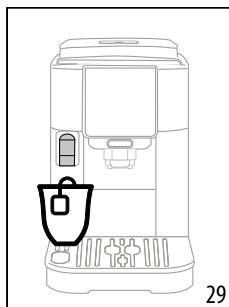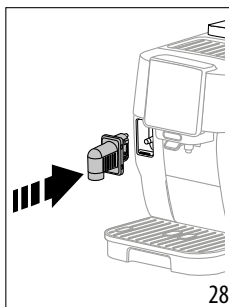

2. Plaats een kop onder het waterpijpje (afb. 29) (zo dichtbij mogelijk, om spatten te voorkomen).
3. Druk op de toets  Hot water.
4. De afgifte wordt automatisch onderbroken. Als u de afgifte eerder wenst te onderbreken, druk dan nogmaals op de toets .

Opgelet:

In de energiebesparende modus heeft het apparaat enkele seconden nodig voordat de afgifte wordt gestart.

10.1 Personalisatie van de hoeveelheid heet water

1. Houd de toets Hot water  enkele seconden ingedrukt: het menu programmering is geopend wanneer het lampje snel knippert. De afgifte start;
2. Druk, bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid in het kopje, nogmaals op de toets van de drank: de afgifte wordt onderbroken en de nieuwe hoeveelheid wordt in het geheugen opgeslagen.

	Stand- daard (ml)	Persoonlijke waarde (ml)
 Hot water	250	tussen ≈ 20 en ≈ 420

Let op!

Om de lopende programmering te annuleren, moet gedrukt worden op de toets van een andere drank


11. AANBEVELINGEN VOOR DE ENERGIEBESPARING

- Om na de afgifte van één of meerdere dranken het energieverbruik te verminderen, wordt aangeraden de melkkan te verwijderen;
- Stel de automatische uitschakeling in op 15 minuten (zie "12. Menu instellingen");

- Activeer de energiebesparing (zie "12. Menu instellingen");
- Verricht, wanneer de machine dat vraagt, de ontkalkingscyclus.








12. MENU INSTELLINGEN

Nadat het menu geopend wordt, blijven de toetsen actief en kunnen de betreffende functies geselecteerd worden:



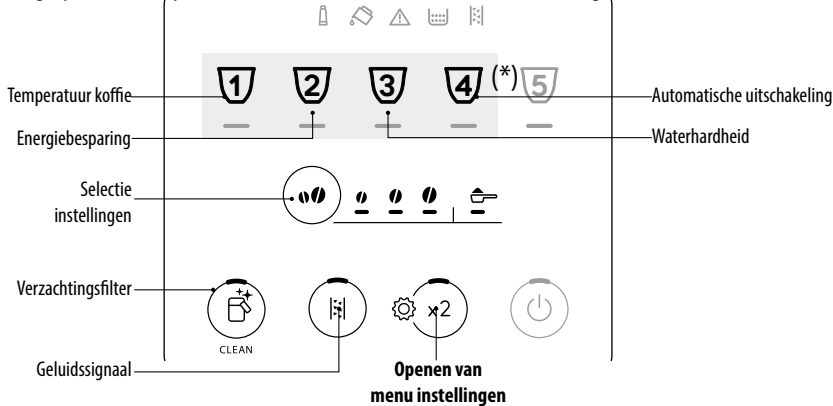



(*) Verschillende dranken afhankelijk van het model

1. Open het menu:			
		Houd de toets x2 enkele seconden ingedrukt: de toetsen voor de instellingen gaan branden. Ga verder en druk op de toets van de te wijzigen instelling.	
2. De instellingen van de machine wijzigen:			
Verzachtingsfilter	Druk op de toets van de sterkte, tot de leds van de gewenste instelling gaan branden	FILTER AANGEBRACHT (Ref: "4. Verzachtingsfilter" en "4.1 Het filter vervangen")	Bevestig de selectie
		FILTER VERWIJDERD (Ref. "4.2 Het filter verwijderen")	

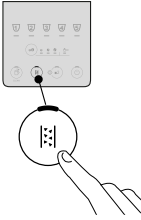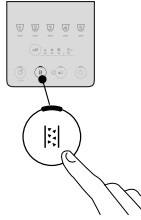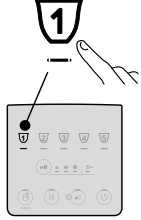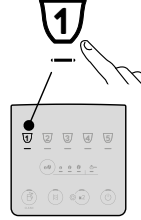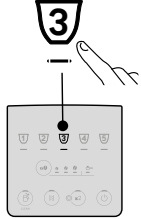

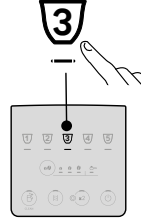
Geluidssignaal 	Druk op de toets van de sterkte, tot de leds van de gewenste instelling gaan branden 	ACTIEF  NIET ACTIEF 	Bevestig de selectie 
Temperatuur koffie 1 	Druk op de toets van de sterkte, tot de leds van de gewenste instelling gaan branden 	LAAG  GEMIDDELD  HOOG 	Bevestig de selectie 1 
Energiebesparing 	Druk op de toets van de sterkte, tot de leds van de gewenste instelling gaan branden 	ACTIEF  NIET ACTIEF 	Bevestig de selectie 
Waterhardheid 3 	Druk op de toets van de sterkte, tot de led van het in te stellen niveau gaat branden 	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Bevestig de selectie 3 

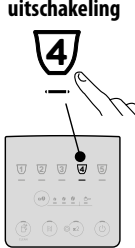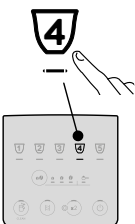

Automatische uitschakeling 	Druk op de toets van de sterkte, tot de led van de in te stellen tijd gaat branden 	15 MINUTEN  30 MINUTEN  1 UUR  3 UUR 	Bevestig de selectie 
--	--	---	--

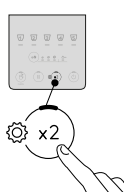3. Om het menu af te sluiten: 	Druk op de toets  x2 : De machine keert terug naar de status klaar voor gebruik. Let op! De machine zal het menu instellingen na 30 seconden van niet-gebruik automatisch afsluiten.
---	--

12.1 Herstellen naar de fabriekswaarden


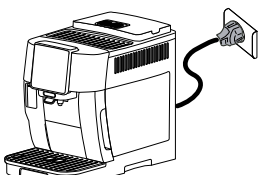
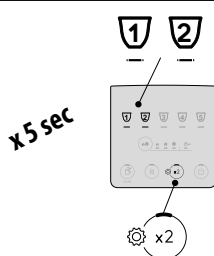
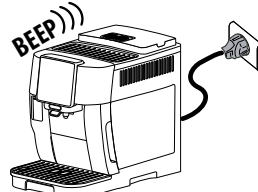
Controleer of de machine in de modus stand-by staat (uitgeschakeld, maar aangesloten op het elektriciteitsnet).	
Houd de toetsen van de dranken 1, 2 en  x2 gedurende 5 seconden ingedrukt: alle instellingen en de hoeveelheden van de dranken worden gereset naar de fabriekswaarden.	
De machine laat een lange pieptoon horen en alle lampjes branden om de reset te bevestigen	





13. REINIGING VAN HET APPARAAT

Opgelet!


- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

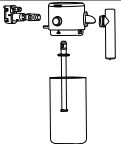

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

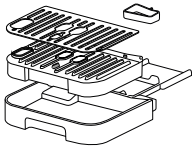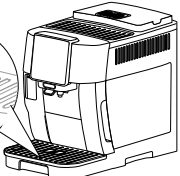Onderdeel	Frequentie	Procedure
Koffiedikbakje 	Als het lampje  gaat branden, moet het koffiedikbakje geleidigd worden: de machine kan geen koffie zetten. Zolang het koffiedikbakje niet wordt gereinigd, kan de machine geen koffie zetten. Het apparaat signaleert de noodzaak voor de lediging van het koffiedikbakje ook als het nog niet vol is, maar er 72 uur zijn verstreken sinds de eerste bereiding (opdat deze 72 uur correct worden berekend, mag de machine nooit van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld).	• Neem het drupbakje uit, maak het leeg en reinig het. • Maak het koffiedikbakje leeg en zorgvuldig schoon en zorg ervoor dat alle resten op de bodem worden verwijderd. • Controleer of het condensbakje (rood) vol is; is dit het geval, maak het dan leeg.
Onderdelen drupbakje 	Het drupbakje heeft een drijvende (rode) indicator van het waterpeil in het bakje. Voor dat deze indicator uit het kopjesblad begint te steken, moet het bakje geleidigd en gereinigd worden  	• Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje; • Verwijder het kopjesblad en het rooster van het drupbakje, en maak het drupbakje en het koffiedikbakje leeg; was alle onderdelen; • Controleer het condensbakje (rood), maak het leeg als het vol is; • Plaats het drupbakje, compleet met het rooster en het koffiedikbakje, terug in de machine. Wanneer het drupbakje wordt uitgenomen, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje te ledigen, ook als het nog niet vol is.

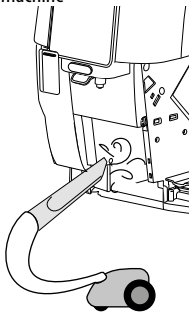

Onderdeel	Frequentie	Procedure
Binnenkant van de machine 	Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje is weggenomen) vuil is.	Schakel de machine uit en koppel haar los van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water. • Verwijder de koffieresten met een kwast en een spons; • Zuig alle resten op met een stofzuiger
Tuitjes koffieuitloop 	Reinig regelmatig (eenmaal per maand) de tuitjes van de koffieuitloop	• Reinig de tuitjes van de koffieuitloop regelmatig met behulp van een spons of een doek; • Controleer of de gaatjes van de koffieuitloop verstopt zijn. Verwijder de koffieresten zo nodig met een tandenstoker.



14. COMPLETE REINIGING VAN DE MELKKAN

ZEER BELANGRIJK


Om in verloop van de tijd optimale resultaten van het Lattecrema-systeem te handhaven, moet de kan regelmatig en volledig gereinigd worden.

Reinig de melkkan zoals hieronder beschreven:

1. Ontgrendel het deksel (E1) los door het rechtsom te draaien: de lijn op het deksel moet het symbool bereiken  (afb. 18);
2. Til het deksel dan op (afb. 19).
3. Verwijder het opvoerpijpje (afb. 30);

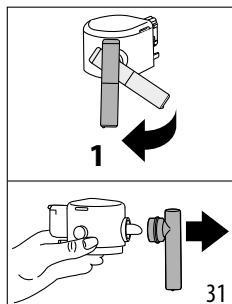
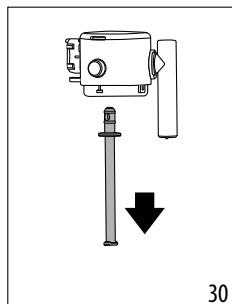


4. Draai het melkpijpje naar de verticale stand en trek het weg (afb. 31).
5. Druk op de knop (E5) voor de verwijdering van de connector (afb. 32).

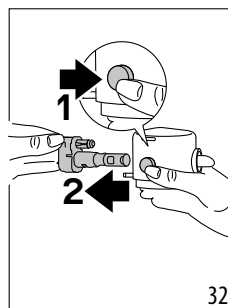


6. Was de onderdelen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder beschreven:
 - **In de vaatwasser:** Spoel alle hierboven beschreven onderdelen en de melkkan af onder warm kraanwater (ten minste 40°C); plaats ze vervolgens in de bovenste mand van de vaatwasser en start een wasprogramma bij 50°C, bijvoorbeeld ECO standaard.
 - **Met de hand:** Spoel alle onderdelen en de melkkan zorgvuldig af onder warm kraanwater (ten minste 40°C) om alle zichtbare melkresten te verwijderen; let op dat het water door alle gaten van het deksel stroomt (afb. 33). Dompel alle onderdelen vervolgens gedurende ten min-



ste 30 minuten onder in warm kraanwater (ten minste 40°C) met afwasmiddel. Vervolgens moeten alle bovenstaande onderdelen één voor één grondig onder warm kraanwater worden afgespoeld en met de handen worden schoongewreven.

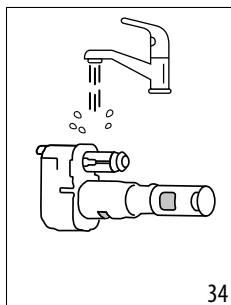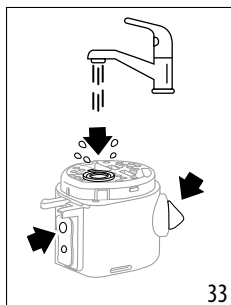

7. Spoel de connector van de melkkan (E6) zorgvuldig af (afb. 34). Let in het bijzonder op dat er in het luchtgootje (in de vergroting) (afb. 35) geen melkresten achterblijven: verwijder eventuele resten met een tandenstoker;

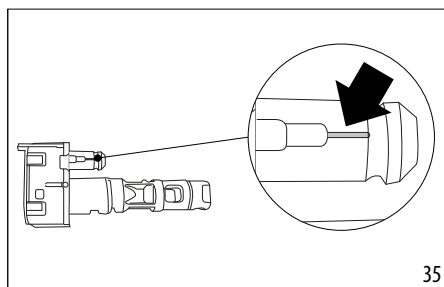

8. Droog alle onderdelen af met een schone, droge doek;
9. Plaats de connector terug en duw hem stevig aan (afb. 36 en 37): na de plaatsing kan hij alleen worden weggenomen door te drukken op de daarvoor bestemde knop op het deksel.

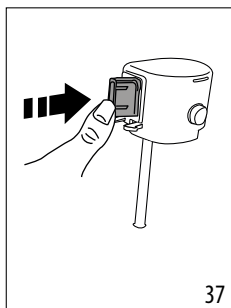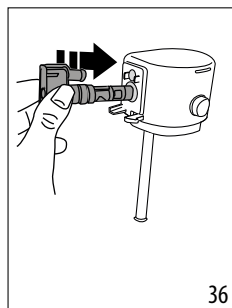

10. Hermonteer alle onderdelen van het deksel:

11. Sluit de kan: plaats het deksel terug (de lijn op het deksel moet overeenkomen met het symbool  op de melkkan) (E7) en draai het deksel naar het symbool  tot het wordt vastgeklemd (afb. 22).



15. REINIGING VAN DE ZETGROEP

Reinig de zetgroep (A6) regelmatig, ten minste eenmaal per maand.

Let op!

De zetgroep (A6) kan niet verwijderd worden als de machine is ingeschakeld.

1. Druk op de toets  (B1) om de machine uit te schakelen;
2. Verwijder het waterreservoir (A9);
3. Open het luikje van de zetgroep, aan de rechterzijde van de machine (afb. 38);
4. Druk de twee gekleurde ontgrendelingstoetsen naar binnen (afb. 39) en trek gelijktijdig de zetgroep naar buiten;

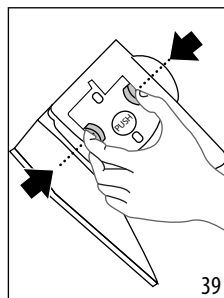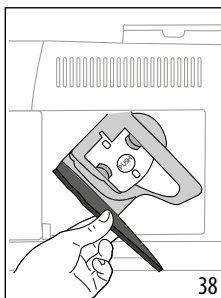

5. Dompel de zetgroep gedurende ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem vervolgens af onder de kraan;

Let op!


SPOEL ALLEEN MET WATER

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

6. Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.
7. Met behulp van een kwast eventuele koffieresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep;
8. Plaats de zetgroep na de reiniging terug in de houder; druk vervolgens op het opschrift PUSH tot de klik van de koppeling wordt gehoord;

Let op:

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan moet hij (voorafgaand aan de terugplaatsing) naar de juiste stand worden gebracht door op de twee hendels te drukken (afb. 40).

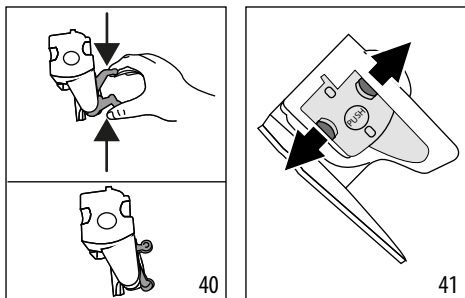

9. Controleer na de terugplaatsing of de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen correct naar buiten zijn gesprongen (afb. 41);
10. Sluit het deurtje van de zetgroep;
11. Plaats het waterreservoir terug.

16. ONTKALKING

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket van het ontkalkingsmiddel, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend ontkalkingsmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, evenals het niet regelmatig ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.

Om de ontkalking uit te voeren

Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 2 l
Tijd	~30min
Accessoire	Heetwaterpijpje (D5)

Opgelet:

Als het verzachtingsfilter is geïnstalleerd, moet dit worden verwijderd voordat de ontkalkoplossing wordt toegevoegd.
Plaats het filter vervolgens aan het begin van de fase 3 terug.

Ontkalk de machine als op het bedieningspaneel het lampje (C4) gaat branden. Dit lampje zal ook knipperen om aan te geven dat de ontkalkingscyclus wordt uitgevoerd.

Let op:

- De ontkalkingscyclus kan na de start niet worden onderbroken en moet voltooid worden, inclusief de gehele

spoelcyclus. Controleer of u ontkalker ter beschikking heeft.


Ga als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat het waterpijpje (D5) is aangebracht;


Fase 1: Ontkalking



2. Houd de toets (B5) ten minste 5 seconden ingedrukt, tot de betreffende led snel knippert. Het lampje (C5) knippert om te bevestigen dat het ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd. De led van de minimale sterkte gaat branden om fase 1 van de ontkalking aan te geven;
3. Ledig het drupbakje (A14) en het koffiedikbakje (A10) en plaats ze terug; ledig het waterreservoir (A9) volledig en verwijder het verzachtingsfilter (indien aanwezig);
4. Giet de ontkalker in het waterreservoir tot aan het niveau **A** aangegeven op de binnenkant van het reservoir (afb. 42) (komt overeen met één verpakking van 100ml); voeg vervolgens water toen (één liter) tot aan het niveau **B** (afb. 43); plaats het waterreservoir terug;

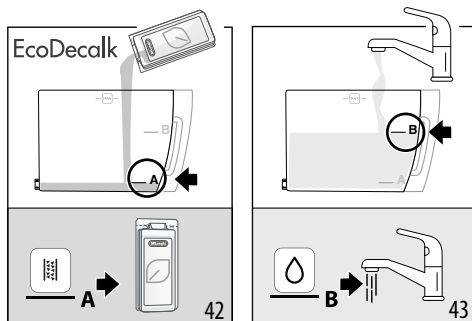

5. Plaats onder de koffieuitloop (A16) en het waterpijpje (D5) een bak met een minimuminhoud van 2 liter (afb. 44).

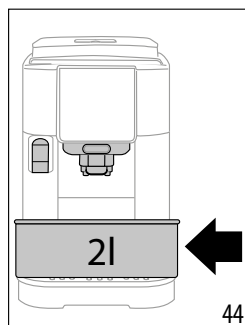


6. Druk op de toets  voor de start van het ontkalkingsprogramma; het lampje  knippert om aan te geven dat de fase 1 wordt uitgevoerd;
7. Gedurende ongeveer 15 minuten zal de machine automatisch pauzes afwisselen met de afgifte uit het heetwaterpijpje en de koffieuitloop.

Bij de voltooiing van de eerste fase van de ontkalking zal het lampje geen water (C2) gaan branden.

Fase 2: Eerste spoeling	   
--------------------------------	---

8. Ledig het voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak en verwijder het waterreservoir, maak het leeg, spoel het onder stromend water, vul het tot aan niveau MAX met vers drinkwater (afb. 45) en plaats het terug in de machine; plaats de bak terug onder de uitlopen;

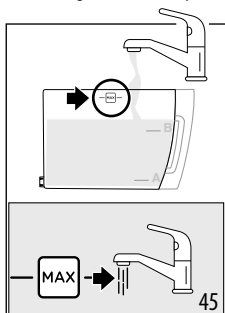

9. Druk op de toets  (knippert snel) om de spoeling te starten; de led van de gemiddelde sterkte zal knipperen om aan te geven dat fase 2 van de ontkalking wordt uitgevoerd;
10. De machine gaat automatisch verder met de spoeling uit de koffieuitloop en het heetwaterpijpje;

Bij de voltooiing van de tweede fase van de ontkalking zal het lampje geen water (C2) gaan branden.

Fase 3: Tweede spoeling	   
--------------------------------	---

11. Ledig de bak gebruikt voor het opvangen van het water van de eerste spoeling, verwijder het waterreservoir, vul het tot aan niveau MAX met vers drinkwater (afb. 44) en, indien gebruikt, breng het verzachtingsfilter weer aan; plaats het waterreservoir terug in de machine en plaats de bak onder de uitlopen;
12. Druk op de toets  (knippert snel) om de spoeling te starten: de led van de sterke sterkte knippert om aan te geven dat fase 3 van de ontkalking wordt uitgevoerd: het spoelwater loop uit de uitlopen; (*)

Fase 4: Voltooiing van de ontkalking	   
---	--

13. Wanneer de led van de functie voorgemalen gaat branden, is de ontkalking correct beëindigd;
14. Het lampje koffiedikbakje (C4) gaat branden: verwijder en ledig het bakje waarin het spoelwater is opgevangen, verwijder het drupbakje en ledig het koffiedikbakje waarin een deel van het spoelwater is opgevangen. Plaats alles terug in de machine;
15. Het lampje voor het ontbreken van water (C2) gaat branden: verwijder en vul het reservoir met vers drinkwater. Plaats het reservoir terug in de machine.






De machine is klaar voor gebruik.




Let op:




- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkingscyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje.
- (*) Het apparaat vereist een derde spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Herhaal in dit geval vanaf punt 11 van fase 3.






17. BETEKENIS VAN DE LAMPJES


Lampje/Led	Betekenis
De lampjes van de dranken knipperen	De machine is aan het opwarmen: even wachten
De lampjes van de dranken en andere instellingen branden permanent	De machine is klaar voor gebruik: ga verder met de keuze van de bereiden drank en de betreffende opties
	Vervang het filter (zie hoofdstuk "4. Verzachtingsfilter")
	Het water in het reservoir is niet voldoende: vul het reservoir
➔	

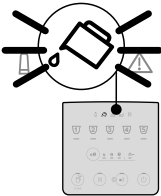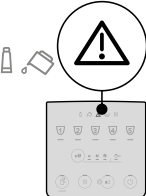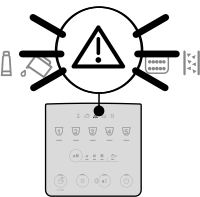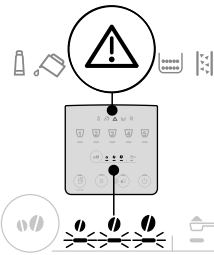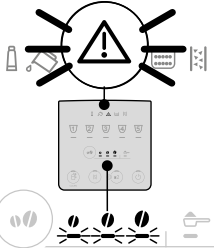Lampje/Led	Betekenis
	Het waterreservoir is niet aanwezig in de machine of niet goed geplaatst: zorg voor de correcte plaatsing van het reservoir
	Algemeen alarm: de binnenkant van de machine is erg vuil. Reinig de machine zorgvuldig. Wanneer het bericht na de reiniging blijft weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum
	Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst: plaats de zetgroep terug zoals beschreven in hoofdstuk "15. Reiniging van de zetgroep"
	Geen koffiebonen: vul het koffiebonenreservoir en druk dan op een willekeurige toets om het alarm af te sluiten.
	De maalgraad is te fijn en daardoor stroomt de koffie te langzaam of helemaal niet. Regel de koffiemolen (A2) (par. "8.8 Afstelling van de koffiemolen").
→	

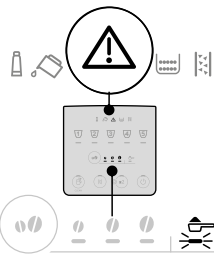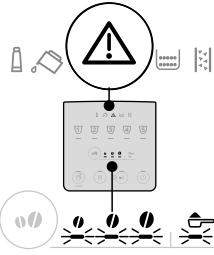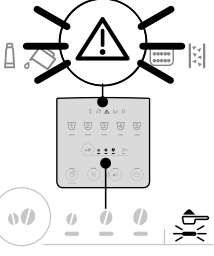Lampje/Led	Betekenis
	Er is een bereiding met voorgemalen koffie geselecteerd, zonder dat er koffie aan de betreffende trechter is toegevoegd (A4)
	Er is te veel koffie gebruikt. Selecteer een minder sterke koffie of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie
	De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs afgegeven. De koffie is te fijn gemalen. Gebruik koffie voor espressomachines.
→	

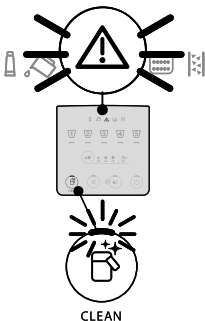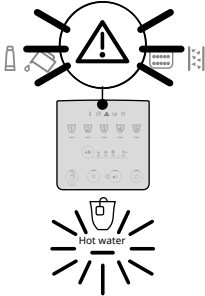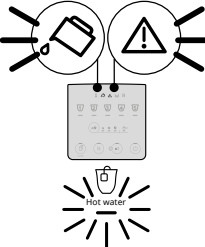Lampje/Led	Betekenis
	- De afgifte van een melkdrank is gevraagd, maar de connector (E6) is niet correct aangebracht: controleer of de melkkan compleet is met alle correct aangebrachte onderdelen (zie par. "14. Complete reiniging van de melkkan") - De melkkan is verwijderd tijdens de afgifte van melk. Plaats de melkkan terug: de machine keert terug naar de status klaar voor gebruik - De bereiding van een melkdrank werd gevraagd, maar het reservoir bevat een onvoldoende hoeveelheid melk (zie par. "9.2 Hoeveel melk toevoegen?")
	De afgifte van heet water werd gevraagd, maar het heetwaterpijpje is niet aangebracht: breng het heetwaterpijpje aan
	Het hydraulische circuit is leeg. Laat water afgeven door te drukken op de betreffende toets  Hot Water
→	

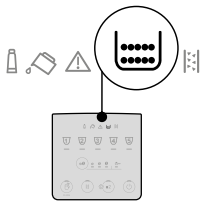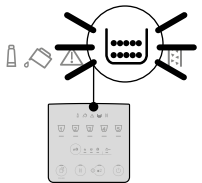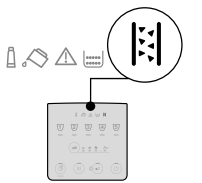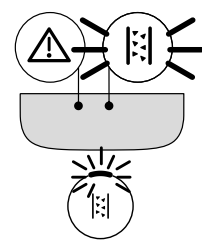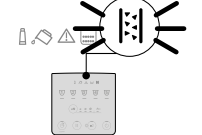Lampje/Led	Betekenis
	Het koffiedikbakje (A10) moet geleidigd worden
	Het koffiedikbakje (A10) is niet of niet correct geplaatst: plaats het drupbakje, compleet met koffiedikbakje en duw ze stevig aan
	De ontkalking moet worden uitgevoerd ("16. Ontkalking")
	De ontkalking werd onderbroken. Voltooi de cyclus en hervat vanaf de fase aangegeven door middel van de leds van de sterkte.
	Ontkalking in uitvoering
→	

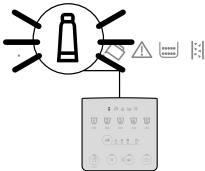Lampje/Led	Betekenis
	Installatie/Vervanging verzachtingsfilter in uitvoering

18. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Als het probleem niet op de beschreven manier kan worden verholpen, moet contact worden opgenomen met de Technische Dienst.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	De stekker is niet in het stopcontact gestoken.	Steek de stekker in het stopcontact.
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water (N.B: u kunt de functie heet water gebruiken).
	De interne circuits van het apparaat zijn afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2-3 minuten verstreken zijn.	Voordat er koffie wordt gezet, moeten de interne circuits door middel van een spoeling verwarmd worden: houd de toets  (B4) enkele seconden ingedrukt.
	De ingestelde koffietemperatuur is laag.	Stel in het menu instellingen een hogere koffietemperatuur in (zie "12. Menu instellingen").
	De machine moet ontkalkt worden	Voer de ontkalking uit. Controleer vervolgens de waterhardheid ("5. De waterhardheid meten") en of het apparaat is ingesteld voor de werkelijke hardheid ("12. Menu instellingen").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Regel de maalgraad ("8.8 Afstelling van de koffiemolen"). Het effect is pas zichtbaar na het zetten van ten minste 2 kopjes koffie.
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
	De koffie is niet vers.	De verpakking van de koffie is te lang geleden geopend en de koffie heeft zijn aroma verloren.
→		


Probleem	Oorzaak	Oplossing
De koffie wordt te langzaam of druppels-gewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Regel de maalgraad ("8.8 Afstelling van de koffiemolen"). Het effect is pas zichtbaar na het zetten van ten minste 2 kopjes koffie.
De machine geeft geen koffie af.	De machine detecteert dat haar binnenkant vuil is	Wacht tot de machine terugkeert naar de modus klaar voor gebruik en selecteer de gewenste drank. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop.	De tuitjes van de koffieuitloop zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een doek. Gebruik, indien nodig, een tandenstoker om eventuele afzettingen te verwijderen.
De afgegeven koffie is slap.	De trechter voor voorgemalen koffie is verstopt.	Open het luikje, reinig de trechter met behulp van een kwast.
De zetgroep kan niet verwijderd worden.	De machine is niet uitgeschakeld.	Schakel de machine uit door te drukken op de toets  .
Na het voltooien van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het waterreservoir niet tot aan niveau MAX gevuld	Hervat de ontkalking vanaf "Fase 3: Tweede spoeling".
De melk heeft grote luchtballen, komt met spatten uit het melkpijpje (E3) of wordt weinig opgeschuimd.	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle of magere melk.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.
	Het deksel van de melkkan is vuil.	Demonteer de onderdelen en reinig ze grondig zoals aangegeven in hfdst. "9.6 Reiniging van de melkkan na elk gebruik". Besteed bijzondere aandacht aan de reiniging van de melkkan (E6).
	Er wordt een plantaardige drank gebruikt.	Het resultaat is sterk afhankelijk van de voedingswaarden van de dranken. Het gebruik van de versies "Barista" wordt aangeraden.
De melkdranken zijn niet actief	De melkkan is niet of niet correct aangebracht.	Bereid de melkkan voor en plaats hem correct in de machine.
	Er zijn talrijke melkdranken achter elkaar bereid en de machine moet terugkeren naar de ideale temperatuur voordat ze verdere dranken kan bereiden.	Wacht tot op het bedieningspaneel de melkdranken weer geactiveerd worden.
Het kopjesblad bovenop de machine is warm	Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid	
→		

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De machine is niet in gebruik en maakt geluid of geeft kleine wolkjes stoom af	De machine is klaar voor gebruik of is net uitgeschakeld en enkele druppels condens vallen in de nog warme verdamper.	Dit verschijnsel maakt deel uit van de normale werking van het apparaat; om het verschijnsel te beperken, kan het drupbakje geledigd worden.
Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het drupbakje en/of er is water aanwezig onder het apparaat.	Na de reiniging is het rooster van het drupbakje niet teruggeplaatst.	Plaats het rooster terug op het drupbakje.

19. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Inhoud waterreservoir:	1,8 l
Afmetingen BxDxH:	240x440x350 mm
Lengte snoer:	1250 mm
Gewicht (afhankelijk van het model):	8,8 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	250 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, de technische en esthetische kenmerken te wijzigen, waarbij de werking en de kwaliteit van de producten onveranderd blijven.

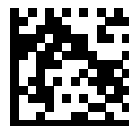

57132C9225_00_1024