

Gebruiksaanwijzing



EMF3


LatteMix



Inhoud	
1	Beschrijving van de onderdelen 3
1.1	Beschrijving van de machine 3
1.2	Beschrijving van de bedieningen 4
1.3	Beschrijving van de accessoires (alleen bij bepaalde modellen) 4
2	Handelingen voor gebruik en reiniging van het apparaat 5
2.1	Reiniging van het melkreservoir 6
3	MelkMIX gebruiken 7
3.1	Welke melk moet ik gebruiken? 7
3.2	Hoeveel melk? 7
3.3	Bereiding van dranken 7
3.4	De maatbeker voor de recepten gebruiken (C1) 9
4	Reiniging 12
5	Als er iets niet werkt 13

1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


1.1 Beschrijving van de machine

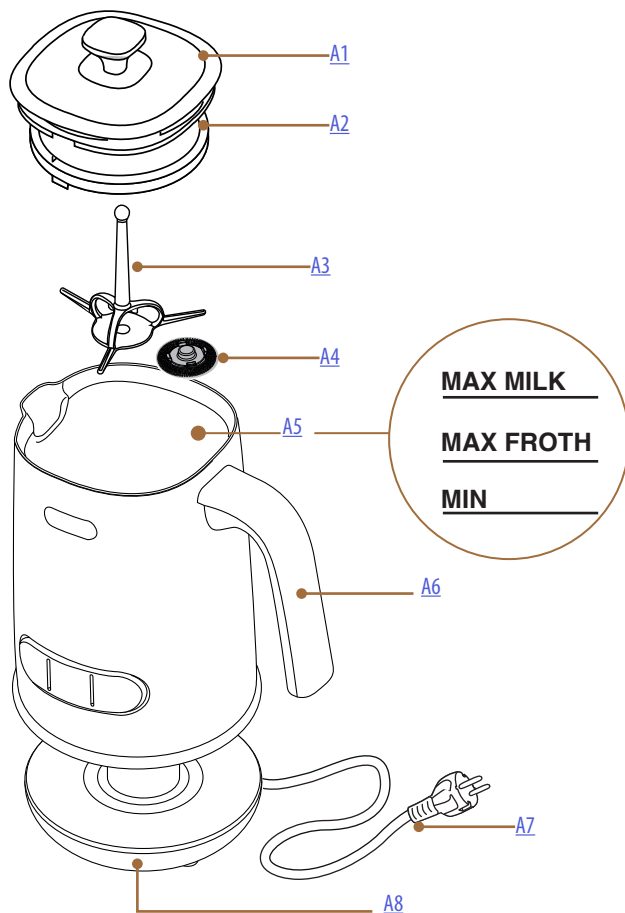

- A1.** Deksel
- A2.** Afdichting
- A3.** Gardehouder
- A4.** Garde
- A5.** Melkreservoir
- A6.** Handvat melkopschuimer

- A7.** Voedingskabel
- A8.** Basisplaat met elektrische aansluiting

1.2 Beschrijving van de bedieningen

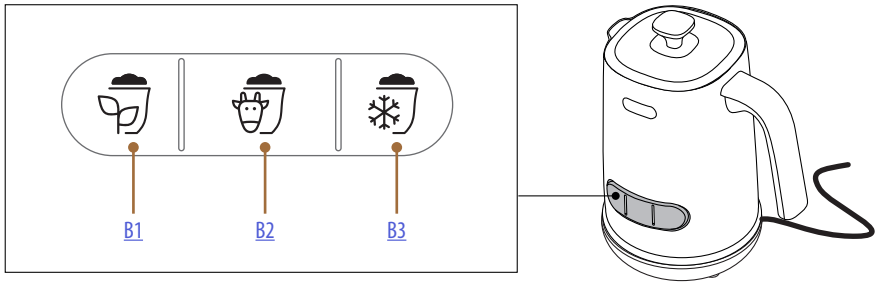

B1. Toets plantaardige dranken:


- 1 keer drukken: warme dranken opschuimen
- 3 seconden ingedrukt houden: drank opwarmen

B2. Toets koemelk:

- 1 keer drukken: melk opschuimen
- 3 seconden ingedrukt houden: melk opwarmen

B3. Toets koude dranken:

- 1 keer drukken: melk of plantaardige drank opschuimen

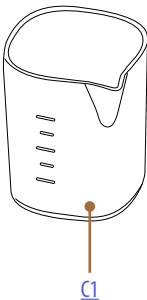


1.3 Beschrijving van de accessoires (alleen bij bepaalde modellen)

C1. Maatkoker voor recepten (* Alleen bij bepaalde modellen)


1



2

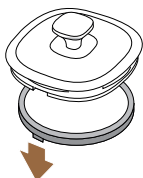

3




2 HANDELINGEN VOOR GEBRUIK EN REINIGING VAN HET APPARAAT

Opgelet:


- Niet geschikt voor de vaatwasser.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol voor de reiniging van het apparaat.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes) buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het melkreservoir (A5) en/of de basisplaat met de elektrische aansluiting nooit onder water (A8).
- Giet geen stromend water in het melkreservoir (A5): het water kan opspatten en de elektrische componenten nat maken.

1. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u het reinigt.
2. Verwijder het deksel (A1) van het melkreservoir (A5) (afb. 1).
3. Verwijder de afdichting (A2) (afb. 2).
4. Haal de gardehouder (A3) uit het melkreservoir (afb. 3).
5. Verwijder de garde (A4) (afb. 4).
6. Dompel de afzonderlijke onderdelen in heet water met afwasmiddel (40-50 °C) en laat ze minstens 30 minuten weken (afb. 5).

4

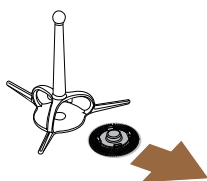


5

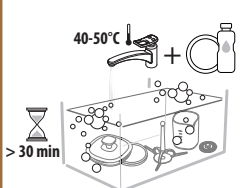


7. Spoel alle onderdelen af met schoon drinkwater en droog ze af met een schone doek (afb. 6).
8. Monteer de afdichting weer op het deksel (afb. 7) en de garde op de houder (afb. 8).


6




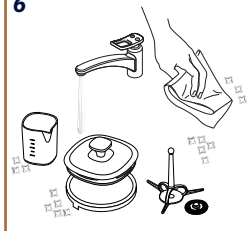


7

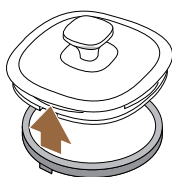

8

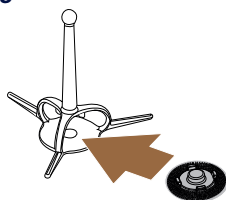

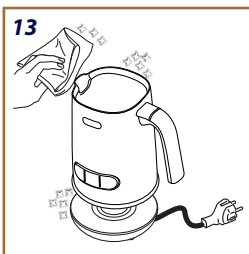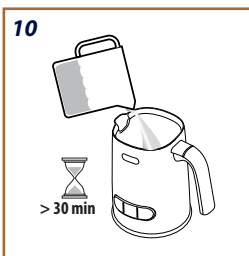
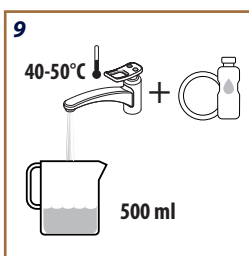
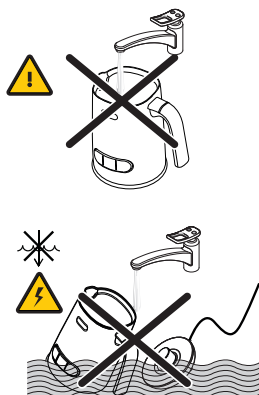


2.1 Reiniging van het melkreservoir

Opgelet:

- Niet geschikt voor de vaatwasser.
- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol voor de reiniging van het apparaat.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes) buiten het bereik van kinderen.
- Dompel het melkreservoir (A5) en/of de basisplaat met de elektrische aansluiting nooit onder water (A8).
- Giet geen stromend water in het melkreservoir (A5): het water kan opspatten en de elektrische componenten nat maken.

1. Bereid in een kan een oplossing van heet water (40-50 °C) en afwasmiddel (afb. 9).
2. Giet de oplossing in het melkreservoir (A5) (afb. 10) en laat het minstens 30 minuten inwerken.
3. Leeg vervolgens het melkreservoir (afb. 11).
4. Spoel het melkreservoir: giet schoon drinkwater in een kan, giet het water in het melkreservoir (afb. 12) en leeg het (afb. 11).
5. Droog het melkreservoir af (zowel de binnenkant als de buitenkant) met een schone en droge doek (afb. 13).

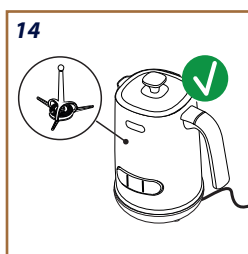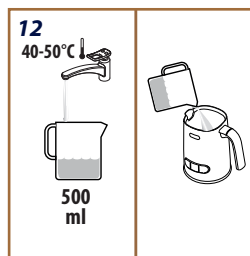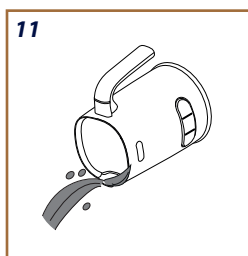

6. Plaats de houder (A3) met bijbehorende garde (A4) en zet het deksel (A1) met af-dichting terug (A2).
7. Zet het melkreservoir terug op de basisplaat. Het apparaat is klaar voor gebruik (afb. 14).

3 MELKMIX GEBRUIKEN

3.1 Welke melk moet ik gebruiken?

Gebruik altijd melk of plantaardige drank op koelkasttemperatuur (5 °C). De kwaliteit van het schuim hangt af van verschillende factoren:

- het type melk of plantaardige drank. Gebruik bij voorkeur de “Barista”-versie van plantaardige dranken om het beste schuim te verkrijgen;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.






3.2 Hoeveel melk?




In het melkreservoir staan de niveaus (afb. 15) aangegeven met de maximale hoeveelheid melk voor het bereiden van de drank.

Overschrijd niet het MAX-niveau voor de bereiding (MAX MILK = niet opgeschuimde drank; MAX FROTH = opgeschuimde drank). Houd ook het minimale niveau in acht.



3.3 Bereiding van dranken

1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (afb. 16).
2. Verwijder het deksel (A1) (afb. 1).
3. Giet de melk of plantaardige drank in het melkreservoir (A5) (afb. 17). Controleer het niveau in het reservoir:
 - MAX MILK: het maximale niveau voor warme melk;
 - MAX FROTH: het maximale niveau voor opgeschuimde melk;
 - MIN: het minimale niveau voor alle bereidingen.
4. Sluit het deksel (afb. 18).
5. Sluit het melkreservoir aan op de basis (afb. 19).
6. Druk vervolgens de toets dat overeenkomt met de gewenste bereiding, zoals hieronder aangegeven:

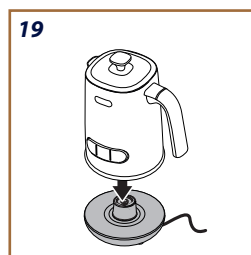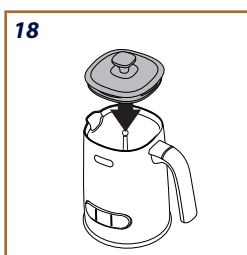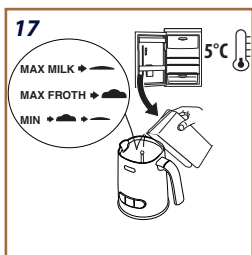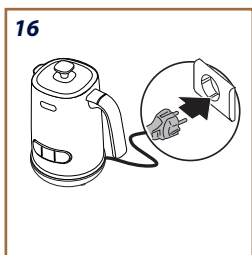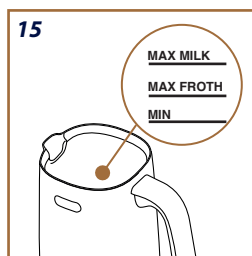

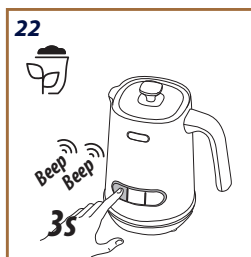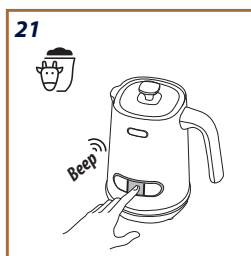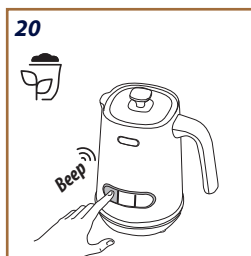

	 Plantaardige dranken	 Melk	 Plantaardige dranken/ Melk
Opgeschuimde warme drank (afb. 20/21)	✓	✓	✗
Warme drank (afb. 22/23)	✓ (houd 3 seconden ingedrukt)	✓ (houd 3 seconden ingedrukt)	✗
Opgeschuimde koude drank (afb. 24)	✗	✗	✓

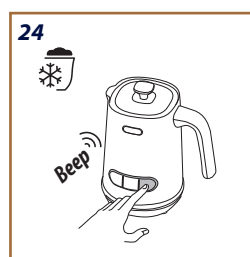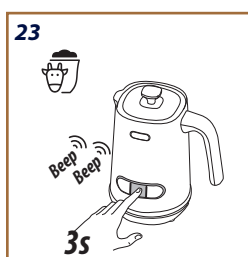

7. De bereiding begint en stopt automatisch (de bereidingstijd van koude dranken is langer). Als de bereiding voltooid is, geeft het apparaat een lange pieptoon.
8. Druk op de knipperende toets om de bereiding handmatig te onderbreken.

Let op:

Als het apparaat meer dan 5 minuten op de basis blijft zonder gebruikt te worden, wordt de automatische uitschakeling geactiveerd. Om het apparaat opnieuw te activeren, druk op een van de toetsen om het in te schakelen en klaar te maken voor het volgende gebruik.

3.4 De maatbeker voor de recepten gebruiken (C1)

Met dit accessoire kunt u verschillende dranken ontdekken: hieronder vindt u 3 ideeën om te beginnen. Ontdek meer op [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

Belangrijk!

Giet geen warme dranken in de maatbeker: gebruik deze alleen als maatbeker voor de ingrediënten.



MELK MET AHORNSIROOP EN KANEEL



Totale bereidingstijd:	10 min
Porties:	1

DIT HEEFT U NODIG:

150 ml volle melk
1 espresso van medium-donker gebrande koffiebonen (40 ml)
4 eetlepels ahornsiroop
1 theelepel gemalen kaneel
100 ml slagroom
Gemalen kaneel om te garneren
Een mok van 300 ml inhoud

BEREIDING:

1. Zet een espresso in de mok en voeg de ahornsiroop en kaneel toe; roer goed door.
2. Giet de melk in de MelkMix en houd de Koemelk-toets 3 seconden ingedrukt om de Hot Milk-functie te activeren.
3. Giet, wanneer de machine uitschakelt, de hete melk in de mok over de espresso met ahornsiroop.
4. Spoel de MelkMix uit en giet daar de slagroom in.
5. Druk op de toets van de COLD-functie en laat 60 seconden opkloppen.
6. Giet de opgeklopte slagroom over de koffie en breng op smaak met een snufje kaneel. Geniet ervan!



NITRO-STYLE IJSKOFFIE

Totale bereidingstijd:	5 min
Porties:	1
DIT HEEFT U NODIG:	
Ijsklontjes	
1 espresso van medium gebrande koffiebonen OF 1 cold brew (40 ml/1 oz)	
100 ml/ 3 oz koud water	
Koude melk (optioneel)	
Een hoog glas	
BEREIDING:	
1.	Voor de espresso: zet de koffie, laat op kamertemperatuur afkoelen en giet in de MelkMix.
2.	Met cold brew: giet 40 ml/1 oz in de MelkMix.
3.	Voeg het water toe in de MelkMix.
4.	Houd de knop voor de COLD-functie ingedrukt om op te kloppen.
5.	Koel het hoge glas met ijs.
6.	Giet de opgeklopte koffie over het ijs.



MATCHA ICED LATTE



Totale bereidingstijd:	5 min
Porties:	1
DIT HEEFT U NODIG:	
200 ml van uw favoriete plantaardige drank - koud (gebruik bij voorkeur de "Barista"-versie van plantaardige dranken)	
17 g groene matcha-theepoeder	
Een hoog glas	
Ijsklontjes	
BEREIDING:	
1.	Giet 150 ml van uw favoriete plantaardige drank en de matcha-theepoeder in de MelkMix.
2.	Druk op de knop voor plantaardige dranken.
3.	Koel het hoge glas met ijs.
4.	Giet de Matcha Latte over het ijs.
5.	Voeg de overgebleven 50 ml plantaardige drank toe.

4 REINIGING

Volg na gebruik de instructies in het hoofdstuk "[2 Handelingen voor gebruik en reiniging van het apparaat](#)".




Niet geschikt voor de vaatwasser



Gebruik geen oplosmiddelen,
schurende reinigingsmiddelen
of alcohol

5 ALS ER IETS NIET WERKT

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in	Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet	Sluit de stekker aan op het stopcontact
De bereide drank heeft geen of te weinig schuim	De functie "Warme melk" is geselecteerd	Herhaal de bereiding door melk op koelkasttemperatuur te gebruiken en de functietoets eenmaal in te drukken (zie hfdst. "3 MelkMIX gebruiken")
	De melk is te warm	Gebruik melk op koelkasttemperatuur
	De garde (A4) werd na het reinigen niet teruggeplaatst in zijn houder (A3), of de houder is niet aanwezig of niet correct geplaatst	Plaats de garde in de houder en zorg ervoor dat deze correct in het melkreservoir is geplaatst
	De voedingswaarden van de plantaardige drank zijn niet geschikt voor de bereiding	Kies de "Barista"-versie van plantaardige dranken
De melk stroomt over het reservoir	Te veel melk in het reservoir	Zorg ervoor dat de drank nooit het MAX-niveau overschrijdt dat voor elke bereiding is aangegeven
	Het apparaat staat op een schuine ondergrond	Zorg ervoor dat het apparaat altijd op een vlakke ondergrond wordt geplaatst
Alle toetsen knippen snel	Alarm voor oververhitting	Koppel het apparaat los en leeg het melkreservoir. Wacht 10 minuten en giet vervolgens opnieuw koude melk

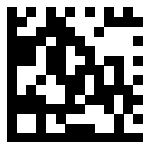

57132C9239_00_0225