
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH



KOFFIEMACHINE
Gebruiksaanwijzing



De'Longhi

A

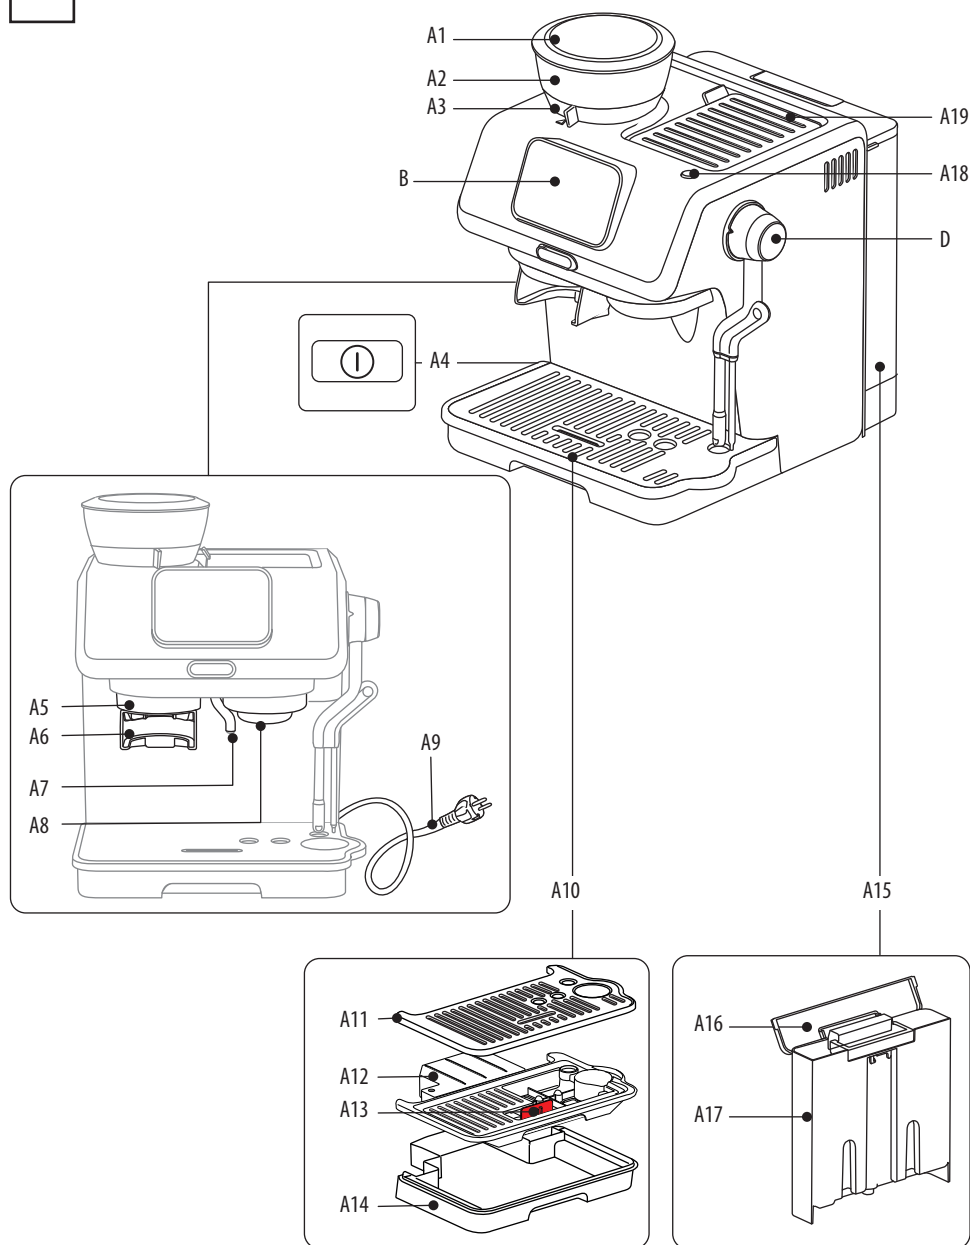

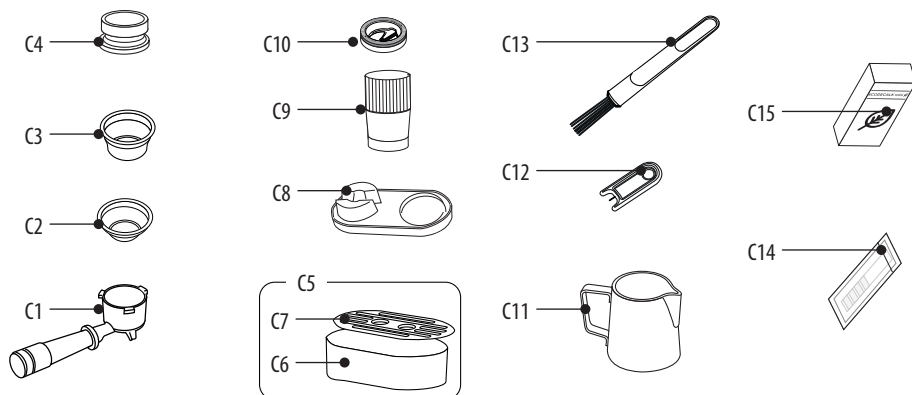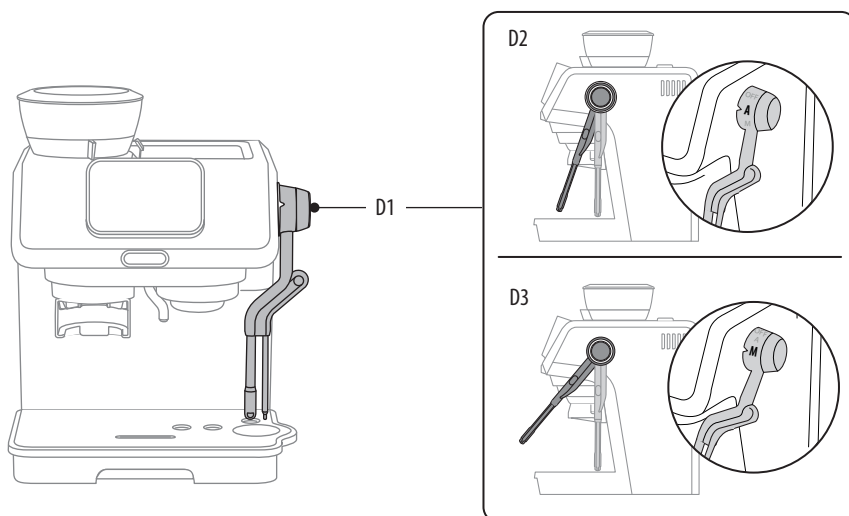B**C*****D**

1. BESCHRIJVING

1.1 Beschrijving van het apparaat - A

- A1. Deksel bonenreservoir
- A2. Bonenreservoir
- A3. Keuzeknop maalgraad (van fijn tot grof)
- A4. Hoofdschakelaar (I/O)
- A5. Uitgang koffiemolen
- A6. Filterhoudersteun
- A7. Afgiftepijpje heet water
- A8. Afgiftegroep
- A9. Voedingskabel
- A10. Lekbak met drupbakje
- A11. Kopjesrooster voor glazen of bekers
- A12. Rooster drupbakje
- A13. Indicator waterniveau van het drupbakje
- A14. Drupbakje
- A15. Waterreservoir
- A16. Deksel waterreservoir
- A17. Watertank
- A18. Toets ON/STAND-BY
- A19. Opbergvak accessoires

1.2 Beschrijving startscherm - B

- B1. Bean Adapt-technologie
- B2. Beschikbare dranken (de machine zal u stap voor stap begeleiden)
- B3. Menu instellingen

1.3 Beschrijving van de accessoires - C*

(* verschillen per type en aantal, afhankelijk van het model)

- C1. Filterhouder
- C2. Koffiefilter voor 1 kopje
- C3. Koffiefilter voor 2 kopjes
- C4. Doseertrechter
- C5. Verhoging kleine kopjes
- C6. Drupbakje kleine kopjes
- C7. Kopjesrooster
- C8. Tampermat
- C9. Koffiestamper
- C10. Accessoire 'Dose Adjust' (dosisaanpassing)
- C11. Melkkan
- C12. Naald reiniging stoomsproeier
- C13. Schoonmaakborsteltje
- C14. Teststrip waterhardheid
- C15. Ontkalker

1.4 Beschrijving van het systeem Auto Latte Art - D

- D1. Stoompijpje
- D2. Stand 'A': automatische functie
- D3. Stand 'M': handbediende functie


1.5 Aanbevolen optionele reinigingsaccessoires

Bezoek Delonghi.com voor meer informatie.


ECO MULTICLEAN  **Afwasmiddel:**

EAN: 8004399333307


2. DE MACHINE VOORBEREIDEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK

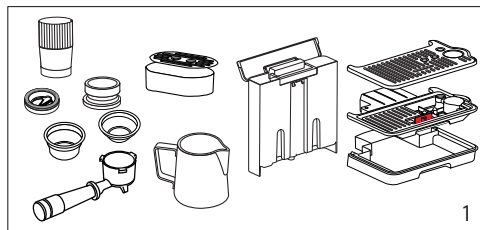


1. Was alle accessoires (ook het waterreservoir (A15)) af met warm water en afwasmiddel en droog ze goed af.

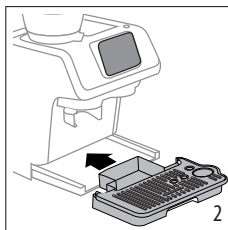


2. Zet het drupbakje (A10) en het kopjesrooster op hun plaats en verwijder de lijm van het display.

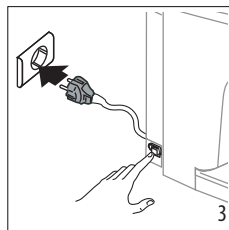


3. Steek de stekker in het stopcontact en druk de hoofdschakelaar (A4) aan de zijkant in om de machine in te schakelen.

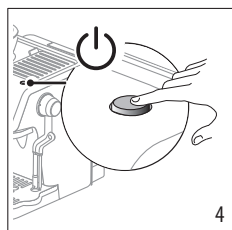

4. Druk op de toets ON/Standby. (A18). Het display wordt verlicht.

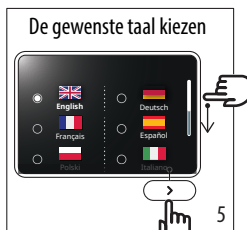


5. De gewenste taal kiezen: ga met het balkje aan de rechterkant naar de vlag van de gewenste taal en druk op > om uw keuze te bevestigen.

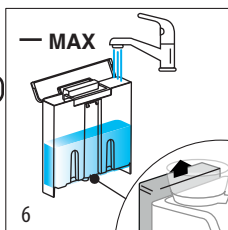

6. De machine zal u stap voor stap begeleiden. Verwijder het waterreservoir en vul het met vers en schoon water *. Let op dat het niveau MAX (maximum) niet wordt overschreden. Zet het waterreservoir weer op zijn plaats en druk op >.


* Het te gebruiken water

- Er moet vers drinkwater worden gebruikt.
- Gebruik geen bruisend (koolzuurhoudend) of gedestilleerd water
- Cold Extraction Technology:
 - bereid 4 dubbele 'cold brew'-dranken zonder koffiepoe-der om het binnencircuit door te spoelen als u voor het eerst een 'cold brew' gaat maken.
 - leeg altijd het waterreservoir (A17) voordat u koude dranken gaat bereiden, spoel hem grondig om en vul hem weer met vers drinkwater.

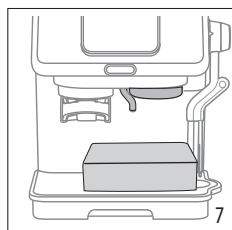


7. Plaats een bak onder de heetwatertuit (A7) en druk op "Start" om te beginnen met doorspoelen.

8. Het doorspoelen start en stopt automatisch. Ga vervolgens verder met het instellen van de waterhardheid: door de machine te programmeren op basis van de werkelijke hardheid van het water in de waterleidingen in de verschillende regio's, kan het ontkalken met de juiste frequentie worden uitgevoerd.

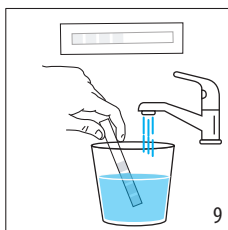

9. Haal de teststrip 'TOTAL HARDNESS TEST' (C14) uit de verpakking. Druk op "Start": dompel de teststrip één seconde helemaal onder in een glas water.

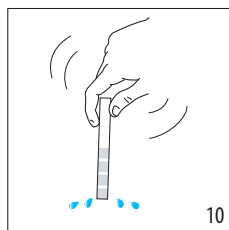

10. Haal de teststrip uit het water en schud hem zachtjes. Druk op >.

De machine voorbereiden voor het eerste gebruik




11. Na ongeveer een minuut verschijnen er 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Selecteer het betreffende niveau op het display. Druk op >.



BEAN ADAPT TECHNOLOGY

De slimme Bean Adapt-technologie past de instellingen van de machine eenvoudig aan de specifieke kenmerken van de koffiebonen aan en zorgt zo voor de perfecte koffie-extractie waarbij alle aroma's van de bonen bewaard blijven en nog beter tot hun recht komen. Druk op 'Start' om verder te gaan. Druk op 'Over slaan' als u deze technologie later wilt ontdekken. U kunt op elk gewenst moment de Bean Adapt-technologie activeren door de aanwijzingen te volgen van "9. Bean Adapt-technologie".

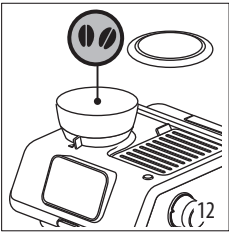


12. Vul het bonenreservoir. Druk op >.

13. Op het display wordt een tutorial weergegeven die uitlegt hoe de machine moet worden gebruikt: druk op 'Start' om de tutorial te openen.
14. Druk na elk scherm op '>' om verder te gaan.
15. Druk na het laatste scherm op 'Start' en de machine is klaar voor gebruik.


3. ALGEMENE INSTELLINGEN VOOR DE DRANKEN

1. Ga naar het instellingenmenu van de dranken:			
Druk op het startscherm op  (B1): als Bean Adapt is uitgeschakeld, heeft u toegang tot de instellingen van de dranken:			
2. Selecteer de gewenste instelling:			
Temperatuur van het zetwater	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Selecteer de gewenste instelling Let op: de temperatuurverandering heeft het meeste invloed op dranken met meer water, 'lange' dranken.	Druk op '<' om terug te keren naar het menu instellingen
Lengte pre-infusie	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Kies de lengte van kort tot lang	Druk op '<' om terug te keren naar het menu instellingen
Dosistimer (s)	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Selecteer het filter (enkel of dubbel) en pas de duur van het malen aan	Druk op '<' om terug te keren naar het menu instellingen
3. Druk op '<' om terug te keren naar het startscherm			


4. AFGIFTE KOFFIE

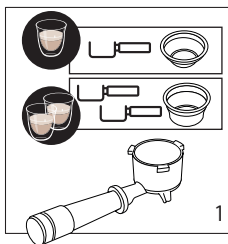

1. Selecteer het filter voor 1 (C2) of 2 kopjes (C3) en plaats dit in de filterhouder (C1).

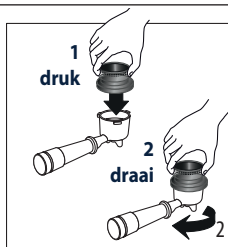

2. Plaats de doseertrechter (C4) in de filterhouder: druk (1) en draai (2) totdat deze vergrendelt.

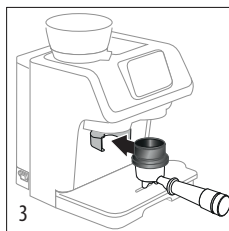


3. Plaats de filterhouder



4. Druk op het startscherm op de drank (B2) die u wilt bereiden (bijv. Espresso).



5. Druk op het vakje onder de afbeelding van de filterhouder om toegang te krijgen tot de dosisinstelling.

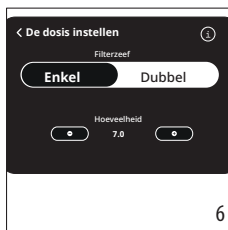


6. Kies het filter dat u in gebruik heeft (enkel: 1 kopje; dubbel: 2 kopjes). Het is mogelijk om de duur van het malen aan te passen door op de knop $\ominus$ of $\oplus$ te drukken (de tijd neemt met 0,5 seconden per keer toe of af).




7. Druk op '<' om terug te keren naar het startscherm. Druk op de filterhouder totdat u een klik hoort en laat hem vervolgens los: het malen start en stopt automatisch.


Let op: om het malen met de hand te stoppen kunt u gewoon nog een keer op de filterhouder drukken (totdat u een klik hoort) of op $\blacksquare$ op het display drukken.

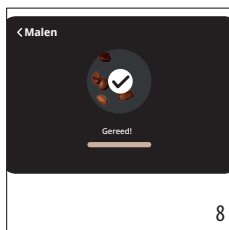


8. Ga als het malen is voltooid over tot het aandrukken.

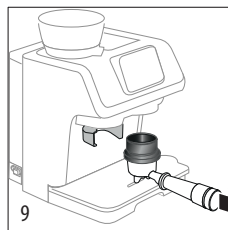


9. Verwijder de filterhouder.

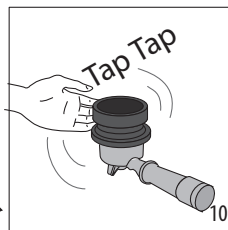

10. Tik zachtjes op de doseertrechter (C4) om de gemalen koffie die erin zit gelijkmatig te verdelen.

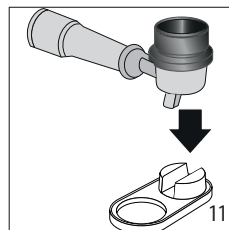

11. Zet de filterhouder op de uitsparing in de tampermat (C8).

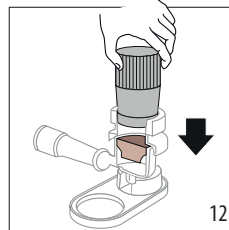

12. Druk de koffie stevig aan en controleer of de dosis correct is (zie [De dosis controleren](#)).

4.1 De dosis controleren

Controleer de tamper (C9) om te begrijpen of de 'Perfecte dosis' is bereikt.



Te lage dosis

Als de tamper '-1' of '-2' aangeeft, is de hoeveelheid gemalen koffie niet voldoende en moet deze worden bijgevoerd.



1. Breng de filterhouder (C1)aan: druk hem aan en laat hem los om te beginnen met malen.

2. Stop na een paar seconden met malen, druk opnieuw aan en controleer de dosis met de tamper.

 Bij het gebruik van de Bean Adapt-technologie zal de machine u begeleiden om de perfecte dosis te krijgen.




Perfecte dosis

Als de tamper 'OK' aangeeft, is de dosis correct.




Te hoge dosis

Als de tamper '+1' of '+2' aangeeft, is de hoeveelheid gemalen koffie te groot en moet deze met het accessoire 'Dose Adjust' (C10) als volgt worden aangepast:

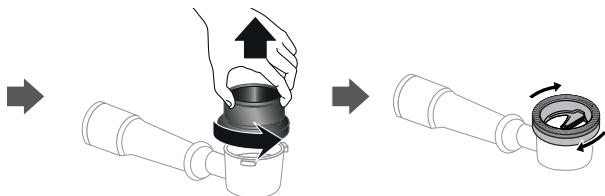


1. Verwijder de doseertrechter (C4) door deze tegen naar links te draaien en naar boven te trekken
2. Plaats het accessoire 'Dose Adjust' op de filterhouder en draai deze naar rechts om de overtollige gemalen koffie te verwijderen. Maak minstens 1 volledige draai.


Afgifte koffie

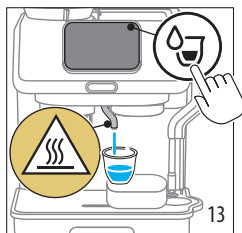

13. Tip van de barista: verwarm het kopje voor met heet water door op de knop 'waterstraal' op het startscherm te drukken. Het hete water komt uit de speciale tuit (A7)

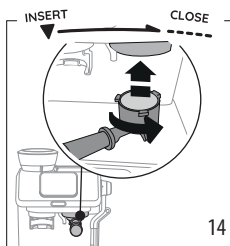

14. Verwijder de doseertrechter (C4) en bevestig de filterhouder in de afgiftegroep.

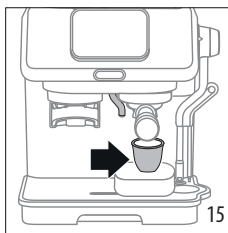

15. Plaats het kopje onder de filterhouder. Gebruik voor kleine kopjes de daarvoor bestemde verhoging (C5)).



16. Directe selectie: druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**. Aangepaste hoeveelheid: druk op het vakje onder de afbeelding van de drank om toegang te krijgen tot de instelling van de hoeveelheid en door te gaan naar de volgende stap.



17. Kies de gewenste hoeveelheid voor de enkele of dubbele dosis: druk vervolgens op <. Druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**.

Let op: raadpleeg het hoofdstuk (11) om de hoeveelheid 'My' te selecteren.

5. BEREIDING 'LONG BLACK' OF 'AMERICANO'

1. Verwijder de doseertrechter (C1) en bevestig de filterhouder in de afgiftegroep (A8).
2. Plaats een groot kopje onder de heetwatertuit (A7) en de koffietuiten (onder de filterhouder).
3. Druk op de pijl 'play' op de afbeeldingen van de koffie en het water.

Americano: eerst moet de koffie worden afgegeven en daarna pas het hete water.

Long black: eerst moet het hete water worden afgegeven en daarna pas de koffie.

6. BEREIDING 'HEET WATER'

1. Plaats een groot kopje onder de heetwatertuit (A7).
2. Directe selectie: druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**.

Aangepaste hoeveelheid: druk op het vakje onder de drank. Selecteer de gewenste hoeveelheid en druk vervolgens op '<'. Druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**.

Let op: raadpleeg het hoofdstuk (11) om de hoeveelheid 'My' te selecteren.

7. VOOR EEN PERFECTE ESPRESSO


De perfecte espresso maken is een ware kunst en kan meerdere pogingen vergen. Voor een perfecte extractie moet de grofheid van maling worden aangepast en moet de gemalen koffie altijd tot aan de indicatielijn in het filter (perfecte dosering) worden aangedrukt.




- Het stroomt net zo snel als water
- Lichte, bleke crème

Voor een perfecte extractie:

- Stel het malen stap voor stap fijner in. Wijzig alleen tijdens het malen.

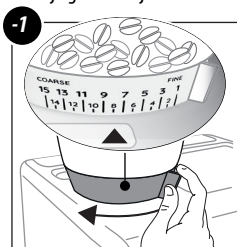

- Controleer of de hoeveelheid gemalen koffie de 'perfecte dosis' bereikt (zie "4.1 De dosis controleren").

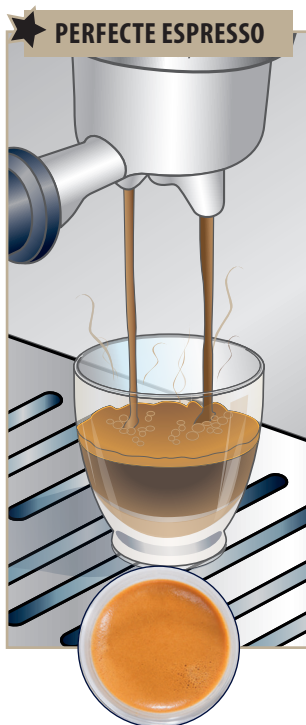

- Druppelt, of er komt helemaal niks uit
- Zeer donkere en ongelijke crème

Voor een perfecte extractie:

- Stel het malen stap voor stap fijner in. Wijzig alleen tijdens het malen.



- Controleer of de hoeveelheid gemalen koffie de 'perfecte dosis' bereikt (zie "4.1 De dosis controleren").


8. BEREIDING VAN DE COLD BREW




De Cold Extraction-technologie biedt een methode voor het bereiden van koffie die koud water of water op kamertemperatuur gebruikt. In plaats van warmte wordt er een langere infusieperiode gebruikt voor de extractie van de kenmerken van de koffiebonen.




1. Selecteer 'Cold Brew' op het startscherm.

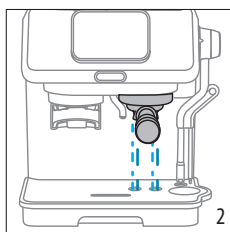


2. Er wordt een koude doorspoeling aanbevolen: bevestig de filterhouder (C1) met het lege filter aan de afgiftegroep. (A8). Druk op 'OK': er komt water uit de afgiftegroep. (Door op 'Over slaan' te drukken kan deze stap worden overgeslagen.)

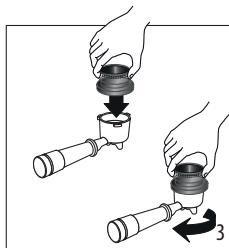

3. Maak de filterhouder los van de afgiftegroep en sluit de doseertrechter aan (C4). Ga verder met het malen van de dosis zoals uitgelegd in "4. Afgifte koffie"

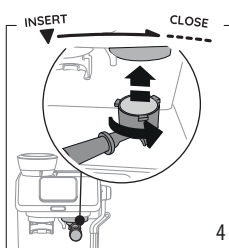

4. Bevestig de filterhouder (C1) met de perfecte dosis aan de afgiftegroep.

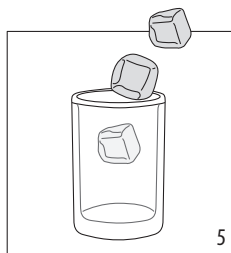

5. Doe ijsblokjes in het glas: er worden 3 ijsblokjes aanbevolen voor de enkele dosis en 5 voor de dubbele dosis.



6. Directe selectie: druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**. Aangepaste hoeveelheid: druk op het vakje onder de afbeelding van de drank om de hoeveelheid in te stellen en ga door de volgende stap.



7. Kies de gewenste hoeveelheid voor de enkele of dubbele dosis: druk vervolgens op <. Druk op de pijl 'play': **de afgifte begint**.

Let op: raadpleeg het hoofdstuk "11. Programmering van de hoeveelheid 'my'" om de hoeveelheid 'My' te selecteren.

Let op:

- leeg altijd het waterservoir (A15) voordat u koude dranken gaat bereiden, spoel hem grondig om en vul hem weer met vers drinkwater.
- Er moet vers drinkwater worden gebruikt.

9. BEAN ADAPT-TECHNOLOGIE



Een koffiespecialist binnen handbereik om u te helpen om in enkele stappen een optimale kop koffie te zetten. De slimme technologie begeleidt u bij het afstellen en gebruiken van de machine, afhankelijk van de geselecteerde koffiebonen: elke stap wordt gecontroleerd, van het malen tot het zetten, om het beste uit elke soort koffieboon te halen.



1. Druk op het symbool van de Bean Adapt-technologie.




2. Schakel met de betreffende knop Bean Adapt in: de procedure duurt ongeveer 10 minuten. Druk op 'Start' (als u terug wilt, druk dan op '<').




3. Controleer op de koffieverpakking welk type koffie u in gebruik heeft (kies bij twijfel 'Arabica & Robusta Blend'). Druk op >.




4. Controleer de branding op de koffieverpakking: de koffie kan ook vergeleken worden met de indicatie op het display. Druk op >.

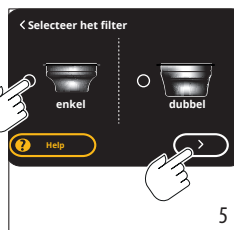

5. Kies het filter dat u in gebruik heeft: 1 (C2) of 2 kopjes (C3). Plaats het filter in de filterhouder. (C1). Druk op >.

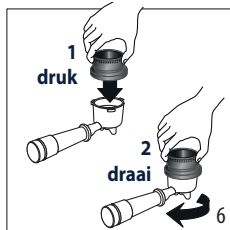

6. Plaats de doseertrechter (C4) in de filterhouder: druk (1) en draai (2) totdat deze vergrendelt. Druk op '>' op het display.

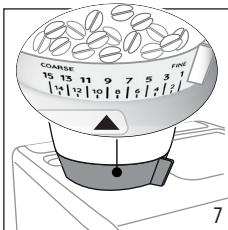


7. Controleer of de keuzeschakelaar voor het maalniveau (A3) op het nummer staat dat op het display wordt aangegeven. Druk op >.

Let op: verander de stand alleen tijdens het malen.




8. Druk op de filterhouder totdat u een klik hoort en laat hem vervolgens los: het malen start en stopt automatisch.

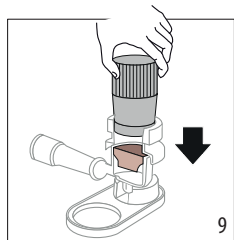


9. Druk de koffie aan. Druk op '>' en controleer de dosis.



10. Controleer de dosis koffie (zie "4.1 De dosis controleren"). Druk op >.

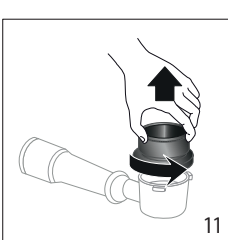

11. Op het display van de machine worden alle instellingen weergegeven. Druk op >. Verwijder de doseertrechter. (C4).

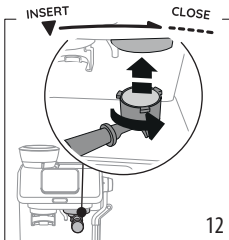

12. Bevestig de filterhouder in de afgiftegroep (A8).

Bean Adapt-technologie



13. Druk op de pijl 'play' om de infusie te starten. De machine analyseert de espresso en geeft het resultaat:



14. de espresso is OK. Druk op >.

15. Het profiel van de koffiebonen wordt opgeslagen en weergegeven op het startscherm naast het Bean Adapt-logo.

14. Proef uw espresso.

15. **Druk om het te verfijnen** op de betreffende knop en herhaal de bereiding door de machine in te stellen zoals aangegeven op het display.

16. **Druk op 'OK voor mij' als het OK is, en sla op.**

14. Uw espresso stroomt te snel of te langzaam en u moet de instellingen van de machine wijzigen.

15. Druk op '>': de machine begeleidt u voor een perfecte extractie.

Druk op 'X': de Bean Adapt-functie wordt afgesloten zonder op te slaan.

9.1 Algemene informatie over de Bean Adapt-technologie

- Druk om een espresso met de standaardinstellingen te bereiden op het profiel van de koffiebonen en schakel Bean Adapt uit.
- Om kleine wijzigingen in het profiel aan te brengen, drukt u op 'Verfijnen' en de machine zal u helpen deze wijzigingen aan te brengen. In dit geval kan ook de zettemperatuur worden gewijzigd (de verandering in temperatuur heeft het meeste effect op dranken met meer water).
- U kunt maximaal 6 koffiebonenprofielen toevoegen: druk op het Bean Adapt-symbool op het startscherm en druk op "Toevoegen". Volg de aangegeven procedure (maximaal 10 minuten).
- Open om het te gebruiken profiel te selecteren de lijst door op het Bean Adapt-symbool te drukken en kies het gewenste profiel.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt schuimt de melk automatisch op tot de geselecteerde temperatuur en de gewenste consistentie voor een echte barista-ervaring.




1. Selecteer een drank op basis van melk (bijv. cappuccino).



2. Bereid de perfecte dosis voor (malen en aandrukken).

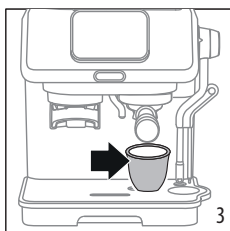


3. Bevestig de filterhouder (C1) aan de afgiftegroep (A8). Plaats het kopje onder de koffietuitjes, rekening houdend met het feit dat deze groot genoeg moet zijn voor koffie en melk.

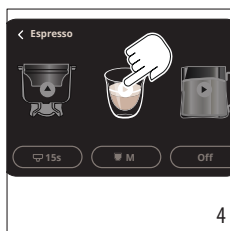

4. Druk op de pijl 'play': de afgifte begint.



Auto Latteart

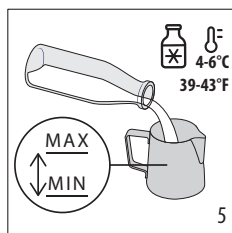


5. Giet de melk of de gewenste plantaardige drank in de melkkan (C11). De hoeveelheid moet tussen het niveau Min (minimum) en Max (maximum) blijven.

De drank moet op koelkasttemperatuur zijn (4-6 °C/39-43 °F)	
Melk	
	Koe
Plantaardige drank	
	Soja
	Haver
	Amandel




6. Druk op de knop onder het melksymbool om toegang te krijgen tot de instelling en het schuimresultaat te optimaliseren.

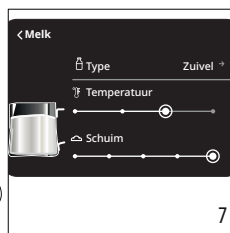

7. Selecteer de drank die u gebruikt (op basis van melk of plantaardig), de temperatuur (laag, gemiddeld, hoog) en het gewenste schuimniveau. Druk op >.

Automatisch opschuimen

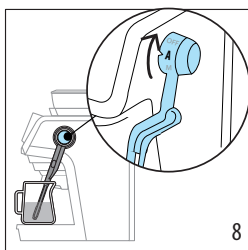


8. Zet de melkkan onder het stoompijpje (D1) en draai deze in de stand 'A' (D2).



9. Druk op de pijl 'play': het opschuimen start en stopt automatisch.

Voeg het melkschuim aan de koffie toe en geniet van uw cappuccino. Zet de melk altijd direct na gebruik in de koelkast


Handmatig opschuimen

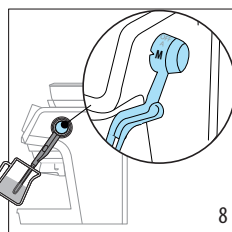

8. Zet de melkkan onder het stoompijpje (D1) en draai deze in de stand 'A' (D3).




9. Druk op de pijl 'play': het opschuimen begint

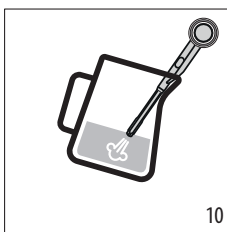

10. Plaats het mondstuk op het oppervlak van de melk om schuim te creëren: de lucht wordt opgevangen door het mengsel van melk en stoom.

Handmatig opschuimen

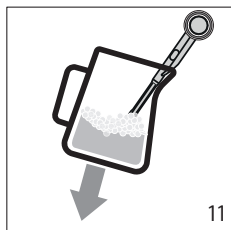

11



12



13

11. Houd het mondstuk van het stoompijpje net boven het oppervlak en zorg ervoor dat er niet te veel lucht binnenkomt, waardoor er grote bellen zouden ontstaan.


12. Steek het mondstuk van het stoompijpje net in de melk: hierdoor ontstaat een draaikolk.

13. Als de temperatuur en het schuim naar wens zijn, kan worden gestopt door op het "stop"-symbool te drukken.


Voeg het melkschuim aan de koffie toe en geniet van uw cappuccino.

Zet de melk altijd direct na gebruik in de koelkast.


Automatische reiniging na elk gebruik

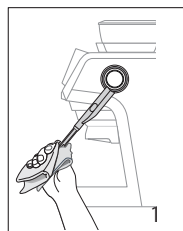

1

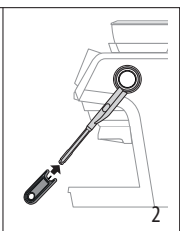

2

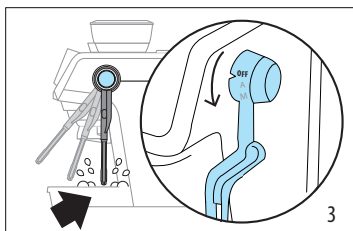


3

1. Verwijder na elk gebruik met een zachte vochtige doek de melkresten van het stoompijpje.

2. Wacht tot het stoompijpje is afgekoeld en prik de opening van het mondstuk door met de reinigingsnaald (C12).

3. Het stoompijpje geeft na elk gebruik, als de stoom op 'OFF' wordt gezet, een kleine hoeveelheid heet water en stoom af om het interne stoomcircuit te reinigen.

11. PROGRAMMERING VAN DE HOEVEELHEID 'MY'

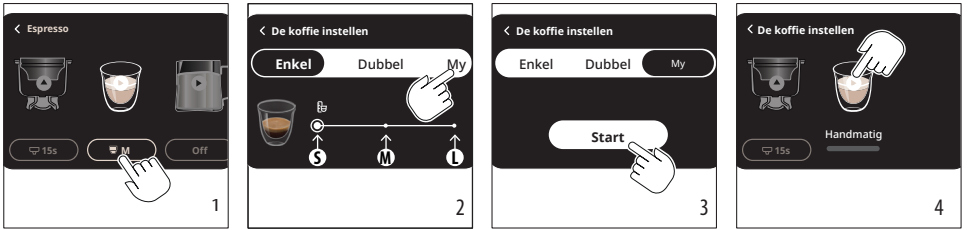


1.

Bij het aanpassen van de drank kan een bepaalde hoeveelheid worden gekozen of kan deze worden geprogrammeerd door 'My' te selecteren.
2.

Druk op 'My'.
3.

Druk op 'Start' en vervolgens op 'Doorgaan'.
4.

Druk op de pijl 'play' om de afgifte te starten.

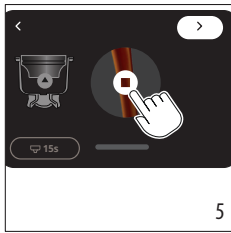

5.

Druk op het symbool 'stop' als de gewenste hoeveelheid is bereikt.
6.

Druk op '>': als u deze instelling als een nieuwe drank wilt opslaan, drukt u op het symbool 'ok'.
7.

Geef de naam van de drank in op het toetsenbord en druk op 'ok'.
8.

Druk op '>': de machine bevestigt dat de nieuwe drank is opgeslagen en verschijnt op het startscherm.

Let op:

Als u de drank wilt wijzigen of verwijderen:

1. Selecteer de drank;
2. Druk op '...' rechtsboven op het display;
3. Selecteer 'Wijzigen' als u de naam van de drank wilt veranderen (geef deze in op het toetsenbord en sla op);
4. Selecteer 'Verwijderen': als u de drank definitief wilt verwijderen, drukt u op 'Doorgaan'.

Drank	Hoeveelheid (ml/ fl.oz)			Programmeerbare hoeveelheid (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (enkel)	20 / 0,68	35 / 1,18	50 / 1,69	van ≈ 20 / 0,68 tot ≈ 110 / 3,72
Espresso (dubbel)	40 / 1,35	60 / 2,03	80 / 2,70	
Americano (enkel)	(koffie) 20 / 0,68	(koffie) 35 / 1,18	(koffie) 50 / 1,69	(Koffie) van ≈ 20 / 0,68 tot ≈ 110 / 3,72
	(water) 50 / 1,69	(water) 85 / 2,87	(Water) 110 / 3,72	van ≈ 25 / 0,84 tot ≈ 240 / 8,11
Americano (dubbel)	(Koffie) 40 / 1,35	(koffie) 60 / 2,03	(koffie) 80 / 2,70	(Koffie) van ≈ 20 / 0,68 tot ≈ 110 / 3,72
	(Water) 100 / 3,38	(Water) 170 / 5,75	(Water) 220 / 7,44	van ≈ 25 / 0,84 tot ≈ 240 / 8,11
Long Black (enkel)	(water) 35 / 1,18	(water) 65 / 2,20	(Water) 95 / 3,21	van ≈ 25 / 0,84 tot ≈ 240 / 8,11
	(koffie) 20 / 0,68	(koffie) 35 / 1,18	(koffie) 50 / 1,69	(Koffie) van ≈ 20 / 0,68 tot ≈ 110 / 3,72
Long Black (dubbel)	(water) 70 / 2,37	(Water) 130 / 4,39	(Water) 190 / 6,42	van ≈ 25 / 0,84 tot ≈ 240 / 8,11
	(koffie) 40 / 1,35	(koffie) 60 / 2,03	(koffie) 80 / 2,70	(Koffie) van ≈ 20 / 0,68 tot ≈ 110 / 3,72
Cold Brew	90 / 3,04	110 / 3,72	130 / 4,39	van ≈ 90 / 3,04 tot ≈ 220 / 7,44
	150 / 5,07	180 / 6,09	220 / 7,44	van ≈ 90 / 3,04 tot ≈ 220 / 7,44
Heet water	150 / 5,07	250 / 8,45	350 / 11,83	van ≈ 25 / 0,84 tot ≈ 420 / 14,20

12. EEN PERSOONLIJKE DRANK MAKEN

U kunt maximaal 9 nieuwe dranken maken met aangepaste parameters.



1. Blader door de dranken op het startscherm en selecteer Toevoegen. Druk vervolgens op 'Doorgaan'.



2. Kies de basisdrank (bijv. cappuccino).



3. Pas de instellingen van elke stap aan (malen, doseren, opschuimen).

- 4. Druk op '>': als u de nieuwe drank wilt opslaan, drukt u op het symbool '✓' en geeft u de naam in met het toetsenbord.
- 5. Druk op "Ok".
- 6. Druk op '>': de machine bevestigt dat de nieuwe drank is opgeslagen en verschijnt op het startscherm.

13. DE MACHINE INSTELLEN

1. Het instellingenmenu openen:			
Druk op het startscherm op (B3)			
2. Selecteer de gewenste instelling:			
Talen	Druk op de pijl naast de huidige selectie	De gewenste taal kiezen	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
Automatische uitschakeling	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Selecteer de gewenste automatische uitschakeltijd	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
Waterhardheid	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Selecteer de waterhardheid op basis van het testresultaat van de waterhardheid ("2. De machine voorbereiden voor het eerste gebruik")	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
Ontkalken	De groene balk geeft aan dat de machine ok is. Als het ontkalkingssymbool verschijnt, is het tijd om te ontkalken.	Druk op 'Start' (zie "16. Ontkalking") om verder te gaan	Druk op '<' om terug te keren naar het menu instellingen
Terugzetten fabrieksinstellingen	Druk op de pijl aan de rechterkant	Druk op 'Reset' en 'Ja' (of 'Nee', als u de standaardinstellingen van de machine niet opnieuw wilt instellen)	Als de machine wordt gereset, start de machine op zoals deze was bij het eerste gebruik
Celsius/Fahrenheit	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Selecteer de meeteenheid	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
Geluidssignaal	Druk op de pijl naast de huidige selectie	Schakel het akoestische signaal in of uit door op het betreffende commando te drukken	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
...			



Watercircuit legen <i>Deze functie wordt aanbevolen als u de machine een bepaalde periode niet gebruikt (bijv. op feestdagen)</i>	Druk op de pijl aan de rechterkant	Volg de procedure stap voor stap (zie "14. Het watercircuit legen")	De machine wordt uitgeschakeld. Als de machine opnieuw wordt gestart, komt er een klein beetje water uit om het circuit te vullen
Ondersteuning/Tutorials	Druk op de pijl aan de rechterkant	Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de handleidingen en de tutorials	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
Statistiek	Druk op de pijl aan de rechterkant	De machine telt alle activiteiten	Druk op '<' om terug te keren naar het instellingenmenu
3. Druk op '<' om terug te keren naar het startscherm (als het instellingenmenu nog is geopend)			

14. HET WATERCIRCUIT LEGEN

Om te voorkomen dat het water in het circuit bevroest als de machine langere tijd niet wordt gebruikt of voordat u de machine naar de klantenservice brengt, wordt aanbevolen om het watercircuit te legen.

Ga als volgt te werk:

1. Druk op het startscherm op  (B3) om het instellingenmenu te openen.
2. Selecteer 'Watercircuit legen'.
3. Verwijder het waterreservoir en leeg het. (A17). Zet hem weer op zijn plaats.

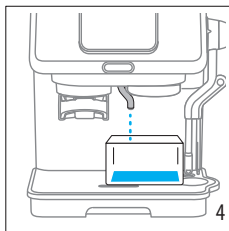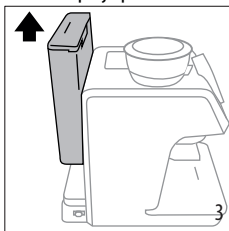

4. Druk op 'Start': de machine leegt de watercircuits met de heetwatertuit (A7). Naarmate het watercircuit leegloopt, kan de machine meer geluid maken - dit is normaal.
5. Zodra het proces is voltooid, keert de machine terug naar het startscherm en schakelt vervolgens uit.
6. Als de machine weer wordt ingeschakeld, wordt er een spoeling uitgevoerd om het watercircuit bij te vullen.

Let op:

Als de machine een paar dagen niet is gebruikt zonder het watercircuit te legen, moet bij het inschakelen:

- het waterreservoir worden verwijderd en geleegd (A15);
- het waterreservoir grondig worden gereinigd (zie '15.5 Reinigen van het waterreservoir');
- het waterreservoir met vers drinkwater worden gevuld;
- 3 kopjes Espresso zonder koffiëpoeder in het filter worden gezet om het watercircuit te reinigen, voordat u een andere drank bereidt.





15. REINIGING EN ONDERHOUD

Belangrijk!


- Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of alcohol om de koffiemachine schoon te maken.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieafzettingen te verwijderen, omdat deze de metalen of plastic oppervlakken kunnen bekrassen.
- Als het apparaat langer dan een week niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om een spoelcyclus uit te voeren voordat u het weer gaat gebruiken.

Gevaar!

- Dompel de koffiemachine bij het schoonmaken nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u de buitenkant ervan reinigt.

		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Reiniging van het lekbakje

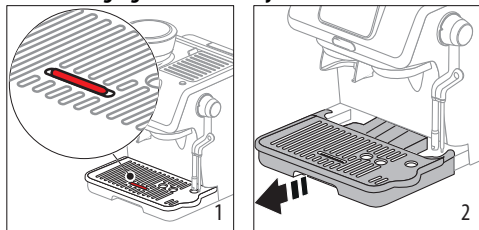

1. Het drupbakje is voorzien van een niveau-indicator (A13) die aangeeft als hij vol is. Voordat het niveau boven het kopjesrooster (A11) uitkomt, moet het drupbakje (A14) worden geleegd en gereinigd, anders kan er water over de rand lopen en de machine, het oppervlak waarop het staat of de omgeving beschadigen. Verwijder de lekbak met drupbakje (A10).
2. Verwijder het kopjesrooster (A11) en de steun van het kopjesrooster (A12), leeg het water en maak alle onderdelen schoon met water. Zet daarna het drupbakje weer in elkaar. Controleer in de bovenstaande tabel welke onderdelen geschikt zijn voor de vaatwasser.
3. Zet het drupbakje weer op zijn plaats.


15.2 De koffiefilters reinigen

Reinig de filters altijd met warm water en afwasmiddel en controleer of er geen koffieresten meer aanwezig zijn. Spoel de filters onder stromend water af.

15.3 Vul het bonenreservoir.

Reinig het bonenreservoir met een schone, droge, zachte doek.

15.4 Reiniging van de koffiemolen

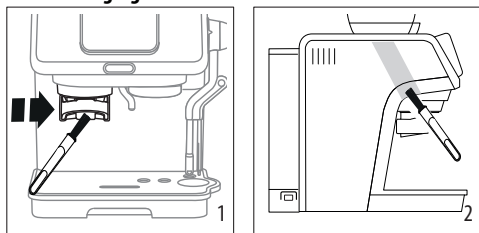

1. Reinig het aansluitstuk (A5) met de borstel (C13).
2. Reinig de koffietrechter met de borstel.

15.5 Het waterreservoir reinigen

Reinig het waterreservoir (A15) periodiek (ongeveer één keer per maand).

1. Haal het waterreservoir eruit en spoel het af met drinkwater.
2. Leeg het waterreservoir en maak het schoon met warm water (ongeveer 40°C/104°F). Veeg het indien nodig af met een schone, niet-schurende doek. Spoel de filters onder stromend water af. Besteed extra aandacht aan het grondig reinigen van het gebied rond de waterniveausensor.

3. Vul het waterreservoir met vers drinkwater tot het niveau MAX en plaats het weer in de machine.

Let op:

Als de machine langer dan 3 dagen niet is gebruikt, moet het waterreservoir worden gereinigd zoals hierboven beschreven.


16. ONTKALKING

20
Minutes






EcoDecalk
100 ml € / 3,40 fl.oz.
mini




**1,5 L /
0.40 fl oz**

Opgelet


- Lees voor gebruik de instructies en het etiket op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
- Het is van belang om alleen het ontkalkingsmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van een ongeschikt ontkalkingsmiddel en/of het verkeerd uitvoeren van de ontkalkingsprocedure kan leiden tot defecten die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.
- Het ontkalkingsmiddel kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Veeg het product onmiddellijk op als het per ongeluk wordt gemorst.

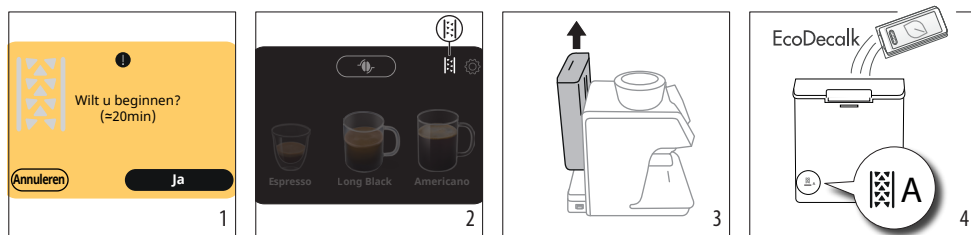


1. Als het tijd is om de machine te ontkalken, verschijnt er een alarm op het display. ADRUK op 'Ja' als u klaar bent om te ontkalken.
2. Als het ontkalken wordt overgeslagen, verschijnt het bijbehorende lampje op het startscherm. Start de bewerking in het instellingenmenu (zie "13. De machine instellen") als u er klaar voor bent.
3. De machine geeft aan wat u nodig heeft: druk op '>', haal het waterreservoir (A15) eruit en leeg het.
4. Giet het ontkalkingsmiddel van De'Longhi in het waterreservoir tot niveau A: druk op '>'.

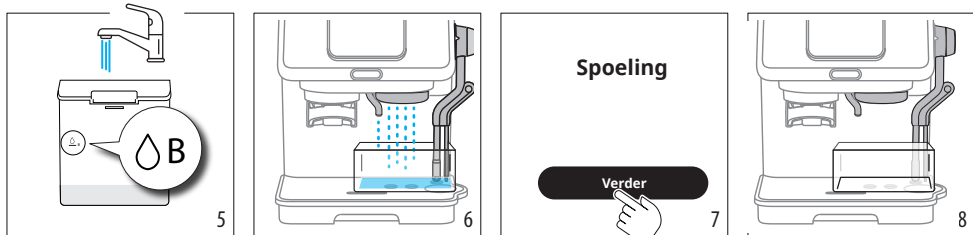


5. Voeg water toe tot niveau B en zet het waterreservoir weer op zijn plaats: druk op '>'. Zorg ervoor dat de filterhouder (C1) niet in de machine zit: druk op '>'.
6. Plaats een lege container (minimale capaciteit 1,5 l / 0,40 fl oz) onder de afgiftegroep (A8), de heetwatertuit (A7) en het stoompijpje (D1). Druk op 'Ja'.
7. De machine gaat over tot ontkalken (ongeveer 20 minuten). Zodra het ontkalkingsmiddel is toegediend, kan de machine worden doorgespoeld. Druk op 'Doorgaan'.
8. Leeg de container en zet hem onder de afgiftegroep, de heetwatertuit en het stoompijpje. Druk op '>' om over te gaan tot het doorspoelen.

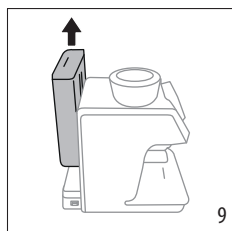


9. Verwijder het waterreservoir, leeg het en spoel het af met kraanwater.

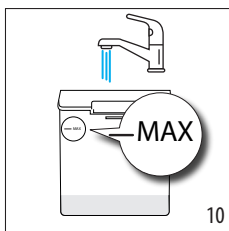

10. Vul het waterreservoir tot het niveau MAX en plaats het weer in de machine. Druk op 'Ja' om te bevestigen dat u klaar bent om door te spoelen.

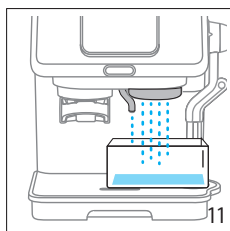

11. Het doorspoelen wordt gestart. Druk op 'Doorgaan' als dit klaar is.

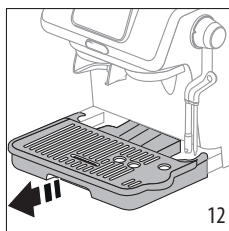

12. Verwijder de lekbak met drupbakje en leeg het (A10). Druk op >. Verwijder het waterreservoir, leeg het en spoel het af met kraanwater. Druk op 'Voltooid': het apparaat is klaar voor gebruik en keert terug naar het startscherm.

16.1 Ontkalkingsalarmen

Alarm	Oorzaak	Oplossing
1 Het is tijd om de machine te ontkalken. Wilt u beginnen? (~20 min) Nee Ja	De machine moet worden ontkalkt	Druk op 'Ja' en volg de instructies op het display stap voor stap of druk op 'Nee' om dit uit te stellen tot een later tijdstip.
1 Vul het reservoir met water of controleer of het goed geplaatst is Ja	Het reservoir is niet genoeg gevuld of niet goed aangesloten	Controleer of het reservoir vol is of goed is geplaatst en druk op 'Ja' om door te gaan
1 De ontkalking is niet correct uitgevoerd, herhaal het proces Terug naar begin	Het ontkalkingsproces is onderbroken of niet correct voltooid	Druk op 'Ga terug naar het begin' en herhaal de bewerking
1 Voeg meer water toe om de spoeling te voltooien Ja	Het reservoir is niet genoeg gevuld of niet goed aangesloten	Controleer of het reservoir vol is of goed is geplaatst
1 Het doorspoelen is niet correct uitgevoerd, herhaal het proces Terug naar begin	Er is te weinig water in het reservoir om het doorspoelen goed af te ronden	Vul het waterreservoir tot het niveau MAX en druk op 'Ga terug naar het begin'

17. ALARMEN

Alarm	Oorzaak	Oplossing
⚠ Vul het reservoir met water of controleer of het goed geplaatst is 	Het waterreservoir (A15) is leeg	Vul het waterreservoir
Er is iets misgegaan. Er moet een snelle waterafgifte worden uitgevoerd. Bent u er klaar voor? 	- Het waterreservoir (A15) is niet correct geplaatst - Het watercircuit is leeg	- Haal het waterreservoir eruit en plaats het correct - Druk op 'Ja' om het watercircuit te vullen
⚠ De machine is oververhit	De machine moet afkoelen	Wacht tot de machine is afgekoeld en klaar is voor gebruik.
⚠ Machine is te koud	De machine moet warm worden	Wacht tot de machine is opgewarmd en klaar is voor gebruik
⚠ Er klopt iets niet: Raadpleeg het gedeelte 'Onderhoud' op de website van DeLonghi.com 	De machine werkt niet goed	Raadpleeg de paragraaf 'Onderhoud' op de helppagina. Neem contact op met onze technische dienst als het probleem aanhoudt

18. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er zit water in het drupbakje (A14)	Dit is normaal: dit komt door de werking van de interne hydraulische circuits	Ledig en reinig het drupbakje regelmatig
Er wordt geen espressokoffie afgegeven	Het koffiefilter is verstopt	Spoel de filters onder stromend water af.
De filterhouder (C1) kan niet in de machine worden geplaatst	De gemalen koffie is niet geperst of er zit te veel koffie in	Als u het 1-kops filter (C2) gebruikt, moet het malen voor één filter worden geselecteerd: voer het malen nogmaals uit
De espressokoffie druppelt over de rand van de filterhouder (C1) in plaats van door de gaatjes	De filterhouder is niet correct geplaatst	Plaats de filterhouder op de correcte manier
	De afdichting van de koffietuit heeft zijn flexibiliteit verloren of is vuil	Neem voor vervanging contact op met een servicecentrum
	Verstopping in het koffiefilter (C2) of (C3)	Spoel de filters onder stromend water af
De espressocrème is te licht (stroomt te snel uit de tuit)	De machine-instellingen moeten worden gecontroleerd	Zie "Te lage dosis" op pagina 8
De espressocrème is te donker (stroomt te langzaam uit de tuit)	De machine-instellingen moeten worden gecontroleerd	Zie "Te hoge dosis" op pagina 8
De Cold Brew-drink is warm	Vlak voor de Cold Brew is er een warme drank bereid	Het is aan te bevelen om vóór het bereiden van de drank het koffiecircuit af te koelen door een koude spoeling uit te voeren, zoals aangegeven door de machine.
	Het water in het reservoir is niet vers	Leeg het waterreservoir, spoel het om en vul het met vers water
	Er zit geen ijs in het glas	Doe 3-4 ijsblokjes in het glas zoals beschreven voor de bereiding van Cold Brew-dranken
Aan het einde van de ontkalkingscyclus moet de machine nogmaals worden gespoeld	Tijdens de spoelcyclus is het waterreservoir niet gevuld tot het niveau MAX	Herhaal de spoelcyclus, zoals vereist door de machine
De machine maalt geen koffie	Er zijn vreemde voorwerpen in de koffiemolen gekomen	Zet de keuzeschakelaar op (A3) op 16 en verwijder alle bonen met een stofzuiger totdat het bonenreservoir (A2) leeg en schoon is. Neem als het probleem aanhoudt contact op met de klantenservice.



Probleem	Oorzaak	Oplossing
De Cold Brew-drink is warm	Vlak voor de Cold Brew is er een warme drank bereid	Het is aan te bevelen om vóór het bereiden van de drank het koffiecircuit af te koelen door een koude spoeling uit te voeren, zoals aangegeven door de machine.
	Het water in het reservoir is niet vers	Leeg het waterreservoir, spoel het om en vul het met vers water
	Er zit geen ijs in het glas	Doe 3-4 ijsblokjes in het glas zoals beschreven voor de bereiding van Cold Brew-dranken
Aan het einde van de ontkalkingscyclus moet de machine nogmaals worden gespoeld	Tijdens de spoelcyclus is het waterreservoir niet gevuld tot het niveau MAX	Herhaal de spoelcyclus, zoals vereist door de machine
De machine maalt geen koffie	Er zijn vreemde voorwerpen in de koffiemolen gekomen	Zet de keuzeschakelaar op (A3) op 16 en verwijder alle bonen met een stofzuiger totdat het bonenreservoir (A2) leeg en schoon is. Neem als het probleem aanhoudt contact op met de klantenservice.
Na het malen is het koffiefilter leeg	De trechter van de koffiemolen is verstopt	Reinig deze zoals beschreven in paragraaf 15.4 'De koffiemolen reinigen'.
Na het malen wort met de hoeveelheid koffie in het filter niet de 'perfecte dosis' verkregen	De hoeveelheid gemalen koffie moet worden aangepast	Zie par. "De dosis controleren" op pagina 8
	U gebruikt het filter voor 2 kopjes (C3)	Controleer of u de maling voor het dubbele filter heeft geselecteerd
	Na verloop van tijd verslijten de maalstenen	Neem contact op met de klantenservice
De melk bevat grote bellen en er is weinig schuim	De melk is niet koud genoeg of niet geschikt voor de gewenste drank	Voor het beste resultaat moet u het juiste type melk gebruiken om uw dranken te bereiden (zie paragraaf "10. Auto Latteart"). Gebruik voor optimale resultaten dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 4-6 °C/39-43 °F).
	Het stoompijpje (D1) is vuil	Reinig het stoompijpje grondig zoals beschreven in paragraaf "Automatische reiniging na elk gebruik"
	Er is gebruik gemaakt van plantaardige dranken.	Gebruik voor optimale resultaten dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 4-6 °C/39-43 °F). Pas de hoeveelheid schuim aan zoals aangegeven op het display
	De 'handmatige' schuimprocedure is niet correct	Raadpleeg "Handmatig opschuimen" op pagina 14


19. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Vermogen:	1450W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Capaciteit van het waterreservoir:	1,8 l
Afmetingen LxDxH:	323x460x400 mm
Gewicht:	10,5 kg
Capaciteit bonenreservoir:	180 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om de technische specificaties en de vormgeving van zijn producten op elk moment te wijzigen, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en de kwaliteit ervan.

Register Now

www.delonghi.com/register

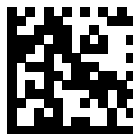

57132C9313_00_1124