



Gebruiksaanwijzing

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Inhoud

1	BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	6
1.1	Beschrijving van de machine	6
1.2	Beschrijving van het paneel en van de homepagina	8
1.3	Beschrijving van de accessoires*	9
1.4	Beschrijving van het melkreservoir	10
2	EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE 	11
2.1	Proces voor eerste inschakeling	11
3	HET GEBRUIK VAN DE MACHINE	13
3.1	Inschakelen en uitschakelen	13
3.1.1	Inschakeling 	13
3.1.2	Uitschakelen	13
3.1.3	Langere periodes uitschakelen	13
3.2	Homepagina en bedieningspaneel	14
3.2.1	Inleiding homepagina	14
3.2.1.1	Navigatie menu dranken	14
3.2.1.2	Instellingen, meldingen en indicatielampjes	14
3.2.1.3	Icoon profiel	15
3.2.2	Inleiding bedieningspaneel	16
3.2.2.1	Menu dranken "Hot" (warme)	16
3.2.2.2	Menu dranken "Cold" (koude)	16
3.2.2.3	Menu dranken "To go" (meeneemdranken)	16
3.2.2.4	Menu dranken "Favourites" (favorieten)	17
3.2.3	Download de app!	17
4	DRANKEN	18
4.1	Warme koffiedranken * 	18
4.1.1	Rechtstreekse selectie voor warme koffiedranken	18
4.1.2	Personalisatie van de warme koffiedranken	19
4.1.3	Gebruik van voorgemalen koffie bij warme koffiedranken	20
4.1.4	Koffiekan	22
4.2	Koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice) * 	23
4.2.1	Rechtstreekse selectie van de koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice)	24
4.2.2	Personalisatie van de koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice)	25


4.2.3	Gebruik van voorgemalen koffie voor koude koffiedranken (alleen Over Ice)	26
4.2.4	Kan Cold Brew***	27
4.3	Warme dranken met melk ☼	29
4.3.1	Welk soort melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Hot"-reservoir?.....	29
4.3.2	Vorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir	30
4.3.3	Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir.....	30
4.3.4	Rechtstreekse selectie van warme dranken met melk.....	31
4.3.5	Personalisatie van de warme dranken met melk.....	32
4.3.6	Gebruik van voorgemalen koffie voor warme dranken met melk.....	33
4.4	Koude dranken met melk* ☼	35
4.4.1	Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?.....	35
4.4.2	Vorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir	36
4.4.3	Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir	37
4.4.4	Rechtstreekse selectie van koude dranken met melk	37
4.4.5	Personalisatie van de koude dranken met melk.....	38
4.4.6	Gebruik van voorgemalen koffie voor koude dranken met melk	39
4.5	Afgifte heet water	40
4.6	Theefunctie	41
4.7	Tips voor een perfect kopje koffie	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	EXTRA FUNCTIES	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	"My"functie (alleen voor dranken "Hot") ☼	47
8	INSTELLINGEN ☼	50
8.1	Spoelen	50
8.2	Ontkalking.....	50
8.3	Connectiviteit **	50
8.4	Regeling maalgraad	51
8.5	Temperatuur koffie	52
8.6	Talen.....	53
8.7	Profielen maken / bewerken.....	53

8.8	Support	53
8.9	Instelling auto uitschakeling	53
8.10	Algemeen	54
8.11	Waterfilter	54
8.12	Waterhardheid	54
8.13	Fabrieksinstellingen	55
8.14	Het circuit legen	55
8.15	Statistieken	56
9	REINIGING EN ONDERHOUD 	57
9.1	De uitneembare onderdelen reinigen	57
9.1.1	Reinigingsmethoden	57
9.2	Vaatwasserbestendige onderdelen.....	57
9.2.1	Reiniging rooster lekbakje, lekbakje en steun rooster luikje.....	58
9.2.2	Reiniging melkreservoir	59
9.2.2.1	<i>Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik</i>	<i>59</i>
9.2.2.2	<i>Complete reiniging van het melkreservoir.....</i>	<i>60</i>
9.3	Onderdelen die geweekt moeten worden.....	62
9.3.1	Koffiedikbakje reinigen.....	62
9.3.2	Reiniging kopjesblad en rooster luikje	63
9.3.3	Reiniging afgiftepijpje water	64
9.4	Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden.....	64
9.4.1	Waterreservoir met deksel reinigen	64
9.5	Het centrale gedeelte reinigen	65
9.5.1	De binnenkant van de machine reinigen	65
9.5.2	Bedieningspaneel reinigen	65
9.6	Grondige reiniging van de machine	65
9.6.1	De zetgroep reinigen.....	65
9.6.2	Ontkalken	67
9.6.3	Beheer van de waterhardheid	70
9.6.3.1	<i>Meting van de waterhardheid</i>	<i>70</i>
9.6.3.2	<i>Instelling van de waterhardheid.....</i>	<i>70</i>
9.6.4	Beheer van het waterfilter	70
9.6.4.1	<i>Het waterfilter installeren</i>	<i>71</i>


9.6.4.2 Het waterfilter vervangen	71
9.6.4.3 Het waterfilter verwijderen	73
10 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN	74
10.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje.....	74
10.2 Berichten met betrekking tot de zetgroep	75
10.3 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie.....	76
10.4 Berichten met betrekking tot de reservoirs.....	77
10.5 Alarmberichten	80
10.6 Berichten met betrekking tot de reiniging en ontkalking	83
11 FAQ	84
12 TECHNISCHE GEGEVENS	87
12.1 Aanbevelingen voor energiebesparing	87

1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


1.1 Beschrijving van de machine

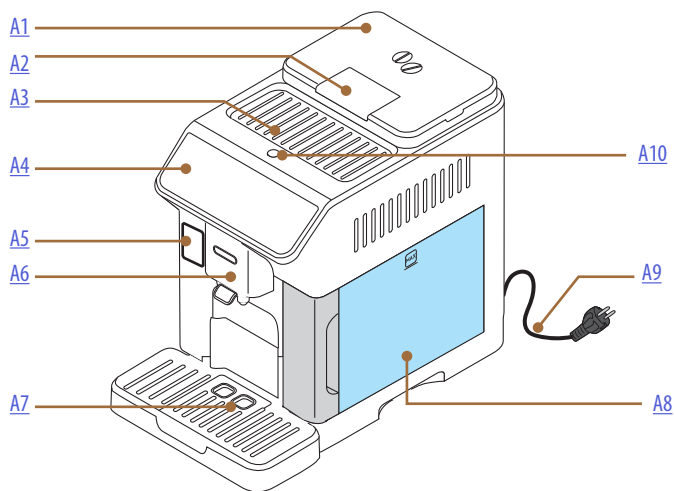


- A1.** Deksel koffiebonenreservoir met afdichting
- A2.** Luikje trechter voorgemalen koffie
- A3.** Kopjesblad
- A4.** Bedieningspaneel
- A5.** Luikje connector melkreservoir/afgiftepijpje water
- A6.** In hoogte verstelbare koffieuitloop
- A7.** Compleet lekbakje
- A8.** Compleet waterreservoir
- A9.** Voedingskabel
- A10.** Toets (⏻): voor in- en uitschakeling van de machine (stand-by)

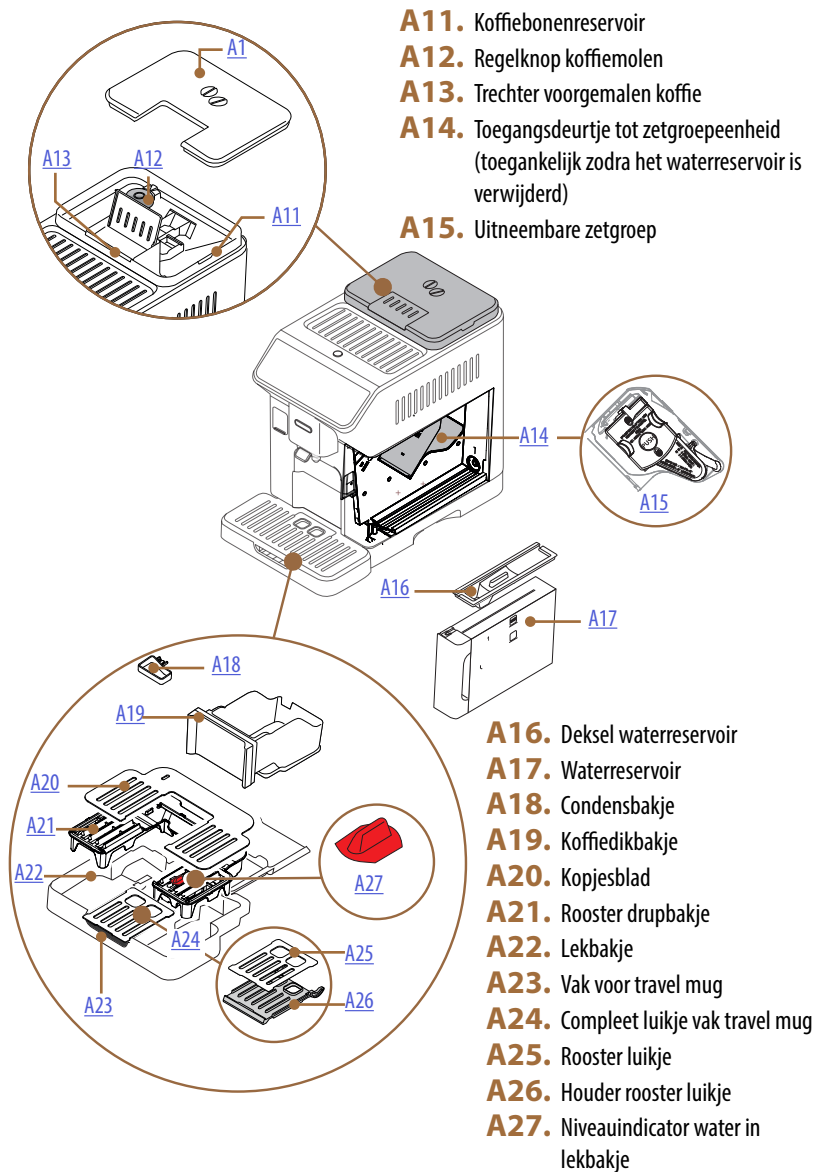

1.2 Beschrijving van het paneel en van de homepagina

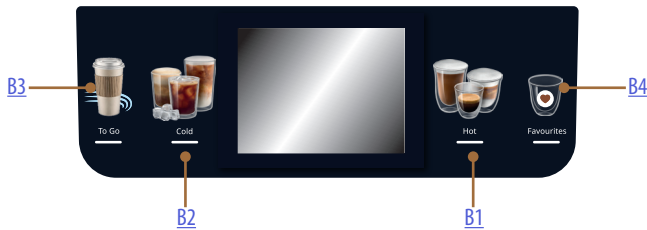

- B1.** Menu dranken "Hot" (warme)
- B2.** Menu dranken "Cold" (koude)
- B3.** Menu dranken "To go" (meeneemdranken)
- B4.** Menu dranken "Favourites" (favorieten)

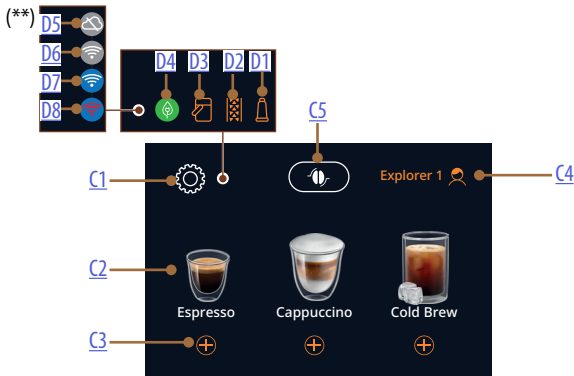


- C1.** Menu instellingen machine
 - C2.** Selecteerbare dranken* (rechtstreekse selectie)
 - C3.** Voor de weergave, en eventueel de aanpassing, van de instellingen van de drank
 - C4.** Personaliseerbare profielen
 - C5.** Bean Adapt Technology ** (moet geactiveerd worden in de app)
 - D1.** Lampje opgebruikt filter
 - D2.** Lampje verzoek ontkalking
 - D3.** Lampje verzoek reinigen melkreservoir (Clean)
 - D4.** Lampje actieve energiebesparing
- LAMPJES VERBINDINGSSTATUS **:**
- D5.** Lampje cloud niet bereikbaar
 - D6.** Machine in afwachting van eerste verbinding
 - D7.** Lampje wifi actief
 - D8.** Lampje geen netvoeding

(*) Het type en aantal dranken en accessoires verschilt per model

(**) Alleen modellen met connectiviteit

1.3 Beschrijving van de accessoires*

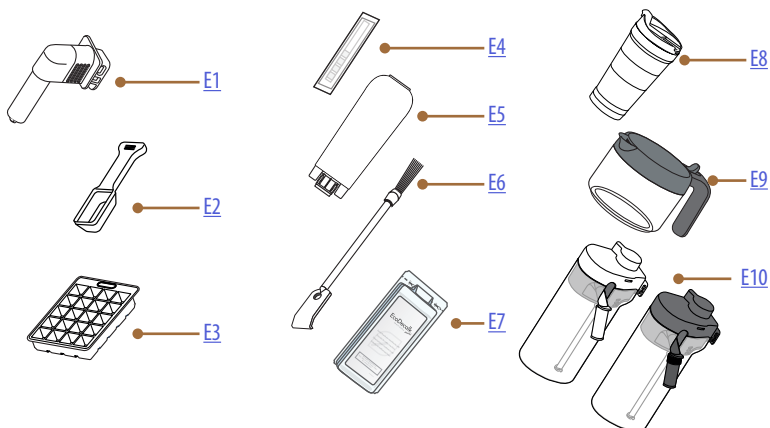

IN HET ACCESSOIREPAKKET


- E1.** Afgiftepijpje heet water
- E2.** Doseerschepje voorgemalen koffie
- E3.** Bakje voor ijsblokjes
- E4.** Teststrookje "Total Hardness Test"
- E5.** Waterfilter
- E6.** Kwastje voor de reiniging
- E7.** Ontkalker

MET SPECIFIEK PAKKET

- E8.** Travel mug
- E9.** Koffiekan
- E10.** Melkreservoir

(*) Het type en aantal dranken en accessoires verschilt per model

1.4 Beschrijving van het melkreservoir

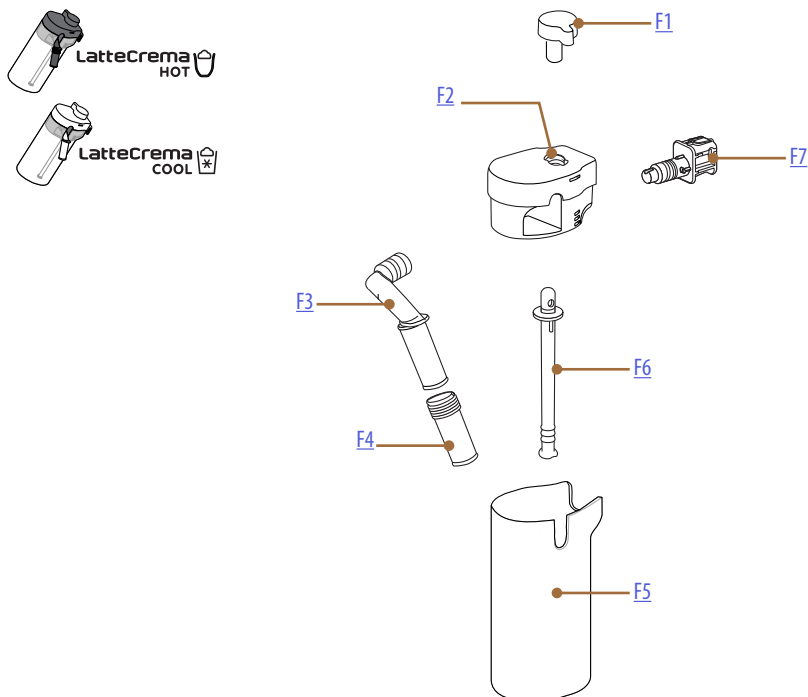

- F1.** Regelknop schuim/reiniging (Clean)
- F2.** Deksel melkreservoir
- F3.** Afgiftepijpje LatteCrema (in hoogte verstelbaar)
- F4.** Verlengstuk melkpijpje (alleen bij LatteCrema Hot)
- F5.** Melkreservoir
- F6.** Melkopvoerpijpje
- F7.** Connector-koppeling melkreservoir (afneembaar voor de reiniging)




2 EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE


Opgelet:

- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn het gevolg van de functionele tests van de machine voordat ze in de handel wordt gebracht en zijn een bewijs van onze zorgvuldige aandacht voor het product.
- Bij het eerste gebruik moeten alle afneembare accessoires die met water of melk in contact zullen komen met warm water worden afgespoeld (melkreservoir, travel mug, koffiekkan, waterreservoir). We raden u aan om het melkreservoir in de vaatwasser te wassen.

2.1 Proces voor eerste inschakeling

Hier is alles wat u nodig heeft:




	Vers kraanwater
	Afgiftepipje water
	Uw favoriete koffiebonen
	Een recipiënt (zorg ervoor dat de capaciteit minstens 400 ml is)





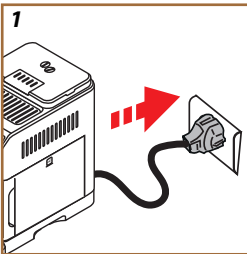


1. Sluit de voedingskabel aan op het elektriciteitsnet (afb. 1).
2. Druk op "Verder", tot aan de weergave van de gewenste taal: druk dan op de vlag van de taal en bevestig de keuze door te drukken op "Klaar" (afb. 2);

Ga dan verder volgens de instructies weergegeven op het display van het apparaat:

3. Verwijder het waterreservoir (A8) (afb. 3).
4. Vul het reservoir met vers kraanwater, tot aan niveau MAX (afb. 4) en plaats het dan terug in de machine. Druk op "Verder".

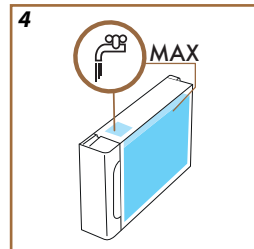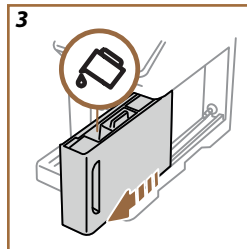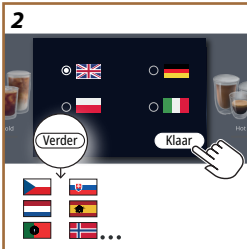

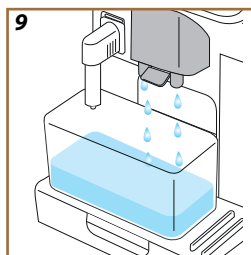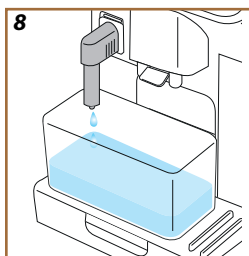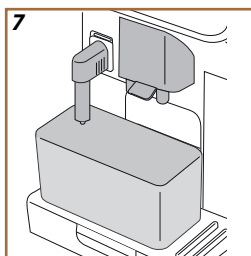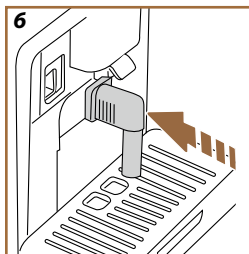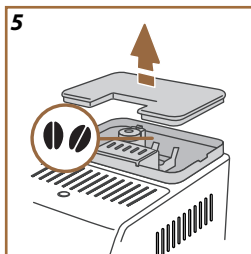


5. Vul het koffiebonenreservoir (afb. 5); druk op "Verder".
6. Neem het afgiftepipje heet water uit de doos van de accessoires (E1).
7. Schuif het luikje voor toegang tot de connector melkreservoir/koffieuitloop omhoog (A5) (afb. 6) en plaats een bak met een minimuminhoud van 400 ml onder de uitlopen (afb. 7).
8. Druk op "OK" om het watercircuit te vullen: het apparaat geeft water af uit het afgiftepipje heet water (afb. 8). De afgifte wordt automatisch onderbroken.

9. Na de afgifte gaat de machine verder met de opwarming door een spoeling met heet water uit de koffieuitloop uit te voeren (A6) (afb. 9).

Na de opwarming stelt de machine een tutorial over het gebruik van de machine voor.

Let op:

- Bij het eerste gebruik is het watercircuit leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.
- Bij het eerste gebruik moeten de volgende dranken worden bereid, zonder ze te nuttigen:
 - 5 keer hete koffie;
 - 3 bereidingen van heet water;
 - 3 bereidingen van melk met het melkreservoir;
 - 3 bereidingen van cold brew-dranken (indien het model deze voorziet)

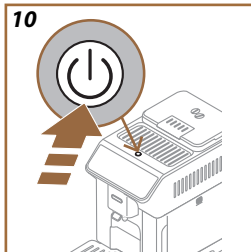

3 HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

3.1 Inschakelen en uitschakelen

3.1.1 Inschakeling

Opgelet:

Elke keer dat de machine wordt ingeschakeld, wordt voor het bereiken van de juiste afgiftetemperatuur automatisch een voorverwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet kan worden onderbroken. De machine is pas klaar voor gebruik nadat deze cyclus is uitgevoerd.

Controleer of de machine is aangesloten op het elektriciteitsnet (afb. 1).

1. Druk voor de inschakeling van de machine op de toets  (A10) (afb. 10): de machine wordt ingeschakeld.
2. Nadat de opwarming is voltooid, begint er een fase voor spoeling met heet water uit de koffieuitleop (A6); op deze manier wordt de ketel verwarmd en laat de machine heet water door de interne circuits stromen zodat ook deze worden opgewarmd.

3.1.2 Uitschakelen

Telkens wanneer de machine wordt uitgeschakeld, voert ze een automatische spoeling uit als er koffie was bereid.


1. Druk voor de uitschakeling van de machine op de toets  (A10) (afb. 10).
2. Indien voorzien zal de machine de spoeling met heet water uit de koffieuitleop uitvoeren (A6) en wordt ze vervolgens uitgeschakeld (stand-by).

Let op!

- Trek de stekker nooit uit het stopcontact als de machine in werking is.

Let op:

- Elke keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt er als er koffie is bereid een automatische spoelcyclus uitgevoerd.
- Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het dan los van het elektriciteitsnet.

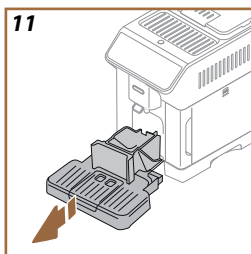

3.1.3 Langere periodes uitschakelen

Als u voorziet dat de machine langer dan 3 dagen niet zult gebruiken, gebruik dan de functie "8.14 Het circuit legen". Ga als volgt te werk als het apparaat een paar dagen niet wordt gebruikt:

1. Schakel de machine uit met de toets  (A10) (afb. 10).
2. Verwijder het waterreservoir, maak het leeg en reinig het (A8).
3. Verwijder, ledig en reinig het lekbakje (A7) en het koffiedikbakje (A19) (afb. 11);
4. Verwijder de stekker van de voedingskabel (A9) uit het stopcontact.

Let op:

Als u de machine na 3 of meer dagen van niet-gebruik weer inschakelt, moeten de volgende dranken worden bereid, zonder ze te nuttigen: heet water, stoom, hete koffie en Cold Brew-drank (indien voorzien voor het model).

3.2 Homepagina en bedieningspaneel


3.2.1 Inleiding homepagina

Dit display is bedoeld om u alle informatie te geven die nodig is voor een optimaal gebruik van de machine.

Het is van cruciaal belang om soepel door het grote aanbod aan dranken en informatie te kunnen navigeren. Daarom hebben we een aantal functies toegevoegd die je goed van pas zullen komen.

3.2.1.1 Navigatie menu dranken

Bij de inschakeling van de machine ziet u in het midden van de homepagina de pictogrammen van een aantal dranken. Door horizontaal te scrollen kunt u het gehele op uw machine beschikbare aanbod bekijken. Druk, onder elke drank, op het symbool (+) (C3) om de instellingen van de drank te bekijken en eventueel aan te passen. De betekenis wordt nader toegelicht in hoofdstuk "4 Dranken".

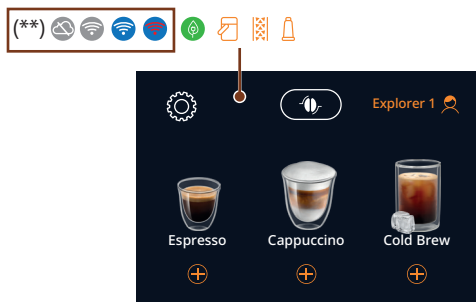

3.2.1.2 Instellingen, meldingen en indicatielampjes

Linksboven op het display wordt informatie weergegeven die nuttig is voor het dagelijkse gebruik van uw machine, naast het pictogram voor de opening van het menu instellingen (C1):

- Het lampje (D1) herinnert eraan dat het waterfilter moet worden vervangen of verwijderd (E5) (zie paragraaf "9.6.4.2 Het waterfilter vervangen" of "9.6.4.3 Het waterfilter verwijderen").
- Het lampje (D2) herinnert eraan dat de ontkalking moet worden uitgevoerd (zie paragraaf "8.2 Ontkalking").
- Het lampje (D3) geeft aan dat de functie Clean voor de reiniging van het melkreservoir moet worden uitgevoerd (zie paragraaf "9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik").
- Het lampje (D4) geeft aan dat de functie energiebesparing actief is (zie paragraaf "8.10 Algemeen").
- Het symbool (C1) op het pictogram signaleert een alarm met betrekking tot het onderhoud van de machine (ontkalking, vervanging/verwijdering waterfilter) dat kan worden uitgevoerd door het menu Instellingen te openen.

LAMPJES VERBINDINGSSTATUS **:.

Bij modellen met connectiviteit verschijnt het lampje dat betrekking heeft op de verbindingstatus. Verwijs naar paragraaf "[8.3 Connectiviteit**](#)") om de functie te activeren of deactiveren.

Lampje op de homepagina	Betekenis
 Wit lampje op grijze achtergrond	Connectiviteit geactiveerd: de machine is in afwachting van de eerste verbinding
 Wit lampje op blauwe achtergrond	Het apparaat is verbonden
 Rood lampje op blauwe achtergrond	Het apparaat is verbonden met het wifinetwerk van de woning, maar er is geen bereik
 Wit lampje op grijze achtergrond	De cloud is niet bereikbaar
Geen symbool	De verbinding is gedeactiveerd. Ga voor de activering naar het menu Instellingen (C1)

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)



3.2.1.3 Icoon profiel

Rechtsboven wordt het profiel [\(C4\)](#) weergegeven dat momenteel op de machine wordt gebruikt.

Met deze machine kunt u verschillende profielen aanmaken, elk met een eigen kleur. De kleur van het profiel wordt toegekend aan alle elementen op de homepagina, om te kunnen begrijpen in welk profiel u zich bevindt. Door middel van de profielen beleeft u met uw machine een echte gepersonaliseerde ervaring. De machine zal de voorkeuren van iedereen in hun eigen profiel opslaan. Op deze manier kan de machine zich uw voorkeuren herinneren en ze u als eerste optie op het display voorstellen. Door op de homepagina op het profiel te drukken, kunt u alle aange maakte profielen bekijken en vervolgens:

- op een ander profiel drukken om zich over de homepagina te verplaatsen;
- een nieuw profiel toevoegen;
- een bestaand profiel wijzigen;
- een bestaand profiel verwijderen.

Om een nieuw profiel toe te voegen (beschikbaar als het maximale aantal nog niet is bereikt):

- druk op de homepagina op het profiel;
- druk op "Toevoegen";

- selecteer één van de beschikbare profielpictogrammen en druk op "Verder",
- selecteer één van de beschikbare kleuren en druk dan op "Verder";
- gebruik het op het display weergegeven toetsenbord om de te gebruiken naam in te voeren en druk dan op "Verder" en "X" om terug te gaan naar de pagina voor selectie profiel;
- druk nogmaals op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Om een bestaand profiel te wijzigen:

- druk op de homepagina op het profielpictogram rechtsboven
- selecteer het te wijzigen profiel en druk op "Wijzigen"
- als u het profielpictogram wenst te wijzigen: druk op "Wijzigen" naast het gebruikte pictogram en selecteer één van de beschikbare profielpictogrammen
- als u de kleur wenst te wijzigen: druk op "Wijzigen" naast de gebruikte kleur en selecteer één van de beschikbare kleuren
- druk nogmaals op "X" om terug te gaan naar de homepagina

Om een bestaand profiel te verwijderen:

- druk op de homepagina op het profielpictogram rechtsboven;
- selecteer het te annuleren profiel en druk op "Wijzigen";
- druk op "Verwijderen";
- druk op "OK" om te bevestigen dat het profiel geannuleerd moet worden;
- druk op de "X" rechtsboven om terug te gaan naar de homepagina.

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)



3.2.2 Inleiding bedieningspaneel

We hebben de machine voorzien van toetsen die als filters een selectie van beschikbare dranken tonen, zodat het makkelijker is om uw favoriete drank te vinden. Op deze manier is het gemakkelijker om de Filter Style of de Cappuccino voor uw ontbijt te zoeken.

3.2.2.1 Menu dranken "Hot" (warme)



De toets [\(B1\)](#) laat u alle warme dranken zien die uw machine kan bereiden (zie paragraaf "[4.1 Warme koffiedranken](#)" * en "[4.3 Warme dranken met melk](#)").

3.2.2.2 Menu dranken "Cold" (koude)



De toets [\(B2\)](#) laat u alle koude dranken zien (cold brew** of over ice) die uw machine kan bereiden (zie paragraaf "[4.2 Koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\)](#)" * en "[4.4 Koude dranken met melk](#)" *).

3.2.2.3 Menu dranken "To go" (meeneemdranken)



De toets [\(B3\)](#) laat u alle dranken zien die geoptimaliseerd zijn voor uw travel mug (alleen geleverd bij bepaalde modellen of verkrijgbaar op [delonghi.com](https://www.delonghi.com)) (zie hoofdstuk "[5 To go](#)").

3.2.2.4 Menu dranken "Favourites" (favorieten)

De toets (B4) toont u de favoriete dranken die voor het gebruikte profiel zijn opgeslagen (zie hoofdstuk "[6 Favourites](#)" ).

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)

3.2.3 Download de app!

Download de app en maak uw account aan volgens de aanwijzingen die de app geeft.



In de App vindt u recepten, informatie, tips en wetenswaardigheden over de wereld van koffie én heeft u alle informatie met betrekking tot uw machine binnen handbereik beschikbaar.



Dit symbool markeert de functies die op afstand beheerd kunnen worden (** alleen modellen met connectiviteit) of in de app geraadpleegd kunnen worden.

CONTROLEER OF DE APP IN UW LAND BESCHIKBAAR IS:

app-availability.delonghi.com

Opgelet:

- Om de functies via de App te openen, moet de connectiviteit geactiveerd worden in het menu Instellingen van de machine (zie "[8.3 Connectiviteit](#)" ).
- Controleer de compatibele apparaten op "compatibledevices.delonghi.com".

4 DRANKEN

Zoals te zien in de paragraaf [3.2 Homepagina en bedieningspaneel](#) is het aanbod dranken van deze machine zeer gevarieerd.

In de volgende hoofdstukken van de handleiding vindt u alle benodigde informatie voor de bereiding en personalisatie van de dranken en, in geval van dranken met melk, voor het correcte gebruik van het melkreservoir.

- [4.1 Warme koffiedranken *](#) 
- [4.2 Koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\) *](#) 
- [4.3 Warme dranken met melk](#) 
- [4.4 Koude dranken met melk*](#) 
- [4.5 Afgifte heet water en 4.6 Theefunctie](#)

Opgelet!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.


4.1 Warme koffiedranken *

Met uw apparaat kunt u een groot aantal verschillende warme koffiedranken bereiden: druk op Hot (B1) voor warme dranken, zoals beschreven in paragraaf "[3.2.2 Inleiding bedieningspaneel](#)".

Dit zijn de warme koffiedranken die op het display van uw machine worden weergegeven:



12

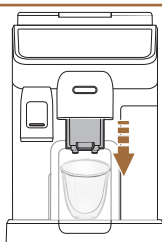

4.1.1 Rechtstreekse selectie voor warme koffiedranken

1. Plaats 1 of 2 kopjes onder de koffieuitleop ([A6](#)) (afb. [12](#)) en verplaats de uitloop omlaag, zo dicht mogelijk bij het kopje: zo wordt een betere crème verkregen.
2. Druk op de homepagina rechtstreeks op de afbeelding van de gewenste drank (bijv. Espresso, afb. [13](#)).
3. De machine start de bereiding.
4. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is de machine gereed voor een nieuw gebruik.

Opgelet


- Een waterpeil boven niveau 1 garandeert dat de bereiding van de meeste dranken voltooid kan worden. Dus door altijd boven niveau 1 bij te vullen, kan de machine inschatten hoeveel water ze voor de afgifte van de dranken ter beschikking heeft.
- "Annuleren": druk om de bereiding volledig te onderbreken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- Als u, onmiddellijk na de afgifte, een grotere hoeveelheid koffie wenst, volstaat het om op "Extra" te drukken. Druk na het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop" of "Annuleren".

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)

4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken



1. Plaats 1 kopje onder de koffieuitloop (A6) en verplaats de uitloop omlaag, zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 12): zo wordt een betere crème verkregen;
2. Druk op (+) (C3) onder de gewenste drank (afb. 14). Op het display verschijnt een scherm dat lijkt op het onderstaande:

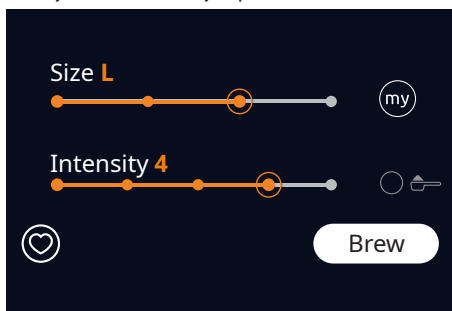

Op de eerste selectiebalk, met betrekking tot de hoeveelheid van de drank, kan de gewenste dosis gekozen worden (S, M, L, XL). Ter hoogte van de balk van de hoeveelheid kan de "My" functie gekozen worden (zie par. "7.1.1 "My" functie (alleen voor dranken "Hot")"),

Op de tweede selectiebalk, die de sterkte van de drank betreft, kan de sterkte van de drank gekozen worden, van licht (1) tot sterk (5). Ter hoogte van de balk van de sterkte kan de functie voorgemalen koffie gekozen worden "☕" (zie par. "4.1.3 Gebruik van voorgemalen koffie bij warme koffiedranken"),

3. Selecteer na de selectie van de gewenste instellingen "Bereiden": de machine start de bereiding.
4. Op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, koffieafgifte).
5. Druk na de afgifte op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of druk op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.
6. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.


Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

Opgelet

- De opgeslagen nieuwe instellingen worden ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel bewaard.
- Een waterpeil boven niveau 1 garandeert dat de bereiding van de meeste dranken voltooid kan worden. Dus door altijd boven niveau 1 bij te vullen, kan de machine inschatten hoeveel water ze voor de afgifte van de dranken ter beschikking heeft.
- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- Als u, onmiddellijk na de afgifte, een grotere hoeveelheid koffie wenst, volstaat het om op "Extra" te drukken. Druk na het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop" of "Annuleren".

4.1.3 Gebruik van voorgemalen koffie bij warme koffiedranken

Veel dranken kunnen met voorgemalen koffie worden bereid. Als deze functie beschikbaar is op het scherm voor de personalisatie van de drank, is het symbool "  "voorgemalen" actief. Ga als volgt te werk:

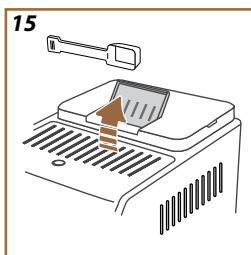

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Als er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden en is het niet mogelijk om op het display de sterkte van de drank in te stellen, aangezien de sterkte afhankelijk is van de hoeveelheid gemalen koffie die aan de trechter wordt toegevoegd en dus maximaal één afgestreken doseerschepje.
- Het is niet mogelijk om de dranken Doppio+, 2xEspresso en Koffiekan met voorgemalen koffie te bereiden.
- Voor de bereiding van koffie **Filter style** moet halverwege de bereiding, wanneer het apparaat dat vraagt, een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie worden toegevoegd en moet vervolgens op "OK" worden gedrukt.

1. Plaats 1 kopje onder de koffieuitloop (A6) (afb. 12);
2. Druk op  (C3) onder de gewenste drank (afb. 14). Op het display verschijnt een scherm met de parameters die u naar eigen wens kunt aanpassen;
3. Kies de gewenste hoeveelheid (S, M, L, XL);
4. Selecteer "  ";
5. Druk op 'Bereiden';
6. Til het luikje van de trechter voor voorgemalen koffie op (A2) (afb. 15).
7. Controleer dat de trechter (A13) niet verstopt is en voeg dan een afgestreken doseerschepje (E2) voorgemalen koffie toe;
8. Druk op "OK" om verder te gaan met de bereiding;
9. Het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (verwarming water, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een volgend gebruik. In tegenstelling tot de andere aanpassingen, kan het gebruik van voorgemalen koffie niet worden opgeslagen, maar moet het bij elke afgifte worden geselecteerd.

Opgelet

- "Annuleren": druk om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- Druk op '+Extra' als u de hoeveelheid koffie na de afgifte wilt aanvullen. Druk bij het bereiden van de gewenste hoeveelheid op Stop.

4.1.4 Koffiekan

Een Koffiekan is een drank waar in gezelschap van kan worden genoten; op basis van "Koffie" is het een lichte en evenwichtige drank met een dun romig laagje.

Gezien de gemeenschappelijke aard van de kan wordt hier de hoeveelheid niet uitgedrukt in doses (s, m, l, xl), maar in kopjes.

Optionele accessoires voor enkele modellen:




Kan
(inhoud 750 ml)

Type: DLSC021

EAN: 8004399333642

Ga voor de afgifte van de drank als volgt te werk:

1. Druk op de homepagina (C) rechtstreeks op de afbeelding van de gewenste drank ([C2](#));

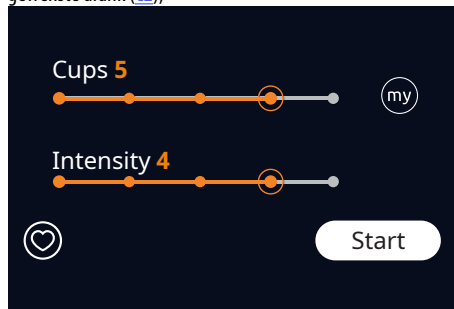


2. Selecteer het aantal te bereiden kopjes en de gewenste sterkte;

Aantal kopjes	Aantal keren malen	Totale hoeveelheid (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en kunnen afhankelijk van het type koffie variëren.

3. Druk op "Start" om over te gaan naar de volgende fase;
4. Vul het waterreservoir ([A17](#)) (tot aan niveau MAX) en het koffieboonreservoir ([A11](#)) (afb. [16](#)).

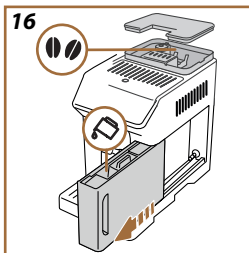

5. Controleer of de hoeveelheden van water en koffie voldoende zijn voor de bereiding en druk dan op "Verder";
6. Plaats de koffiekant (E9) (of, indien niet bij uw model geleverd, een kan van geschikte afmetingen) onder de koffieuittloop (A6). Druk op "Bereiden";
7. Het apparaat start de bereiding en zal een voor het aantal te bereiden kopjes geschikt aantal keren malen en koffie afgeven; op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte).
8. Druk na de bereiding, indien onder stap 1 het aantal te zetten kopjes en/of de sterkte van de drank is gewijzigd, op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.
9. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

Let op!

Laat de machine, na het bereiden van een kan koffie, 5 minuten afkoelen alvorens een andere drank te bereiden. Risico op oververhitting.

Opgelet

- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- De opgeslagen nieuwe instellingen worden ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel bewaard.
- **Reiniging van het reservoir na elk gebruik:** aangeraden wordt om het reservoir na elk gebruik te wassen met heet water (40-50°C) en een mild afwasmiddel. Spoel vervolgens zorgvuldig met heet water (40-50°C) om alle resten afwasmiddel te verwijderen. De koffiekant is vaatwasmachinebestendig.

4.2 Koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice) *

Met uw apparaat kunt u vele verschillende koude koffiedranken Over Ice bereiden (afgifte warme koffie op ijs); enkele modellen beschikken ook over de Cold Brew-technologie voor dranken met koude infusie. Druk op Cold (B2) voor de koude dranken zoals beschreven in paragraaf "[3.2.2 Inleiding bedieningspaneel](#)".

Dit zijn de koude koffiedranken die op het display van uw machine worden weergegeven:



(** alleen modellen met connectiviteit)

Opgelet

- Koude Cold Brew-dranken maken gebruik van de Cold Extraction Technology, een langzame extractiemethode die een paar minuten duurt.
- Voor een uitstekende Cold Brew-extractie moet het waterreservoir (A17) worden leeggemaakt en gespoeld, en vervolgens gevuld worden met vers kraanwater.
- Wanneer er onmiddellijk na een warme drank een Cold Brew-drink wordt bereid, zal de machine een koude spoeling suggereren om ervoor te zorgen dat de drank de juiste temperatuur heeft. Verricht in dit geval de spoeling of druk op "Overslaan" om direct verder te gaan met de bereiding.

Let op!

Gebruik geen groene, gekaramelliseerde of gekonfijte koffiebonen, want die kunnen aan de molen blijven plakken zodat deze onbruikbaar wordt.

4.2.1 Rechtstreekse selectie van de koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice)

1. Druk op de homepage rechtstreeks op de afbeelding (C2) van de gewenste drank;
2. **Cold Extraction Technology:** selecteer "Original" of "Intens": druk op "Verder";
Over ice: selecteer "Ice" (ijs) of "Extra ice" (extra ijs): druk op "Verder";
3. Op basis van de keuze past de machine de extractieparameters aan en geeft een advies met betrekking tot de juiste hoeveelheid ijs voor een optimaal resultaat.
4. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe (afb. 17) en plaats het glas onder de koffieuitloop (A6), druk vervolgens op "Bereiden".
5. De machine start de bereiding. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, koffieafgifte). Zodra de bereiding is voltooid, is de machine gereed voor een nieuw gebruik.

17




Opgelet

- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt

4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice)

1. Druk op  (C3) onderaan de gewenste drank (afb. 14). Op het display verschijnt een schermafbeelding die lijkt op de onderstaande afbeelding:

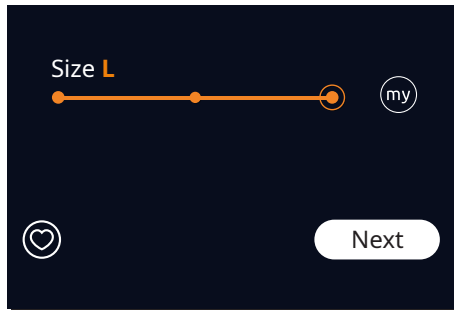

2. **Cold Extraction Technology:** selecteer "Original" of "Intens"; druk op "Verder";
Over ice: selecteer "Ice" (ijs) o "Extra ice" (extra ijs): druk op "Verder";
3. Op basis van de keuze past de machine de extractieparameters aan en geeft een advies met betrekking tot de juiste hoeveelheid ijs voor een optimaal resultaat.
4. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe (afb. 17) en plaats het glas onder de koffieuitlep (A6), druk vervolgens op "Bereiden".
5. De machine start de bereiding. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, koffieafgifte).
6. Druk na de afgifte op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of druk op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.

Zodra de bereiding is voltooid, is de machine gereed voor een nieuw gebruik.

Opgelet

- De opgeslagen nieuwe instellingen worden ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel bewaard.
- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- Als u voorgemalen koffie wenst te gebruiken, ga dan voor meer informatie naar paragraaf "[4.2.3 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude koffiedranken \(alleen Over Ice\)](#)".

4.2.3 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude koffiedranken (alleen Over Ice)

Vele "Over Ice"-dranken kunnen worden bereid met gebruik van voorgemalen koffie. Als deze functie beschikbaar is voor uw favoriete drank, dan is het symbool "  " actief.

Ga als volgt te werk:

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
 - Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.
 - Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.
 - Het is niet mogelijk om met voorgemalen koffie de drank Cold Brew te bereiden.
1. Druk op  ([C3](#)) onder de gewenste drank. Op het display verschijnt een scherm met de parameters die u naar eigen wens kunt aanpassen;
 2. Selecteer "  ";
 3. Kies de gewenste hoeveelheid. Druk op 'Start';
 4. Selecteer "Ice" (ijs) of "Extra ice" (extra ijs) en druk op "Verder";
 5. De machine zal op basis van de gemaakte keuze de parameters voor extractie aanpassen en de juiste hoeveelheid ijs voorstellen die gebruikt moet worden voor een optimaal resultaat;
 6. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe (afb. [17](#)) en plaats het glas onder de koffieuitloop ([A6](#)), druk vervolgens op "Bereiden".
 7. Til het luikje van de trechter voor voorgemalen koffie op ([A2](#)) (afb. [15](#)).
 8. Controleer dat de trechter voor voorgemalen koffie ([A13](#)) niet verstopt is en voeg een afgestreken ([E2](#)) doseerschepje voorgemalen koffie toe;
 9. Druk op "OK" om verder te gaan met de bereiding;

10. Het apparaat start de bereiding en op het display verschijnt een beschrijving van de afzonderlijke fasen (verwarming water, koffieafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

Opgelet!

In tegenstelling tot de andere aanpassingen, kan het gebruik van voorgemalen koffie niet worden opgeslagen, maar moet het bij elke afgifte worden geselecteerd.

Opgelet

- "Annuleren": druk om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt

4.2.4 Kan Cold Brew***

Kan Cold Brew is een koude drank op basis van Cold Brew om te delen voor een verfrissend moment. Gezien de gemeenschappelijke aard van de kan wordt hier de hoeveelheid niet uitgedrukt in doses (S, M, L, XL), maar in kopjes.

Opgelet

Voor de Cold Brew-kan wordt aangeraden om het ijs niet tijdens de afgifte aan de kan toe te voegen, maar om bij het serveren 3-4 ijsblokjes aan de glazen toe te voegen.

Ga voor de afgifte van de drank als volgt te werk:

1. Maak het waterreservoir leeg ([A17](#)), spoel het om en vul het met vers kraanwater tot aan niveau MAX. Vul ook het koffiebonenreservoir ([A11](#));
2. Selecteer het aantal kopjes;

Aantal kopjes	Aantal keren malen	Totale hoeveelheid (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** De aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en kunnen afhankelijk van het type koffie variëren.

3. Selecteer de gewenste sterkte: "Original" of "Intens", en druk dan op "Verder";
4. Controleer of de hoeveelheden van water en koffie voldoende zijn voor de bereiding en druk dan op "Verder";
5. Plaats de koffiekant (E9) (of, indien niet bij uw model geleverd, een kan van geschikte afmetingen) onder de koffieuittloop (A6). Druk op "Bereiden";
6. Het apparaat start de bereiding en zal een voor het aantal te bereiden kopjes geschikt aantal keren malen en koffie afgeven; op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffieafgifte).
7. Druk na de bereiding, indien onder stap 2 het aantal te zetten kopjes is gewijzigd, op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven

Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

Opgelet

- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Americano = koffie + heet water), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt
- Voor de juiste balans tussen ijs en koffie is het niet mogelijk om de optie Extra Shot te gebruiken, omdat dit de balans van de drank zou verstoren.
- **Reiniging van het reservoir na elk gebruik:** aangeraden wordt om het reservoir na elk gebruik te wassen met heet water (40-50°C) en een mild afwasmiddel. Spoel vervolgens zorgvuldig met heet water (40-50°C) om alle resten afwasmiddel te verwijderen. De koffiekant is vaatwasmachinebestendig.



4.3 Warme dranken met melk

Voor de bereiding van warme dranken met melk moet het LatteCrema Hot-reservoir gebruikt worden, gekenmerkt door het zwarte (F2) deksel van het reservoir.

De volgende hoofdstukken bevatten aanwijzingen omtrent het te gebruiken type melk, over het gebruik en de reiniging van het reservoir en over hoe de warme dranken met melk, net als de koffiedranken, bereid en gepersonaliseerd kunnen worden. Met uw apparaat kunt u vele verschillende dranken bereiden: druk op Hot (B2) voor de warme dranken, zoals beschreven in paragraaf "[3.2 Homepagina en bedieningspaneel](#)". Dit zijn de warme dranken met melk (Hot) die op het display van uw machine worden weergegeven:



4.3.1 Welk soort melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Hot"-reservoir?

Het LatteCrema Hot-reservoir is ontworpen voor het opwarmen en opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte warme dranken met melk te bereiden. De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Hot-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water (Clean): aan het einde van de reiniging kan het reservoir in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik.


De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5°C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.


	
 Koemelk	
	Vol (vet >3,5%)
	

✓	Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)
✓	Mager (vet <0,5%)
 Plantaardige dranken	
✓	 Soja
✓	 Amandel
✓	 Haver


18

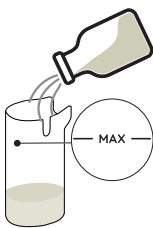

19



20

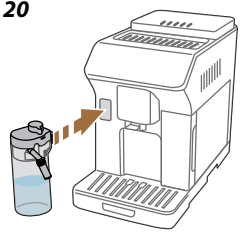

4.3.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Hot-reservoir gebruiksklaar kunt maken.

Wij adviseren altijd om de melk zo kort mogelijk buiten de koelkast te laten staan, omdat de temperatuur in de buurt van 5 °C moet blijven, zoals uitgelegd in paragraaf ['4.3.1 Welk soort melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Hot"-reservoir?'](#).




1. Til het deksel (F2) op en vul het melkreservoir (F5) met een voldoende hoeveelheid melk, maar niet meer dan het niveau MAX aangegeven op het reservoir (afb. 18);
2. Controleer of het opvoerpijpje van de melk (F6) stevig is aangebracht in de daarvoor bestemde zitting op de onderkant van het deksel van het melkreservoir (afb. 19). Plaats het deksel terug op het melkreservoir;
3. Til het luikje op (A5) en bevestig het reservoir, door het stevig te duwen, aan de connector (afb. 20). De machine laat een geluidssignaal horen (mits de functie actief is).

4.3.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir

Het LatteCrema Hot-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan de door u gewenste drank.

Met de schuimregelknop (F1) kan de hoeveelheid melkschuim worden geselecteerd dat voor het bereiden van de melkdranken moet worden afgegeven. Bij de selectie van een drank wordt op het display de stand van de schuimregelknop voorgesteld.

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
 MIN Licht schuim	• Caffelatte • Warme melk (niet opgeschuimd)
 MED Romig schuim	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Stevig schuim	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Warme melk (opgeschuimd)

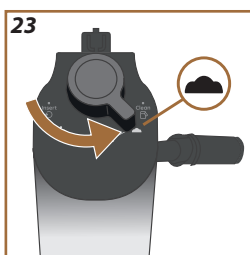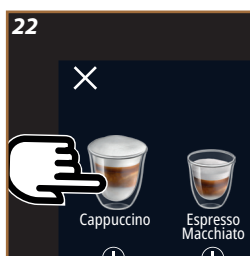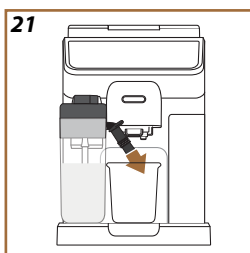

4.3.4 Rechtstreekse selectie van warme dranken met melk


1. Volg de instructies van paragraaf "[4.3.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir](#)";
2. Plaats een voldoende grote kop onder de tuitjes van de koffieuitloop ([A6](#)) en onder het melkpijpje ([E3](#));
3. Pas het verlengstuk van het melkpijpje aan ([F4](#)) op basis van de gebruikte kop en breng de koffieuitloop ([A6](#)) omlaag, zo dicht mogelijk bij de kop (afb. [21](#)).
4. Druk op de homepagina rechtstreeks op de afbeelding ([C2](#)) van de gewenste drank (bijv. Cappuccino afb. [22](#)).
5. Pas het niveau van schuim aan door de schuimregelknop ([F1](#)) te draaien naar de stand (afb. [23](#)) die op het display wordt voorgesteld; de machine wordt opgewarmd en gaat verder met de bereiding.
6. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, melkafgifte, koffieafgifte);
7. Na de bereiding zal de machine vragen om de reiniging van het reservoir (functie Clean) uit te voeren om het deksel van het melkreservoir te reinigen ([F2](#)). Volg de aanwijzingen van de betreffende paragraaf "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)"
8. Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op de homepagina het lampje  ([D3](#)) om eraan te herinneren dat de reiniging van het reservoir moet worden uitgevoerd.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.
- "Annuleren": druk om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk hierop als u bij dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie) de afgifte van het lopende ingrediënt wilt stoppen en wilt overschakelen naar de afgifte van het volgende ingrediënt.
- Als u, onmiddellijk na de afgifte, een grotere hoeveelheid koffie wenst, volstaat het om op +Extra te drukken. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op Stop.

4.3.5 Personalisatie van de warme dranken met melk

1. Volg de instructies in paragraaf "[4.3.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir](#)";
2. Plaats een voldoende grote kop onder de tuitjes van de koffieuitloop ([A6](#)) en onder het melkpijpje ([F3](#));
3. Druk op (+) ([C1](#)) onder de gewenste drank (afb. [24](#)). Op het display verschijnt een scherm dat lijkt op het onderstaande:

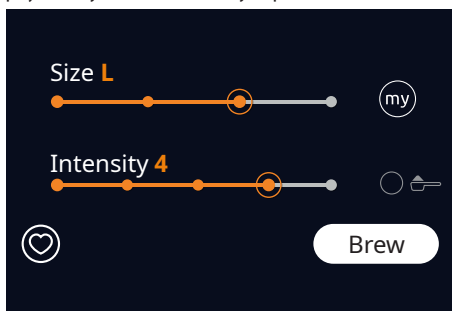

Op de eerste selectiebalk, met betrekking tot de hoeveelheid van de drank, kan de gewenste dosis gekozen worden (S, M, L, XL). Ter hoogte van de balk van de hoeveelheid kan de "my" functie geselecteerd worden (zie par. [7.1.1 "My" functie \(alleen voor dranken "Hot"\)](#) .

Op de tweede selectiebalk, die de sterkte van de drank betreft, kan de sterkte van de drank gekozen worden, van licht (1) tot sterk (5). Ter hoogte van de balk van de sterkte kan de functie voorgemalen koffie voor warme dranken met melk,  (zie par. [4.3.6 Gebruik van voorgemalen koffie voor warme dranken met melk](#)),

4. Pas het verlengstuk van het melkpijpje (F4) aan op basis van de gebruikte kop en breng de koffieuitleop omlaag, zo dicht mogelijk bij de kop (afb. 21);
5. Druk na de selectie van de gewenste instellingen op "Bereiden": de machine start de bereiding;
6. Pas het niveau van schuim aan door de schuimregelknop (F1) te draaien naar de stand die op het display wordt voorgesteld; de machine wordt opgewarmd en gaat verder met de bereiding;
7. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, melkafgifte, koffieafgifte);
8. Druk na de afgifte op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of druk op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.
9. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.
- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk hierop als u bij dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie) de afgifte van het lopende ingrediënt wilt stoppen en wilt overschakelen naar de afgifte van het volgende ingrediënt.
- Druk op '+Extra' als u de hoeveelheid koffie na de afgifte wilt aanvullen. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op Stop.

4.3.6 Gebruik van voorgemalen koffie voor warme dranken met melk

Veel dranken kunnen met voorgemalen koffie worden bereid. Als deze functie beschikbaar is op het scherm voor de personalisatie van de drank, is het symbool "  "voorgemalen" actief. Ga als volgt te werk:

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.
- Het is niet mogelijk om met voorgemalen koffie de drank Cappuccino+ te bereiden.

1. Volg de instructies in paragraaf '[4.3.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir](#)';
2. Plaats een voldoende grote kop onder de tuitjes van de koffieuitloop (A6) en onder het melkpijpje (F3);
3. Druk op  (C3) onder de gewenste drank (afb. 24). Op het display verschijnt een scherm met de parameters die u naar eigen wens kunt aanpassen;
4. Selecteer "  ";
5. Til het luikje van de trechter voor voorgemalen koffie op (A2) (afb. 15).
6. Controleer dat de trechter voor voorgemalen koffie niet verstopt is en voeg een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe. Selecteer de hoeveelheid en druk op "Bereiden".
7. Pas het niveau van schuim aan door de schuimregelknop (F1) te draaien naar de stand die op het display wordt voorgesteld; de machine wordt opgewarmd en gaat verder met de bereiding;
8. Het apparaat gaat verder met de afgifte en op het display verschijnt de beschrijving van elke afzonderlijke fase (verwarming water, koffieafgifte, melkafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik. In tegenstelling tot de andere aanpassingen, kan het gebruik van voorgemalen koffie niet worden opgeslagen, maar moet het bij elke afgifte worden geselecteerd.

Opgelet

- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk hierop als u bij dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie) de afgifte van het lopende ingrediënt wilt stoppen en wilt overschakelen naar de afgifte van het volgende ingrediënt.
- Druk op '+Extra' als u de hoeveelheid koffie na de afgifte wilt aanvullen. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op Stop.



4.4 Koude dranken met melk*

De volgende hoofdstukken bevatten aanwijzingen omtrent het te gebruiken type melk, over het gebruik en de reiniging van het reservoir en over hoe de koude dranken met melk, net als de koffiedranken, bereid en gepersonaliseerd kunnen worden. Met uw apparaat kunt vele verschillende dranken bereiden: druk op Cold (B2) voor de koude dranken, zoals beschreven in paragraaf "[3.2 Homepagina en bedieningspaneel](#)". Dit zijn de koude dranken met melk (Cold) die op het display van uw machine worden weergegeven:



4.4.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?

Het LatteCrema Cool-reservoir is ontworpen voor het opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte koude dranken met melk te bereiden.

De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Cool-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water (Clean): aan het einde van de reiniging kan het reservoir met de resterende melk in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik.

De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5 °C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

Koemelk	
	Vol (vet >3,5%)

	Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)
	Mager (vet <0,5%)
 Plantaardige dranken	
	 Soja
	 Amandel
	 Haver

4.4.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Cool-reservoir gebruiksklaar kunt maken. We raden aan om de melk altijd zo kort mogelijk buiten de koelkast te laten staan, opdat de melk altijd een temperatuur rond de 5°C heeft, zoals uitgelegd in paragraaf "[4.4.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?](#)".

1. Maak het deksel (F2) open en vul het melkreservoir (F5) met een ruime hoeveelheid melk, maar overschrijdt het op het reservoir aangegeven niveau MAX (afb. 18) niet;
2. Zorg ervoor dat het opvoerpijpje van de melk (F6) stevig in de sleuf in de bodem van het deksel van het melkreservoir zit (afb. 19). Doe het deksel weer op het melkreservoir;
3. Til het luikje op (A5) en bevestig het reservoir, door het stevig te duwen, aan de connector (afb. 20). De machine laat een geluidssignaal horen (mits de functie actief is);
4. Plaats een voldoende grote kop onder de tuitjes van de koffieuitloop (A6) en onder het melkpijpje (F3);
5. Kies de gewenste drank.

Opgelet

Als de modus 'Energiebesparing' is geactiveerd (zie de betreffende paragraaf [8.10 Algemeen](#)), kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de drank begint.

4.4.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir

Het LatteCrema Cool-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan elke drank.

Door de schuimregelknop (F1) te draaien, wordt de hoeveelheid melk-schuim geselecteerd die tijdens de bereiding van de melkdrank wordt afgegeven. Bij de selectie van een drank wordt op het display de stand van de schuimregelknop voorgesteld.

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
 MIN Licht schuim	• Caffe latte
 MED romig schuim	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX stevig schuim	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Koude melk (opgeschuimd) • Cold brew cappuccino


4.4.4 Rechtstreekse selectie van koude dranken met melk

1. Volg de instructies in paragraaf '4.4.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir'.
2. Druk op de homepagina rechtstreeks op de afbeelding (C2) van de gewenste drank (bijv. Cappuccino) (afb. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** selecteer "Original" of "Intens": druk op "Verder";
Over ice: selecteer "Ice" (ijs) o "Extra ice" (extra ijs): druk op "Verder";
4. De machine zal op basis van de gemaakte keuze de parameters voor extractie aanpassen en de juiste hoeveelheid ijs voorstellen die gebruikt moet worden voor een optimaal resultaat;
5. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe en plaats het glas onder de koffieuitloop (A6) en de melkuitloop (F3) van het LatteCrema Cool-reservoir en druk vervolgens op "Bereiden";
6. Pas het niveau van schuim aan door de schuimregelknop (F1) te draaien naar de stand die op het display wordt voorgesteld; de machine wordt opgewarmd en gaat verder met de bereiding;

Opgelet

Als de modus 'Energiebesparing' is geactiveerd (zie de betreffende paragraaf), kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de eerste koffie begint.


7. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, melkafgifte, koffieafgifte);

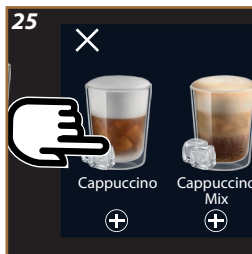

8. Na de bereiding zal de machine vragen om de reiniging van het reservoir (functie Clean) uit te voeren om het deksel van het melkreservoir te reinigen (F2). Volg de aanwijzingen van de betreffende paragraaf "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)".
9. Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op de homepagina het lampje  (D3) om eraan te herinneren dat de reiniging van het reservoir moet worden uitgevoerd.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van koude dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.
- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk hierop als u bij dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie) de afgifte van het lopende ingrediënt wilt stoppen en wilt overschakelen naar de afgifte van het volgende ingrediënt.

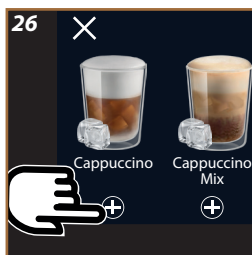

4.4.5 Personalisatie van de koude dranken met melk

1. Volg de aanwijzingen van paragraaf "[4.4.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir](#)";
2. Druk op  (C3) onder de gewenste drank (afb. 26);
3. Selecteer de hoeveelheid. Druk op 'Start';
4. **Cold Extraction Technology:** selecteer "Original" of "Intens": druk op "Verder";
Over ice: selecteer "Ice" (ijs) o "Extra ice" (extra ijs): druk op "Verder";

Opgelet

- Als u voorgemalen koffie wenst te gebruiken, ga dan voor meer informatie naar paragraaf "[4.4.6 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude dranken met melk](#)".
5. Afhankelijk van de selectie stelt het apparaat voor met hoeveel ijsblokjes uw glas gevuld moet worden;
 6. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe en plaats het glas onder de koffieuitloop (A6) en de melkuitloop (F3) van het LatteCrema Cool-reservoir en druk vervolgens op "Bereiden";
 7. Pas het niveau van schuim aan door de schuimregelknop (F1) te draaien naar de stand die op het display wordt voorgesteld; de machine wordt opgewarmd en gaat verder met de bereiding;

8. Op het display verschijnt de beschrijving van de afzonderlijke fasen (malen, bereiding, melkafgifte, koffieafgifte);
9. Druk na de afgifte op "Opslaan" om de nieuwe instellingen op te slaan of druk op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.
10. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Opgelet

- Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van dranken met koude melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)"; het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.
- "Annuleren": druk hierop om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina, zonder de personalisatie op te slaan.
- "Stop": druk hierop als u bij dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie) de afgifte van het lopende ingrediënt wilt stoppen en wilt overschakelen naar de afgifte van het volgende ingrediënt.

4.4.6 Gebruik van voorgemalen koffie voor koude dranken met melk

Veel dranken kunnen met voorgemalen koffie worden bereid. Als deze functie beschikbaar is op het scherm voor de personalisatie van de drank, is het symbool "  "voorgemalen" actief. Ga als volgt te werk:

Opgelet!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
 - Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.
 - Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie per keer gezet worden.
 - Het is niet mogelijk om met voorgemalen koffie de dranken Cold Brew Latte en Cold Brew Cappuccino te bereiden.
1. Volg de aanwijzingen van paragraaf "[4.4.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir](#)".
 2. Druk op   onder de gewenste drank (bijv. Capuccino, afb. [26](#)). Op het display verschijnt een scherm met de parameters die u naar eigen wens kunt aanpassen;
 3. Selecteer "  ";
 4. Druk op 'Start';


5. **Over ice:** selecteer "Ice" (ijs) o "Extra ice" (extra ijs): druk op "Verder";
6. De machine zal op basis van de gemaakte keuze de parameters voor extractie aanpassen en de juiste hoeveelheid ijs voorstellen die gebruikt moet worden voor een optimaal resultaat;
7. Voeg aan het glas de aangegeven hoeveelheid ijsblokjes toe en plaats het glas onder de koffieuitloop (A6) en de melkuitloop (F3) van het LatteCrema Cool-reservoir en druk vervolgens op "Bereiden";
8. Til het luikje van de trechter voor voorgemalen koffie op (A2) (afb. 15).
9. Controleer dat de trechter voor voorgemalen koffie (A13) niet verstopt is; voeg een afgestreken doseerschepje (E2) voorgemalen koffie toe en druk op "OK";
10. Het apparaat gaat over tot de afgifte en op het display verschijnt de beschrijving van elke fase (verwarming water, koffieafgifte en melkafgifte).

Zodra de bereiding is voltooid, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik. In tegenstelling tot de andere aanpassingen, kan het gebruik van voorgemalen koffie niet worden opgeslagen, maar moet het bij elke afgifte worden geselecteerd.


Opgelet

- "Annuleren": druk om de bereiding volledig af te breken en terug te gaan naar de homepagina.
- "Stop": druk, in geval van dranken met meerdere ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie), om de lopende afgifte van het ingrediënt te stoppen en over te gaan naar de afgifte van het volgende ingrediënt.

27

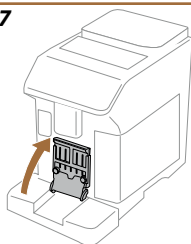

28

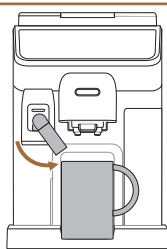

4.5 Afgifte heet water

1. Breng het afgiftepipje heet water (E1) aan op de machine (afb. 6);
2. Plaats een kopje, beker of glas onder het afgiftepipje heet water;
3. **Bij het gebruik van hoge glazen/bekers:**
 - til het luikje (A24) op (afb. 27) en plaats het glas/de beker in het vakje (A23);
 - Draai het afgiftepipje water (afb. 28).
4. Op de homepagina:
 - druk op de afbeelding (C2) van heet water: de afgifte begint;
 - Druk op (+) (C3) onder de afbeelding Heet water: kies de gewenste hoeveelheid en druk dan op "Bereiden"; de afgifte start;
5. De afgifte wordt automatisch onderbroken.

Opgelet

- Druk, om de afgifte handmatig te onderbreken, op “Stop” of “Annuleren”.
- Druk op '+Extra' als u de hoeveelheid na de afgifte wilt aanvullen. Druk zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt op Stop of Annuleren.
- De heetwaterfunctie kan ook worden gebruikt om het kopje te verwarmen en van een nog warmere drank te genieten: vul uw kopje gewoon met een beetje heet water, dat u vervolgens weggooit voordat uw warme drank wordt bereid.

4.6 Theefunctie

Met de functie warme thee kunnen 4 verschillende temperaturen geselecteerd worden, op basis van het gebruikte type thee of kruidenthee.

1. Breng het afgiftepipje heet water ([E1](#)) aan op de machine (afb. [6](#));
2. Plaats een kopje, beker of glas onder het afgiftepipje heet water;
3. **Bij het gebruik van hoge glazen/bekers:**
 - til het luikje ([A24](#)) op (afb. [27](#)) en plaats het glas/de beker in het vakje ([A23](#));
 - Draai het afgiftepipje water (afb. [28](#)).
4. Op de homepagina:
 - druk rechtstreeks op de afbeelding ([C2](#)) van thee:
 - pas de hoeveelheid en de temperatuur aan;
 - druk op “Bereiden”: de afgifte wordt gestart en vervolgens automatisch onderbroken.

Het apparaat is klaar voor een nieuw gebruik.

Let op:

- Druk, om de afgifte handmatig te onderbreken, op “Stop” of “Annuleren”.
- Druk op '+Extra' als u de hoeveelheid na de afgifte wilt aanvullen. Druk zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt op “Stop” of “Annuleren”.

4.7 Tips voor een perfect kopje koffie

1. Als de koffie druppelsgewijs, slap of met weinig crème wordt afgegeven, raadpleeg dan hoofdstuk "[11 FAQ](#)";
2. Als de koffie te heet of te koud is, handel dan op de instelling van de temperatuur van de koffie (zie paragraaf "[8.5 Temperatuur koffie](#)" in menu Instellingen) en/of raadpleeg hoofdstuk "[11 FAQ](#)";
3. Voor een heterere koffie adviseren wij:
 - om vóór het zetten van de koffie een spoeling uit te voeren (zie paragraaf "[8.1 Spoelen](#)" in menu Instellingen 

-
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de heet water-functie, zie paragraaf [4.5 Afgifte heet water](#));
 - te handelen op de instellingen van de watertemperatuur en een optie met een hogere dan de huidige temperatuur te selecteren (zie paragraaf [8.5 Temperatuur koffie](#) in menu Instellingen .
4. Voor een koudere koffie:
- leeg het waterreservoir en vul het met koel water;
 - koel het kopje/glas af met koel water of ijs en verwijder dit vóór de afgifte;
 - als het kopje/glas tegen temperatuurschommelingen kan, zet het dan een paar minuten in de koelkast voordat u de gewenste drank bereidt.




5 TO GO

De functie 'To Go' is bestemd voor wie een gepersonaliseerde drank wil maken voor onderweg. Zoek op de website delonghi.com naar de aanbevolen travel mug voor uw auto:

Optionele accessoires voor enkele modellen:	
	Travel mug (inhoud 473 ml/ 160 mm H)
	Type: DLSC073
	EAN: 8004399024083

De functie "To go" is beschikbaar voor de bereiding van de volgende dranken:

	Hot (warme)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (koude)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Koffie 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Melk 	✓	✗	✓

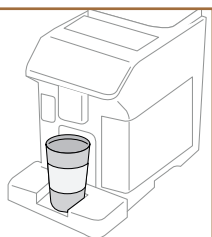

Ga als volgt te werk:

1. Til het betreffende luikje op (A24) (afb. 27) en plaats de travel mug in het vak (A23) (afb. 29);
2. Volg voor de bereiding van een drank met melk de aanwijzingen van de paragrafen "4.3.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir of "4.4.2 Voorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir;
3. Druk op "To go" (B3) op het bedieningspaneel;

Bij het eerste gebruik van de functie:

- Druk op "Start";
- Door te drukken op  verschijnt de informatie inzake de hoeveelheden die overeenkomen met de afmetingen van de travel mug. Druk op "X" om terug te gaan;
- Selecteer de grootte van de gebruikte travel mug (Piccolo (Klein), Medio (Gemiddeld), Grande (Groot)) en druk dan op "Verder";
- De machine informeert dat het aan het einde van de bereiding mogelijk is om de hoeveelheid aan te passen om de exacte inhoud van uw mug op te slaan. Druk op "Verder".
- 4. Selecteer het gewenste type drank (Hot (warm) (B1) of Cold (koud) (B2));
- 5. Blader op de homepagina door de dranken (C2) tot aan de weergave van de gewenste drank; selecteer de drank;
- 6. Druk op  (C3) onder de gewenste drank. Op het display verschijnen de parameters die naar wens kunnen worden aangepast en de functies die kunnen worden gekozen;
- 7. Aan het einde van de afgifte is het mogelijk om de afgegeven hoeveelheid te corrigeren, opdat de volgende bereiding op maat is voor de gebruikte travel mug.

Let op:

- De opgeslagen nieuwe instellingen blijven ALLEEN in het geheugen van het gekozen profiel.
- Telkens wanneer er een andere dan de eerdere travel mug wordt gebruikt, wordt aangeraden om dicht bij de machine te blijven om de afgegeven hoeveelheid drank te kunnen controleren.
- Om de warme dranken op temperatuur te houden, wordt aangeraden om de travel mug met warm water voor te verwarmen.
- Als u een andere dan de meegeleverde travel mug wilt gebruiken, denk er dan aan dat deze maximaal 16 cm hoog mag zijn.

Let op


- Het gebruik van de travel mug wordt voor maximaal 2 uur aangeraden: na deze tijd moet de mug leeg en schoon worden gemaakt.
- Open de afsluitdop om de druk af te laten voordat u het deksel op de travel mug draait;
- Aan het einde van de bereidingen van dranken met melk moet het melkreservoir gereinigd worden zoals beschreven in "[9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)".
- **Reiniging van e travel mug na elk gebruik:** we raden aan om de travel mug na elk gebruik te wassen met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel vervolgens grondig af met warm water om eventuele resten afwasmiddel te verwijderen. Het deksel van de travel mug is vaatwasserbestendig.
- Verwijs voor meer informatie naar de bijsluiters van de travel mug.



6 FAVOURITES

Voor elk profiel kan er een lijst favoriete dranken worden aangemaakt. Ga als volgt te werk:

1. Druk op   onderaan de afbeelding van de te selecteren drank (bijv. Espresso). Op het display verschijnt een scherm dat lijkt op het onderstaande:

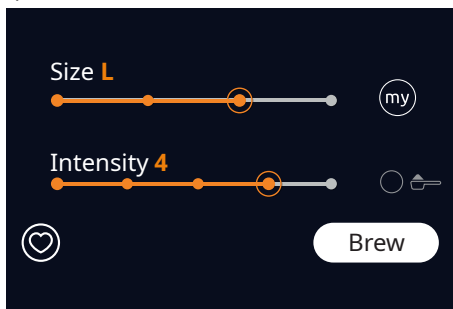

2. Selecteer het hartje: het gekleurde hartje betekent dat de drank onder de favorieten is opgenomen.
 3. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.
- Open de lijst door te drukken op "Favourites" (favorieten)  op het bedieningspaneel.

Opgelet

De dranken van de lijst kunnen op volgorde gerangschikt worden:

1. Open de lijst door te drukken op "Favourites" (favorieten)  op het bedieningspaneel
2. Druk op  ;
3. Selecteer de te verplaatsen drank;
4. Gebruik de pijltjes om de volgorde van de dranken te wijzigen;
5. Druk op "X" om terug te gaan naar het scherm voor de selectie van de drank. Druk nogmaals op "X" om terug te gaan naar de homepagina



7 EXTRA FUNCTIES

(**) Alleen modellen met connectiviteit

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Een koffie-expert binnen handbereik, dankzij welke u met slechts enkele stappen de extractie van de koffie en het resultaat in het kopje kunt optimaliseren. Een intelligente technologie helpt u bij het instellen van de machine op basis van de gebruikte koffiebonen: van de maalgraad tot aan de extractie wordt elke fase zo aangepast dat er het beste uit de koffiebonen wordt gehaald. Download en open de app Coffee Link om er meer over te ontdekken. Nadat de instellingen in deel "Bean Adapt Technology" van de app zijn gememoriseerd, kan op de homepage de drank "Espresso SOUL" gebruikt worden (afb. 30).

Bereid de Espresso SOUL zoals aangegeven in paragraaf ["4.1.1 Rechtstreekse selectie voor warme koffiedranken"](#).

Opgelet

De hoeveelheid van het recept "Espresso SOUL" kan gewijzigd worden zoals aangegeven in paragraaf ["4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken"](#).


7.1.1 "My" functie (alleen voor dranken "Hot")

Met de My functie kun je de hoeveelheid drank van elk ingrediënt instellen. De "My" functie verschilt van de selectie van de hoeveelheid zoals beschreven in de paragrafen inzake de personalisatie van de dranken, omdat de hoeveelheid met deze functie exact aan uw kop/beker kan worden aangepast. De werking van deze functie is zeer eenvoudig en intuïtief: nadat de bereiding van uw drank is gestart, volstaat het om de afgifte ervan op het gewenste moment te stoppen: dat is de hoeveelheid die zal worden gememoriseerd als hoeveelheid "my" voor het actieve profiel. Hieronder volgen de stapsgewijze instructies voor het opslaan van de instelling "my" voor een drank met twee ingrediënten (bijvoorbeeld Cappuccino = melk + koffie). Hetzelfde proces kan worden gevolgd voor een drank met één ingrediënt.

Tabel met hoeveelheden		
Drank	Standaard-hoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Koffie	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Thee	150 ml	20-420 ml
Heet water	250 ml	20-420 ml

*** Door de drank "Espresso" te personaliseren, wordt automatisch ook de betreffende dubbele drank gepersonaliseerd.

1. Controleer of het profiel waarvoor u de drank wilt aanpassen is geselecteerd;
2. Druk op **(+)** **(C3)** onder de gewenste drank (bijv. Cappuccino (afb. 24)). Op het display verschijnt een scherm dat lijkt op het onderstaande:

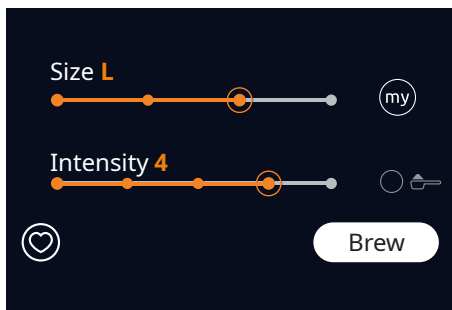

3. Druk op **(my)**;
4. Druk op "Start" en volg de begeleide procedure;
5. Selecteer de sterkte en druk op "Verder" (of, voor de bereiding van thee, selecteer de temperatuur);
6. Plaats uw kop of beker onder de koffieuitloop **(A6)** en druk op "Bereiden" (of, voor de bereiding van thee plaats de kop/beker onder het afgiftepijpje heet water **(E1)**);
7. De machine begint met het afgeven van het eerste ingrediënt. Op het display verschijnt een balk die het programmeringsbereik van het ingrediënt vertegenwoordigt.
8. Na enkele seconden van afgifte, bij het bereiken van de minimaal programmeerbare hoeveelheid, verschijnt onderaan de toets "Stop": vanaf dit moment kunt u op deze toets drukken om de afgifte van het ingrediënt te stoppen.
9. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop": de in de kop/beker verkregen hoeveelheid wordt opgeslagen en kan op elk moment worden teruggevonden als hoeveelheid "my".
10. Als de drank een tweede ingrediënt voorziet, zal de machine een nieuw scherm voor programmering voorstellen. Druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "Stop": de in de kop/beker verkregen hoeveelheid wordt opgeslagen en kan op elk moment worden teruggevonden als hoeveelheid "my".
11. Druk, wanneer in de kop/beker het gewenste resultaat wordt bereikt, op "Opslaan" om op te slaan, of op "Annuleren" om de eerdere parameters te handhaven.
12. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Opgelet

- De opgeslagen nieuwe instellingen worden ALLEEN in het geheugen van het geselecteerde profiel bewaard.
- Als u 'Espresso' aanpast, wordt bij het aanpassen van een enkele drank automatisch ook de betreffende dubbele drank aangepast.
- De programmering kan op elk gewenst moment worden afgesloten door te drukken op "X": de waarden worden niet opgeslagen.
- Na de personalisatie van de drank verschijnen onder de instellingen "Resetten" (onder de afbeelding) en "my" (onder de selecties van de hoeveelheid). Door de drukken op "Resetten", worden de instellingen van de drank hersteld naar de fabrieksinstellingen.



8 INSTELLINGEN

8.1 Spoelen

Door middel van deze functie wordt er heet water afgegeven uit de koffieuitloop (A6) om het interne circuit te verwarmen en te spoelen. Als het apparaat langer dan 3-4 dagen niet wordt gebruikt, adviseren wij om dit 2-3 keer uit te voeren voordat u het weer gebruikt.

Start deze functie als volgt:

1. Druk op menu Instellingen  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Spoelen";
3. Plaats onder de koffieuitloop (A6) een bakje met een minimuminhoud van 0,2l (afb. 7).
4. Druk op "OK" om de afgifte te starten: na enkele seconden stroomt er heet water dat het interne circuit van de machine reinigt en opwarmt.
5. Druk op "Stop" om het spoelen te onderbreken of wacht op de automatische onderbreking.
6. De machine is klaar voor gebruik.

Opgelet:

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A19).

8.2 Ontkalking

Om de goede werking van de machine voor lange tijd te handhaven, wordt het gebruik aangeraden van de ontkalker De'Longhi (E7).

Kijk voor meer informatie op www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Ontkalken": op het display verschijnt een balk die de resterende periode tot het verschijnen van het alarm ontkalking aangeeft;
3. Druk op "OK" en volg de voorgestelde procedure. De instructies worden ook beschreven in paragraaf "9.6.2 Ontkalken".
4. Druk anders op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

8.3 Connectiviteit **

Met deze functie wordt de connectiviteit van de machine geactiveerd of gedeactiveerd (** alleen modellen met connectiviteit). Ga als volgt te werk:

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Connectiviteit";
3. Druk op "Verder";
4. Activeer de WiFi-verbinding en de bediening op afstand (door middel van de App De'Longhi Coffee Link);

5. Op het scherm wordt de PIN van de machine weergegeven, noodzakelijk om verbinding te maken met de App;
 6. Druk op “<” om de nieuwe selectie op te slaan en terug te gaan naar het menu Instellingen;
 7. Druk op “X” om terug te gaan naar de homepagina.
- Op de homepagina verschijnt het lampje van de verbindingstatus:

Lampje op de homepagina	Betekenis
 Wit lampje op grijze achtergrond	Connectiviteit geactiveerd: de machine is in afwachting van de eerste verbinding
 Wit lampje op blauwe achtergrond	Het apparaat is verbonden
 Rood lampje op blauwe achtergrond	Het apparaat is verbonden met het wifinetwerk van de woning, maar er is geen bereik
 Wit lampje op grijze achtergrond	De cloud is niet bereikbaar
Geen symbool	De verbinding is gedeactiveerd. Ga voor de activering naar het menu Instellingen (C1)

Let op:

Als de verbinding op afstand is uitgeschakeld, zijn enkele van de functies van de App niet beschikbaar (bijv. afgifte van de dranken).

Als de naam of het wachtwoord van het wifinetwerk wordt gewijzigd of er verbinding wordt gemaakt met een nieuw wifinetwerk, moet de onderstaande resetprocedure worden uitgevoerd:

1. Ga te werk zoals eerder aangegeven van stap 1 tot stap 3;
2. Druk op “Resetten”;
3. Druk op “OK” om het wissen van de netwerkinstellingen te bevestigen;
4. Maak opnieuw verbinding met de App en selecteer de nieuwe inloggegevens.

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)



8.4 Regeling maalgraad

Het afstellen van de koffiemolen, en daarmee de maat van de gemalen koffie, is een van de cruciale factoren voor een goede extractie.

Als uw model voorzien is van de functie connectiviteit, raden we u aan om de functie Bean Adapt  te gebruiken om voor elke koffieboon de optimale maalgraad in te stellen. Als u de functie Bean Adapt  niet wenst te activeren, leggen we in dit hoofdstuk uit hoe de maalgraad gewijzigd kan worden en geven we u enkele tips voor de correcte instelling.

-
1. Druk op menu Instellingen  (C1);
 2. Blader door de pagina's tot aan de weergave van het item "Regeling maalgraad";
 3. Druk op "Lees meer" om de tutorial voor de regeling van de maalgraad te bekijken.

Opgelet:

- Aangeraden wordt om verdere wijzigingen pas uit te voeren nadat er na de beschreven procedure ten minste 3 kopjes koffie zijn gezet. Wordt opnieuw een onjuiste koffieafgifte vastgesteld, dan moet de procedure worden herhaald.
- Om de sterkte van de koffie in te stellen, draai je tijdens de bereiding van een koffie, aan de maalgraad (A12).

8.5 Temperatuur koffie

De temperatuur is een van de belangrijkste factoren voor een goede koffie-extractie. Hoe minder de koffie is gebrand, hoe hoger de temperatuur die de koffie kan verdragen, en omgekeerd.

Als uw model voorzien is van de functie connectiviteit, raden we u aan om de functie Bean Adapt  te gebruiken om voor elke koffieboon de optimale temperatuur in te stellen.

Opgelet:

als u de temperatuur van uw drank wenst te verhogen, dan raden we u aan om het kopje voor te verwarmen door het met een beetje heet water te vullen, water dat moet worden weggegooid voordat u uw koffiedrank bereidt. Als u daarentegen van een koudere drank wilt genieten, gebruik dan koud water of ijs om de temperatuur van uw kopje te verlagen voordat uw drankje wordt afgegeven.

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Temperatuur koffie";
3. Druk op "Instellen";
4. Selecteer onder de voorgestelde temperaturen de gewenste temperatuur;
5. Druk op "<" om de nieuwe selectie op te slaan en terug te gaan naar het menu Instellingen;
6. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Opgelet:

De temperatuurwijziging is effectiever voor de dranken waarvoor een grotere hoeveelheid is voorzien.

8.6 Talen

Ga voor de wijziging van de taal van de homepagina als volgt te werk:

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Talen";
3. Druk op "Verder";
4. Druk op de vlag van de te selecteren taal (druk op de toets "Verder" of "Terug" om alle beschikbare talen te bekijken): het display wordt onmiddellijk bijgewerkt naar de geselecteerde taal;
5. Druk op "<" om de nieuwe selectie op te slaan en terug te gaan naar het menu Instellingen;
6. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

8.7 Profielen maken / bewerken

Door middel van deze functie kan de afbeelding en de kleur van het pictogram van de profielen gewijzigd worden. Ga voor de personalisatie van het pictogram als volgt te werk:

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Profielen maken / bewerken";
3. Druk op "Verder";
4. Druk voor het aanmaken van een nieuw profiel op "Toevoegen"; Voor de wijziging van een bestaand profiel: selecteer het profiel en druk op "Wijzigen";
5. Pas naar wens aan en druk dan op "Opslaan" om te bevestigen;
6. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

8.8 Support

1. Druk op menu Instellingen;
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Support";
3. Scan de QR-code voor de handleiding en support;
4. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

8.9 Instelling auto uitschakeling

Het is mogelijk om automatisch uitschakelen in te stellen zodat het apparaat na een periode van inactiviteit wordt uitgeschakeld.

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Instelling auto uitschakeling";
3. Op het display worden de momenteel geselecteerde tijd voor de automatische uitschakeling en de andere selecteerbare opties weergegeven;
4. Selecteer de gewenste tijd voor automatische uitschakeling;
5. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Opgelet:

De machine is ingesteld met een lage automatische uitschakeltijd om het energieverbruik te verminderen. Het selecteren van een hogere uitschakeltijd leidt tot een toename van het energieverbruik van de machine.

8.10 Algemeen

1. Druk op menu Instellingen  (C1);
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Algemeen"; Met dit item kunnen, met één enkele tik, de volgende functies geactiveerd of gedeactiveerd worden:
 - "Geluidssignaal": als deze functie actief is, laat de machine bij elke handeling een geluidssignaal horen.
 - "Energiebesparing": met deze functie kan de modus energiebesparing geactiveerd of gedeactiveerd worden. Wanneer de functie geactiveerd is, wordt een lager energieverbruik gegarandeerd, in overeenstemming met de Europese normen. Om de actieve status te signaleren, verschijnt op de homepagina het lampje .
3. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina met de opgeslagen nieuwe selectie.

8.11 Waterfilter

Om de machine in goede staat te houden, raden wij het gebruik van het waterfilter van De'Longhi (E5) aan.

Ga voor meer informatie naar delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's tot aan de weergave van het item "Waterfilter": op het display toont een balk de periode die ontbreekt tot het verschijnen van het alarm opgebruikt filter;
3. Druk op "Start" en volg de voorgestelde procedure. De instructies worden ook beschreven in paragraaf ["9.6.4.1 Het waterfilter installeren"](#).
4. Druk anders op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

8.12 Waterhardheid

De machine moet na een vooraf bepaalde werkingsperiode ontkalkt worden, afhankelijk van de hardheid van het water. De machine kan desgewenst worden geprogrammeerd op basis van de werkelijke waterhardheid in de verschillende regio's, waarbij de juiste ontkalkingsfrequentie wordt ingesteld. Raadpleeg de onderstaande tabel voor informatie over de niveaus van waterhardheid:

	°dH	°e	°f	
Niveau 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Niveau 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Niveau 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Niveau 4	>21	>26,25	>37,8	

-
1. Druk op menu Instellingen  (C1);
 2. Blader door de pagina's tot aan de weergave van het item "Waterhardheid";
 3. Druk op "Instellen". De instructies worden beschreven in paragraaf ["9.6.3.2 Instelling van de waterhardheid"](#).
 4. Selecteer het niveau van de waterhardheid. De instructies voor de bepaling van het correcte hardheidsniveau van uw water worden beschreven in paragraaf ["9.6.3.1 Meting van de waterhardheid"](#)
 5. Druk op "<" om terug te gaan;
 6. Druk op "X" om terug te gaan naar de homepagina.

Let op:

De waterhardheidstest kan met elke in de handel verkrijgbare teststrip worden uitgevoerd. Na de meting van het niveau van de waterhardheid, moet de tabel worden gevolgd (zie hierboven).

8.13 Fabrieksinstellingen

Met deze functie worden alle instellingen van het menu en alle door de gebruiker ingestelde personalisaties teruggebracht naar de fabrieks-waarden (met uitzondering van de taal, die de gemaakte instelling handhaaft, en de statistieken).

Ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Fabrieksinstellingen".
3. Druk op "Verder":
4. Selecteer wat er gereset moet worden: de machine of het enkele profiel, en druk dan op "Verder";
5. Volg de aanwijzingen tot aan de bevestiging van de reset met "Ok";
6. Druk op "X" om terug te keren naar de homepage.



Opgelet:

Nadat de machine (niet het enkele profiel) is gereset naar de fabrieksinstellingen, zal het apparaat de handelingen voor de eerste start voorstellen, zoals beschreven in paragraaf ["2.1 Proces voor eerste inschakeling"](#).

8.14 Het circuit legen

Voorafgaand op een periode van niet-gebruik en om het bevroren van water in het interne circuit te voorkomen, of alvorens het apparaat naar een servicecentrum te brengen, wordt aangeraden het hydraulische circuit van de machine te ledigen.

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's tot aan de weergave van het item "Circuit legen".
3. Druk op "OK" om de begeleide procedure te starten.

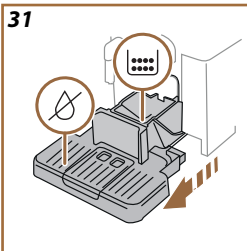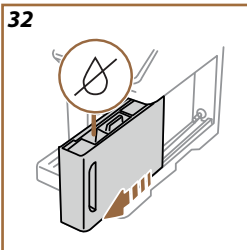31**32**

4. Verwijder het lekbakje (A7) (afb. 31), en het koffiedikbakje, maak ze leeg en schoon (A19). Plaats alles terug.
5. Breng het pijpje (E1) aan op de connector (A8) (afb. 6);
6. Druk op "Verder". Plaats een bakje met een minimuminhoud van 0,2L onder de koffieuitloop (A6) en onder het afgiftepijpie heet water (E1) (afb. 7).
7. Druk op "Verder": de machine verricht een spoeling met heet water uit de uitlopen.
8. Verwijder na de spoeling het waterreservoir (A8) en maak het leeg (afb. 32).
9. Verwijder, indien aanwezig, het waterfilter (E5) uit het waterreservoir en druk op "Verder".
10. Plaats het (lege) waterreservoir terug en druk op "Verder".
11. Wacht tot de machine de lediging uitvoert (Opgelet: heet water uit de uitlopen). Naarmate het circuit leegloopt, zou het geluidsniveau van het apparaat kunnen toenemen: dit maakt deel uit van de normale werking van de machine.
12. Verwijder aan het einde van de lediging het lekbakje, maak het leeg en plaats het terug, en druk dan op "Verder" en "OK": de machine wordt uitgeschakeld (stand-by).
13. Koppel de machine los van het elektriciteitsnet.
14. Handel bij de volgende inschakeling van het apparaat volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "[2 Eerste gebruik van de machine](#)".

8.15 Statistieken

Hier kunt u controleren welke en hoeveel dranken er zijn afgegeven, hoe vaak u een onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd en hoeveel water er is verbruikt.

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van item "Statistieken" en de voornaamste statistische gegevens. Druk voor de weergave van meer gegevens op "Lees meer";
3. Druk op "<" om terug te gaan naar het menu Instellingen.



9 REINIGING EN ONDERHOUD

9.1 De uitneembare onderdelen reinigen

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over de door DeLonghi aanbevolen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Om het apparaat goed te kunnen reinigen, zijn veel onderdelen zo ontworpen dat ze makkelijk kunnen worden verwijderd en afgewassen.


Opgelet:



- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

9.1.1 Reinigingsmethoden

- [9.2 Vaatwasserbestendige onderdelen](#)
- [9.3 Onderdelen die geweekt moeten worden](#)
- [9.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden](#)

9.2 Vaatwasserbestendige onderdelen

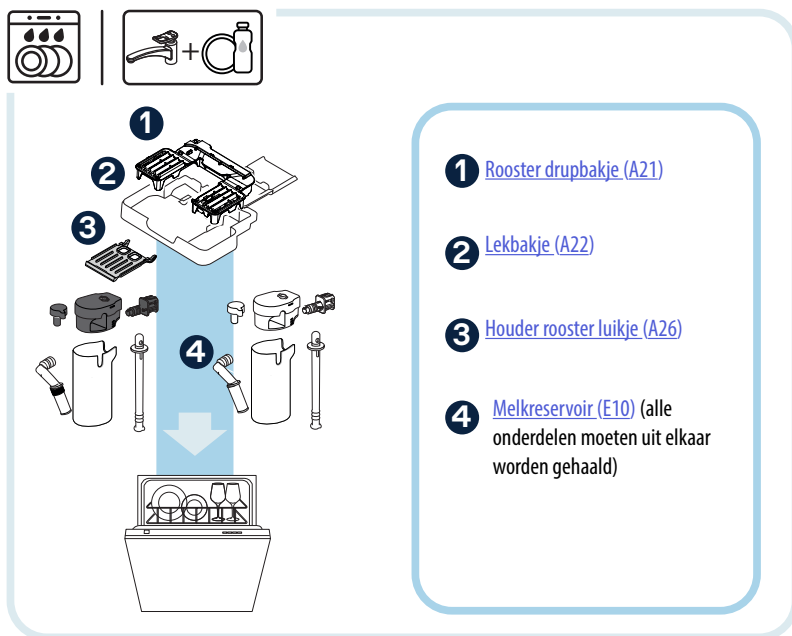

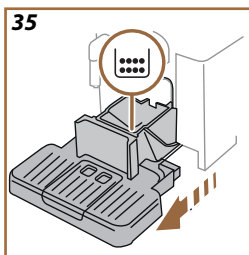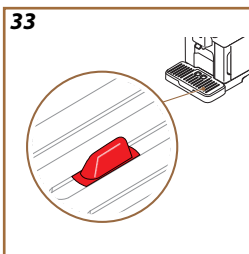

Opgelet:

Als er geen vaatwasmachine beschikbaar is, raden we aan om alle onderdelen met heet kraanwater (40-50°C) te spoelen en om de onderdelen vervolgens gedurende ten minst 30 minuten in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel te laten weken. Na het verstrijken van deze periode moeten alle onderdelen zorgvuldig worden afgespoeld met heet kraanwater (40-50°C) en ten slotte met een droge doek worden afgedroogd.

9.2.1 Reiniging rooster lekbakje, lekbakje en steun rooster luikje

Het lekbakje (A7) heeft een rode drijvende indicator (A27) van het waterpeil in het bakje (afb. 33).

Voordat deze indicator buiten het kopjesblad (A20) zal steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand lopen en de machine, het werkblad of het omringende gebied beschadigen. Ga voor de verwijdering van het lekbakje als volgt te werk:



Let op! Gevaar voor brandwonden!

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A20) heet worden. Wacht tot het blad is afgekoeld alvorens het aan te raken en pak het alleen bij de voorzijde vast (afb. 34).

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "3.1.2 Uitschakelen");
2. Verwijder het complete lekbakje (A7) (afb. 35);
3. Controleer het condensbakje (A18) en maak het leeg als het vol is;
4. Verwijder het kopjesblad (A20) en het rooster van het bakje (A21), leeg dan het lekbakje (A22) en het koffiedikbakje (A19);
5. Was de in het eerste vak aangegeven onderdelen in de vaatwasmachine.
6. De onderdelen zijn schoon: ga verder met de reiniging van de andere onderdelen zoals aangegeven in par. "9.3 Onderdelen die ge-weekt moeten worden" en stel het complete lekbakje weer samen (A7) om het terug te plaatsen in de machine.

Let op!

- Als het lekbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller raakt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
- De andere componenten van het complete lekbakje kunnen niet in de vaatwasmachine gewassen worden.

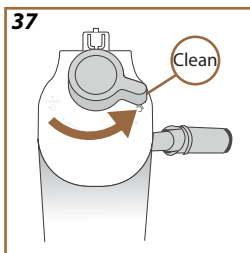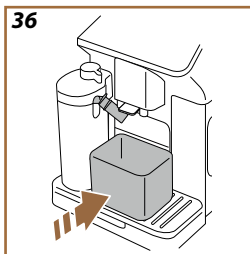

9.2.2 Reiniging melkreservoir

9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik

Na elke bereiding van een melkdrank zal de machine vragen de reiniging van het melkreservoir uit te voeren (functie Clean) om de deksel van het reservoir schoon te maken (F2). Ga voor de start van de reiniging als volgt te werk:

1. Laat het melkreservoir aangebracht op de machine (het hoeft niet geledigd te worden);
2. Plaats een lege kop of een bakje onder het melkpijpje (F3) (afb. 36);
3. Draai de schuimregelknop (F1) naar de stand "Clean" (afb. 37): uit het melkpijpje wordt heet water en stoom afgegeven. De reiniging stopt automatisch;
4. Plaats de schuimregelknop op één van de standen voor schuim;

Als er na elkaar meerdere dranken bereid moeten worden:

- Druk om door te gaan met de volgende bereiding op "Annuleren" wanneer het bericht om het reservoir te reinigen (functie Clean) verschijnt. Voer de reiniging van het melkreservoir uit na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is het melkreservoir leeg of is de hoeveelheid melk niet voldoende voor andere recepten

- Haal het melkreservoir na het reinigen (met de functie "Clean") uit elkaar en maak alle onderdelen schoon volgens de procedure in paragraaf "9.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Aan het einde van de bereidingen bevat het reservoir nog genoeg melk voor andere recepten

- Neem na het reinigen met de functie "Clean" het melkreservoir uit de machine en zet het onmiddellijk in de koelkast. Het fa LatteCrema Hot-reservoir  kan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden, terwijl het LatteCrema Cool-reservoir  niet langer dan één dag: na deze tijden moeten alle onderdelen gereinigd worden volgens de procedure van paragraaf "9.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Opgelet:

Als het melkreservoir langer dan **30 minuten** buiten de koelkast wordt bewaard, dan moeten alle componenten gedemonteerd en gereinigd worden volgens de procedure in paragraaf "9.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken

- Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op de homepage het symbool  (D3) om eraan te herinneren dat het melkreservoir moet worden gereinigd.
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine is opgewarmd voordat de reiniging (functie 'Clean') kan worden uitgevoerd.
- Wacht, voor de correcte reiniging, op het einde van de functie CLEAN. Dit is een automatische functie. De lopende functie mag niet gestopt worden.

9.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir

Voor optimale en consistente resultaten is het grondig reinigen van het melkreservoir (E10) een eerste vereiste.

Opgelet






Verwijs voor de reiniging na elke bereiding van een drank met melk naar paragraaf "9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".

Wij adviseren een grondige reiniging van het reservoir:

- na 1 dag van niet-gebruik voor het LatteCrema Cool-reservoir
- na 2 dagen van niet-gebruik voor het LatteCrema Hot-reservoir.


Ga als volgt te werk:

1. Til het deksel (F2) van het melkreservoir op (E10);
 2. Verwijder het melkpijpje (F3), het verlengstuk van het melkpijpje (F4) (indien aanwezig) en het opvoerpijpje van de melk (F6) (afb. 38);
 3. Draai de schuimregelknop (F1) rechtsonder naar de stand "Insert" (afb. 39) en trek hem naar boven weg;
 4. Draai naar links en verwijder de connector van het melkreservoir (F7) (afb. 40).
 5. Afwassen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder aangegeven:
- **In de vaatwasser:** Spoel alle onderdelen met heet kraanwater (40-50°C), plaats ze vervolgens in de bovenste mand van de vaatwasmachine, het deksel in verticale stand en de kleine afneembare onderdelen (afgiftepijpje, opvoerpijpje, connector, regelknop) in het bestekmandje (afb. 41). Start een programma op 50°C, bijv. Eco Standard.

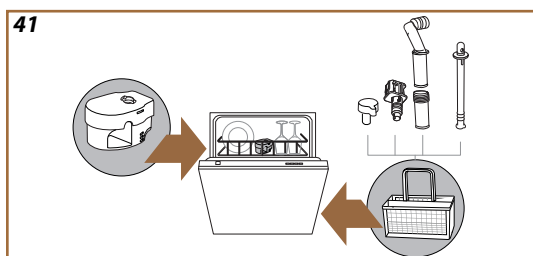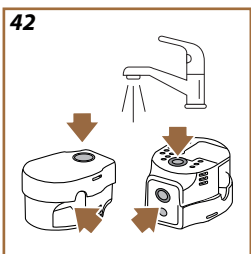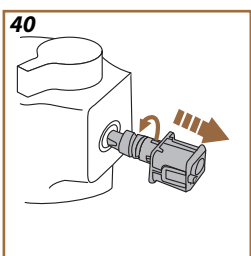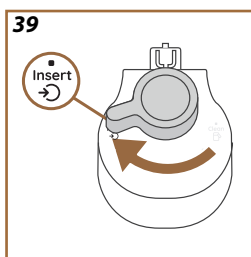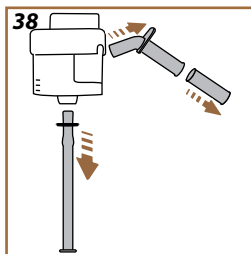

- **Met de hand:** Spoel alle onderdelen zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C) om alle zichtbare resten te verwijderen: zorg ervoor dat het water door de gaten stroomt (afb. 42). Dompel alle onderdelen (inclusief het melkreservoir) gedurende ten minste 30 minuten onder in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alle onderdelen zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C) en wrijf ze afzonderlijk schoon met de handen.

43


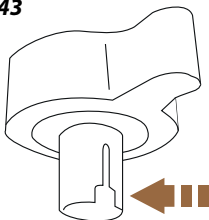


6. Controleer dat er geen melkresten aanwezig zijn in de holte en gleuf onderop de knop (afb. 43). Schraap, indien nodig, schoon met een tandenstoker;
7. Controleer dat het melkopvoerpijpje (F6) en het melkpijpje (F3) niet verstopt zijn met melkresten
8. Droog de onderdelen met een schone, droge doek;
9. Zet alle onderdelen van het melkreservoir weer in elkaar.

Let op:

De machine herinnert er regelmatig aan dat het reservoir grondig gereinigd moet worden en zal de procedure voor een grondige reiniging blijven voorstellen.

9.3 Onderdelen die geweekt moeten worden

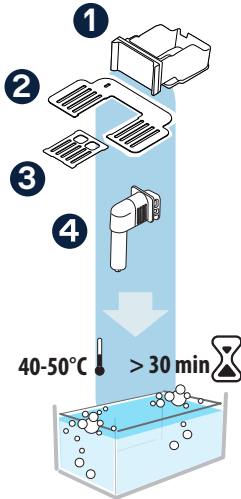

- 1 [Koffiedikbakje \(A19\)](#)
- 2 [Kopjesblad \(A20\)](#)
- 3 [Rooster luikje \(A25\)](#)
- 4 [Afgiftepijpje heet water \(E1\)](#)

Opgelet:

Spoel alle onderdelen af onder heet kraanwater (40-50°C), laat ze gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel zorgvuldig af onder heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een droge doek.

9.3.1 Koffiedikbakje reinigen

Wanneer de machine dat vraagt (zie paragraaf "[10 Frequentie berichten en alarmmeldingen](#)"), moet het koffiedikbakje leeg en schoon worden gemaakt ([A19](#)). Zolang het koffiedikbakje niet wordt gereinigd, kan de machine geen koffie zetten. Om schimmelvorming te voorkomen, geeft de machine 72 uur na de eerste bereiding aan dat het bakje moet worden geleegd, ook als het niet vol is (om de telling van 72 uur correct uit te voeren, mag de machine nooit van de stroom worden losgekoppeld).

Opgelet! Gevaar voor brandwonden

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A20) heet worden. Wacht tot het blad is afgekoeld alvorens het aan te raken en pak het alleen bij de voorzijde vast (afb. 34).

Reiniging (bij ingeschakelde machine):

1. Verwijder het lekbakje (A7) en het koffiedikbakje (A19) (afb. 35);
2. Leeg en reinig het lekbakje en het koffiedikbakje en verwijder eventuele resten die op de bodem zijn achtergebleven.
3. Spoel af met heet kraanwater (40-50°C).
4. Laat het koffiedikbakje gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles goed af met heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een schone doek.
5. Ga verder met de reiniging van de andere onderdelen en plaats het complete lekbakje (A7) en het koffiedikbakje terug in de machine.

Opgelet!

Wanneer het drupbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het lekbakje leeg te maken.

9.3.2 Reiniging kopjesblad en rooster luikje


Reinig het kopjesblad (A20) en het rooster van het luikje (A25) regelmatig als volgt:

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "3.1.2 Uitschakelen");
2. Verwijder het lekbakje (A7);

Opgelet!

Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het koffiedikbakje (A19) en het lekbakje leeg te maken.

3. Til het blad op (A20);
4. Maak het rooster van het luikje (A25) los van zijn steun (A26) (afb. 44);
5. Spoel af met heet kraanwater (40-50°C);
6. Laat het kopjesblad en het rooster van het luikje ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C), en droog dan af met een schone doek.

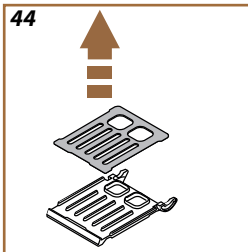


9.3.3 Reiniging afgiftepijpje water

Reinig het afgiftepijpje water (E1) regelmatig als volgt:

1. Verwijder het afgiftepijpje vanaf de machine;
2. Spoel eerst af onder heet kraanwater (40-50°C);
3. Laat het ongeveer 30 minuten weken in water (40-50°C) met afwasmiddel. Spoel zorgvuldig af onder heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een droge doek.

9.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden

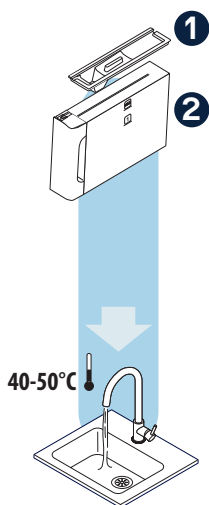

1 [Deksel waterreservoir \(A16\)](#)

2 [Waterreservoir \(A17\)](#)

9.4.1 Waterreservoir met deksel reinigen

Wij adviseren om het waterreservoir periodiek te reinigen (A8) (ongeveer één keer per maand) of als de machine langer dan 3 dagen niet wordt gebruikt.

De reiniging van het waterreservoir maakt ook deel uit van de cyclus voor de vervanging van het waterfilter (E5) (zie paragraaf "[9.6.4 Beheer van het waterfilter](#)").

1. Verwijder het waterreservoir, verwijder het waterfilter (indien aanwezig) en spoel het af onder kraanwater;


2. Ledig het waterreservoir en was het met heet kraanwater (40-50°C), indien nodig met behulp van een niet-schurende doek. Spoel alles goed af onder heet kraanwater (40-50°C);
3. Indien eerder verwijderd, plaatst u het filter terug, vult u het reservoir met vers kraanwater tot het niveau MAX en plaatst u het reservoir terug;
4. (alleen wanneer het waterfilter is aangebracht) Laat 100 ml warm water afgeven om het filter te activeren.

9.5 Het centrale gedeelte reinigen

9.5.1 De binnenkant van de machine reinigen

Gevaar voor elektrische schok!

Voordat er inwendige onderdelen worden gereinigd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie paragraaf "[3.1.2 Uitschakelen](#)") en losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water

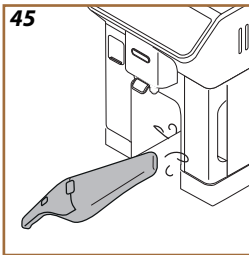

1. Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) dat de binnenkant van de machine (bereikbaar na de verwijdering van het lekbakje ([A7](#))) niet vuil is.
2. Verwijder, indien nodig, koffieresten met de bijgeleverde kwast ([E6](#)) en een schone doek.
3. Zuig alle resten op met een stofzuiger (afb. [45](#)).

9.5.2 Bedieningspaneel reinigen

Het touchscreen is zeer delicaat. Dus om het schoon te maken, dient u zeer voorzichtig te zijn en de onderstaande stappen te volgen:

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "[3.1.2 Uitschakelen](#)") op deze manier is het ook gemakkelijker om het vuil te zien;
2. Gebruik een microvezeldoek die de oppervlakken reinigt zonder ze te bekrassen of te beschadigen;
3. Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol;
4. Veeg met de microvezeldoek over het touchscreen (u kunt de doek eventueel nat maken met water);
5. Gebruik het droge deel van de microvezeldoek om de oppervlakken te drogen.




9.6 Grondige reiniging van de machine

9.6.1 De zetgroep reinigen

Door de machine grondig te reinigen, kunnen koffieresten die zich soms op bepaalde plaatsen in de machine kunnen ophopen, worden verwijderd. Uw machine waarschuwt u als het tijd is om deze reiniging uit te voeren en u kunt zelf beslissen of u dit nu wilt doen of later (zie paragraaf "[10 Frequentie berichten en alarmmeldingen](#)"). Als u de reiniging onmiddellijk wenst uit te voeren, volstaat het om na het verschijnen van het

waarschuwingsbericht op "OK" te drukken en de aanwijzingen op het display te volgen (de reinigingsprocedure duurt ongeveer 10 minuten). Als u de reiniging niet onmiddellijk uitvoert, zal de machine het alarm bij elke inschakeling opnieuw voorstellen.

Ga als volgt te werk:

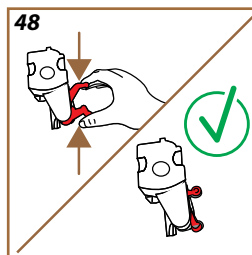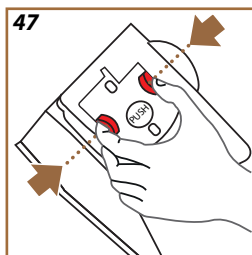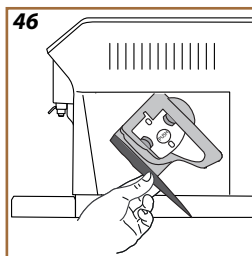

1. Wanneer het alarm "Het is tijd om de machine te reinigen. Druk OK voor start (~10 min)" verschijnt: druk op "OK";
2. Verwijder het waterreservoir (A8) (afb. 3);
3. Open het luikje van de zetgroep (A14) (afb. 46) dat zich aan de rechterkant bevindt;
4. Druk de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen naar binnen (afb. 47) en trek tegelijkertijd de zetgroep (A15) naar buiten;
5. Druk op "Verder";
6. Spoel de zetgroep af onder stromend water, zonder gebruik van reinigingsmiddelen. In geval van hardnekkig vuil kan de zetgroep 5 minuten in water weken, om vervolgens de kwast (E6) te gebruiken om resterend vuil te verwijderen;

Let op!

SPOEL ALLEEN MET WATER

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

7. Gebruik de kwast ook voor de verwijdering van eventuele koffieresen uit de zitting van de zetgroep, zichtbaar via het luikje van de zetgroep (A14);
8. Druk op "Verder";
9. Plaats de zetgroep terug door hem in de houder te plaatsen; druk vervolgens op de zetgroep totdat u een klik hoort;

Let op:

Als de plaatsing van de zetgroep moeilijk is, moet hij (voorafgaand aan de plaatsing) naar de juiste afmeting worden gebracht door op de twee hendeld te drukken (afb. 48).

10. Controleer na de plaatsing of de twee gekleurde knoppen naar buiten zijn gesprongen;
11. Sluit het luikje van de zetgroep, controleer of het goed bevestigd is en plaats het waterreservoir terug;
12. Om het reinigingsproces te voltooien, zal de machine spoelingen met heet water uit de koffieuitlep uitvoeren: plaats onder de uitloopen een bak van 0,2 liter en druk op "Verder".

De machine warmt op, voert de spoelingen uit en keert daarna terug naar de homepagina.

Let op:

- Bij volgende weergaven van het reinigingsverzoek wordt de begeleide procedure alleen weergegeven als er gedrukt wordt op "Lees meer"; ander is het voldoende om op "Klaar" te drukken nadat alle eerder beschreven stappen voor de reiniging van de uitneembare zetgroep correct zijn uitgevoerd.
- Als u een extra reiniging van de zetgroep wenst uit te voeren, schakel de machine dan uit (zie [3.1.2 Uitschakelen](#)) om de zetgroep naar de correcte stand te brengen; neem de zetgroep dan uit en reinig hem zoals eerder beschreven.

[BEKIJK DE VIDEO HIER](#)

9.6.2 Ontkalken



Het ontkalken is een grondige reiniging van uw machine voor het verwijderen van kalkresten die zich kunnen hebben gevormd in het circuit dat het water van het reservoir naar uw kopje brengt.

Het verwijderen van kalkaanslag verlengt niet alleen de levensduur van uw machine, maar verbetert ook aanzienlijk de kwaliteit van de afgegeven dranken.

Zoals beschreven in paragraaf "[8.12 Waterhardheid](#)", zal de machine waarschuwen wanneer het juiste moment voor de ontkalking is aangebroken, afhankelijk van het aantal en type bereide dranken en de hardheid van het gebruikte water. Als de waterhardheid correct is ingesteld, vraagt de machine u om met de juiste frequentie te ontkalken.

Op elk moment kan in menu Instellingen de resterende tijd tot de volgende ontkalking gecontroleerd worden [8.2 Ontkalking](#).

Opgelet!

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket van de ontkalker, aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.

Om de ontkalking uit te voeren

ECODECALK

EAN: 8004399327252



Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 2,0 liter
Tijd	~30min

Ontkalk de machine wanneer op de homepagina het betreffende bericht verschijnt (zie paragraaf "[10 Frequentie berichten en alarmmeldingen](#)"); druk voor onmiddellijk ontkalken op "OK" en volg de stapsgewijze aanwijzingen op het display van de machine.

Druk, om de ontkalking uit te stellen naar een ander moment, op "Annuleren": Op de homepagina herinnert het symbool  ([D2](#)) eraan dat het apparaat ontkalkt moet worden. (Het bericht wordt bij elke inschakeling opnieuw weergegeven).

Om het menu ontkalking te openen:

1. Druk op menu Instellingen  ([C1](#)).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Ontkalken";
3. Druk op "Start" om de begeleide ontkalkingsprocedure te openen;
4. Druk op "Start" om de procedure te starten;
5. Breng het waterafgiftepijpje aan ([E1](#)) (afb. [6](#));
6. Verwijder en ledig het lekbakje ([A7](#)) en het koffiedikbakje ([A19](#)) (afb. [35](#)): plaats ze vervolgens terug en druk op "Verder";
7. Verwijder het waterreservoir ([A8](#)), til het deksel op en verwijder (indien aanwezig) het filter ([E5](#)). Maak het reservoir geheel leeg;
8. Giet de ontkalker in het waterreservoir ([E7](#)) tot aan niveau A (komt overeen met een verpakking voor één gebruik of 100ml) aangegeven aan de binnenkant van het reservoir; voeg vervolgens kraanwater (één liter) toe, tot aan niveau B (afb. [49](#)). Plaats het waterreservoir terug (met het deksel) en druk op "Verder";
9. Plaats onder de uitlopen een lege bak met een minimuminhoud van 2,0 liter (afb. [50](#)). Druk op "Verder" om het proces te starten (of op "Terug" om terug te keren naar het vorige scherm of op "X" om de procedure af te sluiten, waarbij niet vergeten moet worden dat de ontkalkingsoplossing uit het reservoir verwijderd moet worden).

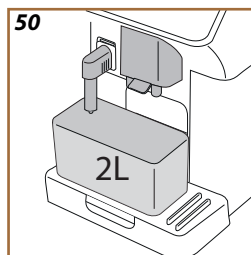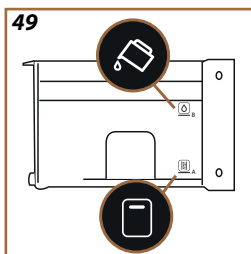


Let op! Gevaar voor brandwonden

Uit de uitlopen stroomt warm water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

Opgelet!

In geval de startfase van de ontkalking wordt onderbroken, moet ervoor gezorgd worden dat de ontkalkingsoplossing niet in het reservoir achterblijft

10. Het ontkalkingsprogramma begint en de ontkalkingsoplossing stroomt uit zowel het afgiftepijpje water ([E1](#)) als uit de koffieuitloop ([A6](#)), en verricht automatisch met tussenpozen een reeks spoelingen om de kalkresten uit de machine te verwijderen;

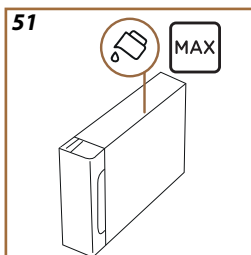

Na enkele minuten voltooit het apparaat de eerste ontkalkingsfase, waarop een fase voor spoelen volgt. Dit moet als volgt gebeuren:

11. Leeg de bak waarin de ontkalkingsoplossing is opgevangen;
12. Verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het goed af met heet kraanwater;
13. Vul het reservoir tot aan niveau MAX (afb. 51) met vers water en plaats het reservoir terug in de machine. Druk op "Verder";
14. Plaats de bak gebruikt voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing leeg terug onder de uitlopen en druk op "Verder" om de spoeling te starten;
15. Het hete water stroomt uit zowel het afgiftetapijpe water (E1) als uit de koffieuitloop (A6);
16. Maak, wanneer het water in het reservoir op is, de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg;
17. Verwijder het waterreservoir en plaats, indien het eerder werd verwijderd, het waterfilter terug. Druk op "Verder" om door te gaan;
18. Vul het reservoir met vers water tot aan niveau MAX (afb. 51), plaats het terug in de machine en druk op "Verder" om door te gaan;
19. Plaats de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg terug onder de uitlopen en druk op "Verder" om nog een spoelcyclus te starten;
20. Wanneer het water in het reservoir op is: ledig de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak, verwijder en ledig het lekbakje (A7) en het koffiedikbakje (A19), en plaats ze dan terug in de machine;
21. Verwijder het waterreservoir, vul het tot aan niveau MAX (afb. 51) en plaats het terug in de machine; druk dan op "Verder";
22. Het ontkalkingsproces is nu voltooid: druk op "Ok";
23. Het apparaat voert een snelle opwarming uit en keert daarna terug naar de homepagina.

Opgelst:

- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkingscyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A19).
- Als de ontkalkingscyclus niet correct wordt beëindigd (bijv. stroomuitval), zal de machine, na opnieuw ingeschakeld te zijn, vragen om de cyclus opnieuw te starten;
- Het apparaat vereist nog een spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkingsoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan om het lekbakje voorafgaand aan de spoeling leeg te maken.

9.6.3 Beheer van de waterhardheid

De machine moet na een vooraf bepaalde werkingsperiode ontkalkt worden, afhankelijk van de hardheid van het water. De machine kan desgewenst worden geprogrammeerd op basis van de werkelijke waterhardheid in de verschillende regio's, waarbij de juiste ontkalkingsfrequentie wordt ingesteld. Daarom verdient het de voorkeur om de correcte waarde onmiddellijk in te stellen.

9.6.3.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder het teststrookje "Total hardness test" (E4) uit zijn verpakking (in de welcome pack).
2. Dompel het strookje ongeveer één seconde volledig onder in een glas water.
3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Elk vierkantje komt overeen met 1 niveau.

9.6.3.2 Instelling van de waterhardheid

1. Druk op de toets  (C1).
2. Blader door de pagina's tot aan de weergave van het item "Waterhardheid";
3. Druk op "Instellen";
4. Druk op de stip van het met de test gemeten niveau van de waterhardheid (zie vorige paragraaf), zoals aangegeven in de volgende tabel:

	°dH	°e	°f	
Niveau 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Niveau 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Niveau 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Niveau 4	>21	>216,25	>37,8	





5. De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.
6. Druk op "<" om terug te gaan naar het menu Instellingen.

9.6.4 Beheer van het waterfilter

Om de machine in goede staat te houden, raden wij het gebruik van het waterfilter van De'Longhi (E5) aan.

Kijk voor meer informatie op de website delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

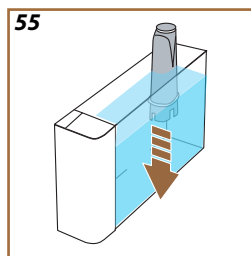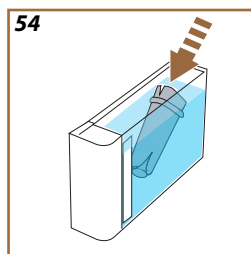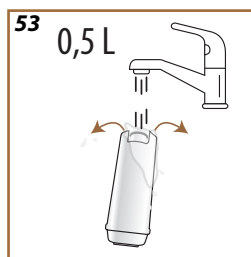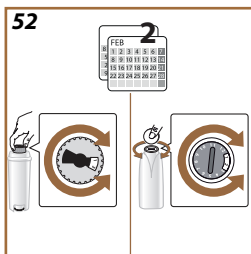

9.6.4.1 Het waterfilter installeren

Aangeraden wordt om het filter bij de eerste inschakeling te installeren. Ga als volgt te werk:

1. Druk op de toets (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Waterfilter";
3. Druk op "OK" en volg de voorgestelde procedure.
4. Verwijder het filter uit de verpakking en draai de datumweergave tot aan de weergave van de volgende 2 maanden (afb. 52);

Let op:

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

5. Druk op "Verder" om door te gaan (op "Terug" om terug te keren naar het vorige scherm; op "X" om de handeling te annuleren);
6. Laat, om het filter te activeren, kraanwater in het middelste gat van het filter stromen, tot het water langer dan één minuut uit de zijdelingse gaten stroomt (afb. 53). Druk op "Verder";
7. Verwijder het waterreservoir (A8) uit de machine en vul het met vers kraanwater; verwijder het deksel van het waterreservoir en dompel het filter onder in het reservoir; druk 2-3 keer in het midden van het filter om de luchtballen te laten ontsnappen (afb. 54). Druk op "Verder" om door te gaan naar de volgende stap.
8. Plaats het filter in de daarvoor bestemde zitting (afb. 55) en druk het stevig aan. Sluit het reservoir met het deksel. Druk op "Verder" om door te gaan naar de volgende stap;
9. Plaats het reservoir terug in de machine;
10. Plaats onder het afgiftepijpje water (E1) een lege bak met een minimuminhoud van 0,5 liter en druk dan op "Verder" om het filter te activeren;
11. Het apparaat zal warm water afgeven en de afgifte automatisch onderbreken. Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepagina;
12. Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

9.6.4.2 Het waterfilter vervangen

Het gebruik van een waterfilter (zie paragraaf "9.6.4.1 Het waterfilter installeren") kan worden beschouwd als een preventief onderhoud met een tweeledig doel:

- de kwaliteit verbeteren van het water dat in het circuit van de machine stroomt en in uw kopje terechtkomt;
- de frequentie verlagen waarmee de machine om ontkalking verzoekt.

Op elk moment kan in menu Instellingen de resterende tijd tot de vervanging/verwijdering van het filter gecontroleerd worden ("8.11 Waterfilter"). Vervang het filter wanneer op de homepagina het betreffende bericht verschijnt (zie paragraaf "10 Frequentie berichten en alarmmeldingen"); als u de vervanging onmiddellijk wenst uit te voeren, druk dan op "OK" en volg de aanwijzingen op het display. Om de vervanging uit te stellen naar een later moment, moet gedrukt worden op "Annuleren": op de homepagina zal het lampje filter  (D1) eraan herinneren dat het filter vervangen moet worden.

Ga voor de vervanging van het filter als volgt te werk:

1. Druk op menu Instellingen  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Waterfilter": druk op "Start";
3. Druk op "OK" om de begeleide procedure te openen;
4. Verwijder het waterreservoir (A8) en het opgebruikte filter.
5. Verwijder het filter uit de verpakking en draai de datumweergave tot aan de weergave van de volgende 2 maanden (afb. 52);

Let op:

Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

6. Druk op "Verder" om door te gaan (op "Terug" om terug te keren naar het vorige scherm; op "X" om de handeling te annuleren);
7. Laat, om het filter te activeren, kraanwater in het middelste gat van het filter stromen, tot het water langer dan één minuut uit de zijdelingse gaten stroomt (afb. 53). Druk op "Verder";
8. Vul het reservoir met vers kraanwater; verwijder het deksel van het waterreservoir en dompel het filter onder in het reservoir; duw 2-3 keer op het midden van het filter om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 54). Druk op "Verder" om door te gaan naar de volgende stap.
9. Plaats het filter in de daarvoor bestemde zitting (afb. 55) en duw het stevig aan. Sluit het reservoir met het deksel. Druk op "Verder" om door te gaan naar de volgende stap;
10. Plaats het reservoir terug in de machine;
11. Plaats onder het afgiftepijpje water (E1) een lege bak met een minimuminhoud van 0,5 liter en druk dan op "Verder" om het filter te activeren;
12. Het apparaat zal warm water afgeven en de afgifte automatisch onderbreken. Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepagina;
13. Het filter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

9.6.4.3 Het waterfilter verwijderen

Het gebruik van een waterfilter (zie paragraaf "[9.6.4.1 Het waterfilter installeren](#)") kan worden beschouwd als een preventief onderhoud met een tweeledig doel:

- de kwaliteit verbeteren van het water dat in het circuit van de machine stroomt en in uw kopje terechtkomt;
- de frequentie verlagen waarmee de machine om ontkalking verzoekt.

Op elk moment kan in menu Instellingen de resterende tijd tot de vervanging/verwijdering van het filter gecontroleerd worden ("[8.11 Waterfilter](#)"). Vervang het filter wanneer op de homepagina het betreffende bericht verschijnt (zie paragraaf "[10 Frequente berichten en alarmmeldingen](#)"); druk op "OK" als u onmiddellijk verder wenst te gaan met de verwijdering van het opgebruikte filter. Druk op "Annuleren" om de verwijdering uit te stellen naar een later moment; op de homepage herinnert het lampje filter  (D1) eraan dat het filter in de machine is opgebruikt.

Ga voor de verwijdering van het filter als volgt te werk:

1. Druk op menu Instellingen  (C1).
2. Blader door de pagina's, tot aan de weergave van het item "Waterfilter": druk op "Start";
3. Druk op "OK" om de begeleide procedure te openen;
4. Verwijder het waterreservoir (A8) en het opgebruikte filter;
5. Druk op "OK" om de verwijdering van het filter kenbaar te maken aan de machine ("Terug" om terug te gaan naar het vorige scherm, "Verwijderen" om de handeling te annuleren);
6. Plaats het reservoir terug in de machine.
7. Druk op "Afsluiten" om de handeling te voltooien.

10 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN

in dit gedeelte vindt u een lijst met mogelijke waarschuwingen en alarmen die als volgt zijn gegroepeerd:

- [10.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje](#)
- [10.2 Berichten met betrekking tot de zetgroep](#)
- [10.3 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie](#)
- [10.4 Berichten met betrekking tot de reservoirs](#)
- [10.5 Alarmberichten](#)
- [10.6 Berichten met betrekking tot de reiniging en ontkalking](#)

10.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje



- Het waterreservoir (A8) is niet geplaatst.
- Controleer of het waterreservoir correct is geplaatst. Verwijder het indien nodig en druk het opnieuw aan tot het einde.




- Het water in het reservoir (A8) is niet voldoende.
- Verwijder het reservoir, vul het met vers kraanwater voorbij niveau 1 en plaats het reservoir terug in de machine.



- De hoeveelheid water in het reservoir (A8) is niet voldoende voor de bereiding van de drank en binnenkort zal gevraagd worden om het koffiedikbakje te ledigen.

De machine vraagt om beide handelingen uit te voeren: op deze manier zijn er geen verdere handelingen meer nodig en kunnen de volgende dranken zonder onderbreking bereid worden.


Please empty the drip tray and grounds container
(Leeg het lekbakje en het koffiedikbakje)

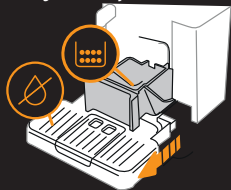

- Het koffiedikbakje (A19) is vol of is langer dan 72 uur geleden leeg gemaakt. (Vergeet niet dat het koffiedikbakje ook als deze niet vol is om de 72 uur moet worden geleegd om onaangename geuren en schimmel te voorkomen.)

Voer de reiniging uit zoals beschreven in paragraaf '9.3.1 Koffiedikbakje reinigen'.

Please insert grounds container and drip tray
(Plaats het koffiedikbakje en het lekbakje)

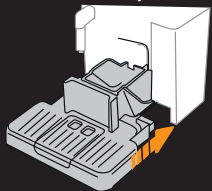


- Het koffiedikbakje (A19) en het lekbakje (A7) zijn uit de machine verwijderd.

Plaats het koffiedikbakje en het lekbakje.

10.2 Berichten met betrekking tot de zetgroep

Please insert the brewing unit
(Plaats de zetgroep)

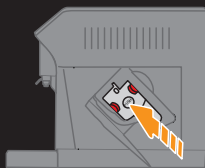

- Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst (A15).
- Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "9.6.1 De zetgroep reinigen"


10.3 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie



- De bereiding met voorgemalen koffie is geselecteerd, maar er is niet voldoende voorgemalen koffie toegevoegd.
- Open het luikje (A2) en controleer dat de trechter (A13) niet verstopt is. Voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje (E2) voorgemalen koffie toe en druk op 'OK' om de bereiding te hervatten.



- De koffiebonen zijn op.
- Vul het koffiebonenreservoir en druk op "OK" om de bereiding te hervatten.

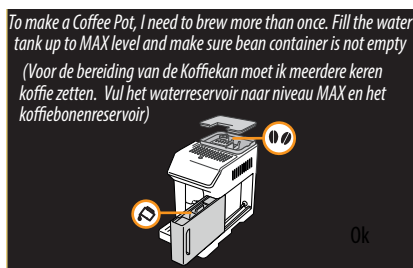

- Er is een bereiding geselecteerd waarvoor meerdere keren gemalen en koffie afgegeven moet worden.
- Zorg ervoor dat het koffiebonenreservoir en het waterreservoir vol zijn en ga dan verder met de bereiding.



- De maalgraad is te fijn en daardoor stroomt de koffie te langzaam of helemaal niet.
- Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepagina. Herhaal de bereiding, maar selecteer in de personalisaties van de drank een lagere sterkte (zie par. "4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken" of "4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken (Cold Brew en Over Ice)").

10.4 Berichten met betrekking tot de reservoirs




- Op het display is een warme drank met melk geselecteerd.
- Bevestig het reservoir aan de connector melkreservoir/accessoires



- Op het display is een koude drank met melk geselecteerd.
- Bevestig het reservoir aan de connector melkreservoir/accessoires



- Op het display is een warme drank met melk geselecteerd, maar het LatteCrema Cool-reservoir werd aangebracht.
- Bevestig het LatteCrema Hot-reservoir aan de connector melkreservoir/accessoires

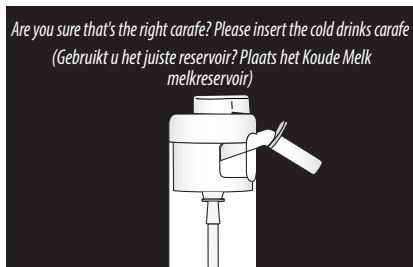

- Op het display is een koude drank met melk geselecteerd, maar het LatteCrema Hot-reservoir werd aangebracht.
- Bevestig het LatteCrema Cool-reservoir aan de connector melkreservoir/accessoires



- De schuimregelknop staat niet op de juiste stand voor de bereiding van de drank.

Draai de regelknop naar de stand voor schuim aanbevolen voor de geselecteerde drank (zie par. [4.3.3 Regeling van het schuim van het “LatteCrema Hot”-reservoir](#))



- De schuimregelknop staat niet op de juiste stand voor de bereiding van de drank.

Draai de regelknop naar de stand voor schuim aanbevolen voor de geselecteerde drank (zie par. [4.4.3 Regeling van het schuim van het “LatteCrema Cool”-reservoir](#))



- Het LatteCrema Hot-reservoir is nog op de machine aangebracht.
- Voer andere bereidingen uit of verwijder het reservoir om het in de koelkast te plaatsen.




- Het LatteCrema Cool-reservoir is nog op de machine aangebracht.
- Voer andere bereidingen uit of verwijder het reservoir om het in de koelkast te plaatsen.




- Als u onmiddellijk nog een andere drank moet bereiden, druk dan op "Annuleren" en bereid de gewenste drank; vergeet echter niet om de reiniging uit te voeren en de knop naar Clean te draaien voordat u het reservoir verwijderd en in de koelkast zet. Na elke bereiding van koude dranken met melk, vraagt de machine om het reservoir te reinigen (functie Clean).

- Ga verder zoals aangegeven in paragraaf '9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik' (functie 'Clean').

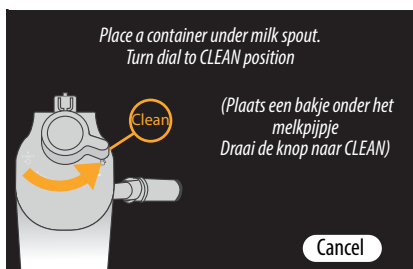

- Als u onmiddellijk nog een andere drank moet bereiden, druk dan op "Annuleren" en bereid de gewenste drank; vergeet echter niet om de reiniging uit te voeren en de knop naar Clean te draaien voordat u het reservoir verwijderd en in de koelkast zet. Na elke bereiding van warme dranken op basis van melk, verzoekt de machine om het reservoir te reinigen (functie "Clean").

- Ga verder zoals aangegeven in paragraaf '9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik' (functie 'Clean').

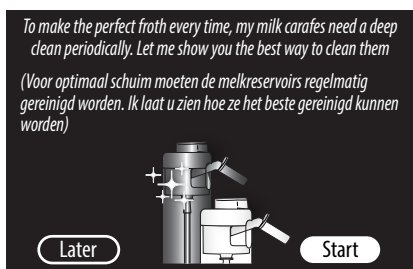


- Om het LatteCrema-systeem efficiënt te houden, moeten de reservoirs regelmatig gereinigd worden.
- Druk op "Start" en volg de procedure stap voor stap.

10.5 Alarmberichten



- De maalgraad is te fijn en daardoor stroomt de koffie te langzaam of helemaal niet.
- Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepagina. Herhaal de bereiding, maar selecteer in de personalisaties van de drank een lagere sterkte (zie par. ["4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken"](#) of ["4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\)"](#)).

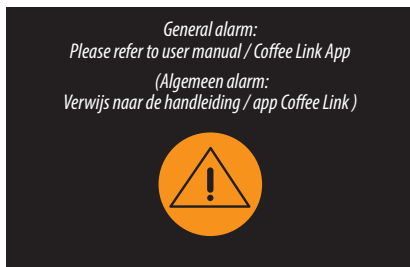

- De binnenkant van de machine is erg vuil
- Reinig de machine grondig zoals beschreven in hfdst. [9 Reiniging en onderhoud](#). Als de machine na de reiniging nog steeds het bericht weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum.



- Het waterfilter is opgebruikt
- Druk op "OK" om het filter te vervangen, of op "Annuleren" als u dat op een later moment wenst te doen. Volg de aanwijzingen van hfdst. [9.6.4.2 Het waterfilter vervangen](#)



- Er zijn snel achter elkaar meerdere dranken gezet en de machine is oververhit geraakt
- Wacht tot de machine weer klaar is voor gebruik




- Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.
- Als u de ontkalking wenst uit te voeren, druk dan op "OK" en volg de begeleide procedure; druk anders op "Annuleren": in dat geval gaat op de homepagina het lampje  branden om eraan te herinneren dat de ontkalking moet worden uitgevoerd (zie hoofdstuk ["8.2 Ontkalking"](#)).



- Er is te veel koffie gebruikt.
- Selecteer een lichtere sterkte (zie [4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken](#) en [4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\)](#)) of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie (maximaal 1 doseerschepje). Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepagina of wacht tot het bericht verdwijnt.



- Er is te veel koffie gebruikt.
- Selecteer een lichtere sterkte (zie [4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken](#) en [4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\)](#)).
- Indien het verzachtingsfilter aanwezig is, zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn dat de levering geblokkeerd heeft.
- Druk op "OK" en laat een beetje water afgeven (zie [4.5 Afgifte heet water](#)) tot de stroom regelmatig is. Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het filter (zie [9.6.4.3 Het waterfilter verwijderen](#)).

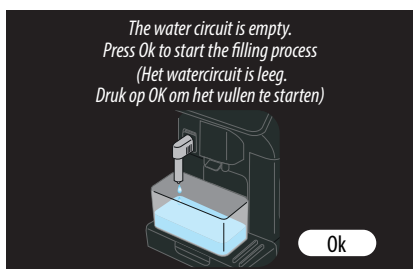

- Het hydraulische circuit is leeg
- Druk op "Ok" om het circuit te vullen: de afgifte wordt automatisch onderbroken. Het is normaal dat er na het vullen water aanwezig is in het lekbakje (A22). Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir (A8) goed geplaatst is.
- Er is een nieuw waterfilter geplaatst (E5)
- Controleer of de aanwijzingen voor de plaatsing van het nieuwe filter correct zijn uitgevoerd (par. "9.6.4.1 Het waterfilter installeren" en "9.6.4.2 Het waterfilter vervangen"). Houdt het probleem aan, verwijder het filter dan (par. "9.6.4.3 Het waterfilter verwijderen").




- Alleen modellen met connectiviteit:
- Er heeft een fout voorgedaan tijdens de bereiding van een Espresso met de optimalisatie van de Bean Adapt Technology.
- Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepage. Open de app om de parameters te wijzigen.



- Alleen modellen met connectiviteit:
- Er heeft een fout voorgedaan tijdens de bereiding van een Espresso met de optimalisatie van de Bean Adapt Technology.
- Druk op "OK" om terug te gaan naar de homepage. Open de app om de parameters te wijzigen.

10.6 Berichten met betrekking tot de reiniging en ontkalking

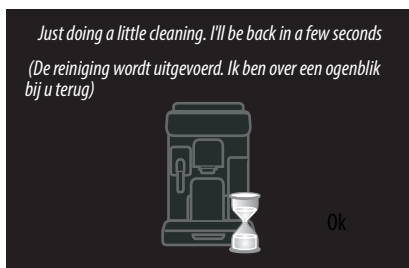

- Het apparaat detecteert dat zijn binnenkant vuil is.
- Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.



- De machine moet grondig gereinigd worden.
- Druk op OK om door te gaan met de reiniging: bij het eerste reinigingsverzoek zal de machine de procedure stap voor stap toelichten. Als u bij volgende reinigingsverzoeken de volledige procedure wenst te bekijken, druk dan op "Lees meer". Druk, om de reiniging uit te stellen naar een later moment, op "Annuleren".



- Voor de gevraagde handeling moet het afgiftepijpje water worden aangebracht.
- Duw het afgiftepijpje water stevig aan: de machine laat een geluidssignaal horen (indien de functie geluidssignaal actief is).

11 FAQ

- Het apparaat wordt niet ingeschakeld
De stekker [\(A9\)](#) zit niet goed in het stopcontact
- De koffie is niet warm (1)
*Er zijn 2-3 minuten verstreken sinds de laatste bereiding en het interne circuit van de machine is afgekoeld: het verdient aanbeveling om een spoeling met heet water uit te voeren.
Druk op de homepagina op  om het menu Instellingen te openen (zie paragraaf "[8.1 Spoelen](#)").*
- De koffie is niet warm (2)
*De kopjes zijn niet voorverwarmd.
Verwarm de kopjes door ze af te spoelen met heet water
(Opgelet: de functie beschreven in paragraaf "[4.5 Afgifte heet water](#)" kan gebruikt worden).*
- De koffie is niet warm (3)
*De ingestelde temperatuur voor koffiebereiding is laag. Selecteer een hogere temperatuur in het menu Instellingen:
druk op de homepagina op  (zie paragraaf "[8.5 Temperatuur koffie](#)").*
- De koffie is niet warm (4)
*Het is noodzakelijk om over te gaan tot ontkalken: ga verder zoals weergegeven in paragraaf '[8.2 Ontkalking](#)'.
Controleer vervolgens of de ingestelde waterhardheid overeenkomt met die in uw waterleidingnet (zie paragraaf '[9.6.3.1 Meting van de waterhardheid](#)' en '[9.6.3.2 Instelling van de waterhardheid](#)').*

-
- De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (1)
De koffie is te grof gemalen. Activeer de Bean Adapt in de app (alleen modellen met connectiviteit) of pas de maalgraad aan volgens de aanwijzingen van de tutorial in het menu Instellingen: druk op de homepagina op  (zie paragraaf "[8.4 Regeling maalgraad](#)").
 - De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs afgegeven (1)
De koffie is te fijn gemalen. Activeer de Bean Adapt in de app (alleen modellen met connectiviteit) of pas de maalgraad aan volgens de aanwijzingen van de tutorial in het menu Instellingen: druk op de homepagina op  (zie paragraaf "[8.4 Regeling maalgraad](#)").
 - De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (2)
*De koffie is niet geschikt.
Gebruik koffie voor espressomachines.*
 - De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (3)
De koffie is niet vers: het pak is al een tijdje open en heeft zijn smaak verloren.
 - De afgegeven koffie is slap
Als de Bean Adapt actief is (alleen voor modellen met connectiviteit), open dan de instellingen in de app en wijzig de parameters, of wijzig anders de sterkte van de drank ([4.1.2 Personalisatie van de warme koffiedranken](#) en [4.2.2 Personalisatie van de koude koffiedranken \(Cold Brew en Over Ice\)](#))
 - De melk heeft grote luchtbelllen, komt met spatten uit de melkuitloop of wordt weinig opgeschuimd (1)
*Gebruik koemelk of plantaardige dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 5 °C).
Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.
Voor plantaardige dranken wordt het gebruik van de versies "Barista" aanbevolen.*

-
- De melk heeft grote luchtbelletjes, komt met spatten uit de melkuitloop of wordt weinig opgeschuimd (2)
Maak het deksel van het melkreservoir grondig schoon zoals aangegeven in de paragrafen '9.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik' en '9.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir'.
 - De hoeveelheid van de drank To go is te veel of de drank is uit de travel mug overgestroomd
De geselecteerde hoeveelheid is niet geschikt voor de grootte van de travel mug (zie hoofdstuk "5 To go ☺").
 - De zetgroep (A15) mag niet worden verwijderd.
De zetgroep kan verwijderd worden nadat de machine is uitgeschakeld (zie paragraaf "3.1.2 Uitschakelen").
 - Het kopjesblad (A3) is heet.
Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid.
 - Aan het einde van de ontkalking vraagt de machine nog een spoeling.
*Tijdens de spoelcyclus is het reservoir (A8) niet tot aan niveau MAX gevuld
Ga te werk zoals gevraagd door de machine, maar leeg eerst het lekbakje (A7) om te voorkomen dat het water overloopt.
Raadpleeg paragraaf '8.2 Ontkalking'.*
 - Het apparaat geeft stoomwolkjes af via het lekbakje (A7) en/of het werkoppervlak waarop het apparaat staat is nat.
*Na de reiniging is het rooster van het lekbakje niet teruggeplaatst (A21).
Breng het rooster weer op het lekbakje aan.*
 - De app werkt niet goed
Storing van de app. Sluit de app af en start hem weer op.


12 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450W
Druk:	1.9 MPa (19 bar)
Inhoud waterreservoir:	1,8 l
Afmetingen BxDxH:	260x450x385 mm
Lengte snoer:	1250 mm
Gewicht (afhankelijk van het model):	10/11 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:	300 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, de technische en esthetische kenmerken te wijzigen, waarbij de werking en de kwaliteit van de producten onveranderd blijven.

12.1 Aanbevelingen voor energiebesparing

- Verwijder de melkreservoirs of de accessoires na de afgifte van een of meer dranken om het energieverbruik te verminderen.
- Stel de automatische uitschakeltijd in op de laagste waarde (zie paragraaf "[8.9 Instelling auto uitschakeling](#)");
- Activeer de Energiebesparing (zie paragraaf "[8.10 Algemeen](#)");
- Voer, wanneer de machine daarom vraagt, de ontkalkcyclus uit.

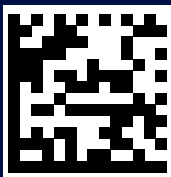

57132C9442_00_0325