

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Neemt u een paar minuten de tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.

In deze aanwijzingen gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten beslist in acht worden genomen. Veronachtzaming van de vermelde aanwijzingen kan elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Attentie!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel of schade aan het apparaat.



Nota Bene:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

Problemen en reparaties

Neem contact op met een door de fabrikant erkend Technisch Servicecentrum voor eventuele reparaties.

Eis altijd dat originele reserveonderdelen worden gebruikt. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn en doen de garantie vervallen.

Gebruik conform de bestemming

Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals aangegeven staat in deze handleiding.

Deze gebruiksaanwijzingen hebben niet de bedoeling om alle mogelijke situaties en omstandigheden die kunnen optreden te dekken.

Men dient altijd het gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te werk te gaan bij de installatie, de werking en het onderhoud van elk huishoudelijk apparaat.

WAARSCHUWINGEN

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar! Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, is het belangrijk zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

- Raak het apparaat nooit met vochtige of natte handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Raak de stekker nooit met vochtige of natte handen aan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, want alleen op die manier kan de stekker indien nodig meteen verwijderd worden.
- Neem de stekker alleen bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer, want dan kan op die manier beschadigd raken.
- Om het apparaat volledig af te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren. Schakel het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en ga naar een technisch servicecentrum.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u de stekker door een vakman te laten vervangen door een stekker van het geschikte type.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
- Het is gevaarlijk de eigenschappen van het apparaat te wijzigen, op welke manier dan ook.
- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden volgens de voorschriften die gelden in het land waarin het apparaat wordt gebruikt.



Attentie! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen.



Attentie! dek de inlaat- en uitlaatroosters van de lucht niet af;


⚠️ *Attentie!* Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- De'Longhi luchtreinigers zijn voorzien van de nieuwste technologische innovaties voor het filteren van de lucht in huis;
- De lucht wordt opgezogen via het frontpaneel;
- De vervuilde lucht stroomt door een wasbaar voorfilter dat onreinheden van grotere afmetingen, zoals stof, verwijdt. De gedeeltelijk gefilterde lucht wordt vervolgens door een langdurig werkend HEPA-filter met een groot filteroppervlak gevoerd, dat makkelijk te herkennen is aan het speciaal gevouwen papier. Dit HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) verwijdt onreinheden tot 0,3 micron, door allerlei soorten

microscopische deeltjes waaronder tabakrook, huisstof en pollen te filteren.

- De lucht stroomt vervolgens door een actief koolstoffilter dat nare geuren verwijdt; dit filter is zwart;
 - De gezuiverde lucht wordt weer in de kamer gevoerd via het bovenste rooster.
- De naar boven gerichte luchtstroom verbetert de luchtcirculatie in het vertrek, zonder echter hinderlijke tocht te veroorzaken.
- Een onafhankelijk geregelde ionisator geeft, indien ingeschakeld, samen met de uitstromende gefilterde lucht een wolk van weldadige negatieve ionen af. Hierdoor kunnen stofdeeltjes, pollen, sigarettenrook en uitlaatgassen van auto's geëlimineerd worden;
 - De deeltjes in de lucht die in contact komen met de negatieve ionen, worden negatief geladen en kunnen zich dus met positief geladen deeltjes verenigen om zo deeltjes van grotere afmetingen te vormen, die vervolgens door de luchtreiniger gefilterd zullen worden; als dit contact niet plaatsvindt, worden de negatieve deeltjes door positief geladen oppervlakken, zoals de vloer of de muur, aangetrokken.
 - De negatieve ionen bevorderen een betere ionenbalans in het vertrek, waarin gewoonlijk een grotere hoeveelheid positieve dan negatieve ladingen aanwezig is. De werking van de ionisator bevordert dus de afname van de statische energie veroorzaakt door de aanwezigheid van tapijten, vaste vloerbedekking, televisies en computerschermen.

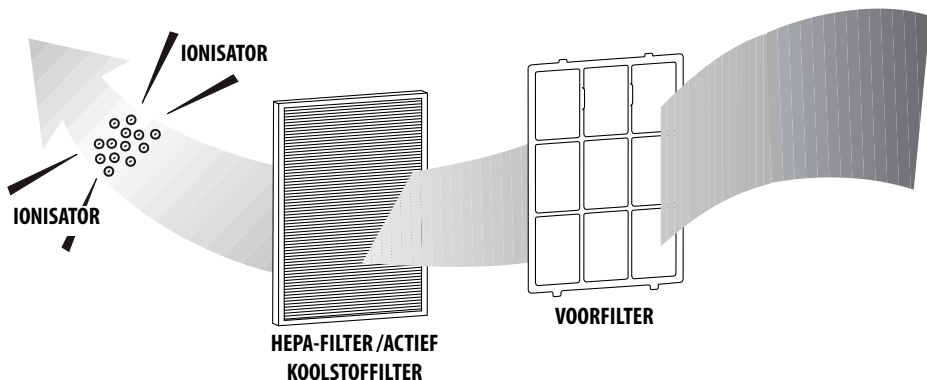

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Opgenomen vermogen	"
Geschikt voor kamers tot	25 m ²
Aantal ventilatoren	1
Snelheid ventilator	3
Bediening ionisator	JA

VERWERKING



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

- A) Frontpaneel
- B) Wasbaar voorfilter
- C) HEPA-filter/ Actief koolstoffilter tegen geurtjes
- D) Handgreep
- E) Uitlaatrooster gefilterde lucht
- F) Netsnoer met stekker
- G) Pootjes
- H) Bedieningspaneel
 - I) ON/OFF-toets
 - L) ON/OFF led
 - M) Toets voor keuze ventilatorsnelheid
 - N) Leds ventilatorsnelheid
 - O) Timertoets
 - P) Led van timer
 - Q) Toets ionisator
 - R) Led ionisator aan/uit

GEBRUIK

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

- Pak de luchtreiniger uit en trek de pootjes uit zoals getoond in fig. 2, plaats hem op een stabiel en vlak oppervlak en wel zodanig dat de ingaande lucht via het frontpaneel en de uitgaande lucht via het bovenste rooster geen obstakels tegenkomen.
Een goede plaats in de kamer is een plek op minstens een meter afstand van een muur.
- Verwijder het frontpaneel (fig. 3); in de luchtreiniger vindt u het voorfilter (B) en het HEPA-filter/actief koolstoffilter (C) die in een plastic zak zijn verpakt;
- Verwijder het HEPA-filter/actief koolstoffilter uit de zak zoals getoond in fig. 1, en plaats ze vervolgens in de volgende volgorde: HEPA-filter/actief koolstoffilter met de zwarte kant rechtstreeks in contact met de luchtreiniger geplaatst, en daarna het voorfilter (zie fig. 4/5).
- Breng het frontpaneel weer aan;
- Na gecontroleerd te hebben of de voltage in uw woning overeenkomt met de op het apparaat vermelde voltage, kan het apparaat op het stopcontact worden aangesloten; in tegengesteld geval, dient u zich voor vervanging van het stopcontact tot bevoegd personeel te wenden.
- Verwijder de transparante beschermfolie van het bedieningspaneel.
- Schakel het apparaat aan door op de ON/OFF-toets te drukken; druk vervolgens op de toets (M) om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen (Min/Med/Max).
- De led van de gekozen functie gaat branden.
- Druk voor het afgeven van negatieve ionen in het vertrek via de gezuiverde lucht, op de toets van de ionisator (Q); de betreffende led gaat branden.

i Nota Bene : Als het apparaat met de ON/OFF-toets wordt uitgeschakeld, start het apparaat met de laatst ingestelde functie, met uitzondering van de timerfunctie.

• Timerfunctie

Met de timerfunctie kan de uitschakeling van het apparaat uitgesteld worden. Druk bij ingeschakeld apparaat op de timertoets (O) om te kiezen na hoeveel uur het apparaat moet uitschakelen (1 of 3 uur); de betreffende led gaat branden.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, iets bevochtigde doek om stof, vuil of vingerafdrukken te verwijderen. Het frontpaneel en het voorfilter kunnen verwijderd worden en apart gewassen worden in warm zeepwater (maar NIET in de vaatwasser). Droog de onderdelen zorgvuldig alvorens ze weer aan te brengen. Het bovenste rooster kan met een zachte kwast gereinigd worden.

Dompel het apparaat niet onder in water om de luchtreiniger te reinigen.

i Nota Bene: *Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.*

ONDERHOUD EN VERVANGING VAN DE FILTERS

- Onthoud dat de efficiënte werking van uw luchtreiniger vooral van de toestand van de filters afhangt; controleer deze dan ook regelmatig.
- Verwijder het frontpaneel. Controleer het voorfilter. Als daarin een aanmerkelijke hoeveelheid stof en andere onreinigheden is opgehoopt, moet het voorfilter vervangen worden en op de hand in zeepwater worden gewassen; droog alles goed alvorens het weer aan te brengen;
- De duur van het HEPA-filter/actief koolstoffilter hangt af van de gebruiksomstandigheden van het apparaat. In het algemeen kunnen we een duur van circa 6 maanden aangeven voor een werking van circa 4 uur per dag met gemiddelde snelheid en bij een situatie van normale hoeveelheden stof/rook in de lucht. Voor de vervanging van het HEPA-filter/actief koolstoffilter: verwijder eerst het voorfilter en vervolgens het HEPA-filter/actief koolstoffilter en vervang dit door een nieuw filter. Controleer, alvorens het frontpaneel weer aan te brengen, of het voorfilter schoon is; Een frequente reiniging van het voorfilter draagt bij aan langere levensduur van het HEPA-filter/actief koolstoffilter.
- Wanneer het filter in plaats van wit donkergrijs of bruin is geworden, moet het vervangen worden. Was het HEPA-filter/actieve koolstoffilter niet; eenmaal uitgewerkt, kan het niet geregenereerd worden.
- De Longhi reservefilters zijn beschikbaar bij onze servicecentra en winkels van huishoudelijke apparatuur.