

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, nauwkeurig controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde in V aangegeven op het apparaat en of het stopcontact en het elektriciteitsnoer de juiste afmetingen hebben in overeenstemming met het apparaat
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EEG-RICHTLIJN 89/336 EN HET M.B. 476/92 BETREFFENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

Wanneer het apparaat aangesloten is op het stroomnet, brandt het controlelampje.

INSTALLATIE

Het apparaat kan worden gebruikt op om het even welk horizontaal draagvlak.

Het is raadzaam het apparaat te installeren buiten de voorgeschreven veiligheidsafstanden (fig. 2) en in ieder geval ver van badkuipen, douches, wastafels, kranen, enz.

Het apparaat dient niet direct onder een vast stopcontact gezet te worden.

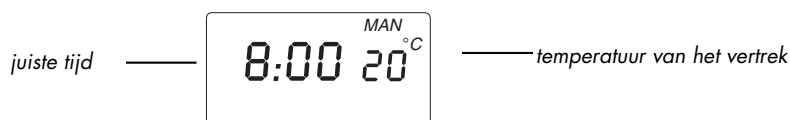
WERKING EN GEBRUIK

1)INSTELLEN KLOK

Stel de klok in op de juiste tijd, als volgt:

- Druk op de knop "**hour**" tot het juiste uur verschijnt op de display, waarna u de knop loslaat. (fig. 1)
- Druk op de knop "**min**" om de juiste minuten in te stellen, die op de display verschijnen, en laat de knop los. (fig. 1)
Tijdens de instelling van de juiste tijd verschijnen de aanwijzingen afwisselend op de display
- Na de instellingen knippert de display nog gedurende enkele seconden, waarna de juiste tijd wordt vast weergegeven en de timer begint te functioneren. Indien u de knoppen "hour" en "min" meer dan 3 seconden lang gelijktijdig ingedrukt houdt, kan de klok opnieuw worden ingesteld.

Om de tijd te veranderen, druk op de knop "hour" gedurende minstens 5 seconden, en ga vervolgens te werk zoals hierboven beschreven om de uren en minuten aan te passen.



2)HOOFDSCHAKELAAR MET PEDAAL

Dit apparaat kan bovendien worden aangezet met een pedaal die zich aan de basis bevindt. Duw de pedaal in (fig. 3) om een willekeurige functie te starten, ook de timerfunctie. Wanneer de pedaal ingedruwd is, gaat op de basis een controlelampje branden. Om het lampje te doven, duwt u nogmaals de pedaal in (lampje dooft).

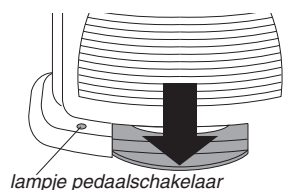








Fig.3

3)HANDMATIGE FUNCTIES

Indien u het apparaat wenst te bedienen zonder programmering (timer uitgesloten), druk op de knop "MANUAL FUNCTION" (fig. 1). Druk een of meer keren op de knop "MANUAL FUNCTION" om het werkingsvermogen van het apparaat te selecteren:

Maximumvermogen	
Gemiddeldvermogen	
Minimumvermogen	
Alleen ventilator (in de zomer)	
Uitgeschakeld	

Indien u het apparaat wilt laten werken op het maximumvermogen, draai de thermostaatknop op de gewenste comforttemperatuur tussen 5 en 35°C. Terwijl u aan de knop draait verschijnt de gekozen temperatuur op de display. Rechts op de display wordt in kleine cijfers bovendien de reële temperatuur van het vertrek weergegeven (zie fig.)



Het apparaat is uitgerust met een elektronische controle-inrichting (ECC) die het ideaal vermogen selecteert om de ingestelde temperatuur te behouden.

Indien de temperatuur die u hebt gekozen boven de reële temperatuur van het vertrek ligt, schakelt de inrichting automatisch in en brengt het vertrek snel op de gewenste temperatuur, die constant wordt gehouden door over te schakelen tussen de 3 instelbare vermogens tot de comforttemperatuur wordt bereikt. Indien de temperatuur van de kamer hoger is dan de gekozen temperatuur, schakelt het apparaat uit en schakelt automatisch weer in van zodra de temperatuur onder de geselecteerde comforttemperatuur zakt.

Als u hebt geselecteerd met de knop "MANUAL FUNCTION", schakelt het apparaat over van de gemiddelde naar de minimumtemperatuur, om de ingestelde temperatuur te behouden.

ANTIVRIESFUNCTIE

Druk op de knop "MANUAL FUNCTION" om de maximale waarde in te stellen (maximumvermogen). Zet de thermostaatknop op de waarde "X" (fig. 1). Op de display verschijnt "5°C" (zie fig.). Op die manier start het apparaat automatisch van zodra de kamertemperatuur onder 5°C zakt. Op de display verschijnt de aanduiding "LO". Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

N.B.: In geval van een stroomonderbreking van langer dan 2 minuten wordt de functie niet verzekerd.



PROGRAMMERING VAN DE ELEKTRONISCHE TIMER

Met de timer kunt u twee programma's gebruiken in een tijdsspanne van 24 uren.

- 1-Druk op de knop " ⊖ AUTO" (fig. 4) voor het eerste programma (programma A). Het gele controlelampje brandt.


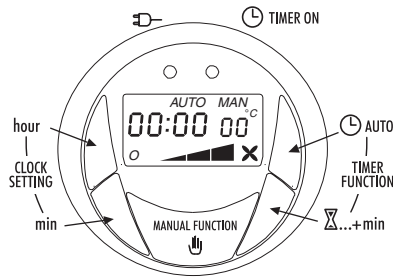


Fig.4

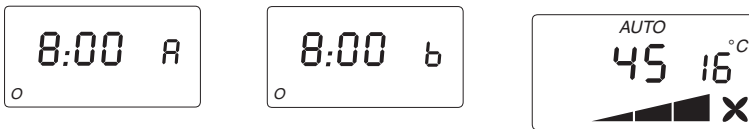- 2- Om de begintijd van het programma in te stellen, druk op de knop "hour" en vervolgens op de knop "min" voor de minuten.
- 3-Druk op de knop " ⏸...+min " om de werkingstijd van het apparaat in te stellen (van 15'-30'-45'-1u-2u tot max. 4u)



- 4-Als u het programma B wenst, druk nogmaals op de knop " ⊖ AUTO" en ga vervolgens te werk zoals hierboven beschreven om de begintijd (uren en minuten) in te stellen. De ingestelde tijd is dezelfde als voor het eerste programma. Wanneer de werkingstijd wordt veranderd, wordt de tijd van beide programma's aangepast.
- 5-Selecteer met de thermostaatknop de gewenste comforttemperatuur, zoals beschreven hierboven.
- 6-Op die manier treedt het apparaat elke dag op het ingestelde uur in werking en behoudt automatisch de ingestelde comforttemperatuur. Controleer of de pedaalschakelaar aanstaat. Indien u een programma wenst te annuleren, druk op de knop " ⊖ AUTO" en vervolgens op de knop "hour" tot het volgende op de display verschijnt (zie fig.)



UITSLUITING VAN DE TIMER

Indien u het apparaat wenst te gebruiken zonder programmering (uitsluiting timer), druk op de knop "MANUAL FUNCTION" (fig. 1). Het gele controlelampje dooft.

BELANGRIJK:

Als de stroom langer dan 2 minuten uitvalt, schakelt het apparaat niet opnieuw in. Op de display knipperen de cijfers.

Om het apparaat opnieuw te starten, herhaal de hierboven beschreven procedure.

ONDERHOUD

- Alvorens het apparaat schoon te maken, steeds de stekker uit het stopcontact trekken.
- **Maak regelmatig de luchtaanzuig- en afvoerroosters schoon gedurende het seizoen waarin het apparaat wordt gebruikt**
- Gebruik nooit schuurmiddelen of solventen.

BELANGRIJK:

Om de ingestelde programmeringen te bewaren, moet het apparaat aangesloten zijn op het stroomnet en aan staan. Indien u het apparaat wilt gebruiken buiten de ingestelde periodes, zet u de schakelaar uit of druk op de knop "MANUAL FUNCTION". Indien de stroom langer dan 2 minuten uitvalt (vb. stekker wordt uit het stopcontact getrokken of stroomonderbreking) gaan de ingestelde programma's verloren en kan het apparaat niet werken zolang het niet opnieuw wordt geprogrammeerd.

WAARSCHUWINGEN

- Zoals voor alle elektrische toestellen, dekken de aanwijzingen zoveel mogelijk situaties die zich kunnen voordoen. Bij het gebruik van het apparaat dient u evenwel steeds voorzichtig te zijn en het gezond verstand te gebruiken, in het bijzonder wanneer er kinderen in de buurt zijn.
- Het apparaat niet installeren in vochtige lokalen of in de nabijheid van douches, badkuipen, wastafels, zwembaden, enz.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen, en verstopt de luchtaanzuig- en afvoerroosters niet (gevaar voor oververhitting).
- Plaats geen meubelen of andere voorwerpen op een afstand van 50 cm of minder vóór het apparaat.
- De draagbare versie van het apparaat wordt niet in werking gezet vlakbij een muur, meubel, gordijnen, enz.
- Het apparaat wordt op zodanige wijze geïnstalleerd dat de schakelaars en de andere knoppen niet bereikbaar zijn vanuit een badkuip of douche.
- Apparaat voorzien van een Y verbinding. Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.
- Het apparaat tijdens de werking nooit afdekken, om brandgevaar te vermijden.
- Het apparaat niet gebruiken in een vertrek met een oppervlakte van minder dan 4 m²
- Het gebruik van verlengsnoeren wordt afgeraden, omdat deze tijdens de werking kunnen oververhitten.

Ingeval van **oververhitting** treedt een **veiligheidsinrichting** in werking die het apparaat uitschakelt. Het gebeuren wordt gemeld door een akoestisch signaal (vb. luchtaanzuig- en afvoerroosters afgedekt, motor draait niet of draait traag). Om het apparaat opnieuw te gebruiken trekt u de stekker gedurende enkele minuten uit het stopcontact, verwijdert u de oorzaak van de oververhitting, en steekt u de stekker opnieuw in het stopcontact.